



1201669

Transmisor Bluetooth Portátil

Guía del Usuario



Esperamos que disfrute de Transmisor Bluetooth Portátil de RadioShack. Este transmisor permite dispositivos sin funciones Bluetooth para conectar dispositivos compatibles con Bluetooth. Por ejemplo, puede conectar de forma inalámbrica a un teléfono, reproductor de MP3, los auriculares o altavoces que son capacitados para Bluetooth. Le suplicamos leer esta guía del usuario antes de utilizar su transmisor.

Contenido del Embalaje

- Transmisor Bluetooth Portátil
- Cable Micro USB para Cargar
- Guía del Usuario

Especificaciones


Química de la batería..... Batería interna recargable
 de polímeros de litio de 500 mAh
 Protocolo de Bluetooth..... V2.1 +EDR
 Tiempo de carga de batería 2,5 horas
 Tiempo de funcionamiento Hasta 13 horas
 Rango de operación 10 m (32,8 pies)
 Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso. En la realidad el producto puede ser diferente de las imágenes mostradas en este documento.

2

Cargue su Transmisor

El indicador de carga se ilumina en rojo al cargar, y se apaga cuando completamente cargado. Desenchufe el cable cuando el transmisor está cargada completamente.

Nota: Cuando la batería está baja, el indicador de carga parpadea en rojo. El transmisor se apaga si no está cargado en 5 minutos.

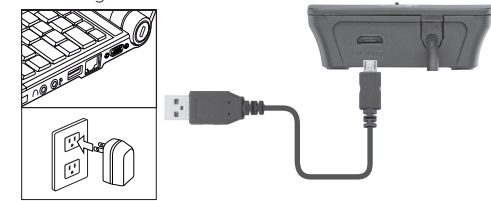

Notas Acerca de Batería de Litio:


- Recicle las baterías de litio. No deseches las baterías de litio en la basura.
- No las queme ni las entierre. No perforo ni aplaste. No desmonte.
- Cargue las baterías en una superficie ignífuga lejos de artículos o líquidos inflamables.
- No cargue dentro de un automóvil, especialmente al manejar.
- Si el electrolito en las baterías debe hacer contacto con su piel, lave completamente con el jabón y el agua. Si en los ojos, aclare completamente con agua fresca. Busque inmediatamente la atención médica.
- Sigue las instrucciones del fabricante para cargar el transmisor y no carga más largo que recomendado. Desconecte el cable USB cuando la batería es cargada.

3



Botón de sincronización y Indicador Bluetooth

- Parpadea rápidamente – Buscando último dispositivo sincronizado
- Parpadea lentamente – Sincronizando
- Se ilumina constantemente – Sincronizado

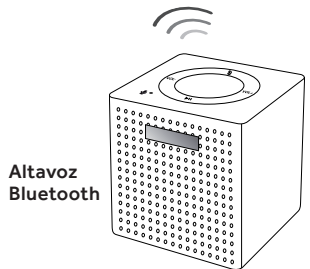

Altavoz Bluetooth

4

Utilice su Transmisor

1. Encienda el transmisor y pulse el botón de **sincronización** para ir al modo de sincronización.
2. Encienda el altavoz y asegúrese de que el altavoz está en modo de sincronización (consulte el manual de instrucciones del altavoz). El transmisor sincroniza automáticamente, y el indicador Bluetooth se ilumina constantemente.
3. Conecte el cable integrado del transmisor a la toma de 3,5 mm para auriculares del dispositivo audio.
4. Utilice los mandos de reproducción en su dispositivo de audio.
5. Apague el transmisor después de usar.

¿Dispositivo No Sincronizar?

Muchos dispositivos capacitado para Bluetooth, como por ejemplo los altavoces, recuerdan la fuente sincronizada más recién (música, teléfono inteligente, etc.) y volver a conectar automáticamente cuando encendido. Esto es conveniente, pero puede impedir que se conecte a una nueva fuente.

Si no puede sincronizar su transmisor, usted debe desconéctelo de la fuente anterior.

5

Notas:

- Si el altavoz sincronizado anteriormente no está disponible, pulse el botón de **sincronización** para buscar el altavoz.
- Para borrar el historial de sincronización del transmisor, mantenga pulsado el botón de **sincronización** durante 2 segundos (indicador Bluetooth parpadea 5 veces).
- Si no hay ningún altavoz conectado dentro de los 10 minutos, el transmisor entra automáticamente al modo de espera (indicador Bluetooth se apaga). Para volver a buscar, apague el transmisor, luego encienda de nuevo.
- El transmisor se desconecta desde el altavoz si están demasiado separadas (indicador Bluetooth parpadea rápidamente). Para volver a conectar, acerque el transmisor al altavoz dentro de 1 minuto.
- Los dispositivos Bluetooth cercanos pueden interferir con conexión del transmisor. Si esto ocurre, mueva otros dispositivos Bluetooth por lo menos de 10 m del transmisor.

Información de la FCC

Este equipo ha sido probado y se ha determinado el cumplimiento del mismo con respecto a los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC.

6

Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
 - Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
 - Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
 - Si necesita ayuda, consulte al personal de cualquier tienda RadioShack de la localidad o a un técnico de radio y televisión.
- Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el partido responsable para conformidad podrían anular la autorización otorgada al usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

Garantía Limitada

RadioShack garantiza este producto contra defectos de fabricación en los componentes y mano de obra en condiciones normales de uso por parte del comprador original durante **noventa (90) días** a partir de la fecha de adquisición en una tienda propiedad de RadioShack, franquicia o distribuidor autorizado por RadioShack. RADIOSHACK NO OTORGA NINGÚN OTRO TIPO DE GARANTÍA EXPLÍCITA.

7

Esta garantía no cubre: (a) daños y fallos provocados o atribuibles al abuso, uso incorrecto, incumplimiento de las instrucciones, la instalación o el mantenimiento incorrecto, alteración, accidentes, actos de fuerza mayor (por ejemplo inundaciones o tormentas con aparato eléctrico), voltaje o corriente excesiva; (b) reparaciones incorrectas o inadecuadas efectuadas por personas que no pertenecen al Servicio Técnico Oficial de RadioShack; (c) consumibles como fusibles o pilas; (d) el desgaste o deterioro ordinario y los daños externos; (e) el coste de transporte, envío y seguro; (f) los costes de retirada del producto, instalación, configuración, ajuste o reinstalación; y (g) las reclamaciones realizadas por personas distintas al comprador original. Si se presenta algún problema cubierto por esta garantía, deberá llevar el producto y la factura de compra RadioShack como prueba de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack de EEUU. RadioShack deberá, a su discreción y a menos que la ley indique lo contrario (a) sustituir el producto por otro igual o equivalente, o (b) reembolsar el importe del precio de compra. Todos los productos sustituidos, y los productos cuyo importe sea reembolsado, serán propiedad de RadioShack.

RADIOSHACK RECHAZA EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES NO DECLARADAS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS IMPUESTAS POR LA LEY, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y, CUANDO CORRESPONDA, LA GARANTÍA LIMITADA DE ADECUACIÓN A UN OBJETIVO PARTICULAR. EXPIRARÁN CUANDO HAYA TRANSCURRIDO EL PERIODO ESTABLECIDO DE GARANTÍA. EXCEPTO LAS CONDICIONES DESCRITAS PREVIAMENTE, RADIOSHACK NO SERÁ RESPONSABLE FRENTE AL COMPRADOR DEL PRODUCTO NI CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD, POR RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EL FUNCIONAMIENTO

8

DEL PRODUCTO O PROVOCADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA, INCLUIDOS, Y NO RESTRINGIDO A, LOS DAÑOS PROVOCADOS POR PROBLEMAS Y CUALQUIER PÉRDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O GANANCIAS Y LOS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, IMPREVISTOS, O CONSECUENTES, INCLUSO CUANDO RADIOSHACK HAYA SIDO ADVERTIDO SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN ESTOS DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de daños imprevistos o consecuentes, por este motivo las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no ser aplicables en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y Usted podría tener otros derechos que difieren de un estado a otro. Póngase en contacto con RadioShack en: RadioShack Customer Relations 300 RadioShack Circle Fort Worth, TX 76102

www.RadioShack.com

02/14

RoHS

Cumple la "Directiva de las Restricciones en Sustancias Peligrosas" de la Unión Europea, que protege el medio ambiente restringiendo el uso de ciertos materiales y productos.

Bluetooth® y los logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de tales marcas por RadioShack son marcas registradas usadas con el permiso.



©2014 RadioShack Corporation. Todos los derechos reservados. RadioShack es una marca registrada utilizada por RadioShack Corporation.

Impreso en China 12A14 1201669

9