

40.6594° N, 111.4997° W




QUICK START GUIDE

BARRICADE

Developed in Park City, UT

POWER-ON/OFF:

Americas Skullcandy, Inc. 1441 W. Ute Blvd Ste. 250 Park City, UT 84098, U.S.A. www.skullcandy.com

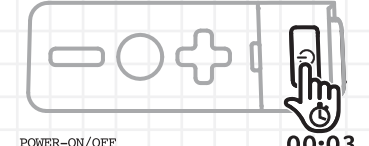

Europe Skullcandy Europe BV Centrale Kontaktstelle: Luna Arena Henrikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Nederlande eu.skullcandy.com

POWER-ON/OFF ON/OFF ENCENDIDO/AFAGADO ACCENSIONE/SPEGNIMENTO LIGAR/DESLIGAR EIN/AUS AAN-/UITZETTING TEND/SLUK FOR STRØM VIRTÁ PÁÄLLE/POIS STRØM AV/EÁ STRØM AV/EÁ ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ 开机/关机 電源 - ON/OFF 전원 켜기/끄기 ليغثتلا فاقلي/ليغثتلا

Canada Skullcandy Canada ULC Suite 2300 Bentall 5 550 Burrard St. Vancouver BC V6c 2B5, Canada www.skullcandy.ca

México Skullcandy Mexico S de RL de CV Amores 1120 piso 1 101 102B Colonia del Valle Delegación Benito Juarez Mexico DF 03100 www.skullcandy.com.mx

Asia/亚洲 Skullcandy 骷髏音响 (上海) 有限公司 1/F, No. 12, Lane 273, Jiaozhou Rd. Jing'An District, Shanghai 200040, PRC 上海市静安区胶州路273弄12号1楼


Japan/日本 Skullcandy Japan 合同会社 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-17-11 ハークサイドオーサナ2階 Skullcandy Japanカスタマーサービス 商品についてのお問い合わせはこちら jp.skullcandy.com

3

20

PAIRING MODE: "BARRICADE"

MODEL: S7PCW

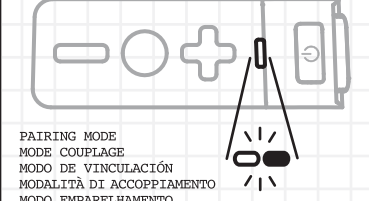

EN Skullcandy, and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved. Speaker Driver: 1 x 10 watt • Weight: 445g. • Input Voltage: DC 5V/0.5A • Output Voltage: DC 5V/0.5A FR Skullcandy, Logos et dessins associés à Skullcandy sont les marques commerciales et/ou déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés. Commande de haut-parleur: 1 x 10 watt • Poids: 445g. • Tension d'entrée: DC 5V/0.5A • Tension de sortie: DC 5V/0.5A ES Speaker Driver: 1 x 10 watt • Weight: 445g. • Tensión de entrada: DC 5V/0.5A • Output tensión de salida: DC 5V/0.5A DE Lautsprecher-Treiber: 1 x 10 watt • Gewicht: 445g. • Eingangsspannung: DC 5V/0.5A ZH 扬声器驱动器: 1 x 10 watt • 重: 445g. • 输入电压: DC 5V/0.5A • 输出电压: DC 5V/0.5A JP スピーカードライバ: 1 x 10 watt • 重さ: 445g. • 入力電圧: DC 5V/0.5A • 出力電圧: DC 5V/0.5A

PAIRING MODE MODE COUPLAGE MODO DE VINCULACIÓN MODALITÀ DI ACCOPPIAMENTO MODO EMPARELHAMENTO KOPELIMODUS PAARMODUS PARDANMELSEVSTILSTAND LAITEPARIN MUODOSTUSTILA SAMMENKOBLINGSMODUS PARNINGSLÄGE РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ 配对模式 페어링 모드 ڤايرينج مود

(1) 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. (2) 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法規定: (1)第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 (2)第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波


EN CONTAINS Li-ion BATTERY. BATTERY MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. FR CONTIENT BATTERIE LI-ION. BATTERIE DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU JETÉE CORRECTEMENT. ES CONTIENE UNA BATERIA LI-ION. LA BATERÍA DEBE SER RECICLADA O DESECHADA ADECUADAMENTE.

5

18

VOLUME UP:

The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

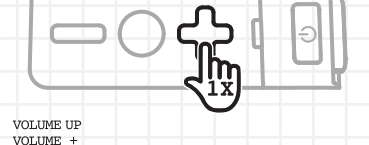

The IC Compliance Statement This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

VOLUME UP VOLUME + SUBIR VOLUMEN AUMENTAR O VOLUME LAUTSTÄRKE ERHÖHEN VOLUME ÖMHOÖ SKRU NED FOR LYDSTYRKEN ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LISÄYS VOLUM ÖPP ÖKA VOLYMEN УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ 音量增大 音量を上げる 볼륨 높이기 ڤايرينج مود



IC Statment Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

7

16

TRACK FORWARD:

EXTERNAL CHARGING:

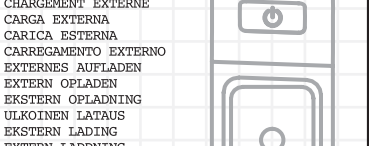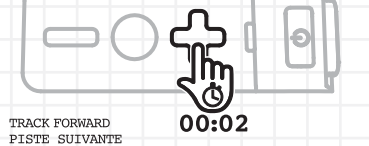

TRACK FORWARD PISTE SUIVANTE ADELANTAR BRANO SUCCESSIVO FAIXA SEGUINTE NÄCHSTER TITEL VOLGEND NUMMER SKIFT TIL NÆSTE MUSIKNUMMER KELAUS ETEENPÄÄN NESTE SPOR NÄSTA LJUDSPÅR ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК ВПЕРЕД 下一曲目 次のトラックを再生する 다음 트랙으로 ڤايرينج مود


EXTERNAL CHARGING CHARGEMENT EXTERNE CARGA EXTERNA CARICA ESTERNA CARREGAMENTO EXTERNO EXTERNES AUFLADEN EXTERN OPLADEN EKSTERN OPLADNING ULKOINEN LATAUS EKSTERN LADING EXTERN LADNING ВНЕШНЯЯ ЗАРЯДКА 外部充电 外部充電 외부 충전 중 شحن خارجي

9

14

ANSWER/END:

MULTI-SPEAKER CONNECT:

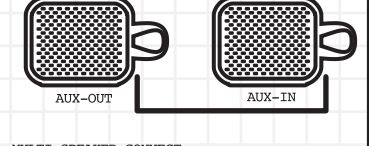

ANSWER/END RÉPONDRE/FIN RESPONDER/COLGAR RISPOSTA/FINE ATENDER/DESLIGAR ANNEHMEN/BEENDEN BEANTWOORDEN/BEËINDIGEN BESVAR/AVSLUT VASTAUS/LOPETUS SVAR/AVSLUTT SVARA/LÄGG PÅ OTVETITЬ/ЗАКОНЧИТЬ 接听/结束 応答 / 終了 전화 받기/끊기 ڤايرينج مود


MULTI-SPEAKER CONNECT CONEXION MULTI-PARLEUR CONEXIÓN A VARIOS ALTAVOCES CONNESSIONE ALTOPARLANTI MULTIPLI LIGAÇÃO A VÁRIAS COLUNAS ANSCHLUSS MEHRERER LAUTSPRECHER MEERDERE LUIDSPREKERS AANSLUITEN TILSLUTNING AF FLERE HØJTALERE USEAN KAUUTTIMEN LIITÄNTÄ TILKÖBLING AV FLERE HÖJTALERE ANSLUTNING FLERA HÖGTALARE МУЛЬТИ-СПИКЕР ПОДКЛЮЧЕНИЕ 多个扬声器连接 複数のスピーカー接続 멀티스피커 연결 توصيل سماعات متعددة

11

12

CHARGE:

TRACK BACK:

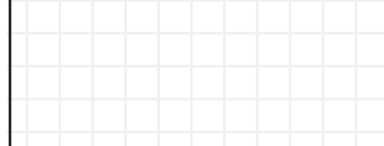

CHARGE CHARGE CARGAR CARICA CARREGAR AUFLADEN OPLAD LATAUS LADING ЗАРЯДКА 充电 充電 충전 ڤايرينج مود



TRACK BACK PISTE PRÉCÉDENTE RETROCEDER BRANO PRECEDENTE FAIXA ANTERIOR VORANGEHENDER TITEL VORIG NUMBER KELAUS TILBAGE MUSAUS TAAKSEPÄÄN FORRIGE SPOR BYTA TILL FÖREGÅENDE SPÅR ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК НАЗАД 上一曲目 前のトラックを再生する 이전 트랙으로 ڤايرينج مود

13

10

PAIR NEW DEVICE:

PLAY/PAUSE:

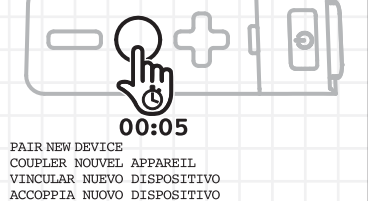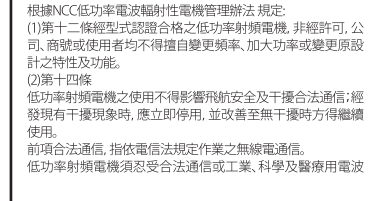

PAIR NEW DEVICE COUPLER NOUVEL APPAREIL REPRODUCIR/PAUSAR RIFRODUCI/PAUSA REPRODUZIR/COLOCAR EM PAUSA WIEDERGABE/PAUSE AFSPELEN/PAUZEREN AFSPEL/PAUSE TOISTO/TAUKO SPILL/PAUSE SPELA ÖPP/PAUSA ВОСПРОИЗВЕДИЕНИЕ/ПАЗВА 播放/暂停 再生 / 一時停止 재생/일시 정지 ڤايرينج مود



PLAY/PAUSE LECTURE/PAUSE REPRODUCIR/PAUSAR RIFRODUCI/PAUSA REPRODUZIR/COLOCAR EM PAUSA WIEDERGABE/PAUSE AFSPELEN/PAUZEREN AFSPEL/PAUSE TOISTO/TAUKO SPILL/PAUSE SPELA ÖPP/PAUSA ВОСПРОИЗВЕДИЕНИЕ/ПАЗВА 播放/暂停 再生 / 一時停止 재생/일시 정지 ڤايرينج مود

19

4

VOLUME DOWN:

EXTERNAL CHARGING:

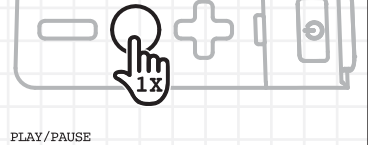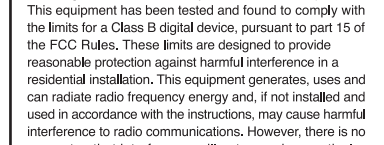

VOLUME DOWN BAJAR VOLUMEN RIDUZIONE VOLUME DIMINUIR O VOLUME LAUTSTÄRKE SENKEN VOLUME ÖMLAAG SKRU NED FOR LYDSTYRKEN ÄÄNENVOIMAKKUUDEN VÄHENNYS VOLUM NED SÄNKÄ VOLYMEN УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ 音量减小 音量を下げる 볼륨 낮추기 ڤايرينج مود


EXTERNAL CHARGING CHARGEMENT EXTERNE CARGA EXTERNA CARICA ESTERNA CARREGAMENTO EXTERNO EXTERNES AUFLADEN EXTERN OPLADEN EKSTERN OPLADNING ULKOINEN LATAUS EKSTERN LADING EXTERN LADNING ВНЕШНЯЯ ЗАРЯДКА 外部充电 外部充電 외부 충전 중 شحن خارجي

17

6

TRACK FORWARD:

EXTERNAL CHARGING:

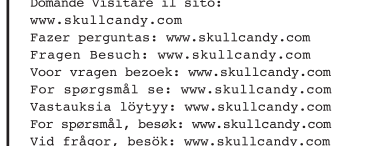

TRACK FORWARD PISTE SUIVANTE ADELANTAR BRANO SUCCESSIVO FAIXA SEGUINTE NÄCHSTER TITEL VOLGEND NUMMER SKIFT TIL NÆSTE MUSIKNUMMER KELAUS ETEENPÄÄN NESTE SPOR NÄSTA LJUDSPÅR ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК ВПЕРЕД 下一曲目 次のトラックを再生する 다음 트랙으로 ڤايرينج مود



EXTERNAL CHARGING CHARGEMENT EXTERNE CARGA EXTERNA CARICA ESTERNA CARREGAMENTO EXTERNO EXTERNES AUFLADEN EXTERN OPLADEN EKSTERN OPLADNING ULKOINEN LATAUS EKSTERN LADING EXTERN LADNING ВНЕШНЯЯ ЗАРЯДКА 外部充电 外部充電 외부 충전 중 شحن خارجي

15

8

CHARGE:

TRACK BACK:

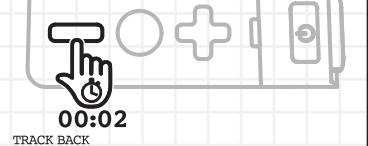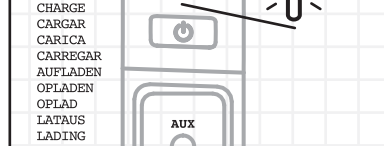

CHARGE CHARGE CARGAR CARICA CARREGAR AUFLADEN OPLAD LATAUS LADING ЗАРЯДКА 充电 充電 충전 ڤايرينج مود

TRACK BACK PISTE PRÉCÉDENTE RETROCEDER BRANO PRECEDENTE FAIXA ANTERIOR VORANGEHENDER TITEL VORIG NUMBER KELAUS TILBAGE MUSAUS TAAKSEPÄÄN FORRIGE SPOR BYTA TILL FÖREGÅENDE SPÅR ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК НАЗАД 上一曲目 前のトラックを再生する 이전 트랙으로 ڤايرينج مود

13

10