

Advarselshenvisninger

Ved forkert brug kan man pådrage sig alvorlige kvæstelser og/eller der kan opstå materielle skader. Der skal vedtages forstigende og omrante, dette kræver en del mekaniske og mentale evner. Vejledningen indeholder sikkerhedsinformationer og forskrifter samt informationer om vedligeholdelse og brug af produktet. Det er utvagtsagtigt at læse og forstå denne vejledning helt inden den første brugtagning. Kun således kan man undgå ulykker med tilskadekomst og beskadigelser.

ADVARSEL! At dette legetøj ikke er egnet til børn under 3 år pga. smådele der kan sluges.

ADVARSEL! Funktionsbetinget klemfælasse! Fjern alt emballagemateriale og fastgørelsestræk inden du giver barnet dette legetøj. For informationer og eventuelle spørgsmål, bedes du opbevare emballagen og adresse.

Det her viste symbol med de gennemstregede affaldstyper skal mindre dig om, at denne batterier, akkumulatorer, knapceller, akku-pakker, apparatbatterier, gamle elektriske apparater etc. ikke må smides i husholdningsaffaldet, da de skader miljø og helbred. Æns batterier eller nye og brugte batterier må ikke anvendes sammen. Akku' er ikke må kun opslades af voksne. Tag brugte batterier ud af legetøjet. Ikke genopladelige batterier må på grund af eksplosionsfare ikke opslades. Brug ikke beskadagede batterier. Fjern batterier, hvis de er brutt, eller hvis produkten skal stå ubrugt i længere tid. Udsætt altid denne sætning af batterier på én gang, og pas på ikke at blande gamle og nye batterier eller batterier af forskellige typer.

Fjern akku'en fra modellen inden du oplader denne. Vær derved opmærksom på den rigtige polaritet. Kortslut ikke oplader og strømforsyningssdole. Opladning må kun ske med den medfølgende oplader. Brugen af en anden oplader kan føre til en vær beskadigelse af akku'en og tilstødte dele samt til fyldt tilskadekomst.

ADVARSEL: Ved opladning af batterier må kur **bruges den aftagelige forsyningsdel**, der er leveret med dette stykke legetøj. Ved regelmæssig bruk av opladeren, skal denne kabel tilsættes, afslækkernes og andre deler kontrolleres inden brug. Denna opladers eksterne fleksible yderkabel kan ikke udskiftes. Er opladeren defekt må den først bruges igen efter reparation. Legetøjet må kun tilsluttes til apparater med beskyttelseskasse II.

or

Sikkerhedsbestemmelser

A Et Carrera RC-køretøj er en fjernstyret, med specielle køre-akkur'er drevet modelbil. Den må kun anvendes i original Carrera RC LiFePO₄-akkur', Fjern akku' fra køretøjet inden du oplader dette.

B Carrera RC-køretøjet er udelukkende beregnet til hobbybrug og må kun anvendes på dertil tilstede børn og pladser. **ADVARSEL!** Anvend ikke Carrera RC-køretøjet i trafikken.

C Kør heller ikke under højspændingsledninger eller radiomaster eller i uvej! Atmosfæriske forstyrrelser kan medføre funktionsfejl. Ved store temperaturforskelle mellem opbevarings- og brugsstedet, vente til køretøjet har aktiveret sig.

D Kør aldrig på græsflader med dette produkt. Græs kan virke sig omkring øjlen og påvirke denne rotations og overophed motoren. Med et Carrera RC-køretøj må der hverken transporteres gods, personer eller dyr.

E Kør aldrig med Carrera RC-køretøjet når det regner eller der ligger sne. Køreretøj må ikke kører gennem vand, pytter eller sne og skal opbevares tørt. Et vådt underlag uden pytter har ingen indflydelse på køretøjet, da elektroniken er beskyttet mod stærkvent.

F Benyt aldrig køretøjet i nærheden af floder, damme eller søer, så Carrera RC-køretøjet ikke falder i vandet. Undgå at køre på underlag, som kun består af sand.

G Undgå ikke Carrera RC-køretøj for direkte sollys. For at undgå overophedning af køretøjetens elektronik skal man ved en temperatur på over 35 °C holde regelmæssige korte pauser.

H Undgå aldrig Carrera RC-køretøj for permanent belastningsskif, dvs. permanent frem- og tilbagekørsel.

I Stil altid køretøjet på underlaget med hænder. Kast aldrig køretøjet ned på underlaget.

K Undgå sping fra skanser eller ramper, der er højere end 5 cm.

L Anvend aldrig aggressive oplosningsmidler til rengøring af din model.

M For at undgå, at Carrera RC-køretøjet kører ukontrolleret pga. fejl i styresystemet, skal det kontrolleres, at batteriene i kontrolleren og køretøjetens akku'er er korrekt opslatted. Kortslut ikke opladene og strømforsyningen.

N Det skal før og efter enhver brug kontrolleres, at Carrera RC-køretøjet er korrekt monteret, om nødvendigt skal skruer og metrikker efterspændes.

Betjeningshenvisninger**Leveringsomfang**

1 1 Carrera RC Køretøj
1 x Controller
1 x USB-ladekabel
1 x LifePO₄-Akku
1 x Sæt batterier (ikke genopladelige)

Opladning af akku'en

1 Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet, inden de oplades. Vær opmærksom på, at du kun lader et medfølgende LifePO₄-batteri med den medfølgende LifePO₄-oplader (USB-ladekabel). Hvis du forsøger at oplade batteriet med en anden LifePO₄-oplader eller en anden type oplader, kan dette medføre alvorlige skader.

Læs grundigt det foregående kapitel med advarsler og retningslinjer om brugen af genopladelige batterier, inden du fortsætter. Du kan lade batteriet med det tilhørende USB-ladekabel på en USB port på en computer eller med en USB strømforsyningssdole med mindst 1A opladningsstrøm.

A Tilslut USB-ladekablet til en USB port på en computer! **2** LED'en på USB-ladekablet lyser grønt og rød, at ladeneheden er korrekt tilsluttet til computeren. Hvis du tilsætter et afslækket batteri LED'en på USB-ladekablet ikke lyser, at batteriet ikke er vist, at batteriet oplades. **2** USB-ladekablet er konstrueret således, at en forkert politet er udelukket.

B Det tager ca. 50 minutter at oplade et afslækket batteri (ikke dybdeafslægt). Når batteriet er helt opladt, lyser LED-indikatoren på USB-ladekablet grønt igen.

Opladning af akku'en **1** Etter brug skal akku'en af i mindst 20 minutter, inden den må lades fuldstændigt op. Oplad akku'en regelmæssigt (ca. hver 2-3 mæneder). Kortslut ikke opladere og strømforsyningen. Ignorering af ovennævnte ændringsmåde kan medføre en defekt. Lad ikke opladeren være ud af synে ved opladning.

I Fjern dækslet på dit Carrera RC-køretøjs akkumulatør med en skruetrækker. Tilslut Carrera RC-køretøjs kabelende til akku'en. Læg akku'en, Skru dækslet på med skruetrækken.

Indsatning af batterier

4 Åbn batterimmettet med en skruetrækker og sæt batterierne i kontrolleren. Vær derved opmærksom på den rigtige polaritet. Brug aldrig nye og gamle batterier eller batterier fra forskellige producenter sammen. Efter lukning af rummet kan du kontrollere kontrollerens funktionelitet ved hjælp af Power-kontakten på forsiden. Ved Power-kontakt på ON gør kontrollen permanent. Synkroniseringen er afsluttet.

Nu kan kørslen starte

Synkronisering af køretøj og controller

Carrera RC-køretøjet og kontrolleren er synkroniseret fra fabrikken.

5 Tænd for køretøjet på ON-OFF-kontakten.

6 LED'en på køretøjet blinker rytmisk.

7 Tænd for kontrolleren. LED'en på kontrolleren blinker rytmisk.

Efter et par sekunder lyser LED'en på køretøjet og på kontrolleren permanent. Synkroniseringen er afsluttet.

Justering af styretøj

8 Viser det sig ved brug af Carrera RC-køretøjet, at køretøjet trækker til højre eller til venstre, kan ligeudkørslen korrigeres på følgende måde.

A Synkroniser køretøj og kontroller som forklaret i afsnit **5** **6** **7**.

Skub ON/OFF kontakten helt til højre på position "TRIM". Justeringsmodus er aktiveret så snart kontroller LED'en blinder.

L Ligeudkørslen kan justeres med styrehjulet ved drejning til højre eller til venstre.

Skub ON/OFF kontakten tilbage på position "ON".

Las os øve!

9 **Advars!** Dette køretøj opnår hastigheder på op til 25 km/h. Øp på et tomt areal på mindst 4x5 meter. Betjen gashåndtaget meget forsigtigt første gang.

10 **Byg med trækfigurer eller tomme dører osv.** Et Carrera RC-køretøj racerbane på en stort, fri areal. Den grundlæggende styreteknik ved kørsel i Carrera RC-køretøj er: hurtig kørsel på lige strækninger og nedbremsning i kurverne.

Ved et batteriskif skal der overholdes en kørepause på mindst 10 minutter. Efter endnu et skift skal der overheltes en hvilepause på ca. 20 minutter.

Undgå permanent brug af motoren.

Controller og køretøj deaktiveres automatisk ved stillstand i mere end ca. 30 minutter. For at kunne køre igen stilles ON/OFF-kontakten på kontrolleren og på køretøjet en gang på OFF, og så igen på ON.

For at slukke for køretøjet efter kørslen skal man overholde den omvendte rækkefølge.

Tag akku'en ud hhv. adskil stikkerner efter brugen. Oplad ubetinget akku'en efter brug for at undgå en sædålt dybdeafslæffning af denne. Efter brug skal akku'en køle af i mindst 20 minutter, inden den må lades fuldstændigt op igen.

Opbevar altid akku'en uden for køretøjet.

Rengør RC-køretøjet efter brugen.

Controller-funktioner – DIGITAL PROPORTIONAL

11 360° trådløs kørsel og styre. Med de to joystick kan du udføre præcise styre- og køremønstre.

Gashåndtag tilbage: fremad

Gashåndtag frem: bremse hhv. tilbage

Døj styrehjulet med uret: højre

Døj styrehjulet mod uret: venstre

Takket være 2,4 GHz teknologien kan man køre med op til 16 køretøjer på én racerbane. Dette er muligt helt uden frekvensafstemning blandt racerøerne.

Problemløsning

Problem: Model kører ikke.

Årsag: Kontakt på controller eller/og model står på „OFF“.

Løsning: Tænd.

Årsag: Svag eller sliten akku i model.

Løsning: Læg opladt akku.

Årsag: Bilen er blevet stående ved en hindring.

Løsning: Overspændingsbeskyttelsen har afbrudt bilen. Still ON/OFF-kontakten på køretøjet en gang på OFF, og så igen på ON og still køretøjet på en flade.

Årsag: Svag akku/batteri i controller eller model.

Løsning: Læg opladt akku eller batteri.

Årsag: Controlleren er evt. ikke rigtigt synkroniseret med modtageren i modellen.

Løsning: Synkroniser som beskrevet nedenfor „Nu kan kørslen starte“ modellen og kontrolleren.

Årsag: Controller og køretøj deaktiveres automatisk ved stillstand i mere end ca. 30 minutter.

Løsning: For at kunne køre igen stilles ON/OFF-kontakten på kontrolleren og på køretøjet en gang på OFF, og så igen på ON.

Årsag: Køretøjet er meget varmt.

Løsning: Sluk for kontroller og kontroller og lad køretøjet køle af i ca. 30 minutter.

Årsag: Overophedningsbeskyttelsen har stoppet bilen pga. kraftig opvarmning.

Løsning: Sluk for kontrolleren. Lad RC-køretøjet køle af i ca. 30 minutter.

Problem: Ingen kontrol over bilen.

Årsag: Køretøjet starter utilsigtet.

Løsning: Tænd først for kontrolleret, og så for kontrolleren. **5** **6** **7**

Fejlfagleser og ændringer forbeholdt - Farver/ endelige design - ændringer forbeholdt

Tekniske og designrelaterede ændringer forbeholdt - Piktogrammer = symbolfoto's

Isætning af akku'en

3 Fjern dækslet på dit Carrera RC-køretøjs akkumulatør med en skruetrækker. Tilslut Carrera RC-køretøjs kabelende til akku'en. Læg akku'en. Skru dækslet på med skruetrækken.

Årsag: Køretøjet lyser ikke.

Løsning: Synkroniser som beskrevet nedenfor „Nu kan kørslen starte“ modellen og kontrolleren.

Årsag: Akku's sidste ressourcer er udtørret.

Årsag: Køretøjet ikke reagerer.

Årsag: Batteri's sidste ressourcer er udtørret.

Årsag: Akku's sidste ressourcer

الحل: أغلقوا المركبة وجهاز التحكم واتركوا المركبة 30 دقيقة تقريباً لكي تبرد.

السبب: قامت منظومة الحاسوب من الحرارة الزائدة بـ إيقاف السيارة بسبب سخونتها الشديدة.

الحل: أغلقوا جهاز الاستقبال، اتركوا مركبة - كاربيرا - مسي 30 دقيقة تقريباً لكي تبرد.

ال المشكلة: بدون تحكم.

السبب: المركبة تبدأ بالحركة بشكل غير متوقع.

الحل: يتم تشغيل المركبة أولاً ثم وحدة التحكم.

يحق حق السهو والتغييرات محفوظاً

يحق حق التغيير في الألوان أو التصميم النهائي - محفوظاً

يحق حق التغييرات الفنية والتحسينية محفوظاً - الرسوم المعمارية - الصور المرئية



ACCESSORIES & SPAREPARTS

ACCESOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE




carrera-rc.com

D Für jedes RC Fahrzeug und Flugobjekt ist auch weiteres Zubehör erhältlich. Passende Produkte finden Sie in unserem Onlineshop unter Zubehör oder bei Ihrem Fachhändler.

GB **USA** Additional accessories are available for each RC vehicle and aircraft. Suitable products can be found in our online shop in the accessories section or can be purchased from your authorised dealer.

F Des accessoires supplémentaires sont disponibles pour chaque véhicule RC et objet volant. Vous pouvez trouver les produits correspondants dans notre boutique en ligne sous la rubrique accessoires ou chez votre revendeur local

E Para cada vehículo y objeto volador RC hay también más accesorios disponibles. Encontrará los productos adecuados en nuestra tienda online en accesorios o en su tienda especializada.

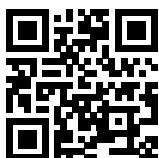

carrera-rc.com

Carrera Toys GmbH · Rennbahn Allee 1 · 5412 Puch / Salzburg · Austria