

Only for PlayStation®3

POWER A Pro Wireless Controller™

Quick Start Guide

EN English



POWER A Customer Service:
PowerA.com
PowerA@bdainc.com
1-888-664-4327

BDA, Inc.
15525 Woodinville-Redmond Rd NE
Woodinville, WA 98072



POWER A PRO WIRELESS CONTROLLER FOR PLAYSTATION®3

Note: This product is only compatible with PlayStation®3 consoles. The POWER A Pro Wireless Controller is equipped with Dual Rumble motors and supports all games that feature the Dual Shock™ 3 icon. Please refer to your software user's guide for further information.

PRO WIRELESS CONTROLLER INCLUDES

- (1) Pro Wireless Controller
- (1) USB Controller Adaptor/Receiver

PRO WIRELESS CONTROLLER FEATURES

- 2.4Ghz wireless technology
- Textured grips for comfort and performance.
- Illuminated action buttons for low-light rooms.
- Immersion™ rumble technology.

PRO WIRELESS CONTROLLER SET-UP

Fig. 1 Front View



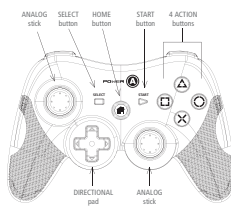


Fig. 2 Top View



USING YOUR PRO WIRELESS CONTROLLER

1. Insert the USB Controller Adaptor into any available USB port on the PS3™ console.
2. Open the battery lid located on the back of the Pro Wireless controller and insert 3 "AAA" batteries.

SYNCING YOUR PRO WIRELESS CONTROLLER

- Note: To operate a wireless controller, the Pro Wireless Controller requires the use of the included USB Controller Adaptor.
1. Insert the USB Controller Adaptor into any available USB port on the PS3™ console.
 2. Press the "Connect" button on the USB Controller Adaptor. The LED light will begin flash rapidly.
 3. Press the "Home" button on the Pro Wireless Controller.
 4. When the controller is properly synced to the PS3™, the LED light on the USB Controller Adaptor and Controller channel indicator will stay illuminated.

TURNING ON AND OFF THE GLOW EFFECTS

The lighted glow effects on the Pro Wireless Controller can be toggled "ON" and "OFF" by pressing and holding the "Select" and "Circle" buttons simultaneously.

LED CHANNEL INDICATORS

LED illuminations around the Pro Wireless Controller "Home" button reference player connection from 1-4 players.



Note: The Pro Wireless Controller will enter a "sleep mode" after 3.5 minutes of inactivity. Press the "Home" button to reactivate the controller. The controller will automatically sync after returning to active mode.

TROUBLESHOOTING

See the most updated FAQs at www.PowerA.com

PROBLEM

The Pro Wireless Controller is connected, but is not responding.

SOLUTION

- The controller has entered sleep mode. Press the "Home" button to return to active mode.
- Confirm that the controller is connected as controller #1. Controller settings/channels can be changed using the PS3™ controller settings (refer to the PS3™ User Guide for further instructions)
- Replace batteries.

SUPPORT

For support with your authentic POWER A accessories, please visit the Support section of PowerA.com, email PowerA@bdainc.com or call 1-888-664-4327.

"PlayStation" and "PS3" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment, Inc. This product is not designed, manufactured, sponsored or endorsed by Sony. PS3™ hardware and software sold separately.

TouchSense® Technology Licensed from Immersion Corporation.

All other trademarks are the property of their respective owners.

2 Year Limited Warranty – Visit PowerA.com for details and to register.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES 005.

Only for PlayStation®3

POWER A Pro Wireless Controller™

Guía de inicio rápido

SP Español



Servicio a clientes POWER A:
PowerA.com
PowerA@bdainc.com
1-888-664-4327

BDA, Inc.
15525 Woodinville-Redmond Rd NE
Woodinville, WA 98072



CONTROL INALÁMBRICO PRO DE POWER A PARA PLAYSTATION®3

Note: Este producto sólo es compatible con consolas de PlayStation®3. El control inalámbrico Pro de POWER A está equipado con tecnología de vibración y admite todos los juegos que tengan el icono de Dual Shock™ 3. Consulta tu guía del usuario de software para obtener más información.

EL CONTROL INALÁMBRICO PRO INCLUYE

- (1) Control inalámbrico Pro
- (1) Adaptador/receptor del control USB

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL INALÁMBRICO PRO

- Tecnología inalámbrica 2.4 GHz
- Agarre texturizado para mayor comodidad y rendimiento.
- Botones de acción con luces para habitaciones con poca luz.
- Tecnología de vibración Immersion™

CONFIGURACIÓN DEL CONTROL INALÁMBRICO PRO

Fig. 1 Vista frontal



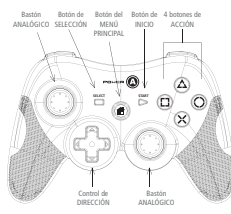


Fig. 2 Vista superior

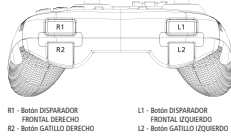

CÓMO USAR TU CONTROL INALÁMBRICO PRO

1. Inserta el adaptador del control USB en cualquier puerto USB disponible en la consola PS3.
2. Abre la tapa de la batería ubicada al dorso del control inalámbrico Pro e inserta 3 pilas "AAA".

CÓMO SINCRONIZAR TU CONTROL INALÁMBRICO PRO

Note: Para operar un control inalámbrico, el control inalámbrico Pro requiere el uso del adaptador de control USB incluido.

1. Inserta el adaptador del control USB en cualquier puerto USB disponible en la consola PS3™.
2. Presiona el botón "Connect" (Conectar) en el adaptador del control USB. La luz de LED comenzará a parpadear rápidamente.
3. Presiona el botón "Home" (Menú principal) en el control inalámbrico Pro.
4. Cuando el control esté bien sincronizado con la PS3™, la luz LED en el adaptador del control USB y el indicador de canal de control quedará encendida.

CÓMO ENCENDER Y APAGAR LOS EFECTOS DE BRILLO

Los efectos de brillo iluminados en el control inalámbrico Pro pueden aparecer en la posición "ON" (Encendido) y "OFF" (Apagado) al presionar y mantener presionados los botones "Select" (Selección) y "Circle" (Círculo) simultáneamente.

INDICADORES DEL CANAL LED

Las luces LED alrededor del botón "Home" (Menú principal) del control inalámbrico Pro hacen referencia a conexión de jugadores de 1 a 4 jugadores.



Note: El control inalámbrico Pro ingresará a un "modo de reposo" después de 3 a 5 minutos de inactividad. Presiona el botón "Home" (Menú principal) para reactivar el control. El control se sincronizará automáticamente después de volver al modo activo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulta la lista más actualizada de preguntas frecuentes en www.PowerA.com

PROBLEMA

El control inalámbrico Pro está conectado, pero no responde.

SOLUCIÓN

- El control ha ingresado en el modo de reposo. Presiona el botón "Home" (Menú principal) para volver al modo activo.
- Confirma que el control está conectado como el control n.º 1. Las configuraciones de canales del control de PS3™ (consulta la Guía del usuario de PS3™ para obtener más instrucciones).
- Reemplaza de pilas.

ASISTENCIA

Para recibir asistencia con sus accesorios auténticos de POWER A, visita la sección de Soporte de PowerA.com, envía un correo electrónico a PowerA@bdainc.com o llama al 1-888-664-4327.

"PlayStation" y "PS3" son marcas registradas de Sony Computer Entertainment, Inc. Este producto no está diseñado, fabricado, patrocinado ni aprobado por Sony. El hardware y el software de PS3™ se venden por separado.

La tecnología TouchSense® tiene la licencia de Immersion Corporation.

Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Garantía limitada de 2 años. Visita PowerA.com para obtener detalles y para registrar.

Seulement pour PlayStation®3

POWER A Pro Wireless Controller™

Guide de démarrage rapide

FR Français



Servicio cliente POWER A:
PowerA.com
PowerA@bdainc.com
1-888-664-4327

BDA, Inc.
15525 Woodinville-Redmond Rd NE
Woodinville, WA 98072



CONTRÔLEUR POWER A PRO WIRELESS POUR PLAYSTATION®3

Remarque : ce produit est compatible uniquement avec les consoles PlayStation®3. Une technologie de vibration à double moteur est intégrée au contrôleur POWER A Pro Wireless qui peut prendre en charge tous les jeux comportant l'icône DualShock™ 3. Veuillez vous reporter au guide de l'utilisateur du logiciel pour tout complément d'information.

LE CONTRÔLEUR PRO WIRELESS COMPREND :

- (1) Contrôleur Pro Wireless
- (1) Adaptateur/recepteur de contrôle USB

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRÔLEUR PRO WIRELESS

- Technologie sans fil 2.4Ghz
- Poignées texturées assurant confort et performance.
- Boutons lumineux pour pouvoir jouer dans des pièces à faible éclairage.
- Technologie de vibration Immersion™.

CONFIGURATION DU CONTRÔLEUR PRO WIRELESS

Fig. 1 Vue de face


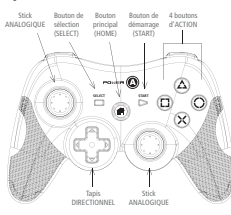


Fig. 2 Vue du dessus

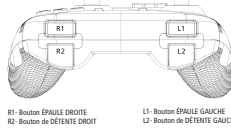

UTILISATION DU CONTRÔLEUR PRO WIRELESS

1. Introduire l'adaptateur de contrôleur USB dans tout port USB disponible sur la console PS3.
2. Ouvrir le couvercle du compartiment des piles à l'arrière du contrôleur Pro sans fil et introduire 3 piles « AAA ».

SYNCHRONISATION DU CONTRÔLEUR PRO WIRELESS

Remarque : pour pouvoir fonctionner comme contrôleur sans fil, le contrôleur Pro Wireless doit être utilisé avec l'adaptateur de contrôleur USB inclus.

1. Introduire l'adaptateur de contrôleur USB dans tout port USB disponible sur la console PS3™.
2. Appuyer sur le bouton « Connect » sur l'adaptateur de contrôleur USB. Le voyant DEL va clignoter rapidement.
3. Appuyer sur le bouton « Home » du contrôleur Pro Wireless.
4. Quand le contrôleur est correctement synchronisé avec la PS3™, le voyant DEL de l'adaptateur du contrôleur USB et l'indicateur de canal sont allumés.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DES EFFETS LUMINEUX

Les effets lumineux du contrôleur Pro Wireless peuvent être activés et désactivés en maintenant enfoncés simultanément les boutons « Select » et « Circle ».

INDICATEURS DE CANAL DEL

Les éclairages DEL autour du bouton « Home » du contrôleur Pro Wireless indiquent le nombre de joueurs connectés (de 1 à 4 joueurs).



Remarque : Le contrôleur Pro Wireless passe en mode « veille » après 3 à 5 minutes d'inactivité. Appuyer sur le bouton « Home » pour réactiver le contrôleur. Le contrôleur effectue une synchronisation automatique une fois réposé en mode actif.

DÉPANNAGE

Voir la liste la plus à jour de Questions fréquentes sur www.PowerA.com

PROBLÈME

Le contrôleur Pro Wireless est connecté, mais il ne répond pas aux commandes.

SOLUTION

- Le contrôleur est passé en mode de veille. Appuyer sur le bouton « Home » pour revenir au mode actif.
- S'assurer que le contrôleur est connecté comme contrôleur no. 1. Les réglages/voies du contrôleur peuvent être modifiés avec les réglages du contrôleur PS3™. Se reporter au guide de l'utilisateur de la PS3™ pour tous détails supplémentaires).
- Remplacement des piles.

ASSISTANCE

Pour obtenir de l'aide sur les accessoires POWER A authentiques, merci de vous rendre à la section Aide sur PowerA.com, ou d'envoyer un email à PowerA@bdainc.com ou bien de composer le +1 888 664 4327.

« PlayStation » et « PS3 » sont des marques déposées de Sony Computer Entertainment, Inc. Ce produit n'est pas conçu, fabriqué, sponsorisé ni approuvé par Sony. Logiciels et matériel PS3™ vendus séparément.

TouchSense® Technology sous licence de Immersion Corporation.

Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Garantie limitée de 2 ans – Rendez-vous sur PowerA.com pour de plus amples informations et pour enregistrer.

FCC STATEMENT

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB 002 du Canada.

Solo per PlayStation®3

POWER A Pro Wireless Controller™

Guida rapida Italiano



Assistenza clienti POWER A:
PowerA.com
PowerA@bdainc.com
1-888-664-4327

BDA, Inc.
15525 Woodinville-Redmond Rd NE
Woodinville, WA 98072



CONTROLLER POWER A PRO WIRELESS PER PLAYSTATION®3

Nota: Dopo 3-5 minuti di inattività il controller Pro Wireless passa in modalità "sospensione". Per riattivare il controller premere il pulsante "Home". Dopo essere tornato in modalità attiva, il controller si sincronizza automaticamente.

COMPONENTI

- (1) Controller Pro Wireless
- (1) Adattatore/Ricevitore controller USB

CARATTERISTICHE DEL CONTROLLER PRO WIRELESS

- Tecnologia wireless 2.4Ghz
- Impugnatura testurizzata per migliorare il comfort e le prestazioni.
- Pulsanti illuminati per ambienti con poca luce.
- Tecnologia rumble Immersion™.

CONFIGURAZIONE DEL CONTROLLER PRO WIRELESS

Fig. 1 Vista anteriore

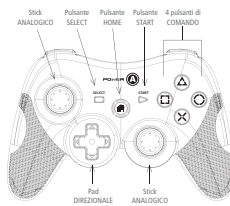


Fig. 2 Vista dall'alto

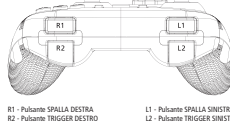


Fig. 3 Adattatore/Ricevitore controller USB



ISTRUZIONI PER L'USO DEL CONTROLLER PRO WIRELESS

1. Inserire l'adattatore del controller USB in una porta USB disponibile sulla console PS3.
2. Aprire il coperchio del vano batterie situato sul retro del controller Pro Wireless ed inserire 3 batterie "AAA".

SINCRONIZZAZIONE DEL CONTROLLER PRO WIRELESS

Nota: per poter funzionare come un controller wireless, il Controller Pro Wireless deve essere utilizzato con l'apposito adattatore USB in dotazione.

1. Inserire l'adattatore del controller USB in una porta USB disponibile sulla console PS3™.
2. Premere il pulsante "Connect" dell'adattatore. Il LED inizia a lampeggiare rapidamente.
3. Premere il pulsante "Home" del controller Pro Wireless.
4. Quando il controller è correttamente sincronizzato con la PS3™, si accendono i LED dell'adattatore del controller USB e dell'indicatore di canale del controller.

ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEGLI EFFETTI LUMINOSI

Per attivare ("ON") o disattivare ("OFF") gli effetti luminosi sul controller Pro Wireless premere e mantenere premuti contemporaneamente i pulsanti "Select" e "Circle".

INDICATORI A LED DI CANALE

I LED disposti attorno al pulsante "Home" del controller Pro Wireless indicano quali dei 4 giocatori sono collegati.



Nota: Dopo 3-5 minuti di inattività il controller Pro Wireless passa in modalità "Sospensione". Per riattivare il controller premere il pulsante "Home". Dopo essere tornato in modalità attiva, il controller si sincronizza automaticamente.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Vedere le FAQ aggiornate su www.PowerA.com

PROBLEMA

Il controller Pro Wireless è collegato ma non risponde.

SOLUZIONE

- Il controller è passato in modalità sospensione. Per tornare in modalità attiva premere il pulsante "Home".
- Verificare che il controller sia collegato come controller n. 1. Le impostazioni o i canali del controller possono essere modificati tramite le impostazioni del controller PS3™ (per ulteriori informazioni consultare la guida per l'utente del PS3™).
- Sostituzione delle batterie.

ASSISTENZA

Per informazioni sugli accessori originali POWER A visitare la sezione dedicata all'assistenza del sito PowerA.com, inviare una mail a PowerA@bdainc.com o telefonare al numero 888 664-4327.

"PlayStation" e "PS3" sono marchi registrati di Sony Computer Entertainment, Inc. Questo prodotto non è stato progettato, realizzato, sponsorizzato o approvato da Sony. Hardware e software PS3™ venduti separatamente.

Tecnologia TouchSense® utilizzata su licenza di Immersion Corporation.

Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.

Garanzia limitata di 2 anni. Per ulteriori informazioni e per registrarsi visitare PowerA.com.

Exklusiv für PlayStation®3

POWER A Pro Wireless Controller™

Kurzanleitung Deutsch



POWER A Kundendienst:
PowerA.com
PowerA@bdainc.com
1-888-664-4327

BDA, Inc.
15525 Woodinville-Redmond Rd NE
Woodinville, WA 98072



POWER A PRO WIRELESS CONTROLLER FOR PLAYSTATION®3

Hinweis: Dieses Produkt ist nur mit PlayStation®3 Konsolen kompatibel. Der POWER A Pro Wireless Controller verfügt über Dual Rumble-Motoren und unterstützt alle Spiele mit dem DualShock™ 3-Symbol. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Software.

LIEFERUMFANG DES PRO WIRELESS CONTROLLERS

- (1) Pro Wireless Controller
- (1) USB-Controlleradapter-Empfänger

MERKMALE DES PRO WIRELESS CONTROLLERS

- Kabellose 2,4 GHz-Funktechnologie
- Strukturierte Griffoberflächen bieten Komfort und Leistung.
- Beleuchtete Funktionstasten für schwach beleuchtete Räume.
- Immersion™ Rumble-Technologie.

Einrichtung des Pro Wireless Controllers

Abb. 1 Vorderansicht

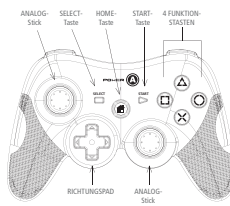


Abb. 2 Draufsicht

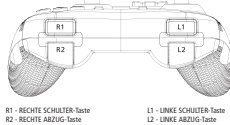


Abb. 3 USB-Controlleradapter-Empfänger



GEBRAUCH IHRES PRO WIRELESS CONTROLLERS

1. Schließen Sie den USB-Controlleradapter an einen beliebigen freien USB-Anschluss an der PS3™-Konsole an.
2. Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs, das sich auf der Rückseite des Pro Wireless Controller befindet, und legen Sie 3 AAA-Batterien (Mikrozellen) ein.

SYNCHRONISIERUNG IHRES PRO WIRELESS CONTROLLERS

Hinweis: Für die Funktion als Wireless Controller muss der Pro Wireless Controller zusammen mit dem mitgelieferten USB-Controlleradapter verwendet werden.

1. Schließen Sie den USB-Controlleradapter an einen beliebigen freien USB-Anschluss an der PS3™-Konsole an.
2. Drücken Sie die Taste "Connect" am USB-Controlleradapter. Die LED beginnt schnell zu blinken.
3. Drücken Sie die Taste "Home" am Pro Wireless Controller.
4. Sobald der Controller ordnungsgemäß mit der PS3™ synchronisiert ist, leuchten die LED am USB-Controlleradapter und die Kanalanzeige am Controller.

LEUCHTEFFEKTE EIN- UND AUSSCHALTEN

Die Leuchteffekte am Pro Wireless Controller können ein- und ausgeschaltet werden, indem die Tasten "Select" und "Circle" gleichzeitig gedrückt werden.

LED-KANALANZEIGEN

Die um die Taste "Home" des Pro Wireless Controllers herum angeordneten LED-Anzeigen zeigen die Spielerverbindungen von 1-4 Spielern.



Hinweis: Nach 3-5 Minuten ohne Aktivität schaltet der Pro Wireless Controller in den "Ruhemodus". Drücken Sie auf die Taste "Home", um den Controller zu reaktivieren. Nach der Rückkehr in den Aktivmodus synchronisiert der Controller sich automatisch.

FEHLERBEHEBUNG

Eine aktuelle Liste mit häufig gestellten Fragen finden Sie unter www.PowerA.com.

PROBLEM

Der Pro Wireless Controller ist angeschlossen, reagiert aber nicht.

LÖSUNG

- Der Controller hat in den Ruhemodus geschaltet. Drücken Sie auf die Taste "Home", um wieder in den Aktivmodus zurückzukehren.
- Vergewissern Sie sich, dass der Controller als Controller Nr. 1 verbunden ist. Die Controller-einstellungskanäle können mithilfe der Controller-einstellungen an der PS3™ geändert werden (weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der PS3™).
- Batterien ersetzen.

HILFE

Hilfe zu Ihrem authentischen POWER A-Zubehör erhalten Sie im Hilfebereich von PowerA.com, per E-Mail an PowerA@bdainc.com oder telefonisch unter Tel. +1 888 664-4327.

"PlayStation" und "PS3" sind eingetragene Marken von Sony Computer Entertainment, Inc. Dieses Produkt wurde nicht von Sony entwickelt, hergestellt, gesponsert oder unterstützt. PS3™, Hardware und -Software sind getrennt erhältlich.

TouchSense®-Technologie lizenziert von der Immersion Corporation.

Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Beachtliche 2-Jahres-Garantie – Details und Informationen zur Anmeldung finden Sie auf www.PowerA.com.