



**G6**

**Quick Guide | Guía Rápida | Guía Rápido | Guide Rapide**

## ATTENTION

- For instructions or any questions pertaining to phone usage, please click on the BLU Help icon on the home screen of the phone. Also included in BLU Help is a product registration link and technical support. You may also access the BLU help page by visiting the following address: **[manuals.bluproducts.com](http://manuals.bluproducts.com)**
- Para obtener instrucciones o preguntas relacionadas con el uso del teléfono, por favor haga clic en el icono de BLU Help en la pantalla principal del teléfono. También se incluye en BLU Help un enlace para registro del producto y soporte técnico. Usted también puede acceder la página de BLU Help visitando la siguiente dirección: **[manuals.bluproducts.com](http://manuals.bluproducts.com)**
- Para obter instruções ou perguntas relacionadas ao uso do telefone, por favor, clique no ícone BLU Help na tela principal do telefone. Também incluído no BLU Help um link para registrar o produto e suporte técnico. Você também pode acessar a página de BLU Help visitando o seguinte endereço: **[manuals.bluproducts.com](http://manuals.bluproducts.com)**
- Pour des instructions ou pour toutes questions sur l'utilisation du téléphone, veuillez cliquer sur l'icône Aide BLU sur l'écran d'accueil du téléphone. L'Aide BLU comprend un lien pour enregistrer le produit et pour le soutien technique. Vous pouvez aussi accéder à la page aide BLU en visitant l'adresse suivante: **[manuals.bluproducts.com](http://manuals.bluproducts.com)**

## **SAFETY INFORMATION**

### **Transportation Safety**

Please observe all transportation laws and regulations.

**PLEASE DRIVE RESPONSIBLY - DO NOT TEXT & DRIVE**

### **Hospital Safety**

Please follow hospital rules and limitations.

Please turn off your mobile phone when near medical instruments.

### **Airport Safety**

Remember to follow all airport and flight safety regulations.

### **Water Hazard**

Your phone is not waterproof. Keep your phone away from water or liquid to avoid damage.

### **Emergency Calls**

Make sure your mobile phone is switched on and in a service area. On home screen, tap the phone key and dial the emergency number.

### **Battery Usage**

For better performance and longer battery life, it is recommended that you charge the battery fully before using the mobile phone for the first time and that you initially complete two to three charge cycles.

**KEY FUNCTIONS**





<b>Power On / Off</b>	Used to power on/off the device and to lock the screen. » Long press the power button to power on » While the phone is powered on, long press to access the power off menu or click to lock the screen
<b>Volume</b>	Adjusts the ringer volume, call volume, and multimedia volume.
<b>Home</b>	The home button pauses any current action and returns to the home screen.
<b>Recent Apps</b>	Opens a list of recently opened applications that allows you to switch conveniently between them. This option can also close any open applications by swiping to the side.
<b>Back</b>	Returns to the previous screen; Closes the keyboard, any open program, or any menu option.
<b>USB Port</b>	Charges the device and transfers data such as documents, music, and video between your device and a PC.
<b>Headset Port</b>	Connect earphones to this port for hands-free capabilities. You may also to listen to music or FM radio.
<b>Front Camera</b>	A high-resolution front camera to take pictures and video. This option is ideal for self-portraits.
<b>Rear Camera</b>	A high-resolution rear camera to take pictures and video.
<b>Flash</b>	Provides light for pictures in low-light conditions. It also may be used as a flashlight (Rear).
<b>Fingerprint Sensor</b>	Security measure that unlocks your device with the User's fingerprints.


# INTRODUCTION

## Installation of the SIM Card

**Warning:** Please keep the SIM card out of the reach of children. The SIM card and its contact are easily damaged due to scratching or bending. Please use caution when carrying, installing, or taking out the SIM card. **Note:** Please contact your cellular phone service provider directly to obtain your SIM card.

### To insert SIM card:

- ★ Remove the rear cover. Insert the SIM card.
- ★ Insert the SD card (For additional storage capacity)

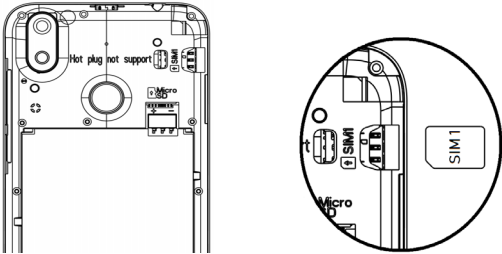

- ★ Insert the battery, replace the rear cover and power on the phone.

## DEVICE CONFIGURATION

When you initially power on your phone, there will be a series of steps to set up basic features.

### **INSERT SIM**

Insert your SIM card so the phone can register to the network.

### **SELECT LANGUAGE**

While on the Welcome screen, please scroll to select your language. In this step, you also have the option to adjust Vision Settings such as magnification, font and display size. You have the ability to place an Emergency Call.

### **SELECT WI-FI**

This step allows the device to connect to the internet. Click on the desired Wi-Fi network that the device that will be connected. Please note that any unsecured Wi-Fi networks can be connected to without credentials and any secured Wi-Fi networks require a password for credentials prior to connection. It is recommended that you connect to a Wi-Fi network to check for software updates prior to startup to avoid any data overages.

### **COPY APPS & DATA**

This step allows you to select transfer options such as applications, pictures, music and more from a previous device. You may also setup as new if you choose not to from a previous device.

### **ADD YOUR ACCOUNT**

Sign in to your Google™ account in order to keep accounts streamlined with Google services. Your account will be used for Google programs such as Google Play™, Google Drive, Google + and Google Wallet. If you do not have a Google account, click to create a new account. If the device is not recognized by your Google account, you will have to complete a security verification.



**GOOGLE SERVICES**

Click to add or remove Google services that include Backup and Restore, Location Service, Install Updates and Apps, and Google Now.

**SET FINGERPRINT SECURITY**

Setup your fingerprint to unlock your phone and for authorization on certain applications.

There will be three options to setup fingerprint security: with PIN, Password or Pattern. In this step, you will have the ability to setup a PIN at startup as an extra layer of security. You also have the option of skipping the fingerprint setup and completing it at a later time.

**FINALIZE SETUP**

The last step allows you to set up Google Assistant and Google Pay. It also allows you to add another email address. You can also control what information is visible through the phones lock screen and lets you also review any additional apps. You may skip this step and setup later.

Google, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

### Seguridad de Transporte

Por favor siga todas las leyes y regulaciones de transporte.

**MANEJE RESPONSABLEMENTE - NO USE MENSAJERÍA DE TEXTO CUANDO CONDUCIENDO**

### Seguridad de Hospitales

Por favor siga todas las leyes y regulaciones de hospital

Por favor, apague su teléfono móvil cuando cerca de instrumentos médicos.

### Seguridad de Aeropuertos

Por favor, siga todas las normas de seguridad de vuelo y de aeropuerto.

### Prueba de Agua

El teléfono móvil no es impermeable. Manténgalo alejado de agua o líquidos para evitar daño.

### Llamadas de Emergencia SOS

Asegúrese de que su teléfono móvil está encendido y en un área de servicio. En la pantalla de inicio, pulse la tecla del teléfono y marque el número de emergencia.

### Uso de batería

Para mejorar el rendimiento y la vida útil de la batería, se recomienda que cargue la batería completamente antes de utilizar el teléfono móvil por primera vez.

El rendimiento óptimo de una batería nueva se obtiene generalmente después de dos o tres ciclos de carga completos.

## FUNCIONES





<b>Encendido / Apagado</b>	<p>Se utiliza para encender/apagar el dispositivo y bloquear la pantalla.</p> <p>» Mantenga pulsado el botón de encendido para encender</p> <p>» Mientras el teléfono este encendido, mantenga pulsado para acceder el menú de apagado o haga clic para bloquear la pantalla.</p>
<b>Volumen</b>	Ajusta el volumen del timbre, el volumen durante una llamada, y el volumen de multimedia.
<b>Inicio</b>	El botón de inicio se detiene cualquier acción actual y vuelve a la pantalla de inicio.
<b>Aplicaciones Recientes</b>	Abre una lista de aplicaciones recientemente abiertas y le permite cambiar cómodamente entre ellas. Esta opción también puede cerrar todas las aplicaciones abiertas deslizando hacia el lado.
<b>Retroceder</b>	Regresa a la pantalla anterior; Se cierra el teclado, cualquier programa abierto, opción de menú, o el panel de notificaciones.
<b>Puerto de USB</b>	Carga el dispositivo y también transfiere documentos, música y vídeo entre el teléfono y un PC.
<b>Puerto de Auricular</b>	Conecte los auriculares a este puerto para capacidades de manos libres.
<b>Cámara Frontal</b>	Una cámara frontal de alta resolución para tomar fotos y vídeo. Esta opción es ideal para autorretratos.
<b>Cámara Trasera</b>	Una cámara trasera de alta resolución para tomar fotos y vídeo.
<b>Flash</b>	Proporciona luz para fotos en condiciones de poca luz. También se puede utilizar como una linterna (Trasera).
<b>Sensor de Huella Digital</b>	Medida de seguridad que desbloquea el dispositivo con las huellas digitales del usuario.

## INTRODUCCIÓN


### Instalación de la Tarjeta SIM

**Advertencia:** Mantenga la tarjeta SIM fuera del alcance de los niños. El contacto de la tarjeta SIM se daña fácilmente debido al roce o flexión. Por favor tenga cuidado al transportar o instalar la tarjeta SIM.

**Nota:** Por favor comuníquense con el proveedor de servicio directamente para obtener su tarjeta SIM.

#### Para insertar la tarjeta SIM:

- ★ Retire la cubierta posterior. Inserte la tarjeta SIM.
- ★ Inserte la tarjeta de memoria (para capacidad adicional).

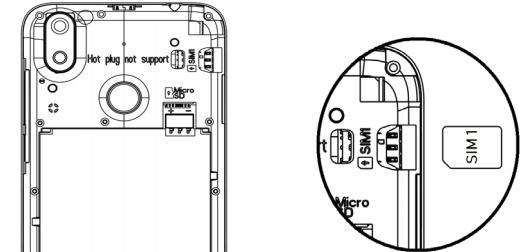

- ★ Inserte la batería, recolóque la cubierta posterior y encienda el teléfono.

## **CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO**

Cuando inicialmente se enciende el teléfono, habrá una serie de configuraciones básicas.

### **INSERTAR SIM**

Inserte su tarjeta SIM para que el teléfono pueda registrarse a la red.

### **SELECCIONAR IDIOMA**

En la pantalla de bienvenida, por favor, haga clic y desplace para elegir su selección de idioma. En este paso, también tiene la opción de ajustar la configuración de visión, como la ampliación, la fuente y el tamaño de visualización. Usted tiene la capacidad de realizar una llamada de emergencia.

### **SELECCIONAR WI-FI**

Este paso permite que el dispositivo se conecte a la red de Wi-Fi. Haga clic en la red Wi-Fi que desee que el dispositivo se conecte. Por favor, tenga en cuenta que todas las redes sin seguridad pueden conectarse directamente y cualquiera de las redes protegidas requieren una contraseña antes de conexión. Se recomienda que se conecte a una red Wi-Fi para verificar las actualizaciones de software antes del inicio para evitar cualquier exceso de datos.

### **COPIAR APLICACIONES Y DATOS**

Este paso le permite seleccionar opciones de transferencia tales como aplicaciones, imágenes, música y más desde un dispositivo anterior. También tiene la opción de configurar como nuevo.

### **AGREGAR LA CUENTA**

Ingrese a su cuenta de Google™ para llevar una contabilidad simplificada con los servicios de Google. Tu cuenta se utilizará para algunos programas de Google que incluyen: Google Play, Google Drive, Google+ y Google Wallet. Si no tiene una cuenta de Google, haga clic para crear una nueva cuenta. Si su cuenta de Google no reconoce el dispositivo, tendrías que completar una verificación de seguridad.

**SERVICIOS DE GOOGLE**

Haga clic para agregar o eliminar servicios de Google que incluyen Copia de seguridad y restauración, Servicio de ubicación, Instalar actualizaciones y aplicaciones, y Google Now.

**CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD DE LA HUELLA DIGITAL**

Configura el teléfono con tu huella digital para desbloquear y obtener autorización para ciertas aplicaciones.

Habrás tres opciones para configurar la seguridad de la huella digital: con PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN al inicio como una capa adicional de seguridad. También tiene la opción de omitir la configuración de la huella digital y completarla en otro momento.

**FINALIZAR LA CONFIGURACIÓN**

El último paso le permite configurar Asistente de Google y Google Pay. También le permite agregar otra dirección de correo electrónico. También puede controlar qué información es visible a través de la pantalla de bloqueo del teléfono y también le permite revisar cualquier aplicación adicional. Puede omitir este paso y configurarlo más tarde.

Google, Google Play y otras marcas son marcas registradas de Google LLC.



## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

### **Segurança no Transporte**

Observe todas as leis e regulamentos sobre transporte

**DIRIJA RESPONSAVELMENTE - NÃO DIGITE DIRIGINDO**

### **Segurança em Hospitais**

Sigas as regras e limitações em hospitais

Desligue seu celular perto de instrumentos médicos.

### **Segurança em Aeroportos**

Lembre-se de seguir todas as regras de segurança de voo e em aeroportos.

### **Risco de Água**

Seu celular não é à prova d'água. Mantenha-o afastado de água ou líquidos.

### **Ligações de Emergência**

Certifique-se de que o celular esteja ligado e em área de cobertura. Na tela inicial, toque na tecla de telefone e digite o número de emergência.

### **Uso de Bateria**

Para melhorar o desempenho e aumentar a vida da bateria, recomenda-se carregar a bateria completamente antes de usar o celular pela primeira vez.

**FUNÇÃO**






	Usado para ligar / desligar o aparelho e para bloquear a tela.
<b>Ligar / Desligar</b>	» Pressione e segure o botão de ligar para ligar » Enquanto o telefone estiver ligado, pressione e segure para acessar o menu de desligar ou clique para bloquear a tela
<b>Volume</b>	Ajusta o volume do toque do celular, o volume de chamadas, durante uma ligação, e volume de multimídia.
<b>Início</b>	O botão de início pausa qualquer ação atual e retorna à tela inicial.
<b>Apps Recentes</b>	Abre uma lista de aplicativos abertos recentemente que permite alternar convenientemente entre eles. Esta opção também pode fechar todos os aplicativos abertos deslizando para o lado.
<b>Voltar</b>	Retorna à tela anterior; fecha o teclado, qualquer programa aberto, ou opção de menu.
<b>Entrada USB</b>	Carrega o dispositivo e também transfere dados, como documentos, música e vídeo entre o aparelho e um PC.
<b>Fone de Ouvido</b>	Conectar fones de ouvido a essa porta para recursos de mãos-livres. Você também pode ouvir música ou rádio FM.
<b>Câmera Frontal</b>	Uma câmera frontal de alta resolução para tirar fotos e vídeo. Esta opção é ideal para auto-retratos.
<b>Câmera Traseira</b>	Uma câmera traseira de alta resolução para tirar fotos e vídeo.
<b>Flash</b>	Fornecer luz para fotos em condições de pouca luz. Ele também pode ser usado como uma lanterna (Traseira).
<b>Sensor de impressão digital</b>	Medida de segurança que desbloqueia o dispositivo com as impressões digitais do usuário.

## INTRODUÇÃO

### Instalação do Cartão SIM (Chip)

**Atenção:** Mantenha o cartão SIM fora do alcance de crianças. O cartão SIM e seus contatos são facilmente danificados por arranhões ou empenos. Tenha cuidado ao transportar, instalar ou retirar o cartão SIM. **Nota:** Faça contato com o provedor de serviços do seu celular diretamente, para obter o cartão SIM. **Para inserir o cartão SIM:**

- ★ Retire a tampa traseira. Insira o cartão SIM.
- ★ Insira o cartão SD. (para armazenagem adicional)

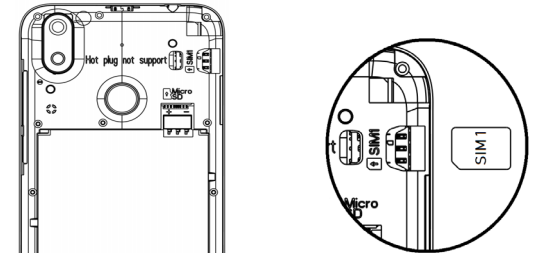

- ★ Encaixe a bateria, recoloque a tampa traseira e ligue o celular.

## **CONFIGURAÇÃO DO APARELHO**

Quando você iniciar seu telefone, haverá uma série de etapas e configurações básicas.

### **INSERÇÃO SIM**

Insira o seu cartão SIM para o telefone para se registrar na rede.

### **SELECIONE O IDIOMA**

Na tela de boas-vindas, por favor, clique no botão de linguagem e escolha seu idioma. Nesta etapa, você também tem a opção de ajustar as configurações de visão, como ampliação, fonte e tamanho de exibição. Você tem a capacidade de fazer uma chamada de emergência.

### **SELECIONAR WI-FI**

Esta etapa permite que o aparelho se conecte à rede Wi-Fi. Clique na rede Wi-Fi que você deseja para o aparelho conectar-se. Por favor, note que todas as redes não seguras podem ser conectadas diretamente e qualquer uma das redes protegidas exige uma senha para credenciais antes de conectar. Recomenda-se que você se conecte a uma rede Wi-Fi para verificar se há atualizações de software antes da inicialização para evitar sobrecargas de dados.

### **COPIAR APLICAÇÕES E DADOS**

Este passo permite-lhe seleccionar opções de transferência, como aplicações, imagens, música e muito mais, a partir de um dispositivo anterior. Você também tem a opção de configurar como novo.

### **ADICIONE SUA CONTA**

Faça login na sua conta do Google™ para manter uma contabilidade simplificada com serviços do Google. Sua conta será usada para programas do Google como Google Play™, Google Drive, Google+ e Google Wallet. Se você não tiver uma conta do Google, clique para criar uma nova conta. Se o dispositivo não for reconhecido pela sua conta do Google, você terá que concluir uma verificação de segurança.

#### **SERVIÇOS DO GOOGLE**

Clique para adicionar ou remover serviços do Google que incluem backup e restauração, serviço de localização, instalar atualizações e aplicativos e o Google Now.

#### **CONFIGURAÇÃO DE SEGURANÇA DE IMPRESSÃO**

Configure sua impressão digital para desbloquear o telefone e para autorização em determinados aplicativos.

Haverá três opções para configurar a segurança da impressão digital: com PIN, Senha ou Padrão. Nesta etapa, você poderá configurar um PIN na inicialização como uma camada extra de segurança. Você também tem a opção de ignorar a configuração da impressão digital e completá-la posteriormente.

#### **FINALIZAR CONFIGURAÇÃO**

A última etapa permite que você configure o Google Assistente e o Google Pay. Também permite adicionar outro endereço de email. Você também pode controlar quais informações são visíveis na tela de bloqueio dos telefones e também analisar quaisquer aplicativos adicionais. Você pode pular esta etapa e configurar mais tarde.

Google, Google Play e outras marcas são marcas comerciais da Google LLC.

## RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ

### Sécurité au volant

Veillez observer toutes les lois et règles de transport.

**VEUILLEZ CONDUIRE DE MANIÈRE RESPONSABLE - NE JAMAIS TEXTER ET CONDUIRE.**

### Sécurité dans les hôpitaux

Veillez suivre les règles et limitations des hôpitaux.

Veillez éteindre votre téléphone mobile si vous êtes près d'appareils médicaux.

### Sécurité aéroportuaire

N'oubliez pas de suivre les règles de sécurité des aéroports et de vol.

### Risque lié à l'eau

Votre téléphone n'est pas à l'épreuve de l'eau. Garder votre téléphone à l'abri de l'eau ou de tout autre liquide pour éviter des dommages.

### Appels d'urgence

S'assurer que votre téléphone mobile est allumé dans une zone de service. Dans l'écran d'accueil, toucher sur la touche téléphone et composer le numéro d'urgence.

### Utilisation de la batterie

Pour une meilleure autonomie de la batterie, il est recommandé de charger la batterie complètement avant d'utiliser le téléphone mobile pour la première fois et de compléter deux à trois cycles de recharge.



## FONCTION DES TOUCHES






	Utilisé pour marche/arrêt l'appareil et verrouiller l'écran.
<b>Marche / Arrêt</b>	<p>» Maintenir appuyé le bouton pour allumer</p> <p>» Lorsque le téléphone est allumé, appuyez longuement sur pour accéder à la mise hors tension du menu ou cliquez sur pour verrouiller l'écran</p>
<b>Volume</b>	Ajuste le volume de la sonnerie, volume d'appels, et le volume de multimédia.
<b>Accueil</b>	Bouton d'accueil arrête toute action en cours, puis retourne à l'écran d'accueil.
<b>Applications Récentes</b>	Ouvre une liste d'applications récemment ouvertes qui permet de basculer facilement entre eux. Cette option peut également fermer toutes les applications ouvertes en faisant glisser sur le côté.
<b>Reculer</b>	Retourne à l'écran précédent ; Ferme du clavier, tous les programmes ouverts ou n'importe quelle option de menu.
<b>Port USB</b>	Recharge de l'appareil et transfère également les données telles que des documents, musique et vidéo entre votre appareil et un PC.
<b>Port de Casque</b>	Connecter les écouteurs à ce port pour des fonctions mains-libres. Vous pouvez également écouter de la musique ou la radio FM.
<b>Appareil Photo Avant</b>	Un appareil photo avant de haute résolution pour prendre des photos et vidéo. Cette option est idéale pour les autoportraits.
<b>Appareil Photo Arrière</b>	Un appareil photo arrière de haute résolution pour prendre des photos et vidéo.
<b>Flash</b>	Fournit une lumière pour les photos en conditions de faible luminosité. Il peut également être utilisé comme une lampe de poche (Arrière).
<b>Capteur d'empreintes digitales</b>	Mesure de sécurité qui déverrouille l'appareil avec les empreintes digitales de l'utilisateur.

## INTRODUCTION

### Installation de la carte SIM

**Avertissement :** Veuillez garder la carte SIM hors de la portée des enfants. La carte SIM et les contacts sont facilement endommagés par une déformation ou des rayures. Veuillez faire attention lors du transport, de l'installation ou du retrait de la carte SIM. **Note :** Veuillez communiquer directement avec votre fournisseur de service cellulaire pour obtenir votre carte SIM. **Pour insérer la carte SIM :**

- ★ Retirer le couvercle arrière. Insérer la carte SIM.
- ★ Insérer la carte SD (pour une plus grande capacité de stockage).

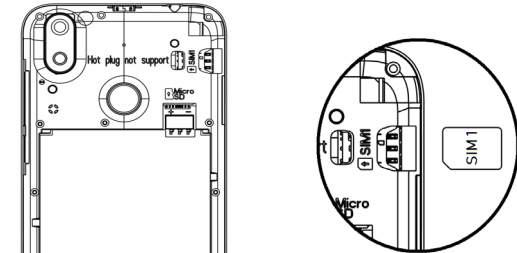

- ★ Insérer la batterie, reposer le couvercle arrière et allumer le téléphone.

## CONFIGURATION D'APPAREIL

### INSÉRER LA SIM

Insérer votre carte SIM pour que le téléphone puisse s'inscrire au réseau.

### CHOISIR LA LANGUE

Pendant que vous êtes sur l'écran de bienvenue, défiler pour sélectionner votre langue. Dans cette étape, vous avez également la possibilité d'ajuster les paramètres de vision tels que le grossissement, la police et la taille de l'affichage. Vous avez la possibilité de passer un appel d'urgence.

### SÉLECTION WI-FI

Ce processus permet à l'appareil de se connecter à l'internet. Cliquer sur le réseau Wi-Fi désiré auquel l'appareil sera connecté. Veuillez noter que les réseaux non sécurisés peuvent être connectés directement - les réseaux sécurisés nécessitent un mot de passe comme justificatif d'identité avant d'établir la connexion. Nous vous recommandons d'être connecté à un réseau Wi-Fi pour vérifier les mises à jour disponibles avant le démarrage pour vérifier les mises à jour logicielles avant le démarrage afin d'éviter tout dépassement de données.

### COPIE APPS & DATA

Cette étape vous permet de sélectionner des options de transfert telles que des applications, des images, de la musique et plus encore à partir d'un appareil précédent. Vous avez également la possibilité de configurer comme nouveau.

### AJOUTER VOTRE COMPTE

Connectez-vous à votre compte Google™ afin de synchroniser vos comptes avec les services de Google. Votre compte sera utilisé pour certains programmes Google tels que : Google Play, Google Drive, Google+ et Google Wallet. Si l'appareil n'est pas reconnu par votre compte Google, vous devrez effectuer une vérification de sécurité.

#### **SERVICES GOOGLE**

Cliquer pour ajouter ou supprimer des services Google comprenant la sauvegarde et la restauration, le service de localisation, l'installation des mises à jour et des applications, et Google Now.

#### **CONFIGURATION DE LA SÉCURITÉ DE L'EMPREINTE DIGITALE**

Configurez votre empreinte digitale pour déverrouiller votre téléphone et pour l'autorisation sur certaines applications.

Il y aura trois options pour installer la sécurité d'empreinte digitale: avec le code PIN, le mot de passe ou le modèle. Dans cette étape, vous aurez la possibilité de configurer un code PIN au démarrage comme une couche de sécurité supplémentaire. Vous avez également la possibilité de sauter la configuration des empreintes digitales et de la compléter ultérieurement

#### **FINALISER LE CONFIGURATION**

La dernière étape vous permet de configurer Google Assistant et Google Pay. Il vous permet également d'ajouter une autre adresse email. Vous pouvez également contrôler quelles informations sont visibles via l'écran de verrouillage des téléphones et vous pouvez également consulter les applications supplémentaires. Vous pouvez ignorer cette étape et la configurer plus tard.

Google, le jeu de Google et d'autres marques sont des marques déposées de Google LLC.



## PROPOSITION 65 – STATE OF CALIFORNIA



**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## FCC REGULATIONS

This mobile phone complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This mobile phone has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## **RF EXPOSURE INFORMATION (SAR)**

This mobile phone meets the government's requirements for exposure to radio waves.

This phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. **The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.** Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

The highest SAR value for the model phone as reported to the FCC when tested for use at the ear is **0.67W/kg** and when worn on the body, as described in this user guide, is **1.06W/kg** (Body-worn



measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements.)

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) after searching on FCC ID: **YHLBLUG6**

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and the positions the handset a minimum of 1.0cm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. If you do not use a body-worn accessory and are not holding the phone at the ear, position the handset a minimum of 1.0 cm from your body when the phone is switched on.