

Manual Edition 1.0, Oct. 2011  
IB-200-E3350B-02

Edifier International Ltd.,  
Suite 1610  
16th Floor, Tower II,  
Lippo Centre,  
89 Queensway  
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989  
Fax: +852 2522 1989  
[www.edifier-international.com](http://www.edifier-international.com)  
© 2011 Edifier International Limited. All rights reserved.  
Printed in China

**NOTICE:**

For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.

Products of Edifier will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

**EDIFIER**

# e3350BT

## Multimedia Speaker

User manual | Manuel d'utilisateur | Manual de usuario | Bedienungsanleitung | Manuale dell'utente

## Important safety instruction

**WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Thank you for purchasing this Edifier product. For generations, Edifier tries to provide powered speaker products to satisfy the need of our end customers, even the most demanding ones. This product can add to your home entertainment, personal computer, and mini home theater great sound performance. Please read this manual carefully to obtain the best of this system.



The lightning flash with arrowhead inside the triangle, is intended to alert the user to the presence of un-insulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of a sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



To prevent the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified Service personnel only.



The exclamation point inside the triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. The MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.



Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.




This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

## Unpack the Box & Connectivity

### Box contents:




### Connectivity:

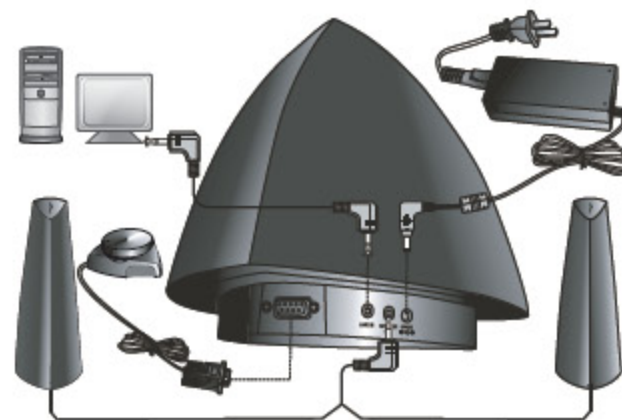

1. Connect the satellite speaker cable, to the "Speaker Out" port on the back of the subwoofer;
2. Connect the remote control to the DB9 connector port at the back of the subwoofer.
3. Connect the power plug into the wall socket, turn the speaker on at the main On/Off switch on the back panel.
4. Pair your Bluetooth device to the "Edifier E3350" for Bluetooth audio streaming or to the 3.5mm line in located on the back of the subwoofer or auxiliary input located on the wired remote.
5. Adjust the master volume and bass trimmer located on the back of the subwoofer to a comfortable level.

## Illustration

1. Bass adjustment
2. Wired controller
3. Line in
4. Speaker output
5. DC IN
6. Master volume control
7. Light 'halo' as power indicator
8. Headphone output
9. 3.5mm stereo jack as AUX input
10. Wired controller connector

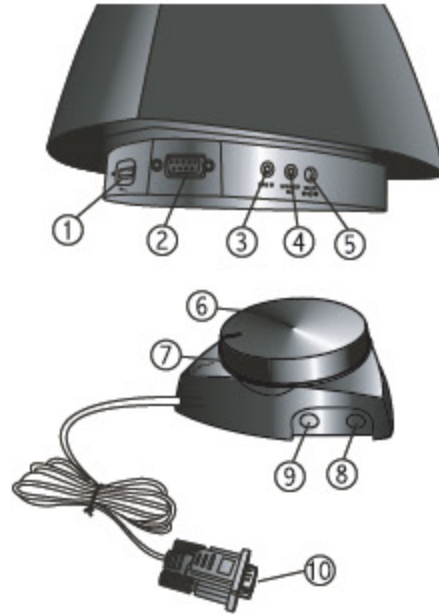

## Bluetooth operational guide

### Bluetooth

#### Bluetooth connectivity

1. Set your Bluetooth enabled device (computer, mobile phone, tablet etc.) to search for and select the "Edifier E3350" device. When the connection is made, the light indicator located on the top of the subwoofer unit and on the wired controller will change to blue.
2. Play your device.
3. Disconnect your device from the "Edifier E3350" when changing to a new input source.

#### Troubleshooting

- When using audio signals from the line-in and making a switch to your Bluetooth enabled device and no audio output is produced: Turn the E3350 off and back on again.
- If both the indicator lights are blue (both on subwoofer and wired controller) and there is no audio output and your Bluetooth enabled device shows that it is connected to the "Edifier E3350": Please disconnect and reconnect the Bluetooth on your Bluetooth enabled device.

#### Input selection


1. The Bluetooth receiver is permanently turned on and searching for the Bluetooth enabled device paired with "Edifier E3350". Bluetooth is the primary input selection when the E3350 is turned on and paired.
2. If no Bluetooth enabled device is found or paired with the E3350, the line-in 3.5mm jack will be the next automatic selected input.
3. If an audio source is connected to the AUX input jack on the wired remote controller, the E3350 will automatically play this signal and the indicator lights on the subwoofer and remote control will turn red. When disconnected from the AUX input, the system will automatically select the paired Bluetooth enabled device or the connected line-in input.

- Note:**
- The effective range is 10m.
  - PIN code for connection is "0000" if required.

## Specifications

Power output:	R/L: RMS 9W × 2 (THD + N =10%, f0=1KHz) SW: RMS 30W (THD + N =10%, f0=80Hz)
Signal to noise ratio:	≥85dBA
Distortion:	≤0.5%
Input sensitivity:	Line in: R/L: 850mV ± 50mV      SW: 450mV ± 50mV Aux in: R/L: 550mV ± 50mV      SW: 250mV ± 50mV
Input type:	Bluetooth / AUX
Frequency response:	R/L: 190Hz~20kHz      SW: 50Hz~130Hz
Adjustment:	Volume adjustment on wired control, Bass adjustment on the subwoofer
Bass unit:	5 inch (131mm), Magnetically Shielded, 5Ω
Midrange unit:	2¾ inch (70mm), Magnetically Shielded, 4Ω
Tweeter unit:	Φ19mm silk dome, Magnetically Shielded, 4Ω
Dimension:	Subwoofer: 248(L) × 199(H) × 294(D) mm Satellite: 96(L) × 234(H) × 118(D) mm
Net / Gross weight :	4.1Kg / 5.1Kg

## Troubleshooting

- **Not all speakers function:**  
Please first check if the speaker wires are connected securely; then check if the Line-in connectors are reversed; check also if the audio source is at fault.
  - **One satellite speaker does not function when playing CD from computer:**  
This kind of phenomena is prone to happen on new computer systems that one satellite does not function when playing CD, but system works fine when playing WAV formatted files. This is mainly due to the fault connection of CD-ROM and sound card, that one channel of signal is shorted to the ground. Please refer to the manual of CD-ROM and sound card to adjust the wire connection.
  - **System does not work at all:**
    1. Please check if power is connected, and if the wall outlet is switched on.
    2. Please check if the amplifier is still in STBY mode
    3. Please check if the master volume is turned to minimum
    4. Please check if the audio input cable is connected correctly
    5. Please check if there is signal from audio source
  - **Noise coming from speakers:**  
Amplifier circuitry of this product generates little noise, while the background noise of some VCD/DVD player or computer sound card are too high. Please keep the system in active mode and remove the audio source, if no sound can be heard at 1 meter away from the system, then there is no problem with this product.
  - **Magnetic interference:**  
This system is complete magnetically shielded, and can be placed near TV or monitor. But since magnet of the subwoofer driver is large, some magnetism leakage is inevitable when the system is too close to the monitor, and it is recommended to keep a 1 meter distance between the speaker system and monitor or TV set.
-  **If you have any further questions or concerns regarding Edifier Products:**  
Please visit our website at: [www.edifier.com](http://www.edifier.com), or email Edifier Support for further assistance at: [main@edifier.com](mailto:main@edifier.com),  
If you prefer, you may contact us by phone, Toll Free: 1-877-EDIFIER (334-3437).

## Consignes de sécurité importantes

**AVERTISSEMENT:** Afin de diminuer les risques d'incendies ou de chocs électriques, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Merci d'avoir acheté le produit Edifier. Depuis des générations, Edifier essaie de fournir des haut-parleurs puissants afin de satisfaire le besoin de nos clients finaux même les plus exigeants. Ce produit peut ajouter à votre divertissement de maison, à votre ordinateur et à un mini home cinéma une grande performance de son. Veuillez lire soigneusement ce manuel afin d'obtenir le meilleur de votre appareil.



Le symbole d'éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral informe l'utilisateur de la présence d'une tension non isolée et dangereuse dans l'enceinte de l'appareil. Cette dernière peut être de magnitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution.



Afin de prévenir les risques de chocs électriques, ne pas retirer le couvercle (ou l'arrière). Aucun élément n'est réparable par l'utilisateur. Veuillez contacter un personnel qualifié pour les réparations.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral informe l'utilisateur de la présence, dans ce manuel qui accompagne l'appareil, d'instructions de maintenance (réparation) et d'instructions de fonctionnement importantes.

1. Lire ces notices
2. Conserver ces notices
3. Attention à tous les avertissements
4. Suivre toutes les instructions
5. Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'eau
6. Ne nettoyer qu'avec un chiffon doux.
7. Ne pas obstruer les orifices de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près de sources de chaleur tels des radiateurs, de bouches d'air chaud, des fours, ou autres appareils (y compris des amplificateurs) générant de la chaleur.
9. Ne pas contrevenir aux mesures de sécurité de la prise polarisée ou de type de mise à la terre. Une prise polarisée a deux barrettes avec une plus large que l'autre. Une prise de type de mise à la terre a deux barrettes et une troisième fiche de terre. La barrette large ou la troisième fiche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne correspond pas à votre prise, contacter un électricien pour remplacer la prise obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation pour ne pas être piétiné ou pincé en particulier aux prises de courant de proximité et au point de sortie de l'appareil.
11. N'utiliser que les fixations/accessoires stipulés par le fabricant.
12. Débrancher cet appareil lors d'orages ou lorsqu'inutilisé pendant de longues périodes.
13. Confier la réparation à un personnel technique agréé. La réparation est nécessaire lors de tout endommagement de l'appareil, tel les dégâts au cordon d'alimentation ou à la prise, un liquide a été versé ou des objets sont tombés sur l'appareil, ce dernier a été exposé à la pluie ou l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.
14. Lors de l'utilisation d'une prise au RESEAU ELECTRIQUE ou d'un coupleur comme dispositif de déconnexion ; ce dernier sera maintenu opérationnel.



N'utiliser qu'avec le panier, le support, le trépied, le crochet ou la table stipulés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Faire attention lors du déplacement d'un panier / appareil combiné afin d'éviter des blessures en cas de renversement si un panier est utilisé.



Élimination correcte de ce produit. Ce symbole avise qu'en Europe, ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles et éviter tout risque pour l'environnement ou la santé résultant d'une élimination non contrôlée des déchets. Pour retourner le produit usagé, utilisez les points de retour et de collecte ou contactez le vendeur du produit qui peut prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.



Il s'agit d'un produit de Classe II ou appareil électrique à double isolation conçu de sorte à ne nécessiter aucun raccordement sécurisé à la masse électrique.

## Déballage et connectivité

### Contenu de l'emballage:




Interrupteur d'alimentation  
(avec indicateur)



Adaptateur secteur




Manuel de l'utilisateur

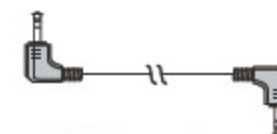


Câble de raccordement audio 3,5 mm à 3,5 mm

### Connectivité:

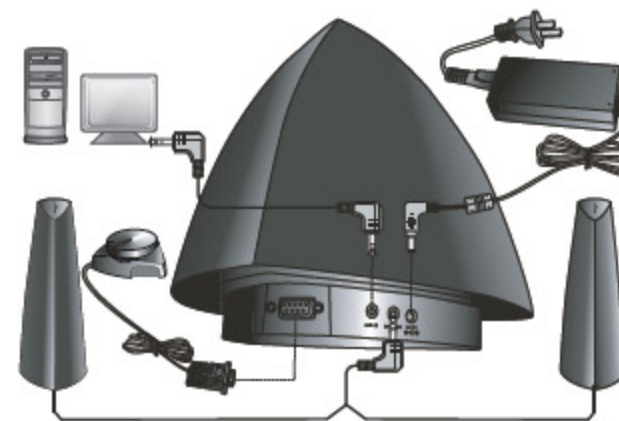

1. Branchez le câble de haut-parleur satellite, au port a « Speaker Out » à l'arrière du caisson de graves;
2. Branchez la télécommande sur le port connecteur DB9 à l'arrière du caisson de basses.
3. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale, allumez le haut-parleur avec l'interrupteur principal On / Off sur le panneau arrière.
4. Associez votre périphérique Bluetooth avec l' « Edifier E3350 » pour le streaming audio Bluetooth ou à la prise 3,5 mm située à l'arrière du caisson de basses ou de l'entrée auxiliaire située sur la télécommande filaire.
5. Réglez le volume principal et le bouton de réglage des basses situé à l'arrière du caisson des basses à un niveau confortable.

1. Réglage des basses
2. Prise de la commande filaire
3. Entrée de ligne
4. Sortie haut-parleur
5. ENT CC
6. Contrôle volume Master
7. Voyant «halo» indicateur d'alimentation
8. Sortie casque
9. Prise stéréo 3,5 mm comme entrée AUX
10. Connecteur de la commande filaire

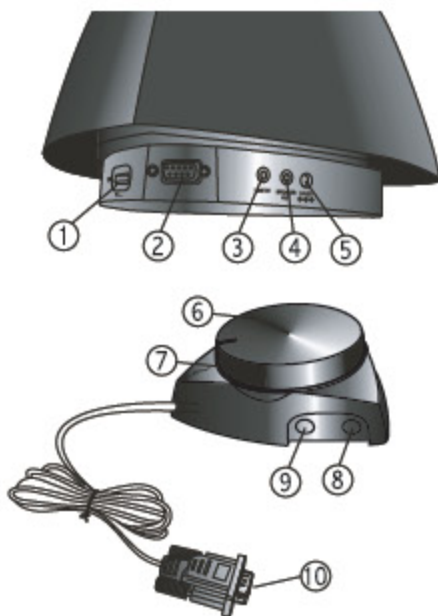

## Bluetooth

### Connectivité Bluetooth

1. Réglez votre appareil compatible Bluetooth (ordinateur, téléphone portable, tablette, etc.) pour la recherche et sélectionner « Edifier E3350 ». Lorsque la connexion est établie, le témoin lumineux situé sur le dessus du caisson de basses et sur la commande filaire devient bleu.
2. Activez votre appareil.
- 3 Déconnectez votre appareil de l'Edifier 3350 lorsque vous changez de source d'entrée.

### Dépannage

- Lorsque vous utilisez des signaux audio à partir de la ligne d'entrée et effectuez une connexion à votre appareil compatible Bluetooth, s'il n'y a pas de son: éteignez le E3350 et rallumez-le.
- Si les deux voyants sont bleus (sur le caisson de basses et la commande filaire) et s'il n'y a pas de son alors que votre appareil compatible Bluetooth montre qu'il est connecté à l' « Edifier E3350 »: déconnectez et reconnectez le Bluetooth sur votre appareil compatible Bluetooth.

### Sélection d'entrée

1. Le récepteur Bluetooth est allumé de façon permanente et est toujours à la recherche d'appareil compatible Bluetooth à associé à l'«Edifier E 3350 ».Le Bluetooth est la sélection d'entrée prioritaire lorsque le E3350 est allumé et associé.
2. Si aucun périphérique Bluetooth n'est découvert ou associé au E3350, la prise 3,5 mm de ligne d'entrée sera la source suivante à être sélectionnée automatiquement.
3. Si une source audio est connectée à la prise d'entrée AUX de la télécommande filaire, le E3350 activera automatiquement ce signal et le voyant sur le caisson de basses et la télécommande deviendra rouge. Lorsqu'il est déconnecté de l'entrée AUX, le système sélectionne automatiquement le périphérique compatible Bluetooth associé ou la ligne d'entrée connectée.

- Note:
- La portée effective est de 10m.
  - Le code PIN pour la connexion est « 0000 », si nécessaire.

## Spécifications

Puissance de sortie:	D/G: RMS 9W × 2 (THD + N =10%, f0=1KHz) SW: RMS 30W (THD + N =10%, f0=80Hz)
Rapport signal sur bruit:	≥85dBA
Distortion:	≤0.5%
Sensibilité d'entrée:	Entrée de ligne : D/G: 850mV ± 50mV      SW: 450mV ± 50mV Ent aux: D/G: 550mV ± 50mV      SW: 250mV ± 50mV
Type d'entrée:	Bluetooth / AUX
Réponse en fréquence:	D/G: 190Hz~20kHz      SW: 50Hz~130Hz
Réglage:	Réglage du volume sur la télécommande filaire, réglage des basses sur le caisson de basses
Unité de basses:	5 pouces (131mm), blindage magnétique, 5Ω
Unité des Milieux de gamme:	2¾ pouces (70mm), blindage magnétique, 4Ω
Unité des aigus:	Φ19mm dôme de soie, blindage magnétique, 4Ω
Dimension:	Caisson des basses: 248(L) × 199(H) × 294(P) mm Satellite: 96(L) × 234(H) × 118(P) mm
Poids net / brut:	4.1Kg / 5.1Kg

## Guide de dépannage

- **Tous les haut-parleurs ne fonctionnent pas:**  
Veuillez d'abord vérifier si les câbles du haut-parleur sont connectés de manière sécurisée puis vérifiez si les connecteurs d'entrée (Line-in ) sont inversés, vérifiez aussi s'il y a un défaut de la source audio.
- **Un des Haut-parleurs ne fonctionne pas, lors de la lecture d'un CD sur l'ordinateur:**  
Ce type de phénomène est susceptible de se produire sur de nouveaux systèmes d'ordinateur : un satellite ne fonctionne pas lors de la lecture d'un CD mais le système fonctionne bien lors de la lecture de fichiers formatés en WAV. Cela est principalement dû à un défaut de connexion du CD-ROM et de la carte son : un canal de signal est relié à la masse. Veuillez vous référer au manuel du CD-ROM et de la carte son pour régler la connexion du câble.
- **Le système ne fonctionne pas du tout:**
  1. Veuillez vérifier si l'appareil est branché, et si la prise murale est sous tension.
  2. Veuillez vérifier si le volume principal est réglé au minimum.
  3. Veuillez vérifier si le câble d'entrée audio est correctement branché.
  4. Veuillez vérifier s'il y a un signal de la source audio.
  5. Veuillez vérifier si la source audio est muette.
- **Il y a du bruit dans les haut-parleurs:**  
L'équipement de l'amplificateur de ce produit génère peu de bruit alors que le bruit de fond de certains lecteurs VCD/DVD ou la carte son de l'ordinateur sont trop élevés. Veuillez laisser le système en mode actif et retirer la source audio. Si aucun son n'est entendu à 1 mètre du système, alors il n'y a aucun problème avec le produit.
- **Interférence magnétique:**  
Ce système est entièrement protégé magnétiquement et peut être placé près d'une TV ou d'un moniteur. Mais puisque l'aimant du caisson de basses est trop gros, une fuite de magnétisme est inévitable lorsque l'appareil est trop près du moniteur et il est recommandé de garder 1 mètre de distance entre le système haut-parleur et le moniteur ou le poste de TV.
- ☎ **Si vous avez d'autres questions ou préoccupations concernant les Produits Edifier:**  
Veuillez consulter notre site Internet : [www.edifier.com](http://www.edifier.com), ou envoyez un courriel à Edifier Support pour davantage d'aide: [main@edifier.com](mailto:main@edifier.com), Si vous préférez, vous pouvez nous contacter par téléphone, Numéro Gratuit: 1-877-EDIFIER (334-3437).