

steelseries

FREE

MOBILE WIRELESS CONTROLLER



QUICK START GUIDE



WELCOME TO FREEDOM TO PLAY™

Touchscreen and mobile gaming is exploding. With the SteelSeries Free we believe you are about to enjoy the best mobile gaming experience in the world, an experience that is much more enjoyable and precise than tapping a screen repetitively. This guide will get you started with your new SteelSeries Free Mobile Wireless Controller. Freedom to Play, anywhere, on anything, is now yours.

After reading this Quick Start Guide, we recommend you visit www.steelseries.com/free to help answer any questions you may have on your device, game compatibility or provide further information that may further enhance your experience with your new Free.

GETTING CHARGED

Prior to using your SteelSeries Free for the first time, it is recommended that you charge the controller for 2 hours by plugging in the USB cable (provided in the box) – plug one end of the cable in your Free and plug the other end into a powered USB port. Remember, you can use your Free while it's charging.

Battery indicators:

- Controller fully charged - the red light turns off
- Low battery - the white light will flash repeatedly, EXTREMELY fast

ANDROID™ (TABLETS/PHONES)


- If this is your first time turning on your Free, hold down the "A" button for 3 seconds to turn on the controller. You'll know the controller is on because the white light will start flashing. Please note that the controller will remember the last mode you were in. If you've used your Free on an iOS® device previously, you will need to switch to "Gamepad Mode" by pressing "A+B" buttons for 3 seconds while the controller is off. If your Free is properly paired and connected, the white light will be in a "single blink" pattern.
- Enable Bluetooth® on your Android™ device by going to the Settings menu, turn on Bluetooth®, then tap "Search for Devices" and look for the "Zeemote: SteelSeries Free" in the device's list. Select the controller and your Free should pair effortlessly. If a code prompt is displayed, enter "0000" to pair your device.
- Open up a compatible game, navigate to the in-game controller settings menu and select the Gamepad/Controller option (Exact name varies from game to game). If the game supports remapping, feel free to do so from the in-game controller settings menu. If you don't know if the game is controller compatible, go to www.steelseries.com/free/android to find a list of compatible games and much more.

PACKAGE CONTENTS

- A. SteelSeries Free Wireless Controller
- B. Carrying Pouch
- C. USB Cable
- D. Quick Start Guide



HOW TO CONFIGURE YOUR FREE ON DIFFERENT DEVICES

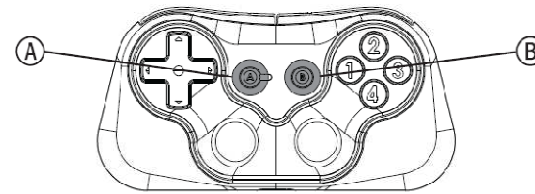

iOS® (IPHONE®/IPAD®/IPOD TOUCH®)

- If this is your first time turning on your Free, hold down "A+B" buttons for 3 seconds to switch to "Arcade Mode" which will simultaneously turn on the controller. You'll know the controller is on because the white light will start flashing. Please note that the controller will remember the last mode you were in, so you don't need to repeat this process every time. Going forward, you can simply turn the controller on by holding down the "A" button for 3 seconds. If you've used your Free on an Android™ device, PC or Mac® previously, you will need to switch to "Arcade Mode" by holding down "A+B" buttons for 3 seconds while the controller is off; this will switch your controller to "Arcade Mode" and simultaneously turn on the device. If your Free is properly paired and connected, the white light will be in a "double blink" pattern.
- Enable Bluetooth® on your iPhone®/iPad®/iPod® touch by going to the Settings menu, navigate to the General tab, turn on Bluetooth® and look for the "Zeemote: SteelSeries Free" in the device's list. Select the controller and your Free should pair effortlessly. If a code prompt is displayed, enter the code based on the graphic on the last page of this Quick Start Guide.
- Open up a compatible game, navigate to the in-game controller settings menu and select the Gamepad/Controller option (Exact name varies from game to game). If the game supports remapping, feel free to do so from the in-game controller settings menu. If you don't know if the game is iCade controller compatible, go to www.steelseries.com/free/ios to find a list of compatible games and much more.
- **NOTE: On iOS® devices, your Free controller is recognized as a Bluetooth® keyboard. Therefore, when your Free is paired to your iOS® device, you will not be able to type as the on-screen keyboard disappears. If you would like to search for games or use your keyboard, please disconnect (or power off) your Free and proceed.**

PC

- Go to www.steelseries.com/engine and download the PC version of the SteelSeries Engine. It is a configuration/helper tool for the Free controller. Launch the SteelSeries Engine program and click on the "Tips" menu on the bottom right to decide if you'd like to use the "Keyboard/Mouse" emulator provided in the engine or if you'd like to stick with the in-game controller support (if available).
- If this is your first time turning on your Free, hold down the "A" button for 3 seconds to turn on the controller. You'll know the controller is on because the white light will start flashing. Please note that the controller will remember the last mode you were in. If you've used your Free on an iOS® device previously, you will need to switch to "Gamepad Mode" by pressing "A+B" buttons for 3 seconds while the controller is off. If your Free is properly paired and connected, the white light will be in a "single blink" pattern.
- On most PC's, go to "Start", navigate to "Control Panel" and click the Bluetooth® icon. Turn on Bluetooth® and look for the "Zeemote: SteelSeries Free", click "connect" and your Free should pair effortlessly. If a code prompt is displayed, enter "0000" to pair your device. Refer to your computer's operating manual, for further information on how to connect to Bluetooth® Devices.
- When you pair your Free mobile controller to your PC, you might see the following warning message during driver installation "Device driver software was not successfully installed." This is OK! Because the Free is a true cross-platform controller, it must present itself as multiple types of devices to the host system (Mac®, PC, Android™, or iOS® device). Your Free controller is still working properly and can be used to play games.
- If you're playing a controller enabled game, start up the game, go to the in-game controller settings and select the gamepad option. If you'd like to use the SteelSeries Engine to emulate your keyboard/mouse, please follow the on-screen instructions in the SteelSeries Engine. If you have further questions, go to www.steelseries.com/free/pc

GENERAL INFORMATION

Gamepad Mode: Lets you play games on Android™ devices, PC's and Mac's®

Arcade Mode: Lets you play games on iOS® that support iCade controls.

When the Free is on and paired, the white LED next to the "A" button flashes in a specific pattern to let you know what the current selected mode is.

Mode indicators:

- Gamepad Mode – white light will flash once, this will repeat (single blink)
- Arcade Mode – white light will flash twice, this will repeat (double blink)


MODE	BUTTON COMBINATION	PLATFORM
Gamepad	Default Mode	Android™, PC & Mac®
Arcade	A + B (while off)	iPad®, iPhone® and iPod touch®

NOTE: To toggle between the two modes, press "A+B" buttons simultaneously while the controller is powered off.

MAC®

- Go to www.steelseries.com/engine and download the Mac® version of the SteelSeries Engine. It is a configuration/helper tool for the Free controller. Launch the SteelSeries Engine and click on the "Tips" menu on the bottom right to decide if you'd like to use the "Keyboard/Mouse" emulator provided in the engine or if you'd like to stick with the in-game controller support (if available).
- If this is your first time turning on your Free, hold down the "A" button for 3 seconds to turn on the controller. You'll know the controller is on because the white light will start flashing. Please note that the controller will remember the last mode you were in. If you've used your Free on an iOS® device previously, you will need to switch to "Gamepad Mode" by pressing "A+B" buttons for 3 seconds while the controller is off. If your Free is properly paired and connected, the white light will be in a "single blink" pattern.
- In most versions of OS X go to "Spotlight" on the top right and search for "System Preferences". Under the "Internet and Wireless" section, you'll find the Bluetooth® icon, click on it, turn on Bluetooth®, navigate to the "+" sign at the bottom of your Bluetooth® window and look for the "Zeemote: SteelSeries Free". Select the "Zeemote: SteelSeries Free" and it should pair effortlessly. If a code prompt is displayed, enter "0000" to pair your device. Refer to your computer's operating manual, for further information on how to connect to Bluetooth® Devices.
- If you're playing a controller enabled game, start up the game, go to the in-game controller settings and select the gamepad option. If you'd like to use the SteelSeries Engine to emulate your keyboard/mouse, please follow the on-screen instructions in the SteelSeries Engine. If you have further questions, go to www.steelseries.com/free/mac

IF YOU ARE ASKED TO ENTER A PAIRING CODE TO CONNECT TO YOUR iOS DEVICE, DO SO BASED ON THESE KEY MAPPINGS

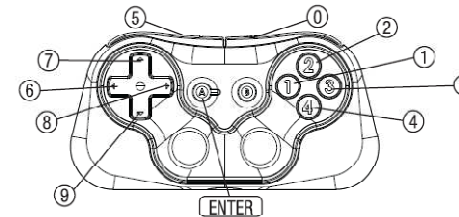

- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

- Android™ is a trademark of Google Inc.

- iPhone®, iPod touch®, iPad® and Mac®, iOS® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

For more information, please refer to www.steelseries.com/free

BIENVENUE SUR FREEDOM TO PLAY™ (LE JEU EN LIBERTÉ)

Le jeu sur écran tactile et sur mobile est en train d'exploser. Avec SteelSeries Free, nous pensons que vous êtes sur le point de profiter de la meilleure expérience de jeu sur mobile au monde, une expérience bien plus agréable et bien plus précise que le seul fait de taper sur un écran de manière répétitive. Ce guide vous aidera à prendre en main votre nouvelle manette de jeu sans fil SteelSeries Free. Le jeu en liberté, partout, sur tous les appareils, est désormais disponible.

Après la lecture de ce Guide de démarrage rapide, nous vous recommandons de visiter le www.steelseries.com/free pour répondre à toute question que vous vous posez sur votre appareil, la compatibilité avec votre jeu, ou si vous souhaitez obtenir des renseignements pouvant améliorer votre expérience avec le nouveau Free.

CHARGER

Avant d'utiliser votre SteelSeries Free pour la première fois, nous vous recommandons de charger la manette de jeu pendant 2 heures, en branchant le câble USB (fourni dans la boîte) : branchez une extrémité du câble dans votre Free et l'autre extrémité dans un port USB alimenté. Gouvernez-vous que vous pouvez utiliser votre Free pendant qu'elle charge.

Indicateurs de niveau de batterie :

- Manette de jeu complètement chargée – la lumière rouge s'éteint
- Batterie faible – la lumière blanche clignote de manière répétitive à TRÈS GRANDE VITESSE

ANDROID™ (TABLETTES/TÉLÉPHONES)


- S'il s'agit de la première fois que vous mettez en route votre Free, maintenez le bouton « A » pendant 3 secondes pour allumer la manette. Vous saurez que la manette de jeu est allumée quand la lumière blanche commence à clignoter. Veuillez noter que la manette de jeu garde en mémoire le mode le plus récemment utilisé. Si vous avez précédemment utilisé votre Free sur un appareil iOS®, vous devrez basculer en « Mode Gamepad » en appuyant sur les boutons A et B pendant 3 secondes. Si votre Free est connectée et couplée correctement, la lumière blanche se mettra en mode « clignotement unique ».
- Activez le Bluetooth® de votre appareil Android™ en vous rendant dans le menu « Paramètres », allumez le Bluetooth®, puis tapez sur « Recherchez des appareils » et cherchez « Zeemote : SteelSeries Free » dans la liste. Sélectionnez la manette de jeu et votre Free devrait se coupler sans effort. Si une invite de code s'affiche, saisissez « 0000 » pour coupler votre appareil.
- Ouvrez un jeu compatible, naviguez jusqu'au menu des paramètres de contrôle intégrés au jeu, et sélectionnez l'option Gamepad/manette de jeu (le nom exact varie d'un jeu à l'autre). Si le jeu supporte une modification du mappage, n'hésitez pas à le faire depuis le menu des paramètres de contrôle intégrés au jeu. Si vous ne savez pas si le jeu est compatible avec la manette de jeu, rendez-vous sur www.steelseries.com/free/android pour consulter la liste des jeux compatibles et plus encore.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- A. Manette sans fil SteelSeries Free
- B. Pochette de transport
- C. Câble USB
- D. Guide de démarrage rapide



COMMENT CONFIGURER VOTRE STEELSERIES FREE SUR DIFFÉRENTS APPAREILS

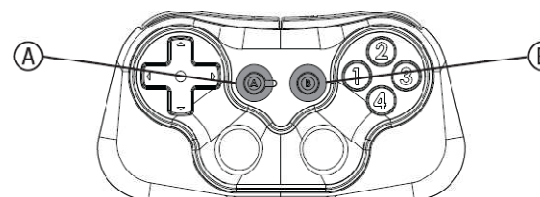

iOS® (iPhone®/iPad®/iPod Touch®)

- S'il s'agit de la première fois que vous mettez en route votre Free, maintenez enfoncés les boutons A et B pendant 3 secondes pour basculer en « Mode Arcade », ce qui allumera immédiatement la manette de jeu. Vous saurez que la manette de jeu est allumée quand la lumière blanche commence à clignoter. Veuillez noter que la manette de jeu garde en mémoire le mode le plus récemment utilisé et vous n'aurez pas besoin de répéter ce processus à chaque fois. Pour aller plus loin, vous pouvez simplement allumer la manette de commande en appuyant sur le bouton « A » pendant 3 secondes. Si vous avez précédemment utilisé votre Free sur un appareil Android™, votre PC ou votre Mac®, vous devrez basculer en « Mode Arcade » en appuyant sur les boutons « A et B » pendant 3 secondes alors que la manette est éteinte ; cela basculera simultanément en « Mode Arcade » et allumera l'appareil. Si votre Free est connectée et couplée correctement, la lumière blanche se mettra en mode « clignotement double ».
- Activez le Bluetooth® de votre appareil iPhone®/iPad®/iPod® touch en vous rendant dans le menu « Paramètres », naviguez jusqu'à l'onglet « Général », allumez le Bluetooth®, et cherchez « Zeemote : SteelSeries Free » dans la liste. Sélectionnez la manette de jeu et votre Free devrait se coupler sans effort. Si une invite de code s'affiche, entrez ce code en fonction du graphique à la dernière page de ce Guide de démarrage rapide.
- Ouvrez un jeu compatible, naviguez jusqu'au menu des paramètres de contrôle intégrés au jeu, et sélectionnez l'option Gamepad/manette de jeu (le nom exact varie d'un jeu à l'autre). Si le jeu supporte un nouveau mappage, n'hésitez pas à le faire depuis le menu des paramètres de contrôle intégrés au jeu. Si vous ne savez pas si le jeu est compatible avec une manette de commande iCade, rendez-vous sur www.steelseries.com/free/ios pour consulter la liste des jeux compatibles et plus encore.
- **REMARQUE : Sur les appareils iOS®, votre manette de commande Free est reconnue en tant que clavier Bluetooth®. Par conséquent, si votre Free est couplée à votre appareil iOS®, vous ne pourrez pas taper, car le clavier à l'écran disparaît. Si vous souhaitez rechercher des jeux ou utiliser votre clavier, veuillez déconnecter (ou éteindre) votre Free et procéder.**

PC

- Allez sur www.steelseries.com/engine et téléchargez la version PC de SteelSeries Engine. Il s'agit d'un outil de configuration/d'aide pour la manette de commande Free. Lancez le programme SteelSeries Engine et cliquez sur le menu « Astuces » en bas à droite pour décider si vous souhaitez utiliser l'émulateur « clavier/souris » fourni dans le moteur, ou si vous préférez vous en tenir au support de votre manette de commande intégré au jeu (le cas échéant).
- S'il s'agit de la première fois que vous mettez en route votre Free, maintenez le bouton « A » pendant 3 secondes pour allumer la manette. Vous saurez que la manette de jeu est allumée quand la lumière blanche commence à clignoter. Veuillez noter que la manette de jeu garde en mémoire le mode le plus récemment utilisé. Si vous avez précédemment utilisé votre Free sur un appareil iOS®, vous devrez basculer en « Mode Gamepad » en appuyant sur les boutons A et B pendant 3 secondes. Si votre Free est connectée et couplée correctement, la lumière blanche se mettra en mode « clignotement unique ».
- Sur la plupart des PC, allez sur « Démarrer », naviguez jusqu'à « Panneau de contrôle » et cliquez sur l'icône Bluetooth®. Allumez le Bluetooth® et recherchez « Zeemote : SteelSeries Free », cliquez sur « Se connecter » et votre Free devrait se coupler sans effort. Si une invite de code s'affiche, saisissez « 0000 » pour coupler votre appareil. Reportez-vous au manuel de fonctionnement de votre ordinateur, pour de plus amples informations sur la manière de vous connecter aux appareils Bluetooth®.
- Lorsque vous coupez votre manette de jeu mobile Free à votre PC, le message d'avertissement suivant s'affiche pendant l'installation du pilote : « Le pilote de l'appareil n'a pas pu être installé. » Ça n'est pas un problème ! Comme la Free est une véritable manette multi-plateformes, elle sait s'adapter au système hôte pour fonctionner avec divers types de dispositif. (Appareils sous Mac®, PC, Android™, ou iOS®). Votre manette de commande Free fonctionne toujours correctement et peut être utilisée pour jouer à des jeux.
- Si vous jouez à un jeu activé par une manette de jeu, démarrez le jeu, allez dans les paramètres de la manette qui sont intégrés au jeu et sélectionnez l'option gamepad. Si vous souhaitez utiliser SteelSeries Engine pour émuler votre souris/clavier, veuillez suivre les instructions à l'écran dans SteelSeries Engine. Si vous avez de plus amples questions, rendez-vous sur www.steelseries.com/tree/pc

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Mode Gamepad: Vous permet de jouer sur les appareils Android™, les PC et les Mac.

Arcade Mode: Lets you play games on iOS® that support iCade controls.

Lorsque la Free est allumée et couplée, la LED blanche à côté du bouton « A » clignote à une fréquence spéciale pour vous indiquer le mode sélectionné alors.

Voyants indicateurs du mode :

- Mode Gamepad – la lumière blanche clignote une fois, puis cela se répète (clignotement unique)
- Mode Arcade – la lumière blanche clignote deux fois, puis cela se répète (clignotement double)


MODE	COMBINAISON DES BOUTONS	PLATEFORME
Gamepad	Mode Par Défaut	Android™, PC et Mac®
Arcade	A + B (à l'arrêt)	iPad®, iPhone® et iPod touch®

REMARQUE : Pour basculer d'un mode à l'autre, appuyez simultanément sur les boutons « A + B » lorsque la manette est éteinte.

Mac®

- Allez sur www.steelseries.com/engine et téléchargez la version Mac® de SteelSeries Engine. Il s'agit d'un outil de configuration/d'aide pour la manette de commande Free. Lancez SteelSeries Engine et cliquez sur le menu « Astuces » en bas à droite pour décider si vous souhaitez utiliser l'émulateur « clavier/souris » fourni dans le moteur, ou si vous préférez vous en tenir au support de votre manette de commande intégré au jeu (le cas échéant).
- S'il s'agit de la première fois que vous mettez en route votre Free, maintenez le bouton « A » pendant 3 secondes pour allumer la manette. Vous saurez que la manette de jeu est allumée quand la lumière blanche commence à clignoter. Veuillez noter que la manette de jeu garde en mémoire le mode le plus récemment utilisé. Si vous avez précédemment utilisé votre Free sur un appareil iOS®, vous devrez basculer en « Mode Gamepad » en appuyant sur les boutons A et B pendant 3 secondes. Si votre Free est connectée et couplée correctement, la lumière blanche se mettra en mode « clignotement unique ».
- Dans la plupart des versions d'OS X, allez sur « Spotlight » dans le coin supérieur droit et recherchez « Préférences système ». Sous la section « Internet et sans fil », vous trouverez l'icône Bluetooth®, cliquez dessus, allumez le Bluetooth®, naviguez jusqu'au signe « + » en bas de votre fenêtre Bluetooth® et recherchez « Zeemote : SteelSeries Free ». Sélectionnez le « Zeemote : SteelSeries Free » pour procéder à un couplage sans effort. Si une invite de code s'affiche, saisissez « 0000 » pour coupler votre appareil. Reportez-vous au manuel de fonctionnement de votre ordinateur, pour de plus amples informations sur la manière de vous connecter aux appareils Bluetooth®.
- Si vous jouez à un jeu activé par une manette de jeu, démarrez le jeu, allez dans les paramètres de la manette intégrés au jeu et sélectionnez l'option gamepad. Si vous souhaitez utiliser SteelSeries Engine pour émuler votre souris/clavier, veuillez suivre les instructions à l'écran dans SteelSeries Engine. Si vous avez de plus amples questions, rendez-vous sur www.steelseries.com/free/mac.

SI VOUS ÊTES INVITÉ À SAISIR UN CODE DE COUPLAGE POUR VOUS CONNECTER À VOTRE APPAREIL iOS, FAITES-LE EN SUIVANT CES MAPPAGES CLÉS

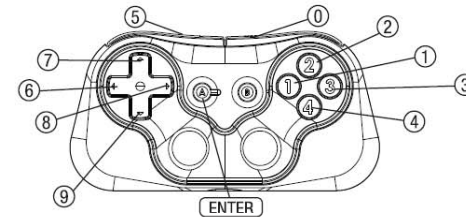

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

- Android™ est une marque de commerce de Google Inc.

- iPhone®, iPod touch®, iPad®, Mac® et iOS® sont des marques de commerce de Apple Inc., déposées aux USA et dans les autres pays.

Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à www.steelseries.com/free

BIENVENIDO A LA LIBERTAD DE PLAY™

Las pantallas táctiles y los juegos móviles se han disparado. Con el free de steelseries creemos que disfrutará de la mejor experiencia en juegos móviles en el mundo, una experiencia que es mucho más agradable y precisa que pulsar una pantalla repetidamente. Esta guía le ayudará a comenzar con su nuevo controlador inalámbrico free mobile de steelseries. La libertad de jugar en cualquier lugar y en cualquier cosa, ahora es suya.

Después de leer esta guía de inicio rápido, le recomendamos que visite www.Steelseries.com/free para ayudarle a responder cualquier pregunta que pueda tener sobre el dispositivo, compatibilidad con juegos o proveer información adicional que pueda mejorar su experiencia con su nuevo free.

CARGA DEL CONTROLADOR

Antes de usar el free de steelseries por primera vez, se recomienda que cargue el controlador durante 2 horas al conectar el cable usb (incluido en la caja), conecte un extremo del cable en el free y conecte el otro extremo a un puerto usb. Recuerde que puede usar el free mientras se esté cargando.

Indicadores de la batería:

- Controlador totalmente cargado, la luz se torna roja
- Batería baja, la luz blanca destellará repetidamente, sumamente rápido

ANDROID™ (TABLETAS/TELÉFONOS)


- Si es la primera vez que activa el free, mantenga pulsado el botón "a" por 3 segundos para encender el controlador. Notará que el controlador está encendido porque la luz blanca comenzará a destellar. Considere que el controlador recordará el último modo en el que estaba. Si ha utilizado el free en un dispositivo ios® anteriormente, tendrá que cambiar al modo "gamepad" al pulsar los botones "a" y "b" durante 3 segundos, mientras que el controlador esté apagado. Si el free está conectado correctamente, la luz blanca tendrá un patrón de "un solo destello".
- Active bluetooth® en su dispositivo android™ al entrar al menú de configuraciones, encender bluetooth®, luego pulsar "buscar dispositivos" y buscar el "zeemote: free de steelseries" en la lista de dispositivos. Seleccione el controlador y el free se conectará sin problemas. Si se muestra un indicador código, escriba "0000" para conectar el dispositivo.
- Abra un juego compatible, vaya al menú de configuraciones del controlador en el juego y seleccione la opción gamepad/controlador (el nombre exacto varía de un juego a otro). Si el juego admite el remapeo, siéntase libre de hacerlo desde el menú de configuraciones del controlador del juego. Si no sabe si el juego es compatible con el controlador, vaya a www.Steelseries.com/free/android para hallar una lista de juegos compatibles y mucho más.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- A. Controlador inalámbrico free de steelseries
- B. Funda de transporte
- C. Cable usb
- D. Guía de inicio rápido



CÓMO CONFIGURAR EL FREE DE STEELSERIES EN DIFERENTES DISPOSITIVOS

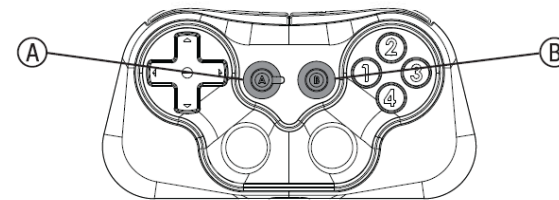

IOS® (IPHONE®/IPAD®/IPOD TOUCH®)

- Si es la primera vez que enciende el free, mantenga pulsados los botones "a" y "b" durante 3 segundos para pasar al modo "arcade" que encenderá simultáneamente el controlador. Notará que el controlador está encendido porque la luz blanca comenzará a destellar. Considere que el controlador recordará el último modo en el que estaba, por lo que no tiene que repetir este proceso cada vez. Más adelante, simplemente puede apagar el controlador al mantener pulsado el botón "a" por 3 segundos. Si ha utilizado el free en un dispositivo android™, pc o mac® anteriormente, tendrá que cambiar al modo "arcade" al mantener pulsados los botones "a" y "b" durante 3 segundos mientras que el controlador esté apagado, esto cambiará el controlador al modo "arcade" y encienda simultáneamente el dispositivo. Si el free está conectado correctamente, la luz blanca tendrá un patrón de "doble destello".
- Active bluetooth® en su iphone® /ipad® /ipod® touch y al entrar al menú de configuraciones, vaya a la ficha general, active bluetooth® y busque el "zeemote: free de steelseries" en la lista de dispositivos. Seleccione el controlador y el free se conectará sin problemas. Si aparece un indicador de código, introduzca el código basado en el gráfico de la última página de la guía de inicio rápido.
- Abra un juego compatible, vaya al menú de configuraciones del controlador en el juego y seleccione la opción gamepad/controlador (el nombre exacto varía de un juego a otro). Si el juego admite el remapeo, siéntase libre de hacerlo desde el menú de configuraciones del controlador del juego. Si no sabe si el juego es compatible con el controlador, vaya a www.Steelseries.com/free/ios para hallar una lista de juegos compatibles y mucho más.
- **Nota:** en dispositivos ios®, el controlador free se reconoce como un teclado bluetooth®. Por lo tanto, cuando el free esté conectado al dispositivo ios®, no podrá escribir ya que el teclado de la pantalla desaparecerá. Si desea buscar juegos o utilizar el teclado, por favor, desconecte (o apague) el free y continúe.

PC

- Vaya a www.Steelseries.Com/engine y descargue la versión para pc del motor steelseries. Es una herramienta de configuración/auxiliar para el controlador free. Inicie el programa del motor steelseries y haga clic en el botón menú "consejos" en la parte inferior derecha para decidir si desea utilizar el emulador del "teclado o ratón" en el motor o si le gustaría continuar con el soporte del controlador en el juego (si está disponible).
- Si es la primera vez que activa el free, mantenga pulsado el botón "a" por 3 segundos para encender el controlador. Notará que el controlador está encendido porque la luz blanca comenzará a destellar. Considere que el controlador recordará el último modo en el que estaba. Si ha utilizado el free en un dispositivo ios® anteriormente, tendrá que cambiar al modo "gamepad" al pulsar los botones "a" y "b" durante 3 segundos, mientras que el controlador esté apagado. Si el free está conectado correctamente, la luz blanca tendrá un patrón de "un solo destello".
- En la mayoría de las pc, vaya a "inicio", vaya a "panel de control" y haga clic en el icono bluetooth®. Encienda bluetooth® y busque el "zeemote: free de steelseries", haga clic en "conectar" y el free deberá conectarse sin problemas. Si se muestra un indicador código, escriba "0000" para conectar el dispositivo. Consulte el manual operativo de la computadora para obtener más información sobre cómo conectarse a dispositivos bluetooth®.
- Cuando conecte el controlador free mobile a la pc, es posible que vea el siguiente mensaje de advertencia durante la instalación del controlador "el software del controlador del dispositivo no se instaló correctamente." ¡Eso está bien! Ya que el free es un verdadero controlador de plataforma cruzada, debe presentarse como varios tipos de dispositivos para el sistema host (dispositivo mac®, pc, android™ o ios®). El controlador free todavía está trabajando correctamente y puede usarse para los juegos.
- Si está jugando un juego con el controlador activado, inicie el juego, entre a las configuraciones del juego y seleccione la opción gamepad. Si desea utilizar el motor steelseries para emular el teclado o el ratón, por favor siga las instrucciones en pantalla del motor steelseries. Si tiene más preguntas, vaya a www.Steelseries.Com/free/pc

INFORMACIÓN GENERAL

Modo gamepad: le permite jugar juegos en dispositivos android™, computadoras personales y computadoras macintosh®

Modo arcade: le permite jugar juegos en ios® que admite los controladores icade.

Cuando el free esté encendido y conectado, el led blanco al lado del botón "a" destellará en un patrón específico para hacerle saber qué modo actual de ha seleccionado.

INDICADORES DE MODOS:

- Modo gamepad – la luz blanca destellará una vez, esta repetirá (un solo destello)
- Modo arcade – la luz blanca destellará dos veces, esta repetirá (doble destello)


MODOS	COMBINACIÓN DE BOTONES	PLATAFORMA
Gamepad	MODO PREDETERMINADO	Android™, PC y Mac®
Arcaade	A + B (ARCADO)	iPad®, iPhone® y iPod touch®

Nota: para alternar entre los dos modos, pulse los botones "a" y "b" mientras el controlador esté apagado.

MAC®

- Vaya a www.Steelseries.Com/engine y descargue la versión para mac® del motor steelseries. Es una herramienta de configuración/auxiliar para el controlador free. Inicie el motor steelseries y haga clic en el botón menú "consejos" en la parte inferior derecha para decidir si desea utilizar el emulador del "teclado o ratón" en el motor o si le gustaría continuar con el soporte del controlador en el juego (si está disponible).
- Si es la primera vez que activa el free, mantenga pulsado el botón "a" por 3 segundos para encender el controlador. Notará que el controlador está encendido porque la luz blanca comenzará a destellar. Considere que el controlador recordará el último modo en el que estaba. Si ha utilizado el free en un dispositivo ios® anteriormente, tendrá que cambiar al modo "gamepad" al pulsar los botones "a" y "b" durante 3 segundos, mientras que el controlador esté apagado. Si el free está conectado correctamente, la luz blanca tendrá un patrón de "un solo destello".
- En la mayoría de las versiones de os x vaya a "reflector" en la parte superior derecha y busque "preferencias del sistema". En la sección "internet e inalámbrico", encontrará el icono bluetooth®, haga clic en él, encienda bluetooth®, navegue al signo de "+" en la parte inferior de la ventana del bluetooth® y busque el "zeemote: free de steelseries". Seleccione el "zeemote: free de steelseries" y deberá conectarse sin problemas. Si se muestra un indicador código, escriba "0000" para conectar el dispositivo. Consulte el manual operativo de la computadora para obtener más información sobre cómo conectarse a dispositivos bluetooth®.
- Si está jugando un juego con el controlador activado, inicie el juego, entre a las configuraciones del juego y seleccione la opción gamepad. Si desea utilizar el motor steelseries para emular el teclado o el ratón, por favor siga las instrucciones en pantalla del motor steelseries. Si tiene más preguntas, vaya a www.Steelseries.Com/free/mac

SI SE LE PIDE QUE INTRODUZCA UN CÓDIGO DE CONEXIÓN PARA CONECTARSE A UN DISPOSITIVO IOS, HÁGALO EN BASE A ESTOS MAPEOS DE TECLAS

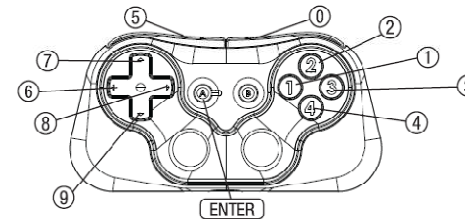

- Bluetooth® es una marca comercial registrada de bluetooth sig, inc.

- Android™ android es una marca comercial de google inc.

- iPhone®, ipod touch®, ipad®, mac® e ios® son marcas comerciales de apple inc., Registradas en estados unidos y otros países.

Para obtener más información, por favor consulte www.Steelseries.Com/free

WILLKOMMEN BEI FREEDOM TO PLAY™

Das Spielen auf Touchscreens und mobilen Geräten explodiert augenblicklich regelrecht. Wir glauben, dass Sie mit dem SteelSeries Free die besten mobilen Gaming-Erlebnisse auf der Welt genießen können. Es sind Erfahrungen, die mehr fassbares Vergnügen bereiten als das wiederholte Tippen auf einen Bildschirm. Diese Anleitung unterstützt Sie bei Ihrem Einstieg in Ihren neuen Drahtlosen SteelSeries Free Mobile Controller. Freedom to Play – überall und auf jedem Gerät – gehört jetzt auch Teil Ihrer Welt.

Nachdem Sie diese Kurzanleitung durchgelesen haben, empfehlen wir Ihnen, uns unter www.steelseries.com/free zu besuchen. Dort finden Sie hilfreiche Antworten zu allen Fragen, die Ihr Gerät oder die Kompatibilität der Spiele betreffen. Zudem werden weiterführende Informationen bereitgestellt, um Ihre Erfahrungen mit Ihrem Free zu vertiefen.

AUFLADEN

Vor der erstmaligen Verwendung Ihres SteelSeries Free wird empfohlen, dass Sie den Controller 2 Stunden lang aufladen. Hierfür schließen Sie das USB-Kabel (in der Box mitgeliefert) an, indem Sie ein Kabelendstück in Ihren Free und das andere Endstück in einen mit Strom versorgten USB-Anschluss stecken. Denken Sie daran, dass Sie Ihren Free auch während des Ladevorgangs verwenden können.

Batterieanzeigen:

- Controller voll aufgeladen - das rote Licht erlischt
- Niedrige Batteriespannung - das weiße Licht blinkt wiederholt und EXTREM schnell auf

ANDROID™ (TABLETS/SMARTPHONES)


- Wenn Sie Ihren Free zum ersten Mal einschalten, halten Sie 3 Sekunden lang die Taste "A" gedrückt, um den Controller einzuschalten. Sie können sich dann sicher sein, dass der Controller eingeschaltet ist, wenn das weiße Licht zu blinken beginnt. Bitte beachten Sie, dass der Controller den letzten Modus speichert, in dem Sie sich bewegt haben. Wenn Sie Ihren Free vorher auf einem iOS®-Gerät verwendet haben, müssen Sie in den "Gamepad-Modus" umschalten, indem Sie 3 Sekunden lang die Tasten "A+B" gedrückt halten, solange der Controller noch ausgeschaltet ist. Sobald der Free ordnungsgemäß gepaart und verbunden ist, wechselt das weiße Licht in das Muster "Einmaliges Aufblinken".
- Aktivieren Sie Bluetooth® auf Ihrem Android™-Gerät, indem Sie Bluetooth® im Menü Einstellungen einschalten, dann auf "Nach Geräten suchen" tippen und nach "Zeemote: SteelSeries Free" in der Liste "Geräte" suchen. Wählen Sie den Controller aus und Ihr Free sollte sich problemlos paaren lassen. Wenn eine Aufforderung zur Code-Eingabe angezeigt wird, geben Sie "0000" ein, um Ihr Gerät zu paaren.
- Öffnen Sie ein kompatibles Spiel, um zum Menü Spielspezifische Controller-Einstellungen zu wechseln und die Option Gamepad/Controller auszuwählen (Die genaue Bezeichnung variiert von Spiel zu Spiel). Wenn das Spiel die Tastenneuzuordnung unterstützt, können Sie diese Zuweisungen jederzeit im Menü Spielspezifische Controller-Einstellungen vornehmen. Wenn Sie nicht wissen, ob das Spiel mit dem Controller kompatibel ist, rufen Sie www.steelseries.com/free/android auf. Dort finden Sie eine Liste der kompatiblen Spiele und vieles anderes mehr.

INHALT DES PAKETS

- A. Drahtloser SteelSeries Free Controller
- B. Tragebeutel
- C. USB-Kabel
- D. Anleitung "Erste Schritte"



SO KONFIGURIEREN SIE IHREN STEELSERIES FREE AUF VERSCHIEDENEN GERÄTEN

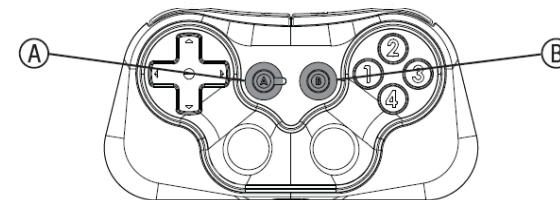

IOS®(IPHONE®/IPAD®/IPOD TOUCH®)

- Wenn Sie Ihren Free zum ersten Mal einschalten, halten Sie 3 Sekunden lang die Tasten "A+B" gedrückt, um in den "Arcade-Modus" umzuschalten, wodurch gleichzeitig der Controller eingeschaltet wird. Sie können sich dann sicher sein, dass der Controller eingeschaltet ist, wenn das weiße Licht zu blinken beginnt. Bitte beachten Sie, dass der Controller den letzten Modus speichert, in dem Sie sich bewegt haben. Daher müssen Sie den Prozess nicht jedes Mal wiederholen. Um fortzufahren, können Sie ganz einfach den Controller einschalten, indem Sie 3 Sekunden lang die Taste "A" gedrückt halten. Wenn Sie Ihren Free zuvor auf einem Android™-Gerät, PC oder Mac® verwendet haben, müssen Sie zuerst in den "Arcade-Modus" umschalten, indem Sie 3 Sekunden lang die Tasten "A+B" gedrückt halten, solange der Controller noch ausgeschaltet ist. So wird Ihr Controller in den "Arcade-Modus" um- und gleichzeitig das Gerät eingeschaltet. Sobald der Free ordnungsgemäß gepaart und verbunden ist, wechselt das weiße Licht in das Muster "Doppeltes Aufblinken".
- Aktivieren Sie Bluetooth® auf Ihrem iPhone®/iPad®/iPod® Touch, indem Sie ins Menü Einstellungen wechseln, dann zur Registerkarte "Allgemein" navigieren, Bluetooth® einschalten und nach "Zeemote: SteelSeries Free" in der Liste "Geräte" suchen. Wählen Sie den Controller aus und Ihr Free sollte sich problemlos paaren lassen. Wenn eine Aufforderung zur Code-Eingabe angezeigt wird, geben Sie den grafik-basierten Code ein, der auf der letzten Seite dieser Kurzanleitung zu finden ist.
- Öffnen Sie ein kompatibles Spiel, um zum Menü Spielspezifische Controller-Einstellungen zu wechseln und die Option Gamepad/Controller auszuwählen (Die genaue Bezeichnung ist von Spiel zu Spiel unterschiedlich). Wenn das Spiel die Tastenneuzuordnung unterstützt, können Sie diese Zuweisungen jederzeit im Menü Spielspezifische Controller-Einstellungen vornehmen. Wenn Sie nicht wissen, ob das Spiel mit dem iCade-Controller kompatibel ist, rufen Sie www.steelseries.com/free/ios auf. Dort finden Sie eine Liste der kompatiblen Spiele und vieles anderes mehr.
- **HINWEIS:** Auf iOS® Geräten wird Ihr Free Controller als eine Bluetooth®-Tastatur erkannt. Daher können Sie nach dem Paaren Ihres Free mit Ihrem iOS® Gerät nicht die Bildschirmtastatur verwenden, weil sie nicht angezeigt wird. Wenn Sie nach Spielen suchen oder Ihre Tastatur verwenden möchten, trennen Sie Ihren Free ab (bzw. nehmen Sie ihn vom Stromnetz) und fahren dann fort.

PC

- Rufen Sie www.steelseries.com/engine auf und laden Sie die PC-Version der SteelSeries Engine herunter. Es ist ein Konfigurations-/Hilfsprogramm für den Free-Controller. Starten Sie das Programm SteelSeries Engine und klicken Sie auf das Menü "Tipps" in der rechten unteren Ecke. Jetzt können Sie entscheiden, ob Sie den in der Engine bereitgestellten Emulatoren "Tastatur/Maus" oder die spielspezifische Unterstützung des Controllers verwenden möchten (sofern vorhanden).
- Wenn Sie Ihren Free zum ersten Mal einschalten, halten Sie 3 Sekunden lang die Taste "A" gedrückt, um den Controller einzuschalten. Sie können sich dann sicher sein, dass der Controller eingeschaltet ist, wenn das weiße Licht zu blinken beginnt. Bitte beachten Sie, dass der Controller den letzten Modus speichert, in dem Sie sich bewegt haben. Wenn Sie Ihren Free vorher auf einem iOS®-Gerät verwendet haben, müssen Sie in den "Gamepad-Modus" umschalten, indem Sie 3 Sekunden lang die Tasten "A+B" gedrückt halten, solange der Controller noch ausgeschaltet ist. Sobald der Free ordnungsgemäß gepaart und verbunden ist, wechselt das weiße Licht in das Muster "Einmaliges Aufblinker".
- Bei den meisten PCs gehen Sie zu "Start", wechseln dort zu "Systemsteuerung" und klicken auf das Symbol Bluetooth®. Schalten Sie Bluetooth® ein, suchen Sie nach "Zeemote: SteelSeries Free", klicken Sie auf "Verbinden" und Ihr Free sollte sich problemlos paaren lassen. Wenn eine Aufforderung zur Code-Eingabe angezeigt wird, geben Sie "0000" ein, um Ihr Gerät zu paaren. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Computers nach, um sich ausführlich darüber zu informieren, wie Bluetooth®-Geräte angeschlossen werden.
- Wenn Sie Ihren Free Mobile Controller mit Ihrem PC paaren, sehen Sie während der Treiberinstallation möglicherweise die folgende Warnmeldung: "Die Gerätetreibersoftware wurde nicht installiert." Das ist OK! Da der Free ein echter plattformübergreifender Controller ist, muss er sich als Mehrgerätyp beim Hostsystem (Mac®, PC, Android™ oder iOS®-Gerät) anmelden. Ihr Free Controller funktioniert einwandfrei und kann verwendet werden, um Spiele zu spielen.
- Wenn Sie ein Controller-fähiges Spiel spielen, fahren Sie das Spiel hoch, gehen dann zu den spielspezifischen Controller-Einstellungen und wählen dort die Option Gamepad. Wenn Sie die SteelSeries Engine verwenden möchten, um Ihre Tastatur/Maus zu emulieren, befolgen Sie bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm in der SteelSeries Engine. Wenn Sie weitere Fragen haben sollten, gehen Sie zu www.steelseries.com/free/pc

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Gamepad-Modus: Mit Gamepad können Sie Android™-Geräten, PCs and Macs® spielen.

Arcade-Modus: Mit Arcade können Sie auf allen iOS®-Betriebssystemen spielen, die iCade-Steuerelemente unterstützen.

Sobald der Free eingeschaltet und gepaart ist, blinkt die weiße LED neben der Taste "A" in einem ganz bestimmten Muster. So werden Sie über den aktuell ausgewählten Modus informiert.

Modusanzeigen:

- Gamepad-Modus – weißes Licht blinkt einmal auf, dieses Blinken wiederholt sich (einmaliges Aufblinker)
- Arcade-Modus – weißes Licht blinkt zweimal auf, dieses Blinken wiederholt sich (doppeltes Aufblinker)


MODUS	TASTENKOMBINATION	PLATTFORM
Gamepad	Standardmodus	Android™, PC & Mac®
Arcade	A + B (solange ausgeschaltet)	iPad®, iPhone® Und iPod touch®

HINWEIS: Um zwischen den beiden Modi umzuschalten, halten Sie die Tasten "A+B" gleichzeitig gedrückt, während der Controller ausgeschaltet ist.

MAC®

- Rufen Sie www.steelseries.com/engine auf und laden Sie die Mac®-Version der SteelSeries Engine herunter. Es ist ein Konfigurations-/Hilfsprogramm für den Free-Controller. Starten Sie das Programm SteelSeries Engine und klicken Sie auf das Menü "Tipps" in der rechten unteren Ecke. Jetzt können Sie entscheiden, ob Sie den in der Engine bereitgestellten Emulatoren "Tastatur/Maus" oder die spielspezifische Unterstützung des Controllers verwenden möchten (sofern vorhanden).
- Wenn Sie Ihren Free zum ersten Mal einschalten, halten Sie 3 Sekunden lang die Taste "A" gedrückt, um den Controller einzuschalten. Sie können sich dann sicher sein, dass der Controller eingeschaltet ist, wenn das weiße Licht zu blinken beginnt. Bitte beachten Sie, dass der Controller den letzten Modus speichert, in dem Sie sich bewegt haben. Wenn Sie Ihren Free vorher auf einem iOS®-Gerät verwendet haben, müssen Sie in den "Gamepad-Modus" umschalten, indem Sie 3 Sekunden lang die Tasten "A+B" gedrückt halten, solange der Controller noch ausgeschaltet ist. Sobald der Free ordnungsgemäß gepaart und verbunden ist, wechselt das weiße Licht in das Muster "Einmaliges Aufblinker".
- Bei den meisten Versionen von OS X gehen Sie zu "Spotlight" im oberen rechten Bereich und suchen nach "Systemeinstellungen". Im Abschnitt "Internet & Netzwerk" finden Sie das Symbol Bluetooth®. Klicken Sie auf das Symbol, schalten Sie Bluetooth® ein, navigieren Sie zu dem Zeichen "+" am unteren Rand des Bluetooth®-Fensters und suchen Sie nach "Zeemote: SteelSeries Free". Wählen Sie "Zeemote: SteelSeries Free" und er sollte sich problemlos paaren lassen. Wenn eine Aufforderung zur Code-Eingabe angezeigt wird, geben Sie "0000" ein, um Ihr Gerät zu paaren. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Computers nach, um sich ausführlich darüber zu informieren, wie Bluetooth®-Geräte angeschlossen werden.
- Wenn Sie ein Controller-fähiges Spiel spielen, fahren Sie das Spiel hoch, gehen dann zu den spielspezifischen Controller-Einstellungen und wählen dort die Option Gamepad. Wenn Sie die SteelSeries Engine verwenden möchten, um Ihre Tastatur/Maus zu emulieren, befolgen Sie bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm in der SteelSeries Engine. Wenn Sie weitere Fragen haben sollten, gehen Sie zu www.steelseries.com/free/mac

WENN SIE ZUR EINGABE EINES PAARUNGSCODES AUFGEFORDERT WERDEN, UM SICH MIT IHREM iOS-GERÄT ZU VERBINDEN, FÜHREN SIE DEN SCHRITT DURCH, INDEM SIE DIESE TASTENZUORDNUNGEN VERWENDEN.

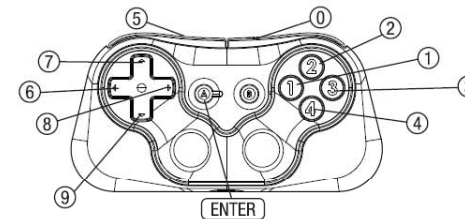

- Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc.

- Android™ ist eine Marke von Google Inc.

- iPhone®, iPod touch®, iPad® und Mac®, iOS® sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind.

BENVENUTO A FREEDOM TO PLAY™

Touchscreen e mobile gaming stanno esplodendo. Con SteelSeries Free crediamo possiate godervi la migliore esperienza di mobile gaming al mondo, un'esperienza che sarà molto più divertente e precisa che rispetto al toccare continuamente lo schermo. Questa guida ti permetterà di familiarizzare con il tuo nuovo controller wireless SteelSeries Free Mobile. Freedom to Play, ovunque, su qualsiasi cosa, è ora vostro.

Dopo aver letto questa Guida introduttiva rapida, raccomandiamo di visitare www.steelseries.com/free per aiutare a rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere in merito al tuo dispositivo, la capacità di gioco o fornire ulteriori informazioni che possono migliorare la tua esperienza con il tuo nuovo Free.

CARICAMENTO

Prima di usare il tuo SteelSeries Free per la prima volta, si raccomanda di caricare il controller per 2 ore collegando con il cavo USB (fornito nella confezione) – collegare un'estremità del cavo al tuo Free e l'altra a una porta USB alimentata. Ricorda, puoi usare il tuo Free mentre si sta caricando.

Indicatori batteria:

- Controller completamente carico - il led rosso si spegne
- Livello batteria basso - il led bianco lampeggia ripetutamente, ESTREMAMENTE veloce

ANDROID™ (TABLET/CELLULARI)


- Se è la prima volta che accendi il tuo Free, tieni premuto il pulsante "A" per 3 secondi per accendere il controller. Ci si accorge che il controller è acceso in quanto il led bianco inizia a lampeggiare. Si noti che il controller ricorda l'ultima modalità utilizzata. Se hai usato in precedenza il tuo Free su un dispositivo iOS®, avrai bisogno di passare a "Modalità Gamepad" premendo i pulsanti "A+B" per 3 secondi mentre il controller è spento. Se il tuo Free è stato precedentemente accoppiato e collegato, il led bianco emetterà un "lampeggio singolo".
- Attiva Bluetooth® sul tuo dispositivo Android™ andando nel menu Impostazioni, accendi il Bluetooth®, quindi tocca "Ricerca dispositivi" e cerca "Zeemote: SteelSeries Free" nell'elenco dei dispositivi. Seleziona il controller e il tuo Free si dovrebbe accoppiare senza problemi. Se è visualizzata la richiesta di un codice, inserire "0000" per accoppiare il tuo dispositivo.
- Apri un gioco compatibile, naviga la menu delle impostazioni del controller per il gioco e seleziona l'opzione Gamepad/Controller (il nome esatto varia da gioco a gioco). Se il gioco supporta il remapping, effettuatelo dal menu delle impostazioni del controller per il gioco. Se non sai se il gioco è compatibile con il controller, vai a www.steelseries.com/free/android per trovare un elenco di giochi compatibili e tanto altro.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- A. Controller wireless SteelSeries Free
- B. Custodia da trasporto
- C. Cavo USB
- D. Guida introduttiva rapida



COME CONFIGURARE IL TUO STEELSERIES FREE SU DIVERSI DISPOSITIVI

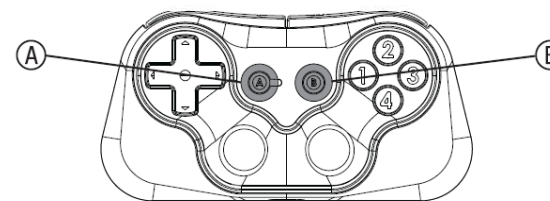

IOS® (IPHONE®/IPAD®/IPOD TOUCH®)

- Se è la prima volta che accendi il tuo Free, tieni premuto il pulsante "A+B" per 3 secondi per passare a "Modalità Arcade" che simultaneamente accende il controller. Ci si accorge che il controller è acceso in quanto il led bianco inizia a lampeggiare. Nota che il controller ricorda l'ultima modalità utilizzata, quindi non è necessario ripetere questo processo ogni volta. Per andare avanti, basta accendere semplicemente il controller tenendo premuto il pulsante "A" per 3 secondi. Se hai utilizzato in precedenza il tuo Free su un dispositivo Android™, PC o Mac®, dovrai passare a "Modalità Arcade" tenendo premuto i pulsanti "A+B" per 3 secondi mentre il controller è off; ciò commuterà il tuo controller in "Modalità Arcade" e simultaneamente accende il tuo dispositivo. Se il tuo Free è stato precedentemente accoppiato e collegato, il led bianco emetterà un "lampeggio doppio".
- Attiva Bluetooth® sul tuo dispositivo iPhone®/iPad®/iPod® touch andando nel menu Impostazioni, naviga alla scheda Generale, accendi il Bluetooth® e cerca "Zeemote: SteelSeries Free" nell'elenco dei dispositivi. Seleziona il controller e il tuo Free si dovrebbe accoppiare senza problemi. Se è visualizzata la richiesta di un codice, immettere il codice in base all'immagine sull'ultima pagina di questa Guida introduttiva rapida.
- Apri un gioco compatibile, naviga la menu delle impostazioni del controller per il gioco e seleziona l'opzione Gamepad/Controller (il nome esatto varia da gioco a gioco). Se il gioco supporta il remapping, effettuatelo dal menu delle impostazioni del controller per il gioco. Se non sai se il gioco è compatibile con il controller iCade, vai a www.steelseries.com/free/ios per trovare un elenco di giochi compatibili e tanto altro.
- **NOTA: Su dispositivi iOS®, il tuo controller Free è riconosciuto come una tastiera Bluetooth®. Inoltre, quando il tuo Free è accoppiato al tuo dispositivo iOS®, non sarà in grado di digitare in quanto la tastiera sullo schermo scompare. Se vuoi ricercare giochi o usare la tastiera, devi scollegare (o spegnere) il tuo Free e procedere.**

PC

- Vai a www.steelseries.com/engine e scarica la versione PC di SteelSeries Engine. È uno strumento di configurazione/guida per il controller Free. Lancia il programma SteelSeries Engine e fai clic sul menu "Suggerimenti" sul pulsante di destra per decidere se vuoi usare l'emulatore "Keyboard/Mouse" presente nel dispositivo o se vuoi utilizzare il supporto controller integrato (se disponibile).
- Se è la prima volta che accendi il tuo Free, tieni premuto il pulsante "A" per 3 secondi per accendere il controller. Ci si accorge che il controller è acceso in quanto il led bianco inizia a lampeggiare. Si noti che il controller ricorda l'ultima modalità utilizzata. Se hai usato in precedenza il tuo Free su un dispositivo iOS®, avrai bisogno di passare a "Modalità Gamepad" premendo i pulsanti "A+B" per 3 secondi mentre il controller è spento. Se il tuo Free è stato precedentemente accoppiato e collegato, il led bianco emetterà un "lampeggio singolo".
- Sulla maggior parte dei PC, vai a "Start", naviga a "Pannello di Controllo" e fai clic sull'icona Bluetooth®. Accendi il Bluetooth® e cerca "Zeemote: SteelSeries Free", fai clic su "connetti" e il tuo Free si dovrebbe accoppiare senza problemi. Se è visualizzata la richiesta di un codice, inserire "0000" per accoppiare il tuo dispositivo. Fare riferimento al manuale d'uso del computer, per ulteriori informazioni su come collegare i dispositivi Bluetooth®.
- Quando hai accoppiato il tuo controller Free mobile al tuo PC, può apparire il seguente messaggio durante l'installazione del driver "Il software del driver del dispositivo non è stato installato con successo." È OK! Poiché il Free è un vero controller per piattaforma trasversale, esso si deve presentare come più tipi di dispositivi al sistema host (dispositivo Mac®, PC, Android™ o iOS®). Il tuo controller Free sta ancora funzionando correttamente e può essere usato per giocare.
- Se stai giocando a un gioco abilitato all'uso del controller, avvia il gioco, vai alle impostazioni del controller per il gioco e seleziona l'opzione gamepad. Se vuoi usare il SteelSeries Engine per emulare la tua tastiera/mouse, seguire le istruzioni sullo schermo in SteelSeries Engine. Se hai ulteriori domande, vai a www.steelseries.com/free/pc

INFORMAZIONI GENERALI

Modalità Gamepad: Permette di giocare su dispositivi Android™, PC e MAC. ©

Modalità Arcade: Permette di giocare su iOS® che supporta comandi iCade.

Quando Free è acceso e accoppiato, il LED bianco accanto al pulsante "A" lampeggia in modo specifico per indicare quale modalità è al momento attiva.

Indicatori modalità:

- Modalità Gamepad – il led bianco lampeggia una volta, poi si ripete (lampeggio singolo)
- Modalità Arcade – il led bianco lampeggia due volte, poi si ripete (lampeggio doppio)


MODALITÀ	COMBINAZIONE PULSANTI	PIATTAFORMA
Gamepad	Modalità Predefinita	Android™, Pc & Mac®
Arcade	A + B (quando spento)	iPad®, iPhone® e iPod touch®

NOTA: Per spostarsi tra le due modalità, premere "A+B" simultaneamente mentre il controller è spento.

Mac®

- Vai a www.steelseries.com/engine e scarica la versione Mac® di SteelSeries Engine. È uno strumento di configurazione/guida per il controller Free. Lancia SteelSeries Engine e fai clic sul menu "Suggerimenti" sul pulsante di destra per decidere se vuoi usare l'emulatore "Keyboard/Mouse" presente nel dispositivo o se vuoi utilizzare il supporto controller integrato (se disponibile).
- Se è la prima volta che accendi il tuo Free, tieni premuto il pulsante "A" per 3 secondi per accendere il controller. Ci si accorge che il controller è acceso in quanto il led bianco inizia a lampeggiare. Si noti che il controller ricorda l'ultima modalità utilizzata. Se hai usato in precedenza il tuo Free su un dispositivo iOS®, avrai bisogno di passare a "Modalità Gamepad" premendo i pulsanti "A+B" per 3 secondi mentre il controller è spento. Se il tuo Free è stato precedentemente accoppiato e collegato, il led bianco emetterà un "lampeggio singolo".
- Nella maggior parte delle versioni di OS X vai a "Spotlight" in alto a destra e cerca "Preferenze di sistema". Nella sezione "Internet e Wireless", troverai l'icona Bluetooth®, cliccala, accendi Bluetooth®, naviga al segno "+" nella parte bassa della tua finestra Bluetooth® e cerca "Zeemote: SteelSeries Free". Seleziona "Zeemote: SteelSeries Free", e si dovrebbe accoppiare senza problemi. Se è visualizzata la richiesta di un codice, inserire "0000" per accoppiare il tuo dispositivo. Fare riferimento al manuale d'uso del computer, per ulteriori informazioni su come collegare i dispositivi Bluetooth®.
- Se stai giocando a un gioco abilitato all'uso del controller, avvia il gioco, vai alle impostazioni del controller per il gioco e seleziona l'opzione gamepad. Se vuoi usare il SteelSeries Engine per emulare la tua tastiera/mouse, seguire le istruzioni sullo schermo in SteelSeries Engine. Se hai ulteriori domande, vai a www.steelseries.com/free/mac

SE È CHIESTO DI IMMETTERE UN CODICE DI ACCOPPIAMENTO COLLEGA IL TUO DISPOSITIVO iOS, USANDO QUESTE MAPPATURE A CHIAVE

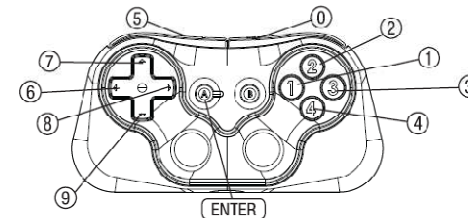

- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.

- Android™ è un marchio di Google Inc.

- iPhone®, iPod touch®, iPad® e Mac®, iOS® sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

BEM-VINDO AO FREEDOM TO PLAY™

Telas touchscreen e jogos para celular estão na moda. Nós acreditamos que o SteelSeries Free fará você desfrutar da melhor experiência do mundo em jogos para celular. Uma experiência muito mais agradável e precisa do que apenas tocar repetidamente em uma tela. Este guia irá apresentar o controle sem fio para celulares SteelSeries Free. A liberdade para jogar, em qualquer lugar, em qualquer plataforma, agora em suas mãos.

Após ler o "Guia de início rápido", recomendamos que você acesse o site www.steelseries.com/free para tirar outras dúvidas sobre o nosso produto e problemas de compatibilidade com jogos, ou para obter mais informações que possam melhorar a sua experiência com seu novo controle Free.

CARREGANDO O CONTROLE

Antes de utilizar o SteelSeries Free pela primeira vez, recomenda-se carregá-lo durante 2 horas, conectando o cabo USB (inclusive na caixa) – encaixe uma ponta do cabo no seu controle Free e a outra ponta em uma entrada USB ativa. Lembre-se, você pode usar o controle Free enquanto ele estiver carregando.

Indicadores de bateria:

- Controle carregado - a luz vermelha se apaga
- Bateria fraca - a luz branca piscará repetidamente, BEM rápido

ANDROID™(TABLETS/CELULARES)


- Se for a primeira vez que você estiver ligando o seu Free, pressione o botão "A" por 3 segundos para ligar o controle. Você saberá que o controle está ligado quando a luz branca começar a piscar. Observe que o controle registrará o último modo em que esteve. Se você tiver usado anteriormente o controle Free em um dispositivo iOS®, será preciso mudá-lo para "Modo Console de Jogo" apertando os botões "A+B" por 3 segundos com o controle desligado. Se o seu controle Free estiver emparelhado e conectado, a luz branca acenderá como "piscada única".
- Ligue o Bluetooth® do seu dispositivo Android™ entrando no menu Configurações, ligar Bluetooth®. Em seguida, pressione "Procurar Dispositivos" e procure por "Zeemote: SteelSeries Free" na lista de dispositivos. Selecione o controle e o seu controle Free deverá emparelhar-se automaticamente. Se for exibida uma caixa com código, digite "0000" para emparelhar o seu dispositivo.
- Abra um jogo compatível, entre no menu de controles do jogo e selecione a opção "Console de jogo/Controle" (o nome pode variar de jogo para jogo). Se o jogo permitir configurar os botões do controle, você poderá fazê-lo no menu de controles do jogo. Se você não sabe se o jogo é compatível com o controle, acesse www.steelseries.com/free/android para encontrar uma lista de jogos compatíveis e outras informações.

CONTEÚDOS DA EMBALAGEM

- A. Controle sem fios SteelSeries Free
- B. Bolsa de transporte
- C. Cabo USB
- D. Guia de início rápido



COMO CONFIGURAR O SEU STEELSERIES FREE EM DIFERENTES DISPOSITIVOS

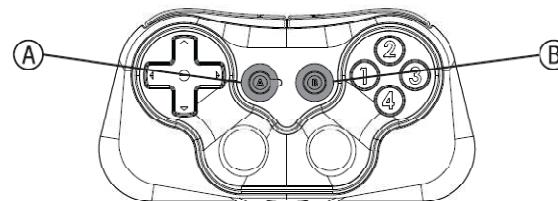

IOS®(IPHONE®/IPAD®/IPOD TOUCH®)

- Se for a primeira vez que você estiver ligando o seu controle Free, pressione os botões "A+B" por 3 segundos para mudar para o "Modo Arcade" e ligar automaticamente o controle. O controle estará ligado quando a luz branca começar a piscar. Observe que o controle se lembrará do último modo em que esteve, então esse processo não precisará ser repetido todas as vezes que o controle for ligado. Assim, você poderá ligar o controle apenas pressionando a tecla "A" por 3 segundos. Se você tiver usado anteriormente o controle Free em um dispositivo Android™, PC ou Mac®, será preciso mudá-lo para "Modo Arcade", apertando os botões "A+B" por 3 segundos com o controle desligado. Este processo mudará o controle para o "Modo Arcade" e simultaneamente ligará o dispositivo. Se o seu controle Free estiver emparelhado e conectado, a luz branca acenderá como "piscada dupla".
- Ligue o Bluetooth® do seu dispositivo iPhone®/iPad®/iPod® touch entrando no menu "Configurações", acesse a aba "Geral", ligue o Bluetooth® e procure por "Zeemote: SteelSeries Free" na lista de dispositivos. Selecione o controle e o seu controle Free deverá emparelhar-se automaticamente. Se for exibida uma caixa com código, introduza o código com base no gráfico da última página do Guia de Início Rápido.
- Abra um jogo compatível, entre no menu de controles do jogo e selecione a opção "Console de jogo/Controle" (o nome pode variar de jogo para jogo). Se o jogo permitir configurar os botões do controle, você poderá fazê-lo no menu de controles do jogo. Se você não sabe se o jogo é compatível com o controle iCade, acesse www.steelseries.com/free/ios para encontrar uma lista de jogos compatíveis e outras informações.
- **NOTA: Os dispositivos iOS® reconhecem o seu controle Free como um teclado Bluetooth®. Por causa disso, quando o seu controle Free estiver emparelhado com o seu dispositivo iOS®, não será possível digitar como o teclado touchscreen, já que ele estará indisponível. Se for necessário procurar por jogos ou digitar no teclado, desconecte (ou desligue) o controle Free.**

PC

- Visite o site www.steelseries.com/engine e faça o download da versão SteelSeries Engine para PC. Ele é uma ferramenta de configuração/ajuda para o seu controle Free. Inicie o programa SteelSeries Engine e clique no menu "Dicas" na parte inferior direita da tela para selecionar o emulador de "Teclado/Mouse" do programa ou continuar usando o suporte para controles do jogo (se disponível).
- Se for a primeira vez que você estiver ligando o seu controle Free, pressione o botão "A" por 3 segundos para ligar o controle. O controle estará ligado quando a luz branca começar a piscar. Observe que o controle se lembrará do último modo em que esteve. Se você tiver usado anteriormente o controle Free em um dispositivo iOS®, será preciso mudá-lo para "Modo Console de Jogo" apertando os botões "A+B" por 3 segundos com o controle desligado. Se o seu controle Free estiver emparelhado e conectado, a luz branca acenderá como "piscada única".
- Para a maioria dos PCs, clique em "Iniciar", "Painel de Controle", e clique no ícone Bluetooth®. Ligue o Bluetooth® e procure por "Zeemote: SteelSeries Free", clique em "conectar" e o seu controle Free deverá emparelhar-se automaticamente. Se for exibida uma caixa com código, digite "UUUU" para emparelhar o seu dispositivo. Consulte o manual de operação do seu computador para mais informações sobre como conectar dispositivos Bluetooth®.
- Ao emparelhar o seu controle Free com o seu PC, você pode receber a seguinte mensagem de aviso durante a instalação do driver "O software do driver do seu dispositivo não foi instalado corretamente.". Não se preocupe. Como o controle Free é um controle de múltiplas plataformas, ele precisa ser reconhecido como vários tipos de dispositivos para o sistema principal (Mac®, PC, dispositivo Android™, ou iOS®). O seu controle Free irá funcionar corretamente e poderá ser usado para jogos.
- Se você estiver executando um jogo com suporte para controles, inicie o jogo, entre nas configurações de controle do jogo e selecione a opção de console de jogo. Para o SteelSeries Engine emular o seu teclado/mouse, siga as instruções na tela do SteelSeries Engine. Em caso de dúvida, consulte o site www.steelseries.com/free/pc

INFORMAÇÕES GERAIS

Modo Console de Jogo: Permite jogar em dispositivos Android™, PCs e MACs®.

Modo Arcade: Permite jogar no iOS® que suporta controles iCade.

Quando o controle Free estiver ligado e emparelhado, o LED branco ao lado do botão "A" piscará de uma certa maneira (piscada dupla ou única) para que você saiba qual é o modo atual que está selecionado.

Indicadores de modo:

- Modo Console de Jogo – a luz branca acenderá de uma em uma vez, repetidamente (piscada única)
- Modo Arcade – a luz branca acenderá de duas em duas vezes, repetidamente (piscada dupla)


MODO	COMBINAÇÃO DE BOTÕES	PLATAFORMA
Gamepad	Modo Padrão	Android™, Pc e Mac®
Arcade	A + B (enquanto desligado)	iPad®, iPhone® e iPod touch®

NOTA: Para alternar entre os dois modos, pressione os botões "A+B" ao mesmo tempo com o controle desligado.

MAC®

- Visite o site www.steelseries.com/engine e faça o download da versão SteelSeries Engine para Mac®. Ele é uma ferramenta de configuração/ajuda para o seu controle Free. Inicie o programa SteelSeries Engine e clique no menu "Dicas" na parte inferior direita da tela para selecionar o emulador de "Teclado/Mouse" do programa ou continuar usando o suporte para controles do jogo (se disponível).
- Se for a primeira vez que você estiver ligando o seu controle Free, pressione o botão "A" por 3 segundos para ligar o controle. O controle estará ligado quando a luz branca começar a piscar. Observe que o controle se lembrará do último modo em que esteve. Se você tiver usado anteriormente o controle Free em um dispositivo iOS®, será preciso mudá-lo para "Modo Console de Jogo" apertando os botões "A+B" por 3 segundos com o controle desligado. Se o seu controle Free estiver emparelhado e conectado, a luz branca acenderá como "piscada única".
- Para a maioria das versões do OS X, entre em "Spotlight" ("Destaques") na parte superior direita da tela e procure por "System Preferences" ("Preferências do Sistema"). Na seção "Internet and Wireless" ("Internet e Wireless"), você encontrará o ícone Bluetooth®. Clique e ligue o Bluetooth®, vá até o sinal "+" na parte inferior da janela Bluetooth® e procure por "Zeemote: SteelSeries Free". Solucione "Zeemote: SteelSeries Free" e ele deverá emparelhar-se automaticamente. Se for exibida uma caixa com código, digite "0000" para emparelhar o seu dispositivo. Consulte o manual de operação do seu computador para mais informações sobre como conectar Dispositivos Bluetooth®.
- Se você estiver executando um jogo com suporte para controles, inicie o jogo, entre nas configurações de controle do jogo e selecione a opção de console de jogo. Para o SteelSeries Engine emular o seu teclado/mouse, siga as instruções na tela do SteelSeries Engine. Em caso de dúvida, consulte o site www.steelseries.com/free/mac

SE FOR NECESSÁRIO DIGITAR UM CÓDIGO DE EMPARELHAMENTO PARA CONECTAR-SE AO SEU DISPOSITIVO IOS, USE ESTES MAPEAMENTOS DE TECLAS

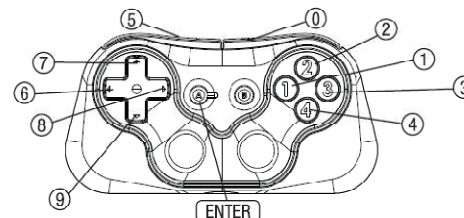

- Bluetooth® é uma marca comercial registrada da Bluetooth SIG, Inc.

- Android™ é uma marca comercial da Google Inc.

- iPhone®, iPod touch®, iPad® e Mac® iOS® são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

Para mais informações, consulte www.steelseries.com/free

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ПРОДУКТОВ ЛИНЕЙКИ FREEDOM TO PLAY™

В настоящее время мы являемся свидетелями бурного роста технологий в области сенсорных и мобильных игр. Мы уверены, что наш контроллер SteelSeries Free подарит вам незабываемую радость от игры на мобильных устройствах - вы сразу же сможете оценить разницу между функциональностью нашего продукта и непрерывным стучанием пальцем по экрану, как это было ранее. Данное руководство поможет вам начать работу с нашим новым беспроводным контроллером SteelSeries Free для мобильных устройств. Теперь вы получите настоящую "свободу игры" (или "Freedom to Play") в любое время и на любом устройстве.

После ознакомления с данным "Кратким руководством пользователя" мы рекомендуем посетить сайт www.steelseries.com/free, где вы сможете найти ответы на любые вопросы, связанные с вашим устройством и совместимостью игр, или получить дополнительную информацию, которая расширит ваши познания по новому устройству Free.

ЗАРЯДКА

Перед первым использованием SteelSeries Free рекомендуется провести зарядку контроллера в течение 2 часов при помощи USB-кабеля (поставляется в комплекте): один конец кабеля подключается к вашему устройству Free, а второй конец - к USB порту под напряжением. Имейте в виду, что во время зарядки устройство Free можно использовать.

Индикаторы батареи:

- Контроллер полностью заряжен: выключение красного индикатора
- Низкий заряд батареи: постоянное и ЧРЕЗВЫЧАЙНО быстрое мигание белого индикатора


ANDROID™ (ПЛАНШЕТЫ/ТЕЛЕФОНЫ)

- Перед первым включением устройства Free необходимо нажать на кнопку "A" в течение 3 секунд для включения контроллера. Индикацией включения контроллера станет мигание белого индикатора. Обращаем ваше внимание на то, что контроллер запоминает последний режим, в котором он находился. Если вы ранее использовали свой контроллер Free на устройствах iOS®, вам необходимо переключиться в режим геймпада ("Gamepad Mode"), нажав кнопки "A+B" в течение 3 секунд до отключения контроллера. При надлежащем сопряжении и подключении устройства Free белый индикатор мигает в режиме "одиночное мигание".
- Включите Bluetooth® на своем устройстве, работающем под управлением Android™. Для этого зайдите в меню "Настройки" (Settings), включите Bluetooth® а затем нажмите "Поиск устройств" ("Search for Devices") и найдите "Zeemote: SteelSeries Free" в списке устройств. Выберите контроллер, и сопряжение вашего устройства Free должно пройти без проблем. При появлении запроса на введение пароля введите "0000" для сопряжения своего устройства.
- Откройте совместимую игру, перейдите в меню настроек контроллера из игры и выберите опцию "Геймпад/Контроллер" ("Gamepad/Controller") (В различных играх эти названия могут меняться). Если игра поддерживает функцию переназначения, вы можете легко сделать это из меню настроек контроллера из игры. Если вы не уверены в совместимости игры и контроллера, зайдите на сайт www.steelseries.com/free/android, где вы сможете найти список совместимых игр и другую полезную информацию.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- Беспроводной контроллер SteelSeries Free
- Сумка для переноски
- USB кабель
- Краткое руководство пользователя

КОНФИГУРАЦИЯ STEELSERIES FREE НА РАЗЛИЧНЫХ УСТРОЙСТВАХ

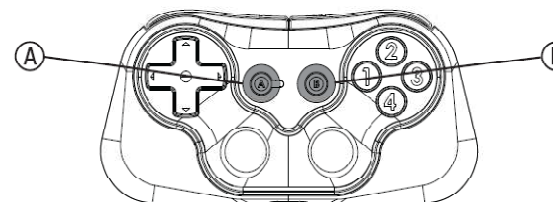

iOS®(iPhone®/iPad®/iPod Touch®)

- Перед первым включением устройства Free необходимо нажать на кнопки "A+B" в течение 3 секунд для включения аркадного режима ("Arcade Mode"), при этом одновременно произойдет включение контроллера. Индикацией включения контроллера станет мигание белого индикатора. Обращаем ваше внимание на то, что контроллер запоминает последний режим, в котором он находился. Поэтому вам не нужно будет повторять этот процесс каждый раз. В дальнейшем вам достаточно будет просто включить контроллер нажатием на кнопку "A" в течение 3 секунд. Если вы ранее использовали свой контроллер Free с устройством Android™, ПК или компьютером Mac®, вам необходимо будет переключиться в аркадный режим ("Arcade Mode") нажатием кнопки "A+B" в течение 3 секунд при выключенном контроллере. При этом контроллер включается в аркадном режиме и происходит одновременное включение вашего устройства. При надлежащем сопряжении и подключении устройства Free белый индикатор мигает в режиме "двойное мигание".
- Включите Bluetooth® на вашем устройстве iPhone®/iPad®/iPod touch. Для этого зайдите в меню "Настройки" (Settings), а затем в закладку "Общие" (General), включите Bluetooth® и найдите "Zeemote: SteelSeries Free" в списке устройств. Выберите контроллер, и сопряжение вашего устройства Free должно пройти без проблем. При появлении запроса на введение пароля введите код в соответствии с графическими изображениями на последней странице данного Краткого руководства пользователя.
- Откройте совместимую игру, перейдите в меню настроек контроллера из игры и выберите опцию "Геймпад/Контроллер" ("Gamepad/Controller") (В различных играх эти названия могут меняться). Если игра поддерживает функцию переназначения, вы можете легко сделать это из меню настроек контроллера из игры. Если вы не уверены в совместимости игры и iOS-контроллера, зайдите на сайт www.steelseries.com/free/ios, где вы сможете найти список совместимых игр и другую полезную информацию.
- **ПРИМЕЧАНИЕ:** В устройствах iOS® ваш контроллер Free распознается как подключение Bluetooth®-клавиатуры. Таким образом, если ваше устройство Free сопряжено с устройством iOS®, вы не сможете осуществлять набор, поскольку экранная клавиатура исчезнет. При необходимости поиска игр или использования клавиатуры вам необходимо будет предварительно отсоединить (или отключить) ваше устройство Free.

ПК

- Зайдите на сайт www.steelseries.com/engine и скачайте версию SteelSeries Engine для ПК (PC version). Это инструмент конфигурирования/помощник для контроллера Free. Запустите программу SteelSeries Engine и выберите меню "Подсказки" ("Tips") в правом нижнем углу для принятия решения о том, хотите ли вы использовать эмулятор "Клавиатура/Мышь" ("Keyboard/Mouse"), предлагаемый программным механизмом, или продолжите работу с использованием контроллера из игры (если такая функция доступна).
- Перед первым включением устройства Free необходимо нажать на кнопку "A" в течение 3 секунд для включения контроллера. Индикацией включения контроллера станет мигание белого индикатора. Обращаем ваше внимание на то, что контроллер запоминает последний режим, в котором он находился. Если вы ранее использовали свой контроллер Free на устройствах iOS®, вам необходимо переключиться в режим геймпада ("Gamerpad Mode"), нажав кнопки "A+B" в течение 3 секунд до отключения контроллера. При надлежащем сопряжении и подключении устройства Free белый индикатор мигает в режиме "одиночное мигание".
- На большинстве компьютеров вам необходимо будет зайти в меню "Пуск" -> "Панель управления" и выбрать иконку Bluetooth®. Включите Bluetooth® и найдите "Zeemote: SteelSeries Free", затем нажмите "подключить" ("connect"), и сопряжение вашего устройства Free должно пройти без проблем. При появлении запроса на введение пароля введите "0000" для сопряжения своего устройства. Дополнительную информацию о подключении Bluetooth®-устройств можно найти в руководстве пользователя на ваш компьютер.
- При сопряжении вашего контроллера Free для мобильных устройств с ПК может появиться следующее предупреждение во время установки драйвера: "Установка программного драйвера устройства не была успешно завершена" ("Device driver software was not successfully installed"). На это не стоит обращать внимания! Поскольку устройство Free является по-настоящему межплатформенным контроллером, оно должно представлять себя как множество типов устройств для операционной системы (Mac®, ПК, устройство Android™ или iOS®). Ваш контроллер Free продолжает нормальную работу и может использоваться для игр.
- Для игры под управлением контроллера вам необходимо запустить игру, войти в настройки контроллера из игры и выбрать опцию геймпада. Если вы хотите использовать SteelSeries Engine для эмуляции своей клавиатуры/мыши следуйте инструкциям на экране SteelSeries Engine. При возникновении дополнительных вопросов зайдите на сайт www.steelseries.com/free/pc

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Режим "Геймпад" (Gamerpad Mode): Позволяет вам запускать игры на устройствах Android™, ПК и компьютерах Mac®
Аркадный режим (Arcade Mode): Позволяет вам запускать игры на iOS®, поддерживающие элементы управления iCade.

Когда устройство Free подключено и сопряжено, светодиодный белый индикатор, расположенный рядом с кнопкой "A", мигает определенным образом в зависимости от текущего выбранного режима.

Индикаторы режима:

- Режим "Геймпад": белый индикатор мигает один раз, затем данное действие повторяется (одиночное мигание)
- Аркадный режим: белый индикатор мигает два раза, затем данное действие повторяется (двойное мигание)


РЕЖИМ	СОЧЕТАНИЕ КЛАВИШ	ПЛАТФОРМА
Геймпад	Режим По Умолчанию	Android™, Pc И Mac®
Аркада	A + B (в отключенном состоянии)	iPad®, iPhone® И iPod touch®

ПРИМЕЧАНИЕ: Для переключения между двумя режимами нажмите кнопки "A+B" одновременно, когда питание контроллера отключено.

Mac®

- Зайдите на сайт www.steelseries.com/engine и скачайте версию SteelSeries Engine для Mac®. Это инструмент конфигурирования/помощник для контроллера Free. Запустите программу SteelSeries Engine и выберите меню "Подсказки" ("Tips") в правом нижнем углу для принятия решения о том, хотите ли вы использовать эмулятор "Клавиатура/Мышь" ("Keyboard/Mouse"), предлагаемый программным механизмом, или продолжите работу с использованием контроллера из игры (если такая функция доступна).
- Перед первым включением устройства Free необходимо нажать на кнопку "A" в течение 3 секунд для включения контроллера. Индикацией включения контроллера станет мигание белого индикатора. Обращаем ваше внимание на то, что контроллер запоминает последний режим, в котором он находился. Если вы ранее использовали свой контроллер Free на устройствах iOS®, вам необходимо переключиться в режим геймпада ("Gamerpad Mode"), нажав кнопки "A+B" в течение 3 секунд до отключения контроллера. При надлежащем сопряжении и подключении устройства Free белый индикатор мигает в режиме "одиночное мигание".
- В большинстве версий OS X вам необходимо будет зайти в меню "Spotlight" в правом верхнем углу и найти "Системные предпочтения" ("System Preferences"). В разделе "Интернет и беспроводная сеть" ("Internet and Wireless") выберите иконку Bluetooth®, включите Bluetooth®, перейдите к символу "+" в нижней части окна Bluetooth® и найдите "Zeemote: SteelSeries Free". Выберите "Zeemote: SteelSeries Free", после чего сопряжение должно пройти без проблем. При появлении запроса на введение пароля введите "0000" для сопряжения своего устройства. Дополнительную информацию о подключении Bluetooth®-устройств можно найти в руководстве пользователя на ваш компьютер.
- Для игры под управлением контроллера вам необходимо запустить игру, войти в настройки контроллера из игры и выбрать опцию геймпада. Если вы хотите использовать SteelSeries Engine для эмуляции своей клавиатуры/мыши следуйте инструкциям на экране SteelSeries Engine. При возникновении дополнительных вопросов зайдите на сайт www.steelseries.com/free/mac

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПРОСА НА ВВЕДЕНИЕ КОДА СОПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВАШЕМУ УСТРОЙСТВУ iOS, СДЕЛАЙТЕ ЭТО В СООТВЕТСТВИИ С НИЖЕУКАЗАННЫМИ ОСНОВНЫМИ СООТВЕТСТВИЯМИ

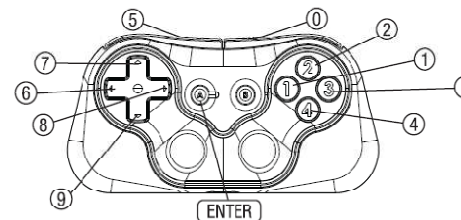

- Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой компании Bluetooth SIG, Inc.
- Android™ является торговой маркой компании Google Inc
- iPhone®, iPod touch®, iPad® и Mac®, iOS® являются торговыми марками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу www.steelseries.com/free

欢迎使用 FREEDOM TO PLAY™

触摸屏和移动游戏行业当前呈迅猛发展的趋势。我们相信，SteelSeries Free 的推出将为您带来世界上最佳的移动游戏体验。这会比反复触摸屏的单调操作有趣得多，而且操作准确度更高。本指南将提供有关新型 SteelSeries Free 移动无线控制器的使用入门。Freedom to Play 现在完全由您掌控，您可以在任何地点、通过任何设备来使用它。

在您阅读完本《快速入门指南》之后，我们建议您访问 www.steelseries.com/free 来了解针对任何您在所用设备或游戏兼容性方面所遇到问题的答复，这里还可能提供有助于进一步增强您对于新型 Free 的使用体验的更多信息。

充电

在首次使用 SteelSeries Free 之前，建议给该控制器充电 2 小时，方法是插入 USB 电缆（随附于箱内）- 即把电缆的一端插入 Free 中，而将另一端插入到供电 USB 端口。请记住，在 Free 充电期间也可使用它。

电量指示器

- 控制器已充满电 - 红灯熄灭
- 电量不足 - 白灯以极高的频率反复闪烁


包装内容物

ANDROID™ (平板电脑/手机)

- 在首次打开 Free 时，请按住“A”按钮 3 秒以打开该控制器。当该控制器打开时，白灯将开始闪烁以进行提示。请注意，该控制器会记住上一次所处的模式。如果先前已在 iOS® 设备上使用 Free，将需要切换至“游戏板模式”，方法是在该控制器关闭时按住“A+B”按钮 3 秒。如果 Free 已适当地配对并连接，白灯将以“单闪”模式运行。
- 转到“设置”菜单以便在 Android™ 设备上启用 Bluetooth®，然后打开 Bluetooth®，并触摸“搜索设备”及在设备列表中查找“Zeemote: SteelSeries Free”。选择该控制器，然后便可轻松地将 Free 配对。如果显示则代码提示，请输入“0000”以将所用设备配对。
- 打开一款兼容的游戏，然后导航至游戏内控制器设置菜单，并选择“游戏板/控制器”选项（具体名称视游戏的不同而异）。如果该游戏支持重新映射，则可随时从游戏内控制器设置菜单中执行此项操作。如果您不了解该游戏是否与控制器兼容，请转到 www.steelseries.com/free/android 以获取兼容游戏列表及更多信息。

- A. SteelSeries Free 无线控制器
- B. 便携包
- C. USB 电缆
- D. 《快速入门指南》

如何在多种不同的设备上配置 STEELSERIES FREE

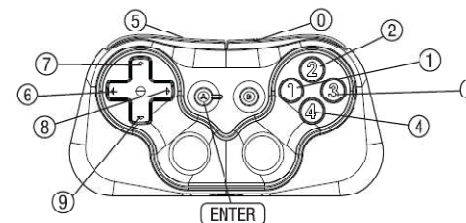

iOS® (iPhone®/iPad®/iPod Touch®)

- 在首次打开 Free 时，请按住“A+E”按钮 3 秒以切换至“街机模式”，这也同时将打开该控制器。当该控制器打开时，白灯将开始闪烁以进行提示。请注意该控制器会记住上一次所处的模式，这样便无需每次都重复此过程。接下来，只需按住“A”按钮 3 秒便可打开该控制器。如果先前已在 Android™ 设备、PC 或 Mac® 上使用 Free，将需要切换至“街机模式”，方法是在该控制器关闭时按住“A+B”按钮 3 秒；这会把控制器切换至“街机模式”，并将同时打开该设备。如果 Free 已适当地配对并连接，白灯将以“双闪”模式运行。
- 转到“设置”菜单以便在 iPhone®/iPad®/iPod® Touch 上启用 Bluetooth®，然后导航至“常规”选项卡，并打开 Bluetooth® 及在设备列表中查找“Zeemote: SteelSeries Free”。选择该控制器，然后便可轻松地将 Free 配对。如果显示一则代码提示，请根据本《快速入门指南》最后一页上的图示输入此代码。
- 打开一款兼容的游戏，然后导航至游戏内控制器设置菜单，并选择“游戏板/控制器”选项（具体名称视游戏的不同而异）。如果该游戏支持重新映射，则可随时从游戏内控制器设置菜单中执行此项操作。如果您不了解该游戏是否与 iCade 控制器兼容，请转到 www.steelseries.com/free/ios 以获取兼容游戏列表及更多信息。
- 注：在 iOS® 设备上，会将 Free 控制器识别为 Bluetooth® 键盘。因而在将 Free 与 iOS® 设备配对之后，由于屏幕键盘消失，将无法进行键入。如要搜索游戏或使用键盘，请先断开 Free 的连接（或关闭电源），然后继续进行。

PC

- 转到 www.steelseries.com/engine，并下载 SteelSeries Engine 的 PC 版本。它是一种用于 Free 控制器的配置/助手工具。启动 SteelSeries Engine 程序，并单击右下角的“提示”菜单，以决定是想要使用该引擎随附的“键盘/鼠标”模拟器，还是想要继续使用游戏内控制器支持（如有）。
- 在首次打开 Free 时，请按住“A”按钮 3 秒以打开该控制器。当该控制器打开时，白灯将开始闪烁以进行提示。请注意，该控制器会记住上一次所处的模式。如果先前已在 iOS® 设备上使用 Free，将需要切换至“游戏板模式”，方法是在该控制器关闭时按住“A+B”按钮 3 秒。如果 Free 已适当地配对并连接，白灯将以“单闪”模式运行。
- 在大部分 PC 上，请转到“开始”，然后导航至“控制面板”并单击 Bluetooth® 图标。打开 Bluetooth® 及查找“Zeemote: SteelSeries Free”，并单击“连接”，然后便可轻松地将 Free 配对。如果显示一则代码提示，请输入“0000”以将所用设备配对。请参阅所用计算机的相关操作手册，以便了解有关如何连接至 Bluetooth® 设备的更多信息。
- 在将 Free 移动控制器与所用 PC 配对时，可能会在安装驱动程序期间显示以下警告消息：“未能成功安装设备驱动程序”。这实际上不是问题！由于 Free 是一种真正的跨平台控制器，因而它必须作为多类型设备与主机系统（Mac®、PC、Android™ 或 iOS® 设备）搭配使用。Free 控制器仍将正常运行，并可用于玩游戏。
- 如要玩一款启用控制器的游戏，可启动该游戏，然后转到游戏内控制器设置，并选择游戏板选项。如要使用 SteelSeries Engine 来模拟键盘/鼠标，请按照 SteelSeries Engine 中的屏幕说明来操作。如还有其他问题，请转到 www.steelseries.com/free/pc

Mac®

- 转到 www.steelseries.com/engine，并下载 SteelSeries Engine 的 Mac® 版本。它是一种用于 Free 控制器的配置/助手工具。启动 SteelSeries Engine，并单击右下角的“提示”菜单，以决定是想要使用该引擎随附的“键盘/鼠标”模拟器，还是想要继续使用游戏内控制器支持（如有）。
- 在首次打开 Free 时，请按住“A”按钮 3 秒以打开该控制器。当该控制器打开时，白灯将开始闪烁以进行提示。请注意，该控制器会记住上一次所处的模式。如果先前已在 iOS® 设备上使用 Free，将需要切换至“游戏板模式”，方法是在该控制器关闭时按住“A+B”按钮 3 秒。如果 Free 已适当地配对并连接，白灯将以“单闪”模式运行。
- 在 OS X 的大部分版本中，请转到右上角的“聚焦”并搜索“系统偏好项”。在“Internet 和无线”部分下，单击所示 Bluetooth® 图标及打开 Bluetooth®，然后导航至 Bluetooth® 窗口底部的“+”符号，并查找“Zeemote: SteelSeries Free”。选择“Zeemote: SteelSeries Free”，然后便可轻松地完成配对。如果显示一则代码提示，请输入“0000”以将所用设备配对。请参阅所用计算机的相关操作手册，以便了解有关如何连接至 Bluetooth® 设备的更多信息。
- 如要玩一款启用控制器的游戏，可启动该游戏，然后转到游戏内控制器设置，并选择游戏板选项。如要使用 SteelSeries Engine 来模拟键盘/鼠标，请按照 SteelSeries Engine 中的屏幕说明来操作。如还有其他问题，请转到 www.steelseries.com/free/mac

一般信息

游戏板模式：可供您在 Android™ 设备、PC 和 MAC® 上玩游戏。

街机模式：可供您在支持 iCade 控制的 iOS® 设备上玩游戏。

在 Free 已打开且配对之后，“A”按钮旁的 LED 灯会以特定模式闪烁，以提示当前选定模式是哪一种。


模式指示器：

- 游戏板模式 - 白灯将闪烁一下，这会重复进行（单闪）
- 街机模式 - 白灯将闪烁两下，这会重复进行（双闪）

模式	按钮组合	平台
游戏板	默认模式	Android™, PC 和 Mac®
街机	A + B (关闭时)	iPad®, iPhone® 和 iPod touch®

注：如要在以上两种模式之间切换，可在该控制器关闭时同时按下“A+B”按钮。

如果需要输入配对代码以连接至 iOS 设备，请根据这些键映射进行输入

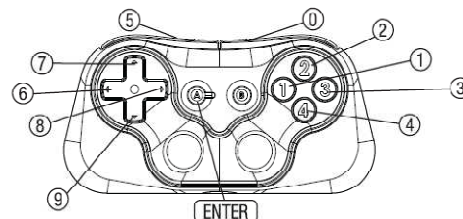

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标。
- Android™ 是 Google Inc. 的商标。
- iPhone®, iPod touch®, iPad® 及 Mac® 和 iOS® 是 Apple Inc. 在美国及其他国家/地区的商标。

有关详细信息，请参阅 www.steelseries.com/free

FREEDOM TO PLAY™에 오신 것을 환영합니다

터치스크린과 모바일 기기를 이용한 게임은 폭발적으로 증가하고 있습니다. 저희는 SteelSeries Free를 통해 스크린을 반복적으로 두드리는 것보다 훨씬 즐겁고 정밀한 세계 최고의 모바일 게임 경험을 제공할 수 있다고 생각합니다. 이 안내서에는 SteelSeries 무료 모바일 무선 컨트롤러 시작 방법이 설명되어 있습니다. 어느 곳에서든 어떠한 기기든 게임의 자유(Freedom to Play)를 즐겨 보십시오.

이 빠른 사용 설명서를 읽으신 후에 장치나 게임의 호환성에 대한 의문 사항이나 새로운 Free와 관련된 경험의 추가적 개선에 도움이 될 수 있는 추가적인 정보는 www.steelseries.com/free를 방문하여 확인해 주시기 바랍니다.

충전하기

SteelSeries Free를 처음으로 사용하기에 앞서 USB 케이블(제품과 함께 제공됨)을 연결하여 - 케이블 한 쪽 끝은 Free에 연결하고 다른 쪽 끝은 전원이 공급되는 USB 포트에 연결 - 컨트롤러를 2시간 동안 충전하는 것이 좋습니다. Free는 충전되는 동안에도 사용할 수 있습니다.

배터리 표시등:

- 컨트롤러가 완전히 충전된 경우 - 적색 등이 꺼집니다
- 배터리 부족 - 백색 등이 반복해서 매우 빠르게 깜빡입니다


ANDROID™(테블릿/휴대폰)

- Free의 전원을 처음으로 켜는 경우, "A" 버튼을 3초 동안 길게 눌러서 컨트롤러를 켭니다. 백색 등이 깜빡이기 시작하면 컨트롤러가 켜진 것입니다. 컨트롤러는 사용자가 마지막으로 사용한 모드를 기억합니다. 사용자가 이전에 iOS®에서 Free를 사용한 경우에는 컨트롤러가 꺼져 있는 동안 "A+B" 버튼을 3초 동안 길게 눌러서 "Gamepad Mode" (게임패드 모드)로 전환해야 합니다. Free가 올바르게 페어링 및 연결된 경우 백색 등이 "한 번 깜빡"이는 형태로 정동됩니다.
- Settings(설정) 메뉴로 이동해서 Bluetooth®를 켜 후 "Search for Devices"(장치 검색)를 두드려서 장치 목록에서 "Zeemote: SteelSeries Free"를 검색해서 Android™ 장치에서 Bluetooth®를 활성화합니다. 컨트롤러를 선택하면 Free가 쉽게 페어링됩니다. 코드를 입력하라는 메시지가 나타나면 "0000"을 입력하면 장치가 페어링됩니다.
- 호환되는 게임을 열고 게임내 컨트롤러 설정 메뉴를 탐색하여 Gamepad/Controller(게임패드/컨트롤러) 옵션을 선택합니다(정확한 이름은 게임마다 다릅니다). 게임이 리매핑을 지원하는 경우 게임내 컨트롤러 설정 메뉴에서 리매핑할 수 있습니다. 게임과 컨트롤러의 호환 여부에 대해 확인하려면 www.steelseries.com/free/android에서 호환되는 게임 및 다른 많은 정보를 얻을 수 있습니다.

제품 구성

- A. SteelSeries Free 무선 컨트롤러
- B. 휴대용 파우치
- C. USB 케이블
- D. 빠른 사용 설명서

다양한 장치에서 STEELSERIES FREE를 구성하는 방법

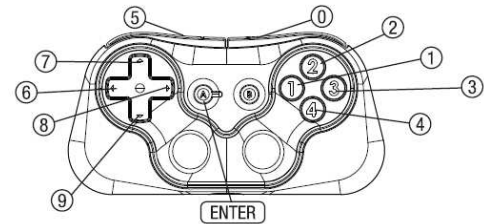

iOS®(iPhone®/iPad®/iPod Touch®)

- Free의 전원을 처음으로 켜는 경우, "A" 버튼을 3초 동안 길게 눌러서 "Arcade Mode"(아케이드 모드)로 전환하면 동시에 컨트롤러가 켜집니다. 백색 등이 깜빡이기 시작하면 컨트롤러가 켜진 것입니다. 컨트롤러는 사용자가 마지막으로 사용했던 모드를 기억하기 때문에 매번 이 과정을 반복할 필요가 없습니다. 앞으로는 "A" 버튼을 3초 동안 길게 누르기만 하면 컨트롤러를 간단하게 켤 수 있습니다. Free를 이전에 Android™ 장치, PC 또는 Mac®에서 사용한 적이 있는 경우 컨트롤러가 꺼진 상태에서 "A+B" 버튼을 3초 동안 길게 눌러서 "Arcade Mode"(아케이드 모드)로 전환해야 합니다. 이렇게 하면 컨트롤러가 "Arcade Mode"로 전환되는 동시에 장치가 켜집니다. Free가 올바르게 페어링 및 연결된 경우 백색 등이 "두 번 깜빡"이는 형태로 정동됩니다.
- Settings(설정) 메뉴로 이동해서 General(일반) 탭을 탐색해서 Bluetooth®를 켜 후 "Search for Devices"(장치 검색)를 두드려서 장치 목록에서 "Zeemote: SteelSeries Free"를 검색해서 your iPhone®/iPad®/iPod® 터치에서 Bluetooth®를 활성화합니다. 컨트롤러를 선택하면 Free가 쉽게 페어링됩니다. 코드를 입력하라는 메시지가 표시되면 이 빠른 사용 설명서 마지막 페이지의 그래픽에 있는 코드를 입력합니다.
- 호환되는 게임을 열고 게임내 컨트롤러 설정 메뉴를 탐색하여 Gamepad/Controller(게임패드/컨트롤러) 옵션을 선택합니다(정확한 이름은 게임마다 다릅니다). 게임이 리매핑을 지원하는 경우 게임내 컨트롤러 설정 메뉴에서 리매핑할 수 있습니다. 게임과 iCade 컨트롤러의 호환 여부에 대해 확인하려면 www.steelseries.com/free/ios에서 호환되는 게임 및 다른 많은 정보를 얻을 수 있습니다.
- 참고: iOS® 장치에서는 Free 컨트롤러가 Bluetooth® 키보드로 인식됩니다. 따라서 Free를 iOS® 장치와 페어링하는 경우 화면 상의 키보드가 사라지므로 타이핑을 할 수 없습니다. 게임이나 키보드를 검색하고자 하는 경우에는 Free와의 연결을 해제(또는 전원을 끄고) 검색을 진행하십시오.

PC

- www.steelseries.com/engine로 이동하여 SteelSeries 엔진의 PC 버전을 다운로드합니다. 이것은 Free 컨트롤러의 구성/도움 도구입니다. SteelSeries 엔진 프로그램을 실행한 후 엔진에 제공된 "Keyboard/Mouse"(키보드/마우스) 에뮬레이터를 사용할 것인지 또는 게임내 컨트롤러 지원(사용할 수 있는 경우)을 사용할 것인지 결정하려면 오른쪽 하단의 "Tips"(도움말) 메뉴를 클릭하십시오.
- Free의 전원을 처음으로 켜는 경우, "A" 버튼을 3초 동안 길게 눌러서 컨트롤러를 켭니다. 백색 등이 깜빡이기 시작하면 컨트롤러가 켜진 것입니다. 컨트롤러는 사용자가 마지막으로 사용한 모드를 기억합니다. 사용자가 이전에 iOS®에서 Free를 사용한 경우에는 컨트롤러가 꺼져 있는 동안 "A+B" 버튼을 3초 동안 길게 눌러서 "Gamepad Mode" (게임패드 모드)를 전환해야 합니다. Free가 올바르게 페어링 및 연결된 경우 백색 등이 "한 번 깜빡"이는 형태로 점등됩니다.
- 대부분의 PC의 경우 "Start"(시작)으로 이동해서 "Control Panel"(제어판)을 탐색해서Bluetooth® 아이콘을 클릭합니다. Bluetooth®를 켜고 "Zeemote: SteelSeries Free"를 검색한 후, "connect" (연결)을 클릭하면 Free를 간단하게 페어링할 수 있습니다. 코드를 입력하라는 메시지가 나타나면 "0000"을 입력하면 장치가 페어링됩니다. Bluetooth® 장치 연결 방법에 대한 자세한 내용은 컴퓨터 사용설명서를 참조하십시오.
- Free 모바일 컨트롤러를 PC와 연결하는 경우 드라이버를 설치하는 동안 "Device driver software was not successfully installed"(드라이버 소프트웨어가 성공적으로 설치되지 않았습니다)라는 경고 메시지가 표시될 수도 있습니다. 이 메시지는 정상적인 것입니다! Free는 모든 플랫폼에서 호환되는 컨트롤러이므로 호스트 시스템(Mac®, PC, Android™, or iOS® device)에서 여러 유형의 장치로 인식될 수 있어야 합니다.. Free 컨트롤러는 여전히 올바르게 작동되고 게임에 사용될 수 있습니다.
- 컨트롤러를 사용할 수 있는 게임을 즐기는 경우 게임 내 컨트롤러 설정으로 이동해서 게임패드 옵션을 선택합니다. SteelSeries 엔진을 이용해서 키보드/마우스를 에뮬레이션 하고자 하는 경우에는 SteelSeries 엔진에서 화면 상의 지시에 따르십시오. 더 자세한 내용에 대해서는 www.steelseries.com/free/pc에서 확인하십시오

일반 정보

Gamepad(게임패드) 모드: Android™ 장치, PC, MAC®에서 게임을 할 수 있습니다.
Arcade(아케이드) 모드: iCade 컨트롤을 지원하는 iOS®에서 게임을 할 수 있습니다.

Free가 켜져 있고 페어링되어 있는 경우, "A" 버튼 옆의 백색 LED는 특정 패턴으로 깜빡이어서 현재 어떤 모드에 있는지 알려줍니다.

배터리 표시등

- 게임패드 모드 - 백색 등이 한 번 깜빡이고, 이 방식으로 반복하여 깜빡입니다(한 번 깜빡임)
- 아케이드 모드 - 백색 등이 두 번 깜빡이고, 이 방식으로 반복하여 깜빡입니다(두 번 깜빡임)


모드	버튼 조합	플랫폼
게임패드	기본 모드	Android™, Pc 및 Mac®
아케이드	A + B (꺼져 있을 때)	iPad®, iPhone® and iPod touch®

참고: 두 모드 사이를 전환하려면 컨트롤러의 전원이 꺼져 있는 동안 "A+B" 버튼을 동시에 누릅니다.

Mac®

- www.steelseries.com/engine로 이동하여 SteelSeries 엔진의 Mac® 버전을 다운로드합니다. 이것은 Free 컨트롤러의 구성/도움 도구입니다. SteelSeries 엔진을 실행한 후 엔진에 제공된 "Keyboard/Mouse"(키보드/마우스) 에뮬레이터를 사용할 것인지 또는 게임내 컨트롤러 지원(사용할 수 있는 경우)을 사용할 것인지 결정하려면 오른쪽 하단의 "Tips"(도움말) 메뉴를 클릭하십시오.
- Free의 전원을 처음으로 켜는 경우, "A" 버튼을 3초 동안 길게 눌러서 컨트롤러를 켭니다. 백색 등이 깜빡이기 시작하면 컨트롤러가 켜진 것입니다. 컨트롤러는 사용자가 마지막으로 사용한 모드를 기억합니다. 사용자가 이전에 iOS®에서 Free를 사용한 경우에는 컨트롤러가 꺼져 있는 동안 "A+B" 버튼을 3초 동안 길게 눌러서 "Gamepad Mode" (게임패드 모드)를 전환해야 합니다. Free가 올바르게 페어링 및 연결된 경우 백색 등이 "한 번 깜빡"이는 형태로 점등됩니다.
- 대부분의 OS X 버전에서는 오른쪽 상단의 "Spotlight"로 이동해서 "System Preferences"(시스템 환경설정)을 탐색합니다. "Internet and Wireless"(인터넷 및 무선) 부분에 있는 Bluetooth® 아이콘을 클릭하고Bluetooth®를 켜 후 Bluetooth® 창 하단에서 "+" 부호를 탐색하여 "Zeemote: SteelSeries Free"를 찾습니다. "Zeemote: SteelSeries Free" 선택하면 간단하게 페어링됩니다. 코드를 입력하라는 메시지가 나타나면 "0000"을 입력하면 장치가 페어링됩니다. Bluetooth® 장치 연결 방법에 대한 자세한 내용은 컴퓨터 사용설명서를 참조하십시오.
- 컨트롤러를 사용할 수 있는 게임을 즐기는 경우 게임 내 컨트롤러 설정으로 이동해서 게임패드 옵션을 선택합니다. SteelSeries 엔진을 이용해서 키보드/마우스를 에뮬레이션 하고자 하는 경우에는 SteelSeries 엔진에서 화면 상의 지시에 따르십시오. 더 자세한 내용에 대해서는 www.steelseries.com/free/mac에서 확인하십시오

iOS 장치를 연결하기 위해 페어링 코드를 입력하라는 메시지가 표시되면 이들 키매핑에 따라 코드를 입력하십시오

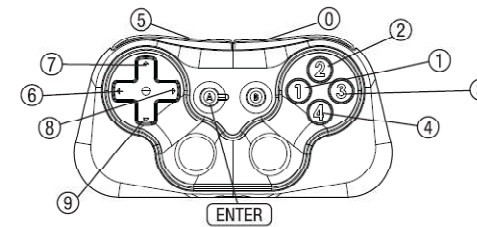

- Bluetooth®는 Bluetooth SIG, Inc의 등록 상표입니다.
- Android™는 Google Inc의 상표입니다.
- iPhone®, iPod touch®, iPad® and Mac®, iOS®는 미국과 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

자세한 내용은 www.steelseries.com/free를 참조하십시오.

「FREEDOM TO PLAY™」の世界へようこそ

タッチスクリーンと携帯機器でのゲームプレイが急速に広がりつつあります。SteelSeries Free があれば、どこにいても最高の携帯ゲーム体験が楽しめるでしょう。繰り返し画面をタップして遊ぶのに比べ遥かに楽しいゲーム体験が得られます。このガイドではまず、新しいSteelSeries Free Mobile Wireless Controllerから始めます。どこでも、何でも、「Freedom to Play」。それが今あなたのものに。

このクイックスタートガイドを読み終えたら、www.steelseries.com/freeにアクセスすることをお勧めします。お使いの機器に関する質問やゲームの互換性に関する質問への回答、新しくなったFreeを使っでの体験をさらに強化してくれるであろう情報をお届けします。

充電しよう

初めてSteelSeries Freeを使用するときには、箱に同梱されているUSBケーブルで接続して2時間ほどコントローラーを充電してください。ケーブルの片方の端をFreeに、もう片方の端を電源供給されているUSBポートに接続してください。充電中でもFreeをお使いいただけます。

バッテリーインジケーター：

- ・ コントローラーは完全に充電された - 赤いライトが消えます
- ・ バッテリー残量低 - 白いライトが非常に速く、繰り返し点滅します


ANDROID™(タブレット/携帯電話)

- ・ 今回がFreeの電源を初めて入れる場合、「A」ボタンを3秒間押ししたままにしてコントローラーの電源を入れてください。白いライトが点滅してコントローラーの電源がはいたことを示します。コントローラーは前回の状態を記憶します。前回 iOS® 機器にてFreeを使用していた場合は、コントローラーの電源がオフの状態、「A+B」ボタンを3秒間押し続けて「ゲームパッド モード」に切り替える必要があります。お使いのFreeと機器が正しく接続およびペアリングされると、白いライトが「シングル点滅」パターンに移ります。
- ・ お使いのAndroid™機器の設定メニューからBluetooth®を有効にしてください。その後[機器を探す]をタップして、デバイスリストから「Zeemote:SteelSeries Free」を探してください。コントローラーを選択すると、自動的にFreeとのペアリングが行われます。コード入力画面が表示されたら、「0000」と入力して機器のペアリングを行います。
- ・ Freeと互換性のあるゲームを起動し、ゲーム内のコントローラー設定メニューを開き、「ゲームパッド/コントローラー」オプションを選択します（オプション名はゲームにより異なります）。ゲームのほうで再配置機能がなければ、ゲーム内のコントローラー設定メニューより自由に配置を変更することができます。ゲームのコントローラーとの互換性が不明な場合は、www.steelseries.com/free/androidへアクセスし、互換のあるゲームのリストなどを確認できます。

パッケージ内容

- A. SteelSeries Free Wireless Controller
- B. 携帯用ポーチ
- C. USBケーブル
- D. クイックスタートガイド

異なる機器に対してのSTEELSERIES FREEの設定方法

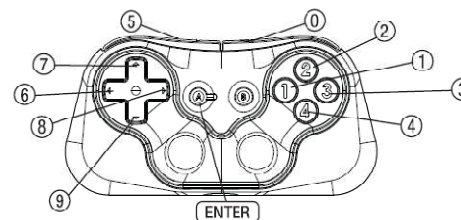

iOS®(iPhone®/iPad®/iPod Touch®)

- ・ 今回がFreeの電源を入れるのが初めての場合、「A+B」ボタンを3秒間押ししたままにして「アーケードモード」に切り替えてください。同時にコントローラーの電源が入ります。白いライトが点滅してコントローラーの電源がはいたことを示します。コントローラーは前回の状態を記憶するので、毎回この操作を行う必要はありません。次回からは「A」ボタンを3秒間押し続けてコントローラーの電源を入れてください。前回コントローラーをAndroid™機器、PCまたはMac®で使用していた場合、コントローラーの電源がオフの状態、「A+B」ボタンを3秒間押し続けて「アーケードモード」に切り替える必要があります。切り替わると同時にコントローラーの電源がオンになります。お使いのFreeと機器が正しく接続およびペアリングされると、白いライトが「ダブル点滅」パターンに移ります。
- ・ 設定メニューからお使いのiPhone®/iPad®/iPod® touchのBluetooth®を有効にします。[全般]タブに移動し、Bluetooth®をオンにして、デバイスリストから「Zeemote:SteelSeries Free」を探してください。コントローラーを選択すると、自動的にFreeとのペアリングが行われます。コード入力画面が表示されたら、本クイックスタートガイドの最終ページに記載されている画像のコードを入力してください。
- ・ Freeと互換性のあるゲームを起動し、ゲーム内のコントローラー設定メニューを開き、「ゲームパッド/コントローラー」オプションを選択します（オプション名はゲームにより異なります）。ゲームのほうで再配置機能がなければ、ゲーム内のコントローラー設定メニューより自由に配置を変更することができます。ゲームのiCadeコントローラーとの互換性が不明な場合は、www.steelseries.com/free/iosへアクセスし、互換のあるゲームのリストなどを確認できます。
- ・ 注意：iOS®機器では、Free controllerがBluetooth®キーボードとして認識されます。ですから、FreeをiOS®機器とペアリングしている場合は、オンスクリーンのキーボードが表示されないの、文字の入力ができません。ゲームを検索する、またはキーボードを使いたい場合は、Freeを切断（または電源を切る）してからにしてください。

- www.steelseries.com/engineにアクセスし、PC版SteelSeries Engineをダウンロードしてください。これはFreeコントローラーの設定/ヘルプツールです。SteelSeries Engineを起動して右下の[Tips(ヒント)]メニューをクリックして、Engineが提供する「キーボード/マウス」エミュレーターを使用するのか、(使用可能な場合)ゲーム内のコントローラーサポートを使い続けるのかを決定します。
- 今回がFreeの電源を初めて入れる場合、「A」ボタンを3秒間押し続けたままにしてコントローラーの電源を入れてください。白いライトが点滅してコントローラーの電源がはいったことを示します。コントローラーは前回の状態を記憶します。前回 iOS® 機器にてFreeを使用していた場合は、コントローラーの電源がオフの状態、[A+B]ボタンを3秒間押し続けて「ゲームパッド モード」に切り替える必要があります。お使いのFreeと機器が正しく接続およびペアリングされると、白いライトが「シングル点滅」パターンに移ります。
- ほとんどのPCの場合、[スタート]から[コントロールパネル]、そしてBluetooth®アイコンをクリックします。Bluetooth®の電源を入れ、「Zeemote:SteelSeries Free」を探します。[接続]をクリックするとFreeがペアリングされます。コード入力画面が表示されたら、「0000」と入力して機器のペアリングを行います。Bluetooth®機器の接続法に関する詳細は、お使いのコンピューターの操作マニュアルをご覧ください。
- Free mobile controllerとPCのペアリングが終わったら、ドライバのインストール時に「デバイスドライバ ソフトウェアのインストールが失敗しました」というメッセージが表示されることがあります。ご心配なく。Freeは完全なクロスプラットフォーム コントローラーのため、ホストシステム(Mac®, PC, Android™, iOS® 機器)に対してマルチタイプのデバイスである必要があります。Freeコントローラーは正常に動作し、ゲームプレイに支障なく使用できます。
- コントローラー対応ゲームでお遊びの場合、ゲーム内のコントローラー設定からゲームパッドのオプションを選択して、ゲームの設定を変更してください。SteelSeries Engineを使用してキーボード/マウスをエミュレートする場合、SteelSeries Engineの画面上の指示に従ってください。詳細に関しては、www.steelseries.com/free/pcをご覧ください

一般的な情報

ゲームパッド モード: Android™機器、PCそしてMac®でゲームをプレイしましょう

アーケード モード: iCadeコントロールをサポートするiOS®でゲームをプレイしましょう。

Freeの電源が入っており、すでにペアリングが完了しているなら、「A」ボタンの横にある白いLEDが特定のパターンで点灯し、現在のモードがわかるようになっています。

モードインジケーター:


- ゲームパッドモード - 白いライトが1度光り、それを繰り返します (シングル点滅)
- アーケードモード - 白いライトが2度光り、それを繰り返します (ダブル点滅)

モード	ボタン組み合わせ	プラットフォーム
ゲームパッド	デフォルト・モード	Android™, PC & Mac®
アーケード	A + B (電源オフ中)	iPad®, iPhone® および iPod touch®

注意: 上記2つのモードを切り替えるには、コントローラーの電源がオフの時に、「A+B」ボタンを同時に押しします。

- www.steelseries.com/engineにアクセスして、Mac®版SteelSeries Engineをダウンロードしてください。これはFreeコントローラーの設定/ヘルプツールです。SteelSeries Engineを起動して右下の[Tips(ヒント)]メニューをクリックして、Engineが提供する「キーボード/マウス」エミュレーターを使用するのか、(使用可能な場合)ゲーム内のコントローラーサポートを使い続けるのかを決定します。
- 今回がFreeの電源を初めて入れる場合、「A」ボタンを3秒間押し続けたままにしてコントローラーの電源を入れてください。白いライトが点滅してコントローラーの電源がはいったことを示します。コントローラーは前回の状態を記憶します。前回 iOS® 機器にてFreeを使用していた場合は、コントローラーの電源がオフの状態、[A+B]ボタンを3秒間押し続けて「ゲームパッド モード」に切り替える必要があります。お使いのFreeと機器が正しく接続およびペアリングされると、白いライトが「シングル点滅」パターンに移ります。
- OS Xのほとんどのバージョンでは、右上の「スポットライト」から「システム設定」をお探しくささい。「インターネットとワイヤレス」セクションにBluetooth®アイコンがあります。それをクリックして、Bluetooth®の電源を入れ、Bluetooth®ウィンドウ下部の「+」をクリックして「Zeemote:SteelSeries Free」を探します。「Zeemote:SteelSeries Free」を選択すると自動的にペアリングが行われます。コード入力画面が表示されたら、「0000」と入力して機器のペアリングを行います。Bluetooth®機器の接続法に関する詳細は、お使いのコンピューターの操作マニュアルをご覧ください。
- コントローラー対応ゲームでお遊びの場合、ゲーム内のコントローラー設定からゲームパッドのオプションを選択して、ゲームの設定を変更してください。SteelSeries Engineを使用してキーボード/マウスをエミュレートする場合、SteelSeries Engineの画面上の指示に従ってください。詳細に関しては、www.steelseries.com/free/macをご覧ください

iOS機器への接続の際にペアリングコードの入力が求められたら、キーマッピングに従って入力してください

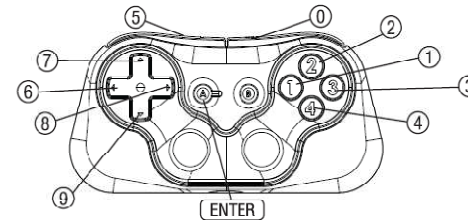

- Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です
- Android™はGoogle Inc.の商標です
- iPhone®, iPod touch®, iPad®およびMac®, iOS®は米国およびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。

詳細については、www.steelseries.com/freeを参照してください

歡迎訪問FREEDOM TO PLAY™\

觸摸屏和移動遊戲正在高速發展。有了SteelSeries Free，我們相信您可以享受世界上最佳的移動遊戲體驗，這種體驗比重複觸摸屏幕更加讓人感到興奮和珍貴。本指南將幫助您開始使用新款SteelSeries Free移動無線控制器。自由遊戲，不論身處何地，不論在何種設備上，都可讓您盡情娛樂。

在閱讀本快捷啓動指南后，我們推薦您訪問www.steelseries.com/free/faq幫助獲得您對於設備、遊戲兼容性相關問題的解答，或者瞭解更多信息可能進一步提升您對於新款Free的完美體驗。

啓動

在首次使用SteelSeries Free之前，推薦您插入USB線（在盒內提供）對控制器充電2個小時——將USB線一端插入您的Free，另一端插入供電的USB端口。請注意，在Free充電期間，您可以使用Free設備。

電池指示器：

- 控制器充滿電——紅燈關閉
- 電池電量低——白燈將反復閃爍，非常快


包裝內容

- A. SteelSeries Free無線控制器
- B. 保護套
- C. USB線
- D. 快捷啓動指南

ANDROID™ 安卓（平板電腦/電話）

- 如果這是您首次開啓Free，按下“A”按鈕三秒鐘來啓動控制器。在白燈開始閃爍的時候，您知道控制器啓動了。請注意控制器將記住您最后所在模式。如果您先前已經在iOS®裝置上使用過您的Free，您將需要在控制器關閉的時候，按下“A+B”按鈕三秒鐘，從而轉換到“Gamepad Mode”（遊戲平板模式）。如果您的Free進行了適當配對和連接，白燈將處於“single blink”（單閃）模式。
- 轉到設置選單啓動您Android™ 安卓設備的Bluetooth® 藍牙，打開藍牙，然後觸摸“Search for Devices”（查找裝置）尋找裝置列表中的“Zeemote: SteelSeries Free。”選擇控制器，您的Free應該輕鬆地進行配對。如果顯示代碼提示框，輸入“0000”來配對您的裝置。
- 打開一個兼容遊戲，導航到遊戲內控制器設置選單，選擇Gamepad/Controller（遊戲平板/控制器）選項（具體名稱根據遊戲而有所不同）。如果遊戲支持再變換，請從遊戲內控制器設置選單中自由進行選擇。如果您不知道遊戲是否兼容控制器，請訪問www.steelseries.com/free/android查找兼容遊戲的列表以及其他信息。

如何在不同裝置上配置您的STEELSERIES FREE

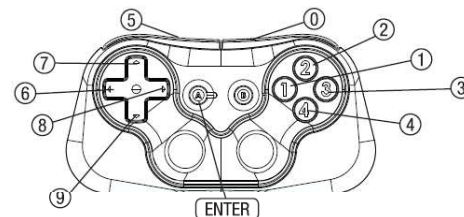

iOS® (iPhone®/iPad®/iPod Touch®)

- 如果這是您首次開啓Free，按下“A+B”按鈕三秒鐘來轉換到“Arcade Mode”，這將同步打開控制器。在白燈開始閃爍的時候，您知道控制器啓動了。請注意控制器將記住您最后所在模式，因此您無需每次都重複這個流程。自此之後，您可以按下“A”按鈕三秒鐘就可開啓控制器了。如果您在Android™ 安卓設備、個人電腦或Mac® 設備上以前使用過Free，您將需要在控制器關閉的時候按下“A+B”按鈕三秒鐘來轉換到“Arcade Mode”，這將把您的控制器轉換到“Arcade Mode”并同步開啓裝置。如果您的Free進行了適當配對和連接，白燈將處於“double blink”（雙閃）模式。
- 到設置選單啓動您iPhone®/iPad®/iPod® 設備的Bluetooth® 藍牙，導航到General（通用）圖標，開啓Bluetooth® 藍牙尋找裝置列表中找到“Zeemote: SteelSeries Free。”選擇控制器，您的Free應該輕鬆地進行配對。如果顯示代碼提示框，輸入本快捷啓動指南最后一頁上圖像上顯示的代碼。
- 打開一個兼容遊戲，導航到遊戲內控制器設置選單，選擇Gamepad/Controller（遊戲平板/控制器）選項（具體名稱根據遊戲而有所不同）。如果遊戲支持再變換，請從遊戲內控制器設置選單中自由進行選擇。如果您不知道遊戲是否兼容控制器，請訪問www.steelseries.com/free/ios查找兼容遊戲的列表以及其他信息。
- 說明：在iOS® 裝置上，您的Free控制器被識別為藍牙鍵盤。因此當您的Free與iOS® 配對的時候，您將無法輸入，因為屏幕上的鍵盤將消失。如果您想查找遊戲或使用您的鍵盤，請斷開Free的連接（用於斷電）并繼續操作。

個人電腦

- 請到 www.steelseries.com/engine 下載個人電腦版本的SteelSeries引擎。這是Free控制器的配置/幫助工具。啟動SteelSeries引擎程式，點擊右邊底部的“Tips”（提示）選單，決定您是否要使用引擎中提供的“鍵盤/滑鼠”模擬器，或者您仍然沿用遊戲內控制器支持（如有提供）。
- 如果這是您首次開啓Free，按下“A”按鈕三秒鐘來啓動控制器。在白燈開始閃爍的時候，您知道控制器啓動了。請注意控制器將記住您最后在模式。如果您先前已經在iOS®裝置上使用過您的Free，您將需要在控制器關閉的時候，按下“A+B”按鈕三秒鐘，從而轉換到“Gamepad Mode”（遊戲平板模式）。如果您的Free進行了適當配對和連接，白燈將處於“single blink”（單閃）模式。
- 在大部分個人電腦上，到“Start”（啓動），導航到“Control Panel”（控制板）並點擊Bluetooth®藍牙圖標。開啓Bluetooth®藍牙並查找“Zeemote: SteelSeries Free”，點擊“connect”（連接），您的Free應該輕鬆地進行配對。如果顯示代碼提示框，輸入“0000”來配對您的裝置。請參閱您的電腦操作手冊，瞭解如何連接Bluetooth®藍牙裝置的更多信息。
- 在您把Free移動控制器與您的電腦進行配對的時候，您可能在驅動器安裝期間看到以下警告訊息“Device driver software was not successfully installed”（裝置驅動器軟體沒有成功安裝）。這沒有問題！因為Free是一款真正的跨平臺控制器，它必須針對主機系統（Mac®、個人電腦、Android™安卓或iOS®裝置）顯示為多種類型的設備。您的Free控制器仍可正常工作，可以用於玩遊戲。
- 如果您正在玩控制器驅動的遊戲，開始遊戲，轉到遊戲中控制器設置，選擇遊戲平板選項。如果您想使用SteelSeries引擎來模擬您的鍵盤/滑鼠，請遵循SteelSeries引擎中屏幕上的說明指示。如果您有其他問題，請訪問www.steelseries.com/free/pc

一般信息

遊戲平板模式：讓您可以中Android™安卓設備、個人電腦和Mac電腦上玩遊戲。

Arcade模式：讓您可以在支持iCade控制的iOS®上玩遊戲。

當Free開啓配對當時候，“A”按鈕旁邊白色LED燈採用特定模式閃爍，讓你知道當前選擇模式是什麼模式。

模式指示器：

- 遊戲平板模式——白燈閃爍一次，將重複閃爍（單閃）
- Arcade模式——白燈閃爍兩次，將重複閃爍（雙閃）


模式	平臺	平台
遊戲平板	默認模式	Android™, Pc 和 Mac®
ARCADE	A + B (关闭时)	iPad®, iPhone® 和 iPod touch®

說明：如需在兩個模式之間進行轉換，當控制器關閉的時候同時按下“A+B按鈕。”

Mac®

- 請到 www.steelseries.com/engine 下載Mac®版本的SteelSeries引擎。這是Free控制器的配置/幫助工具。啟動SteelSeries引擎，點擊右邊底部的“Tips”（提示）選單，決定您是否要使用引擎中提供的“鍵盤/滑鼠”模擬器，或者您仍然沿用遊戲內控制器支持（如有提供）。
- 如果這是您首次開啓Free，按下“A”按鈕三秒鐘來啓動控制器。在白燈開始閃爍的時候，您知道控制器啓動了。請注意控制器將記住您最后在模式。如果您先前已經在iOS®裝置上使用過您的Free，您將需要在控制器關閉的時候，按下“A+B”按鈕三秒鐘，從而轉換到“Gamepad Mode”（遊戲平板模式）。如果您的Free進行了適當配對和連接，白燈將處於“single blink”（單閃）模式。
- 在大部分版本的OS X中，到右上角的“Spotlight”查詢“System Preferences”（系統偏好）。在互聯網和無線撥部分中，您可以找到Bluetooth®藍牙圖標，點擊圖標，開啓Bluetooth®藍牙，導航到Bluetooth®藍牙窗口底部的“+”記號，查找“Zeemote: SteelSeries Free”。選擇“Zeemote: SteelSeries Free”，設備應該進行輕鬆地配對。如果顯示代碼提示框，輸入“0000”來配對您的裝置。請參閱您的電腦操作手冊，瞭解如何連接Bluetooth®藍牙裝置的更多信息。
- 如果您正在玩控制器驅動的遊戲，開始遊戲，轉到遊戲中控制器設置，選擇遊戲平板選項。如果您想使用SteelSeries引擎來模擬您的鍵盤/滑鼠，請遵循SteelSeries引擎中屏幕上的說明指示。如果您有其他問題，請訪問www.steelseries.com/free/mac

如果您要求您輸入配對代碼連接到您的iOS裝置上，根據這些KEY MAPPINGS進行連接操作

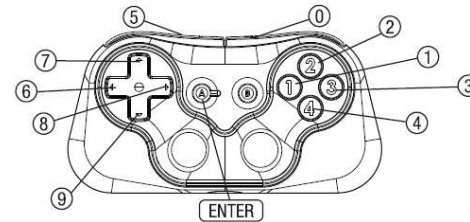

- Bluetooth®是Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。
- Android™是Google Inc. 的商標。
- iPhone®, iPod touch®, iPad® 和Mac®, iOS® 是Apple Inc. 的商標，在美國和其他國家進行了註冊。

如需瞭解更多信息，請參閱www.steelseries.com/free/faq

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement:

The product complies with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as describe in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Radiation Exposure Statement:

The product complies with the US/Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les États-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須符合廣播電訊法、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

KCC: 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

Europe – EU Declaration of Conformity

This device complies with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The following test methods have been applied in order to prove presumption of conformity with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC:

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011

Safety of Information Technology Equipment

- EN 300 328 V1.7.1:2006

- Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband Transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2.4 GHz ISM band and using spread spectrum modulation techniques; Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

EN 301 489-1 V1.9.2:2011

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements

EN 301 489-17 V2.1.1:2009

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17. Specific conditions for 2.4 GHz wideband transmission systems and 5 GHz high performance WLAN equipment

This device is a 2.4 GHz wideband transmission system (transceiver) intended for use in all EU member states and EFTA countries, except in France and Italy where restrictive use applies.

In Italy the end-user should apply for a license at the national spectrum authorities in order to obtain authorization to use the device for setting up outdoor radio links and/or for supplying public access to telecommunications and/or network services.



steelseries