





Kobo Inc., 135 Liberty St., Suite 101
Toronto, Ontario, Canada M4K 1A7

© 2011 Kobo Inc. All rights reserved.™ Kobo, the Kobo eReader logo, and "Read On" are trademarks of Kobo Inc.

© 2011 Kobo Inc. Tous droits réservés.™ Kobo, le logo Kobo eReader, et "Read On" sont des marques déposées de Kobo Inc.

© 2011 Kobo Inc. Derechos Reservados.™ Kobo, el logotipo de Kobo eReader, "Read On" y sus marcas registradas de Kobo Inc.

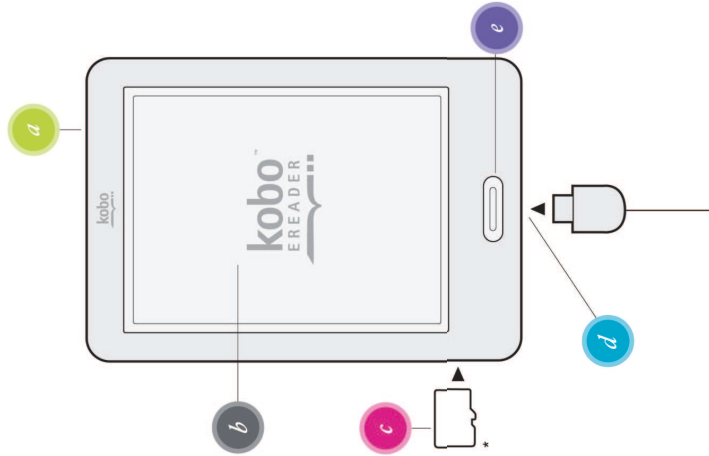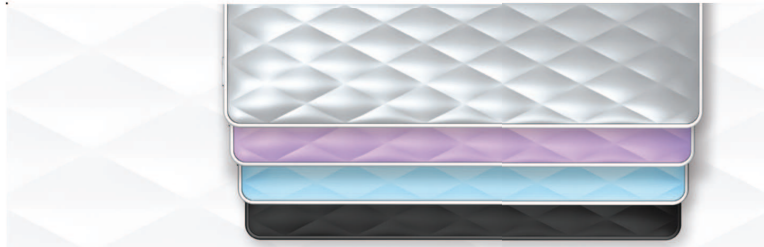

YOUR EREADER

- a) On/Off slider
- b) Touch screen
- c) Micro SD card slot*

Note: Reset button on back.

* Micro SD card purchased separately.

VOTRE LECTEUR ÉLECTRONIQUE

- a) Interrupteur marche-arrêt
- b) Écran tactile
- c) Fente pour carte Micro SD*

Note : le bouton de réinitialisation se trouve à l'arrière.

* Carte micro SD achetée séparément.

SU LECTOR ELECTRÓNICO

- a) Botón deslizante para Prender/Apagar
- b) Pantalla táctil
- c) Ranura para tarjeta Micro SD*

Note: Botón de inicio al respaldo.

* La tarjeta Micro SD debe comprarse por separado.



Welcome! Bienvenue! ¡Bienvenido(a)!

