

SING-BAR

PORTABLE KARAOKE SOUNDBAR

BARRA DE SONIDO PORTÁTIL KARAOKE

BARRE DE SON KARAOKÉ PORTABLE

BARRA DE SOM PORTÁTIL DE KARAOKE



INSTRUCTION MANUAL/MANUAL DE USUARIO/
MODE D'EMPLOI/MANUAL DE INSTRUÇÕES

FONESTAR

DESCRIPTION

- Great power and sound quality in a compact size.
- Elegant design, can blend into any space.
- Sing with your partner thanks to its karaoke function with echo effect and its 2 wireless microphones.
- USB/MP3 player.
- Portable, versatile and adaptable to multiple uses thanks to its rechargeable long-lasting battery.
- Remote control unit.

CONTROLS AND FUNCTIONS


FRONT PANEL




- 1.- Information screen.
- 2.- Battery charge status.





 15-30 %

 45-60 %

 80-100 %

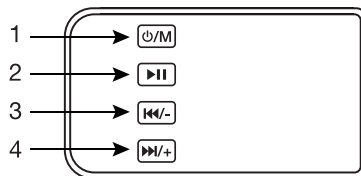3.- SIDE PANEL



- 1.- /M: a long press of this button turns the speaker on/off. Short presses of this button enable you to change the operating mode.
- 2.- : enables you to resume/pause playback (in auxiliary mode it has no function).
- 3.- /-: a short press of these buttons enables you to skip to the previous audio track (in auxiliary mode it has no function). A long press on these buttons decreases the volume of the player.
- 4.- /+ : a short press on these buttons enables you to skip to the next audio track (in auxiliary mode it has no function). A long press on these buttons increases the volume of the player.


REAR PANEL



- 1.- **AUX OUT:** stereo line level output, 3.5 mm stereo jack connector.
- 2.- **USB:** USB storage device connection port.
- 3.- **DC IN:** power input, USB type C connector.
- 4.- **AUX IN:** line level stereo auxiliary input, 3.5 mm stereo jack connector.


MICROPHONE

- 1.- Information screen: Displays the band, channel and frequency on which the microphone is transmitting.
- 2.- On/Off button.
- 3.- Battery holder for 2 AA batteries.

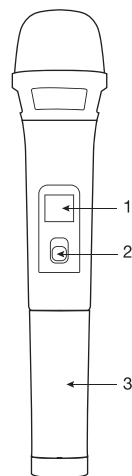

MOTE CONTROL

- 1.- **⏻**: turns the loudspeaker on/off.
- 2.- **M.VOL+/M.VOL-**: volume controls for the wireless microphones.
- 3.- **VOL -/+**: volume controls for MP3 player.
- 4.- **▶||**: resumes/pauses the playback (in auxiliary mode it has no function).
- 5.- **⏮/⏭**: enables you to skip to the next/previous audio track (in auxiliary mode it has no function).
- 6.- **EQ**: enables you to select between the different existing equalisations (Normal/Classic/Pop).
- 7.- **MENU**: enables manual equalisation of BASS and TREBLE and volume control. Press this button repeatedly to access the different configuration options and use the VOL+/VOL- volume buttons to modify the value. To exit the MENU just wait for a few moments without pressing any button.
- 8.- **ECHO+/ECHO-**: controls the echo effect applied to the microphone audio.
- 9.- **M/⏻**: short press of this button enable you to change the operating mode. A long press activates/ deactivates the MUTE function.
- 10.- Battery holder for 2 AAA batteries.

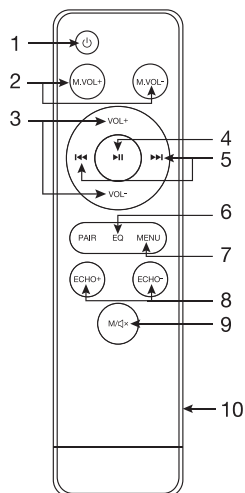

INSTRUCTIONS FOR USE

- 1.- Check the condition of the microphone batteries and the loudspeaker battery.
- 2.- Switch on the loudspeaker
- 3.- Connect the audio source you wish to play, select the operating mode and adjust the volume. Turn on and adjust the volume of the microphones.
- 4.- Finally, set the echo effect of the microphones and the equalisation to your liking.

NOTE: perform a proper maintenance of the lithium battery of the loudspeaker following the general rules that exist for this type of battery.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	SING-BAR
FEATURES	Wireless portable soundbar with USB/MP3 player and 2 UHF wireless microphones. High power and sound quality in a compact size. Karaoke function, with echo effect and independent volume control of music and microphones. Compatible with karaoke apps. USB/MP3 player. Auxiliary input to listen to music from external devices. Audio output. BASS REFLEX bass boost. Equalizer with manual adjustment and 3 selectable presets. Remote control.
POWER	30 W
SPEAKERS	2 x 2"
POWER SUPPLY	Rechargeable Li-ion battery, 2, 200 mAh, 7.4 V Battery life: up to 6 h* Charge time: 4 h *Battery life with volume at 50%. Depending on the type of music and the volume, the battery life may be reduced. Wireless microphones: 2 x LR6-AA batteries
DIMENSIONS	250 x 60 x 95 mm depth
ACCESSORIES	USB to USB Type-C charging cable 3.5 mm stereo jack to 3.5 mm stereo jack audio cable Batteries included

DESCRIPCIÓN


- Gran potencia y calidad de sonido en un reducido tamaño.
- Diseño elegante, integrable en cualquier espacio.
- Canta en pareja gracias a su función karaoke con efecto de eco y sus 2 micrófonos inalámbricos.
- Reproductor USB/MP3.
- Equipo portátil, versátil y adaptable a multitud de usos gracias a su batería recargable de gran autonomía.
- Mando a distancia para control remoto.

CONTROLES Y FUNCIONES


PANEL FRONTAL



- 1.- Pantalla de información.
- 2.- Estado de carga de la batería.



PANEL LATERAL

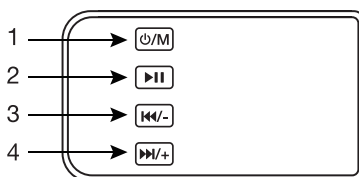

- 1.- **⏻/M**: una pulsación larga de este botón enciende/apaga el altavoz. Pulsaciones cortas de este botón permiten cambiar de modo de funcionamiento.
- 2.- **⏸**: permite reanudar/pausar la reproducción (en modo auxiliar no tiene función).
- 3.- **⏮/-**: una pulsación corta de estos botones permite pasar para la anterior pista de audio (en modo auxiliar no tiene función). Una pulsación larga de estos botones permite disminuir el volumen del reproductor.
- 4.- **⏭/+**: una pulsación corta de estos botones permite pasar para la siguiente pista de audio (en modo auxiliar no tiene función). Una pulsación larga de estos botones permite aumentar el volumen del reproductor.


PANEL POSTERIOR



- 1.- **AUX OUT:** salida estéreo de nivel de línea, conector jack 3'5 mm estéreo.
- 2.- **USB:** puerto de conexión de dispositivos de almacenamiento USB.
- 3.- **DC IN:** entrada de alimentación, conector USB tipo C.
- 4.- **AUX IN:** entrada auxiliar estéreo de nivel de línea, conector jack 3'5 mm estéreo.


MICRÓFONO

- 1.- Pantalla de información: Muestra la banda, el canal y la frecuencia en la que emite el micrófono.
- 2.- Botón de encendido/apagado.
- 3.- Portapilas para 2 pilas AA.

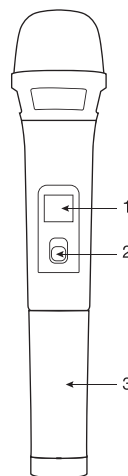

MANDO A DISTANCIA

- 1.- ⏻ : enciende/apaga el altavoz.
- 2.- **M.VOL+/M.VOL-**: controles de volumen de los micrófonos inalámbricos.
- 3.- **VOL -/+**: controles de volumen del reproductor MP3.
- 4.- ⏮ : reanuda/pausa la reproducción (en modo auxiliar no tiene función).
- 5.- ⏭ : permite pasar para la siguiente/anterior pista de audio (en modo auxiliar no tiene función).
- 6.- **EQ**: permite seleccionar entre las diferentes equalizaciones existentes (Normal/Classic/Pop).
- 7.- **MENU**: permite equalización manual de BASS y TREBLE y control de volumen. Pulse este botón repetidamente para acceder a las diferentes opciones de configuración y utilice los botones de volumen VOL+/VOL- para modificar el valor. Para salir del MENU sólo espere unos instantes sin pulsar ningún botón.
- 8.- **ECHO+/ECHO-**: controles del efecto eco que se aplica sobre el audio de los micrófonos.
- 9.- **M/⏸**: Pulsaciones cortas de este botón permiten cambiar de modo de funcionamiento. Una pulsación larga activa/desactiva la función MUTE (silencio).
- 10.- Portapilas para 2 pilas AAA.

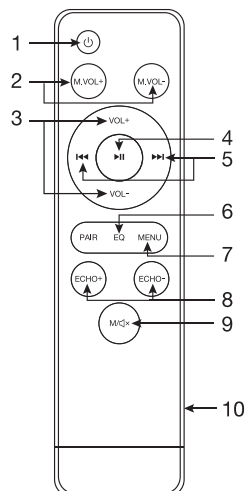

INSTRUCCIONES DE USO

- 1.- Compruebe el estado de las pilas de los micrófonos y la batería del altavoz
- 2.- Encienda el altavoz
- 3.- Conecte la fuente de audio que desea reproducir, seleccione el modo de funcionamiento y ajuste el volumen
- 4.- Encienda y ajuste el volumen de los micrófonos
- 5.- Por último, configure el efecto eco de los micrófonos y la ecualización a su gusto.

NOTA: realice un mantenimiento adecuado de la batería de litio del altavoz siguiendo las normas generales que existen para este tipo de baterías.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	SING-BAR
CARACTERÍSTICAS	<p>Barra de sonido portátil inalámbrica con reproductor USB/MP3 y 2 micrófonos inalámbricos UHF.</p> <p>Gran potencia y calidad de sonido en un reducido tamaño.</p> <p>Función karaoke, con efecto eco y control de volumen independiente de la música y de los micrófonos.</p> <p>Compatible con apps de karaoke.</p> <p>Reproductor USB/MP3.</p> <p>Entrada auxiliar para escuchar la música de dispositivos externos.</p> <p>Salida de audio.</p> <p>Refuerzo de graves BASS REFLEX.</p> <p>Ecualización con ajuste manual y 3 presets seleccionables.</p> <p>Mando a distancia.</p>
POTENCIA	30 W
ALTAVOCES	2 x 2"
ALIMENTACIÓN	<p>Batería recargable Li-ion, 2. 200 mAh 7'4 V</p> <p>Autonomía: hasta 6 h*</p> <p>Tiempo de carga: 4 h</p> <p>*Autonomía al 50% del volumen. Dependiendo del tipo de música y del volumen, la autonomía puede verse reducida.</p> <p>Micrófonos inalámbricos: 2 pilas LR6-AA</p>
MEDIDAS	250 x 60 x 95 mm fondo
ACCESORIOS	<p>Cable USB a USB tipo C para recarga</p> <p>Cable de audio jack 3'5 mm estéreo a jack 3'5 mm estéreo</p> <p>Pilas incluidas</p>

DESCRIPTION

- Grande puissance et qualité sonore dans une petite taille.
- Design élégant, pouvant s'intégrer dans n'importe quel espace.
- Chantez avec votre partenaire grâce à sa fonction karaoké avec effet d'écho et ses 2 microphones sans fil.
- Lecteur USB/MP3.
- Portable, polyvalent et adaptable à une multitude d'utilisations grâce à sa batterie rechargeable de grande autonomie.
- Télécommande pour la télécommande.

COMMANDES ET FONCTIONS

PANNEAU FRONTAL




- 1.- Écran d'information.
- 2.- État de charge de la batterie.

 15-30 %

 45-60 %

 80-100 %

PANNEAU LATÉRAL

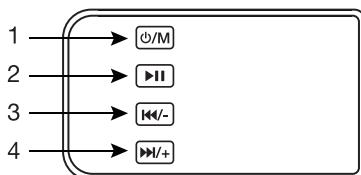

- 1.- **⏸/M** : une pression longue sur ce bouton permet d'activer/désactiver le haut-parleur. De courtes pressions sur ce bouton permettent de passer d'un mode de fonctionnement à l'autre.
- 2.- **▶||** : permet de reprendre/pause la lecture (pas de fonction en mode auxiliaire).
- 3.- **◀◀/-** : une brève pression sur ces boutons vous permet de passer à la piste audio précédente (en mode auxiliaire, cette fonction n'existe pas). Une pression longue sur ces boutons vous permet de diminuer le volume du lecteur.
- 4.- **▶▶/+** : une pression courte sur ces boutons permet de passer à la piste audio suivante (en mode auxiliaire, il n'a aucune fonction). Une pression longue sur ces boutons augmente le volume du lecteur.


PANNEAU ARRIÈRE



- 1.- **AUX OUT** : sortie stéréo de niveau ligne, connecteur jack stéréo 3,5 mm.
- 2.- **USB** : port de connexion pour les périphériques de stockage USB.
- 3.- **DC IN** : entrée d'alimentation, connecteur USB de type C.
- 4.- **AUX IN** : entrée auxiliaire stéréo de niveau ligne, connecteur jack stéréo 3,5 mm.


MICROPHONE

- 1.- Écran d'information : affiche la bande, le canal et la fréquence sur lesquels le microphone émet.
- 2.- Bouton marche/arrêt.
- 3.- Porte-piles pour 2 piles AA.

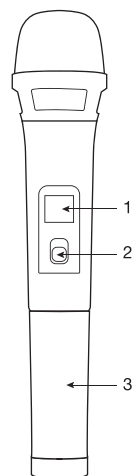

TÉLÉCOMMANDE

- 1.- **⏻** : allume/éteint le haut-parleur.
- 2.- **M.VOL+/M.VOL-** : commandes de volume des microphones sans fil.
- 3.- **VOL -/+** : Commandes de volume du lecteur MP3.
- 4.- **⏮** : reprend/pause la lecture (en mode auxiliaire, il n'a pas de fonction).
- 5.- **⏭** : permet de passer à la piste audio suivante/précédente (en mode auxiliaire, il n'a aucune fonction).
- 6.- **EQ** : permet de choisir parmi les différentes égalisations existantes (Normal/Classique/Pop).
- 7.- **MENU** : permet l'égalisation manuelle des BASSES et des TREBLES et le contrôle du volume. Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour accéder aux différentes options de configuration et utilisez les boutons de volume VOL+/VOL- pour modifier la valeur. Pour quitter le MENU, il suffit d'attendre quelques instants sans appuyer sur aucune touche.
- 8.- **ECHO+/ECHO-** : contrôle l'effet d'écho appliqué à l'audio du microphone.
- 9.- **M/⏻** : des pressions brèves sur ce bouton vous permettent de changer de mode de fonctionnement. Une pression longue permet d'activer/désactiver la fonction MUTE.
- 10.- Porte-piles pour 2 piles AAA.

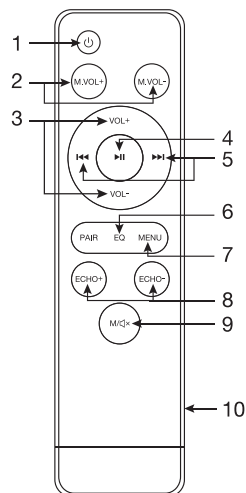

MODE D'EMPLOI

- 1.- Vérifiez l'état des piles du microphone et du haut-parleur.
- 2.- Allumer le haut-parleur
- 3.- Connectez la source audio que vous souhaitez reproduire, sélectionnez le mode de fonctionnement et réglez le volume.
- 4.- Allumez et réglez le volume des microphones.
- 5.- Enfin, réglez l'effet d'écho des microphones et l'égalisation à votre convenance.

N.B. : Effectuez un entretien correct de la pile au lithium du haut-parleur en suivant les règles générales qui existent pour ce type de piles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	SING-BAR
CARACTÉRISTIQUES	Barre de son portable sans fil avec lecteur USB/MP3 et 2 microphones sans fil UHF. Grande puissance et qualité sonore dans une petite taille. Fonction karaoké, avec effet d'écho et contrôle indépendant du volume de la musique et des microphones. Compatible avec les applications de karaoké. Lecteur USB/MP3. Entrée auxiliaire pour écouter de la musique à partir de dispositifs externes. Sortie audio. Renforcement des basses BASS REFLEX. Égalisation avec réglage manuel et 3 pré-réglages sélectionnables. Télécommande.
PUISSANCE	30 W
HAUT-PARLEURS	2 x 2"
ALIMENTATION	Batterie rechargeable Li-ion, 2 200 mAh 7'4 V Autonomie : jusqu'à 6 heures*. Temps de charge : 4 h *Autonomie à 50% du volume. Selon le type de musique et le volume, l'autonomie de la batterie peut être réduite. Microphones sans fil : 2 piles LR6-AA
DIMENSIONS	250 x 60 x 95 mm profondeur
ACCESSOIRES	Câble de charge USB vers USB Type-C Câble audio stéréo 3'5 mm vers stéréo 3'5 mm Piles incluses

DESCRIÇÃO

- Grande potência e qualidade de som em tamanho reduzido.
- Design elegante, pode ser integrado em qualquer espaço.
- Cante em pares graças à sua função de karaoke com efeito de eco e aos 2 microfones sem fios.
- Reprodutor USB/MP3.
- Portátil, versátil e adaptável a múltiplos usos graças à sua bateria recarregável com grande autonomia.
- Comando à distância para controlo remoto.

CONTROLOS E FUNÇÕES

PAINEL FRONTAL




- 1.- Ecrã de informação.
- 2.- Estado de carga da bateria.

15-30 %

45-60 %

80-100 %

PAINEL LATERAL

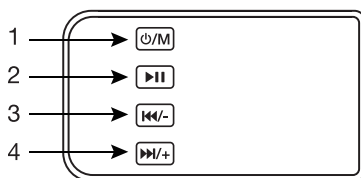

- 1.- **⏻/M**: um toque prolongado neste botão liga/desliga o altifalante. Toques curtos neste botão permitem mudar entre modos de funcionamento.
- 2.- **▶||**: permite retomar/pausar a reprodução (sem função no modo auxiliar).
- 3.- **⏮/-**: um toque curto nestes botões permite passar para a faixa de áudio anterior (sem função no modo auxiliar). Um toque prolongado nestes botões permite diminuir o volume do reprodutor.
- 4.- **▶/+**: um toque curto nestes botões permite passar para a faixa de áudio seguinte (sem função no modo auxiliar). Um toque prolongado nestes botões permite aumentar o volume do reprodutor.


PAINEL POSTERIOR



- 1.- **AUX OUT** : saída estéreo de nível de linha, conector jack 3,5 mm estéreo.
- 2.- **USB** : porta para ligar dispositivos de armazenamento USB.
- 3.- **DC IN** : entrada de alimentação, conector USB tipo C.
- 4.- **AUX IN** : entrada auxiliar estéreo de nível da linha, conector jack 3,5 mm estéreo.


MICROFONE

- 1.- Ecrã de informação: Apresenta a banda, o canal e a frequência em que o microfone está a transmitir.
- 2.- Botão para ligar/desligar.
- 3.- Compartimento para 2 pilhas AA.

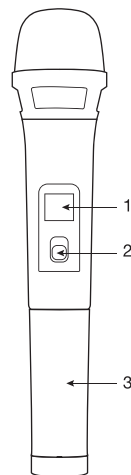

COMANDO À DISTÂNCIA

- 1.- **⏻**: liga/desliga o altifalante.
- 2.- **M.VOL+/M.VOL-**: controlos de volume dos microfones sem fios.
- 3.- **VOL -/+**: controlos de volume do reprodutor de MP3.
- 4.- **⏮/⏭**: retoma/pausa a reprodução (sem função em modo auxiliar).
- 5.- **⏪/⏩**: permite passar para a faixa de áudio seguinte/anterior (sem função em modo auxiliar).
- 6.- **EQ**: permite escolher entre as diferentes equalizações existentes (Normal/Classic/Pop).
- 7.- **MENU**: permite a equalização manual de BASS e TREBLE e o controlo de volume. Pressione este botão repetidamente para aceder às diferentes opções de configuração e utilize os botões de volume VOL+ /VOL- para modificar o valor. Para sair do MENU basta esperar alguns momentos sem pressionar nenhum botão.
- 8.- **ECHO+/ECHO-**: controla o efeito de eco que é aplicado ao áudio do microfone.
- 9.- **M/⏻**: toques curtos neste botão permitem mudar o modo de funcionamento. Um toque prolongado ativa/desativa a função MUTE (silêncio).
- 10.- Compartimento para 2 pilhas AAA.

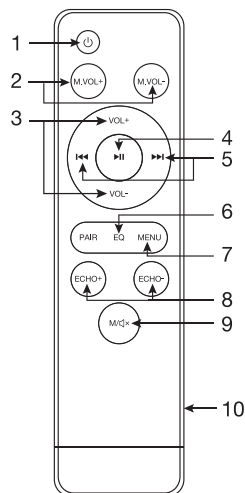

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 1.- Verifique o estado das pilhas do microfone e da bateria do altifalante.
- 2.- Ative o altifalante.
- 3.- Ligue a fonte de áudio que pretende reproduzir, selecione o modo de funcionamento e ajuste o volume.
- 4.- Ative e ajuste o volume dos microfones.
- 5.- Por fim, configure o efeito de eco dos microfones e a equalização ao seu gosto.

NOTA: faça uma manutenção adequada da bateria de lítio do altifalante seguindo as normas gerais existentes para este tipo de baterias.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	SING-BAR
CARACTERÍSTICAS	<p>Barra de som portátil sem fios com reproduutor USB/MP3 e 2 microfones sem fios UHF.</p> <p>Grande potência e qualidade de som em tamanho reduzido.</p> <p>Função karaoke, com efeito eco e controlo de volume independente da música e dos microfones.</p> <p>Compatível com apps de karaoke.</p> <p>Reprodutor USB/MP3.</p> <p>Entrada auxiliar para ouvir música de dispositivos externos.</p> <p>Saída de áudio.</p> <p>Reforço de graves BASS REFLEX.</p> <p>Equalização com ajuste manual e 3 presets selecionáveis.</p> <p>Comando à distância.</p>
POTÊNCIA	30 W
ALTIFALANTES	2 x 2"
ALIMENTAÇÃO	<p>Bateria recarregável Li-ion, 2, 200 mAh 7'4 V</p> <p>Autonomia: até 6 h*</p> <p>Tempo de carga: 4 h</p> <p>*Autonomia com volume a 50%. Dependendo do tipo de música e do volume, a autonomia pode diminuir.</p> <p>Microfones sem fios: 2 pilhas LR6-AA</p>
MEDIDAS	250 x 60 x 95 mm profundidade
ACESSÓRIOS	<p>Cabo USB a USB tipo C para recarga</p> <p>Cabo de áudio jack 3'5 mm estéreo a jack 3'5 mm estéreo</p> <p>Pilhas incluídas</p>

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 5mm between the radiator & your body.