


WE VIBE[®] 4
PLUS

We-Vibe® 4 Plus couples vibrator

Control with your smartphone and get more features with the app. we-vibe.com/app

Your sex life is about to get better. Discover new heights of intimate pleasure with your We-Vibe 4 Plus couples vibrator. We-Vibe 4 Plus enhances the best parts of making love — intimacy and orgasm. The body-hugging form provides extra stimulation to her clitoris and G-spot during sex. Together you both share the vibe. Get ready to grin with spine-tingling shared orgasms that will keep you wanting more.

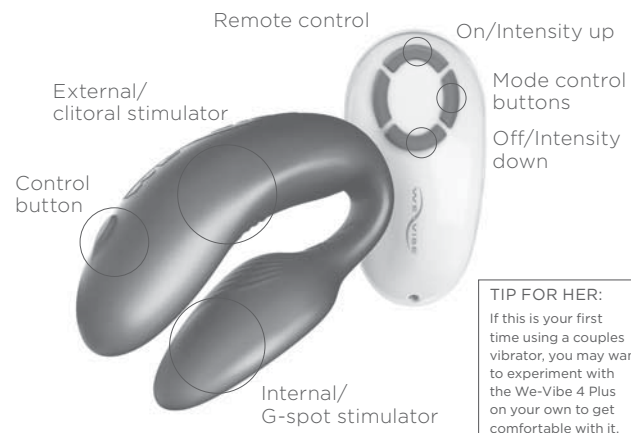

TIP FOR HER:
If this is your first time using a couples vibrator, you may want to experiment with the We-Vibe 4 Plus on your own to get comfortable with it.

GETTING STARTED

1. Charge for 4 hours before first use. The cable can be plugged into any USB port or USB/AC power adapter (not included).

Light blinking: Charging


Light on: Fully charged

Light off: No power, or We-Vibe 4 Plus is incorrectly inserted

2. Wash your We-Vibe 4 Plus with soap and water.

I NEED MORE HELP


- Check the frequently asked questions (FAQs) at we-vibe.com.
- Email us at customer-care@we-vibe.com or complete the web form at we-vibe.com/contact-us-customer-care.
- For information about replacement parts, visit we-vibe.com.

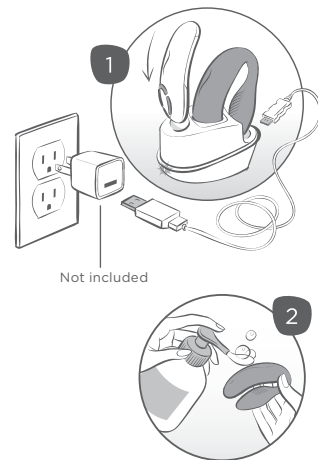

3. Lubricate the G-spot stimulator (the smaller end) with a water-based lubricant. For more information on lubricants, visit we-vibe.com/lubes.





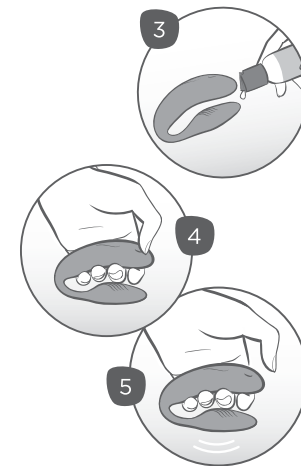







4. To turn on your We-Vibe 4 Plus, press and release the control button on the clitoral stimulator (the larger end).

5. To change the vibration mode, press and release the control button on the We-Vibe 4 Plus to cycle through each mode. Or use the buttons on the remote control.




VIBRATION MODES

Get more modes with the app. we-vibe.com/app

USING THE WE-VIBE 4 PLUS	USING THE REMOTE
Low 	Vibrate 
Medium 	Pulse 
High 	Echo 
Pulse 	Wave 
Echo 	Tide 
Wave 	
Tide 	

To change the intensity of each vibration mode, press and release the intensity up or down buttons on the remote control.

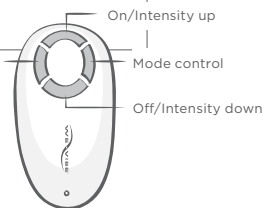


ENJOYING YOUR WE-VIBE 4 PLUS

6. Gently insert the G-spot stimulator into the vagina, resting the external clitoral stimulator on the clitoris.

7. Invite your partner to make love and share the pleasure.

8. To turn off your We-Vibe 4 Plus, use either the down button on the remote control or the control button on the We-Vibe. Hold down the control button at the end of the clitoral stimulator for 2 seconds.

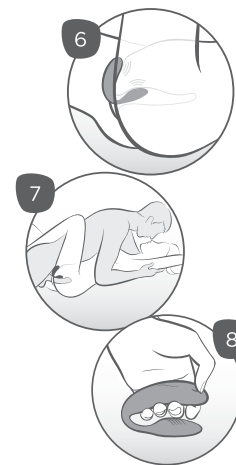


ABOUT THE REMOTE CONTROL

Your We-Vibe 4 Plus comes synced with its remote control. Should you need to re-sync it:

- Press and hold the control button on the We-Vibe 4 Plus for 5 seconds. Your We-Vibe will pulse twice to let you know it's ready to be paired.
- With the remote and We-Vibe next to each other, press and hold any button on the remote control for 5 seconds.
- The light on the remote will blink 3 times and your We-Vibe will pulse 3 times when it's paired.
- The remote control operates within 3 meters (10 feet) of the We-Vibe 4 Plus. It remains on standby for 30 minutes after your We-Vibe is turned off. After 30 minutes, use the control button on the We-Vibe 4 Plus to restart the vibrator and activate the remote control.
- Your We-Vibe 4 Plus can also be paired to work with your smartphone. See we-vibe.com/app for more information.
Note: We-Vibe 4 Plus can only be paired with

one controller at a time. If you pair your We-Vibe to a smartphone, to use the We-Vibe remote again you must re-sync it.

- The remote is water resistant, but do not submerge it in water. If water gets inside, open it, remove the battery, and drain any water. After it dries out, replace the battery, close the case, and start using it again.
- To replace the battery, remove the battery cover from the back of the remote control. Replace the old battery with a new lithium coin cell (CR2032) battery. Put the battery cover back on.

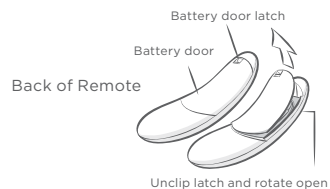

VIBRATOR CHARGING

- Wash and fully dry your We-Vibe 4 Plus before recharging it.
- Plug the cable into a USB power adapter (not included) or USB port. Any USB power adapter can be used for charging.
- When a computer USB port is used, the We-Vibe 4 Plus will not charge if your computer goes into hibernation mode.
- When the We-Vibe 4 Plus is correctly placed in its charging base connected to a power source, the LED on the front of the charging base blinks to indicate that the device is charging.
- A full charge takes up to 4 hours, depending on the charge remaining in the We-Vibe 4 Plus.
- The We-Vibe 4 Plus operates for up to 3 hours on a full charge, depending on the vibration mode. Modes with higher vibration speeds will drain the battery faster.
- There's no need to drain the battery before recharging.
- If you store your We-Vibe 4 Plus off the charging base, the charge is maintained for several months but will continually diminish over time. For best performance and long battery life, recharge before vibrations weaken noticeably.
- If you use it regularly, we recommend storing your We-Vibe 4 Plus on the charging base and plugged in to a USB power source.
- Your We-Vibe 4 Plus will not charge if it is too hot (+45 °C). The LED on the charger will blink once every 5 seconds until the temperature reaches a safe level. At that point, charging will begin automatically.

CLEANING AND STORAGE

- Clean with gentle soap and water before and after every use.
- Store on the charging base with the lid on.
- Keep away from extreme heat or cold.

DO NOT

- Do not overextend the flex arm or twist it into an unnatural shape.
- Do not use with silicone-based lubricants because they will damage the product. For more information on lubricants, visit we-vibe.com/lubes.
- Do not clean with products that contain alcohol, petrol or acetone.
- Do not boil, bake, microwave or put the We-Vibe 4 Plus or the charging base in a dishwasher.
- Do not store in extreme temperatures.
- Do not use a USB hub that is also charging other devices.
- Do not use charger near water.

PRODUCT SPECIFICATIONS

- We-Vibe 4 Plus battery: Lithium ion
- Run time: Up to 3 hours
- Charging: USB
- Materials: Medical-grade silicone
- Charging time: Maximum 4 hours
- Remote control battery: Replaceable lithium coin cell (CR2032)


FRANÇAIS

We-Vibe® 4 Plus vibromasseur pour couples

Commandez avec votre smartphone et obtenez encore plus de fonctionnalités avec l'appli. we-vibe.com/app

Votre vie sexuelle est sur le point de connaître un nouveau jour. Atteignez de nouveaux sommets du plaisir intime avec votre vibromasseur pour couples We-Vibe 4 Plus. We-Vibe 4 Plus améliore les aspects essentiels de l'acte sexuel : l'intimité et l'orgasme. Sa nouvelle forme qui épouse le corps stimule davantage son clitoris et son point-G pendant vos ébats amoureux. Ensemble, vous partagez la vibration. Préparez-vous à frissonner de plaisir en partageant des orgasmes dont vous ne pourrez plus vous passer.

8

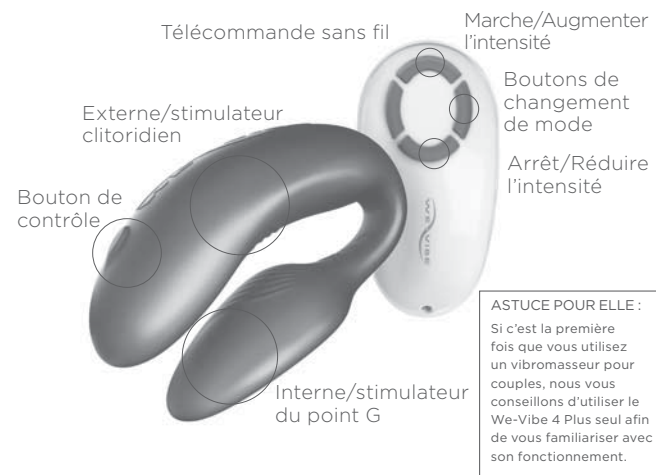


9

POUR COMMENCER

1. Chargez l'appareil pendant 4 heures avant la première utilisation. Le câble peut être branché à tout port USB ou adaptateur d'alimentation USB/AC (non inclus)

Lumière clignotante : en charge
Lumière allumée : charge complète
Lumière éteinte : aucune alimentation, ou le We-Vibe 4 Plus est incorrectement inséré.

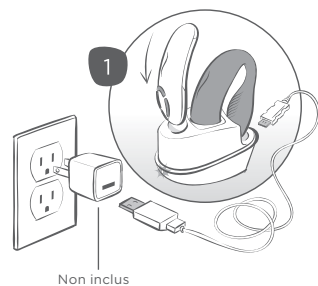

Non inclus

2. Lavez votre We-Vibe 4 Plus avec de l'eau et du savon.




POUR PLUS D'INFORMATIONS :

- Consultez la foire aux questions (FAQ) sur we-vibe.com.
- Envoyez-nous un email à l'adresse customercare@we-vibe.com ou remplissez le formulaire en ligne sur we-vibe.com/contact-us-customer-care.
- Pour obtenir des informations sur les pièces de rechange, rendez-vous sur we-vibe.com.

3. Lubrifiez le stimulateur du point-G (la plus petite extrémité) avec un lubrifiant à base d'eau. Pour plus de renseignements sur les lubrifiants, visitez la page we-vibe.com/lubes.

4. Pour allumer votre We-Vibe 4 Plus, appuyez puis relâchez le bouton de contrôle sur le stimulateur clitoridien (la plus large extrémité).

5. Pour sélectionner un autre mode de vibration, appuyez puis relâchez le bouton de contrôle sur le We-Vibe 4 Plus pour parcourir les différents modes. Ou utilisez les boutons de la télécommande.

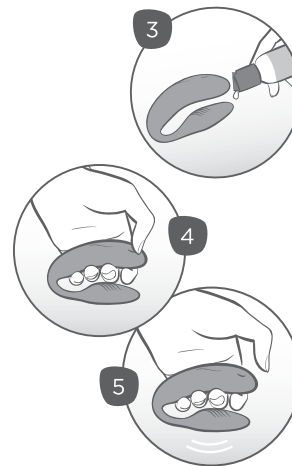

MODES DE VIBRATIONS

Obtenez plus de modes avec l'appli. we-vibe.com/app

UTILISATION DE WE-VIBE 4 PLUS		UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE	
Faible		Vibrez	
Moyen		Frémissements	
Élevé		Écho	
Frémissements		Vagues	
Écho		Marée	
Vagues			
Marée			


Marche/Augmenter l'intensité

Contrôle du mode

Arrêt/Réduire l'intensité

Contrôle du mode

Pour changer l'intensité de chaque mode de vibration, appuyez puis relâchez les boutons d'intensité haut ou bas sur la télécommande.

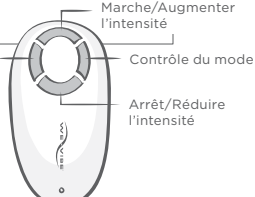


12

PROFITEZ DE VOTRE WE-VIBE 4 PLUS

6. Insérez délicatement le stimulateur de point-G dans le vagin, et posez le stimulateur clitoridien externe sur votre clitoris.

7. Invitez votre partenaire à vous rejoindre pour faire l'amour et partagez le plaisir.

8. Pour éteindre votre We-Vibe 4 Plus, utilisez soit le bouton de commande vers le bas situé sur la télécommande soit le bouton de commande sur le We-Vibe. Maintenez enfoncé pendant 2 secondes le bouton de commande à l'extrémité du stimulateur clitoridien.

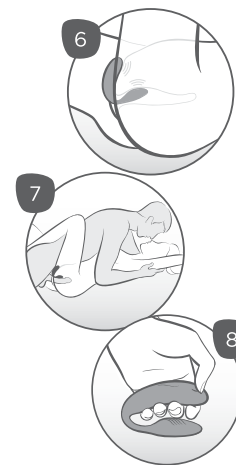

13

À PROPOS DE LA TÉLÉCOMMANDE

Votre We-Vibe 4 Plus vient synchronisé avec sa télécommande. Si vous avez besoin de le resynchroniser :

- Appuyez et maintenez le bouton de commande sur le We-Vibe 4 Plus pendant 5 secondes. Votre We-Vibe émettra deux pulsions pour vous aider à savoir qu'il est prêt à être synchronisé.
- Avec la télécommande et le We-Vibe côte à côte, maintenez enfoncé n'importe quel bouton sur la télécommande pendant 5 secondes.
- Le voyant de la télécommande clignotera 3 fois et votre We-Vibe émettra 3 impulsions lorsqu'il sera synchronisé.
- La télécommande fonctionne jusqu'à 3 mètres (10 pieds) du We-Vibe 4 Plus. Il reste en mode veille pendant 30 minutes après l'arrêt de votre We-Vibe. Après 30 minutes, utilisez le bouton de commande situé sur le We-Vibe 4 Plus pour redémarrer le vibromasseur et activer la télécommande.
- Votre We-Vibe 4 Plus peut également être synchronisé de façon à fonctionner

avec votre smartphone. Voir we-vibe.com/app pour plus d'informations.

Remarque : Le We-Vibe 4 Plus ne peut être synchronisé qu'avec un contrôleur à la fois. Si vous synchronisez votre We-Vibe avec un smartphone, pour utiliser à nouveau la télécommande du We-Vibe vous devez le resynchroniser.

- La télécommande est résistante à l'eau, mais évitez de l'immerger dans l'eau. Si de l'eau s'y infiltre, ouvrez-la, retirez la pile et séchez-la. Dès qu'elle a séché, remettez la pile, fermez le boîtier et recommencez à l'utiliser.
- Pour remplacer la pile, retirez le couvercle au dos de la télécommande, puis remplacez la pile usagée par une nouvelle pile bouton au lithium (CR 2032). Remplacez le couvercle.

Dos de la télécommande



Faites glisser le loquet vers le bas et tournez pour ouvrir

VIBROMASSEUR EN COURS DE CHARGEMENT

- Lavez et séchez complètement votre We-Vibe 4 Plus avant de le recharger.
- Branchez le câble à un adaptateur USB (non inclus) ou port USB. Tout adaptateur USB peut être utilisé pour la charge.
- Lorsqu'un port USB d'ordinateur est utilisé, le We-Vibe 4 Plus ne chargera pas si votre ordinateur entre en mode veille prolongée.
- Lorsque le We-Vibe 4 Plus est correctement placé sur son socle de charge relié à une source d'alimentation, la diode située sur le devant du socle de charge clignote pour indiquer que l'appareil est en charge.
- Obtenir une charge complète peut prendre jusqu'à 4 heures, en fonction de la charge restante du We-Vibe 4 Plus.
- Le We-Vibe 4 Plus peut fonctionner jusqu'à 3 heures s'il est entièrement chargé, selon le mode de vibration. Les modes à vitesse de vibration élevée déchargent la pile plus rapidement.
- Il n'est pas nécessaire de vider la pile avant de la recharger.
- Si vous ne rangez pas votre We-Vibe 4 Plus sur le socle de chargement, la charge est maintenue pendant plusieurs mois, mais elle diminuera continuellement avec le temps. Pour obtenir de meilleures performances et durée de vie de la pile, rechargez avant que les vibrations ne diminuent sensiblement.
- En cas d'utilisation régulière, nous vous conseillons de ranger votre We-Vibe 4 Plus sur son socle de chargement, branché à une source d'alimentation USB.
- Votre We-Vibe 4 Plus ne chargera pas s'il est trop chaud (45 °C). La diode du chargeur clignotera

toutes les 5 secondes jusqu'à ce que la température de l'appareil ne présente aucun danger. À ce point, la charge démarre automatiquement.

ENTRETIEN ET RANGEMENT

- Lavez à l'eau et au savon doux avant et après chaque utilisation.
- Rangez l'appareil sur le socle de chargement avec le couvercle.
- Rangez-le à l'abri des températures extrêmes.

À NE PAS FAIRE

- Ne pas écarter ou tordre le bras flexible de façon excessive.
- Ne pas utiliser avec des lubrifiants à base de silicone parce qu'ils vont endommager le produit. Pour plus de renseignements sur les lubrifiants, visitez we-vibe.com/lubes.
- Ne pas nettoyer avec des produits contenant de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone.
- Ne pas faire bouillir ou mettre le We-Vibe 4 Plus ou le socle de chargement au micro-ondes ou au four ni même au lave-vaisselle.
- Ne pas conserver à des températures extrêmes.
- Ne pas utiliser un câble USB qui est en train de charger d'autres appareils.
- N'utilisez pas le chargeur près d'une source d'eau.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Pile We-Vibe 4 Plus : Lithium ion
- Autonomie : jusqu'à 3 heures
- Charge : USB
- Matériau : silicone de qualité médicale
- Durée de charge : maximum 4 heures
- Pile de la télécommande : pile bouton au lithium (CR2032) remplaçable.

Vibrador para parejas We-Vibe® 4 Plus

Contrólole con su teléfono inteligente y acceda a más funciones con la aplicación **we-vibe.com/app**.

Su vida sexual está a punto de mejorar. Alcance nuevas cimas de placer íntimo gracias al vibrador para parejas We-Vibe 4 Plus. We-Vibe 4 Plus perfecciona lo mejor de hacer el amor: la intimidad y el orgasmo. Su forma anatómica ofrece una estimulación adicional del clítoris y el punto G durante las relaciones sexuales. Para gozar juntos de la vibrante sensación. Prepárese para disfrutar de explosivos orgasmos compartidos que le dejarán con ganas de más.



UN CONSEJO PARA ELLA:
Si es la primera vez que usa un vibrador para parejas, le recomendamos probar el We-Vibe 4 Plus por su cuenta para familiarizarse con el dispositivo.

PARA EMPEZAR

1. Cargue el aparato durante 4 horas antes de usarlo por primera vez. El cable se puede conectar a cualquier puerto USB o adaptador de corriente USB/CA (no incluido).

Luz intermitente: Cargando

Luz encendida: Carga completa

Luz apagada: Sin batería, o bien el We-Vibe 4 Plus se ha insertado de manera incorrecta

2. Lave el We-Vibe 4 Plus con agua y jabón.

NECESITO MÁS AYUDA


- Consulte las preguntas frecuentes (FAQ) en we-vibe.com.
- Escriba un e-mail a customercare@we-vibe.com o cumplimente el formulario web en we-vibe.com/contact-us-customer-care.
- Para leer información sobre repuestos, visite we-vibe.com.



3. Lubrique el estimulador del punto G (el extremo más pequeño) con un lubricante con base de agua. Para más información sobre lubricantes, visita we-vibe.com/lubes.





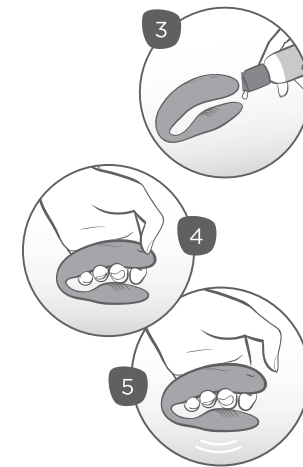







4. Para encender el We-Vibe 4 Plus, pulse y suelte el botón de control del estimulador del clítoris (el extremo más grande).


5. Para cambiar el modo de vibración, pulse y suelte el botón de control del We-Vibe 4 Plus para alternar entre distintos modos. O bien, use los botones del mando a distancia.



MODOS DE VIBRACIÓN

Obtenga más funciones con la aplicación we-vibe.com/app.

USO DEL WE-VIBE 4 PLUS	USO DEL MANDO A DISTANCIA
Bajo 	Vibración 
Medio 	Pulso 
Alto 	Eco 
Pulso 	Onda 
Eco 	Ola 
Onda 	
Ola 	

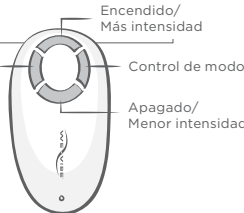


Para cambiar la intensidad de cada modo de vibración, pulse y suelte los botones de intensidad del mando a distancia hacia arriba o hacia abajo.

DISFRUTANDO DEL WE-VIBE 4 PLUS

6. Introduzca cuidadosamente el estimulador del punto G en la vagina, apoyando el estimulador externo en el clítoris.

7. Haga el amor con su pareja y comparta el placer.

8. Para apagar el We-Vibe 4 Plus, use el botón inferior del mando a distancia o el botón de control situado en el We-Vibe 4 Plus. Mantenga pulsado el botón de control en el extremo del estimulador del clítoris durante 2 segundos.

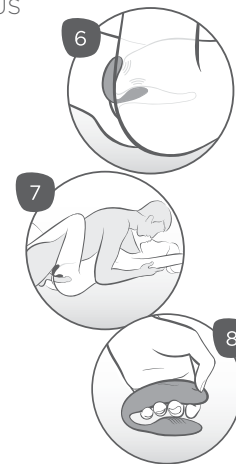

SOBRE EL MANDO A DISTANCIA


El We-Vibe 4 Plus viene sincronizado con su mando a distancia. Si necesita volver a sincronizarlo, siga estos pasos:

- Mantenga pulsado el botón de control del We-Vibe 4 Plus durante 5 segundos. El We-Vibe emitirá dos pulsos para advertirle que está listo para el emparejamiento.
- Con el mando a distancia y el vibrador We-Vibe uno junto al otro, mantenga presionado cualquier botón del mando a distancia durante 5 segundos.
- La luz del mando a distancia parpadeará 3 veces, y el We-Vibe emitirá 3 pulsos una vez que se haya emparejado.
- El mando a distancia funciona en un radio de 3 metros (10 pies) del We-Vibe 4 Plus. Permanece en espera durante 30 minutos cuando se apaga el We-Vibe. Después de 30 minutos, use el botón de control del We-Vibe 4 Plus para reiniciar el vibrador y activar el mando a distancia.
- El We-Vibe 4 Plus también se puede emparejar de modo que funcione con su teléfono inteligente. Para obtener más información, consulte we-vibe.com/app.

Nota: El We-Vibe 4 Plus solamente puede estar emparejado con un controlador a la vez. Si lo empareja con un teléfono inteligente, debe volver a sincronizarlo si desea usarlo nuevamente con el mando a distancia.

- El mando a distancia es resistente al agua, pero no debe sumergirse. En caso de ingreso de agua, saque la batería y drene el agua. Después de secar el mando a distancia, vuelva a colocar la batería, cierre la caja y comience a usarlo nuevamente.
- Para cambiar la pila, quite la tapa de la batería de la parte posterior del mando a distancia. Sustituya la pila vieja por una nueva pila botón de litio (CR2032). Ponga la tapa de la pila.

Parte posterior del mando a distancia

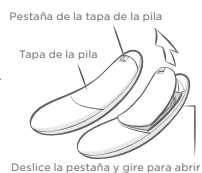

Deslice la pestaña y gire para abrir

CARGA DEL VIBRADOR

- Lave y seque completamente el We-Vibe 4 Plus antes de volver a cargarlo.
- Conecte el cable a un adaptador de corriente USB (no incluido) o a un puerto USB. Se puede usar cualquier adaptador de corriente USB para la carga.
- Si usa el puerto USB de una computadora, el We-Vibe 4 Plus no se cargará si la computadora entra en modo de hibernación.
- Cuando el We-Vibe 4 Plus esté correctamente colocado en la base de carga conectada a una fuente de alimentación, el LED de la parte frontal de la base de carga parpadeará para indicar que el dispositivo se está cargando.
- Una carga completa tarda hasta 4 horas, según la energía que quede en el We-Vibe 4 Plus.
- El We-Vibe 4 Plus funciona hasta 3 horas con carga completa, según el modo de vibración. Los modos de vibración con velocidades más altas agotan la batería más rápidamente.
- No es necesario agotar la batería antes de volver a cargarla.
- Si almacena el We-Vibe 4 Plus fuera de la base de carga, la carga se mantendrá durante varios meses, pero, con el tiempo, irá disminuyendo progresivamente. Para lograr un óptimo rendimiento y una larga duración de la batería, recárguela antes de que las vibraciones se debiliten de forma notable.
- Si lo usa con regularidad, se recomienda almacenar el We-Vibe 4 Plus sobre la base de carga y conectado a una fuente de alimentación USB.
- El We-Vibe 4 Plus no se carga si está demasiado caliente (más de 45 °C). El LED del cargador parpadeará una vez cada 5 segundos hasta que la temperatura alcance un nivel seguro. En ese momento, comenzará a cargarse automáticamente.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Limpie el producto con un jabón suave y agua antes y después de cada uso.
- Almacénelo en la base de carga con la tapa puesta.
- Manténgalo alejado de temperaturas extremas.

SE ACONSEJA

- No forzar el brazo flexible ni retorcerlo de forma poco natural.
- No usar el dispositivo con lubricantes a base de silicona puesto que causan daños en el producto. Para obtener más información, visite we-vibe.com/lubes.
- No limpiarlo con productos que contengan alcohol, gasolina o acetona.
- No hervirlo, introducirlo en el horno o en el microondas ni poner el We-Vibe 4 Plus o su base de carga en el lavavajillas.
- No almacenarlo a temperaturas extremas.
- No usar un puerto USB que también esté cargando otros dispositivos.
- No use el cargador cerca del agua.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Batería del We-Vibe 4 Plus: ion de litio
- Tiempo de funcionamiento: hasta 3 horas
- Carga: USB
- Material: silicona de calidad médica
- Tiempo de carga: máximo de 4 horas
- Batería del mando a distancia: pila plana de litio sustituable (CR2032)

PORTUGUÊS

Vibrador para casais We-Vibe® 4 Plus

Controle com o seu smartphone e obtenha mais características com a aplicação. we-vibe.com/app

A sua vida sexual vai ficar melhor. Descubra novos picos de prazer íntimo com o seu vibrador para casais We-Vibe 4 Plus. O We-Vibe 4 Plus destaca as melhores partes do ato de fazer amor — intimidade e orgasmo. A forma envolvente ao corpo providencia um estímulo extra para o clítoris e o ponto G dela durante o sexo. Juntos vocês dois compartilham a vibração. Prepare-se para sorrir de satisfação com orgasmos tiritantes partilhados que farão com que queira mais.

24



25

COMO COMEÇAR

1. Carregue durante 4 horas antes da primeira utilização. O cabo pode estar ligado a qualquer porta USB ou adaptador de energia USB/CA (não incluído).

Luz a piscar: A carregar

Luz acesa: Totalmente carregado

Luz apagada: Sem energia ou o We-Vibe 4 Plus está incorretamente inserido

2. Lave o seu We-Vibe 4 Plus com sabão e água.

PRECISO DE MAIS AJUDA


- Confira as perguntas mais frequentes (FAQs) em we-vibe.com.
- Envie-nos um e-mail para customer-care@we-vibe.com ou preencha o formulário web em we-vibe.com/contact-us-customer-care.
- Para informações sobre peças de reposição, acesse we-vibe.com.



3. Untar o estimulador do ponto G (a extremidade menor) com um lubrificante à base de água. Para mais informações sobre lubrificantes, acessar we-vibe.com/lubes.





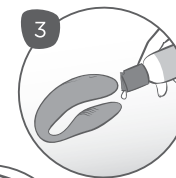







4. Para ligar o seu We-Vibe 4 Plus, pressione e liberte o botão de controlo existente no estimulador do clitóris (a extremidade mais larga).

5. Para mudar o modo de vibração, pressione e liberte o botão de controlo existente no We-Vibe 4 Plus para fazer o ciclo através de cada modo. Ou use os botões existentes no controlo remoto.




MODOS DE VIBRAÇÃO

Obtenha mais modos com a aplicação. we-vibe.com/app

UTILIZAÇÃO DO WE-VIBE 4 PLUS	UTILIZAÇÃO DO CONTROLO REMOTO
Baixo 	Vibrar 
Médio 	Pulso 
Alto 	Eco 
Pulso 	Onda 
Eco 	Maré 
Onda 	
Maré 	

Para mudar a intensidade de cada modo de vibração, pressione e libere os botões de intensidade para cima ou para baixo no controle remoto.

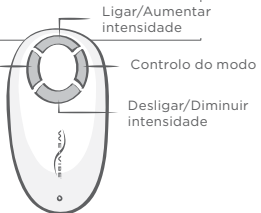


UTILIZANDO COM PRAZER O SEU WE-VIBE 4 PLUS

6. Insira com suavidade o estimulador do ponto G na vagina, de forma a deixar o estimulador externo clitoriano sobre o clitóris.

7. Convide seu parceiro para fazer amor e compartilhar o prazer.

8. Para desligar o seu We-Vibe 4 Plus, utilize o botão de desligar existente no controlo remoto ou o botão de controlo existente no We-Vibe. Mantenha o botão de controlo, existente na extremidade do estimulador do clitóris, pressionado durante 2 segundos.

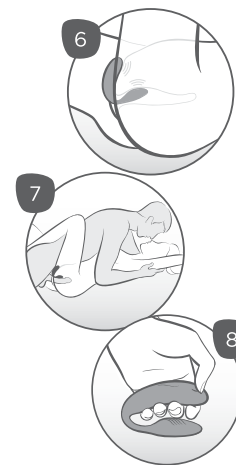


SOBRE O CONTROLO REMOTO

O seu We-Vibe 4 Plus vem sincronizado com o controlo remoto. Se precisar de o voltar a sincronizar:

- Pressione, e mantenha, o botão de controlo existente no We-Vibe 4 Plus durante 5 segundos. O seu We-Vibe pulsará duas vezes para lhe dizer que está pronto para ser emparelhado.
- Com o controlo e o We-Vibe perto um do outro, pressione, e mantenha, qualquer botão do controlo remoto durante 5 segundos.
- A luz no controlo remoto piscará 3 vezes e o seu We-Vibe pulsará 3 vezes quando estiver emparelhado.
- O controlo remoto opera dentro de 3 metros (10 pés) do We-Vibe 4 Plus. Ele permanece em espera durante 30 minutos depois de o seu We-Vibe ser desligado. Depois dos 30 minutos, utilize o botão de controlo existente no We-Vibe 4 Plus para fazer o vibrador voltar a trabalhar e ativar o controlo remoto.
- O seu We-Vibe 4 Plus também pode ser emparelhado para trabalhar com o seu smartphone. Para mais informação, consulte we-vibe.com/app.

Nota: O We-Vibe 4 Plus só pode ser emparelhado com um controlador em cada momento. Se emparelhar o seu We-Vibe com o seu smartphone, para voltar a utilizar o controlo remoto do We-Vibe tem de voltar a sincronizá-lo.

- O controlo é à prova de água, mas não o submerja na água. Se a água entrar, abra-o, retire a pilha e drene a água. Depois de ele secar, volte a colocar a pilha, feche a caixa e recomece a usá-lo.
- Para substituir a bateria, remova a tampa da bateria da parte posterior do controlo remoto. Substitua a bateria antiga com uma nova bateria de lítio tipo botão (CR2032). Recoloque a tampa da bateria.

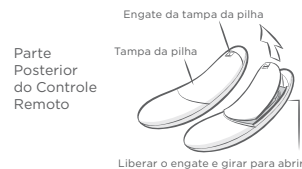

CARREGAMENTO DO VIBRADOR

- Lave e seque completamente o seu We-Vibe 4 Plus antes de o voltar a carregar.
- Insira o cabo num adaptador de energia USB (não incluído) ou numa porta USB. Para carregar, pode ser utilizado um qualquer adaptador de energia USB.
- Quando é utilizada uma porta USB de computador, o We-Vibe 4 Plus não carregará se o seu computador entrar em modo de hibernação.
- Quando o We-Vibe 4 Plus é corretamente colocado na sua base de carregamento ligada a uma fonte de energia, o LED existente na parte frontal da base de carregamento pisca para indicar que o aparelho está a carregar.
- Uma carga completa leva cerca de 4 horas, dependendo da carga restante no We-Vibe 4 Plus.
- O We-Vibe 4 Plus opera até 3 horas numa carga completa, dependendo do modo de vibração. Os modos com velocidades de vibração mais altas descarregam a pilha mais rapidamente.
- Não é preciso descarregar completamente a pilha antes de voltar a carregar.
- Se armazenar o seu We-Vibe 4 Plus fora da base de carregamento, a carga é mantida durante vários meses, mas diminuirá continuamente com o tempo. Para um melhor desempenho e uma vida mais longa da pilha, volte a carregar antes de as vibrações estarem notoriamente mais fracas.
- Se o utilizar regularmente, recomendamos que armazene o seu We-Vibe 4 Plus na base de carregamento, com esta ligada a uma fonte de energia USB.
- O seu We-Vibe 4 Plus não carrega se estiver demasiado quente (+45 °C). O LED existente no carregador piscará cada 5 segundos até a temperatura atingir um nível com segurança. Nesse ponto, o carregamento começa automaticamente.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- Limpe com um sabão suave e água antes e após cada uso.
- Armazene na base carregadora com a tampa posicionada.
- Mantenha longe de temperaturas demasiado altas ou baixas.

NÃO

- Não alongue o braço flexível nem o torça para uma forma não natural.
- Não utilize com lubrificantes à base de silicone pois eles causarão danos no produto. Para mais informação sob lubrificantes, visite we-vibe.com/lubes.
- Não limpe com produtos que contenham álcool, petróleo ou acetona.
- Não ferva, nem coloque o We-Vibe 4 Plus ou a base de carregamento no forno, no micro-ondas ou numa máquina de lavar loiça.
- Não armazene em temperaturas extremas.
- Não utilize um distribuidor USB que esteja também a carregar outros aparelhos.
- Não utilize o carregador perto de água.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Pilha do We-Vibe 4 Plus: 1 íões de lítio
- Duração: Até 3 horas
- Carregamento: USB
- Materiais: Silicone de qualidade médica
- Tempo de carregamento: Máximo 4 horas
- Pilha do controlo remoto: Pilha de lítio, tipo moeda, substituível (CR2032)

We-Vibe® 4 Plus – Vibrator für Paare

Steuern Sie ihn mit Ihrem Smartphone und holen Sie sich mehr Funktionen mit der App. we-vibe.com/app

Ihr Sexualeben wird jetzt besser werden. Entdecken Sie mit Ihrem We-Vibe 4 Plus Vibrator für Paare neue Höhen sexuellen Vergnügens. Der We-Vibe 4 Plus intensiviert das Beste des Liebesspieles – Intimität und Orgasmus. Die neue anschmiegsame Form sorgt für eine zusätzliche Stimulierung Ihrer Klitoris und Ihres G-Punktes während des Geschlechtsaktes. Gemeinsam teilen Sie den Spaß. Atemberaubende gemeinsame Orgasmen zaubern Ihnen ein Lächeln ins Gesicht, und Sie werden mehr wollen.



ERSTE SCHRITTE

1. Laden Sie ihn vor dem ersten Gebrauch 4 Stunden auf. Das Kabel kann in jeden USB-Port oder USB/AC-Netzstecker (nicht inbegriffen) eingesteckt werden.

Licht blinkt: Ladevorgang

Licht an: Vollständig aufgeladen

Licht aus: Kein Strom oder der We-Vibe 4 Plus ist nicht richtig platziert

2. Reinigen Sie Ihren We-Vibe 4 Plus mit Seife und Wasser.

ICH BENÖTIGE MEHR HILFE


- Sehen Sie unter "Häufig gestellte Fragen (FAQ)" unter we-vibe.com nach.
- Senden Sie eine E-Mail an customer-care@we-vibe.com oder füllen Sie das Web-Formular unter we-vibe.com/contact-us-customer-care aus.
- Für Informationen über Ersatzteile besuchen Sie we-vibe.com.



3. Verwenden Sie für den G-Punkt-Stimulator (das kleinere Ende) ein Gleitmittel auf Wasserbasis. Weitere Informationen über Gleitmittel finden Sie auf: we-vibe.com/lubes.





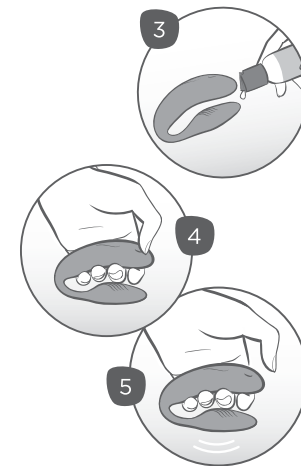







4. Zum Einschalten Ihres We-Vibe 4 Plus drücken Sie den Bedienknopf auf dem kitoralen Stimulator (größeres Ende) und lassen Sie ihn wieder los.


5. Zum Ändern der Vibrationsstufe drücken Sie den Bedienknopf auf dem We-Vibe 4 Plus und lassen Sie ihn wieder los, um zwischen den einzelnen Stufen zu wechseln. Oder verwenden Sie die Knöpfe auf der Fernbedienung.



VIBRATIONSSTUFEN

Holen Sie sich mehr Stufen mit der App. we-vibe.com/app

VERWENDUNG WE-VIBE 4 PLUS	FERNBEDIENUNG
Niedrig 	Vibration 
Medium 	Impulse 
Hoch 	Echo 
Impulse 	Wellen 
Echo 	An- und Abschwellen 
Wellen 	
An- und Abschwellen 	

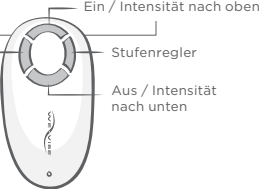


Zum Ändern der Intensität jeder Vibrationsstufe drücken Sie die Intensitätsknöpfe auf der Fernbedienung nach oben oder nach unten und lassen Sie sie wieder los.

VIEL SPASS MIT IHREM WE-VIBE 4 PLUS

6. Führen Sie den G-Punkt-Stimulator sanft in die Vagina ein und platzieren Sie den externen klitoralen Stimulator auf der Klitoris.

7. Laden Sie Ihren Partner zum Liebesspiel ein und teilen Sie den Spaß.

8. Zum Ausschalten Ihres We-Vibe 4 Plus verwenden Sie entweder den Knopf nach unten auf der Fernbedienung oder den Knopf auf dem We-Vibe. Halten Sie den Bedienknopf am Ende des klitoralen Stimulators 2 Sekunden lang gedrückt.

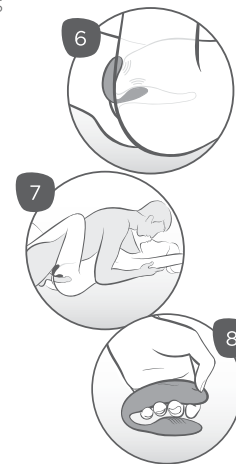

ÜBER DIE FERNBEDIENUNG

Ihr We-Vibe 4 Plus ist bereits mit der Fernbedienung synchronisiert. Falls Sie ihn erneut synchronisieren müssen:

- Halten Sie den Bedienknopf auf dem We-Vibe 4 Plus 5 Sekunden lang gedrückt. Ihr We-Vibe wird zweimal blinken, um anzuzeigen, dass er bereit zum Verbinden ist.
- Halten Sie die Fernbedienung und We-Vibe nebeneinander und halten Sie irgendeinen Knopf auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt.
- Das Licht auf der Fernbedienung blinkt 3 Mal und der We-Vibe pulsiert 3 Mal, wenn sie synchronisiert sind.
- Die Fernbedienung funktioniert innerhalb von 3 Metern (10 Fuß) Entfernung vom We-Vibe 4 Plus. Nach dem Abschalten Ihres We-Vibe bleibt sie 30 Minuten auf Standby. Nach 30 Minuten können Sie mit dem Bedienknopf auf dem We-Vibe 4 Plus den Vibrator erneut starten und die Fernbedienung aktivieren.
- Ihr We-Vibe 4 Plus kann auch mit Ihrem Smartphone synchronisiert werden. Weitere Informationen dazu gibt es unter we-vibe.com/app.

- Anmerkung: We-Vibe 4 Plus kann nur mit einer Steuerung gleichzeitig synchronisiert werden. Wenn Sie Ihren We-Vibe mit einem Smartphone verbinden, müssen Sie die We-Vibe-Fernbedienung erneut synchronisieren, um sie benutzen zu können.*
- Die Fernbedienung ist wasserdicht, darf aber nicht in Wasser eingetaucht werden. Sollte Wasser in die Fernbedienung geraten, entfernen Sie die Batterie und das Wasser. Nachdem die Fernbedienung wieder trocken ist, tauschen Sie die Batterie aus, schließen Sie das Gehäuse und verwenden Sie sie weiter.
 - Zum Austausch der Batterie entfernen Sie die Batterieabdeckung von der Rückseite der Fernbedienung. Ersetzen Sie die alte Batterie durch eine neue Lithium-Knopfzelle (CR2032). Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf.



LADUNG DES VIBRATORS

- Vor der Aufladung Ihren We-Vibe 4 Plus reinigen und abtrocknen.
- Schließen Sie das USB-Kabel an ein USB-Netzteil (nicht inbegriffen) oder an einen USB-Anschluss an. Für die Aufladung können alle USB-Netzteile verwendet werden.
- Wenn ein Computer-USB-Anschluss verwendet wird, wird der We-Vibe 4 Plus nicht geladen, wenn Ihr Computer in den Ruhezustand wechselt.
- Wenn der We-Vibe 4 Plus in der Ladestation, die an eine Stromquelle angeschlossen ist, richtig platziert ist, blinkt die LED-Leuchte auf der Vorderseite der Ladestation auf, um anzuzeigen, dass das Gerät geladen wird.
- Eine vollständige Aufladung dauert bis zu 4 Stunden, je nach Ladezustand des We-Vibe 4 Plus.
- Der We-Vibe 4 Plus kann nach einer vollständigen Ladung bis zu 3 Stunden verwendet werden, je nach Vibrationsstufe. Stufen mit höheren Vibrationsgeschwindigkeiten führen zu einem schnelleren Entladen des Akkus.
- Der Akku muss vor der erneuten Aufladung nicht entladen werden.
- Wenn Sie Ihren We-Vibe 4 Plus nicht auf der Ladestation aufbewahren, bleibt dieser zwar über Monate aufgeladen, die Akkuleistung nimmt jedoch allmählich ab. Für beste Leistung und lange Akkulebensdauer sollte der Akku aufgeladen werden, bevor die Vibrationen deutlich nachlassen.
- Beim regelmäßigen Gebrauch empfehlen wir, Ihren We-Vibe 4 Plus auf der Ladestation aufzubewahren und ihn angeschlossen zu lassen.
- Ihr We-Vibe 4 Plus kann nicht geladen werden, wenn es zu heiß ist (+ 45 °C). Die LED-Leuchte auf dem

Ladegerät blinkt einmal alle 5 Sekunden, bis die Temperatur eine sichere Höhe erreicht. Zu diesem Zeitpunkt beginnt die Aufladung automatisch.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

- Mit milder Seife und Wasser vor und nach dem Gebrauch reinigen.
- Auf der Ladestation mit dem Deckel aufbewahren.
- Vor extremer Hitze oder Kälte schützen.

DAS DÜRFEN SIE NICHT!

- Den flexiblen Arm überdehnen oder ihn in eine unnatürliche Form drehen.
- Gleitmittel auf Silikonbasis verwenden. Dieses könnte das Produkt beschädigen. Weitere Informationen über Gleitmittel erhalten Sie auf we-vibe.com/lubes.
- Ihn mit Produkten mit Alkohol, Benzin oder Aceton reinigen.
- Den We-Vibe 4 Plus und die Ladestation in der Spülmaschine, im Ofen, in der Mikrowelle verwenden oder sie zum Kochen bringen.
- Sie extremen Temperaturen aussetzen.
- Einen USB-Hub verwenden, an dem auch andere Geräte geladen werden.
- Ladegerät nicht in der Nähe von Wasser verwenden.


PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- We-Vibe 4 Plus – Batterie: Lithium-Ionen
- Laufzeit: Bis zu 3 Stunden
- Aufladung: USB
- Materialien: Medizinisches Silikon
- Ladezeit: Maximal 4 Stunden
- Fernbedienung – Batterie: Austauschbare Lithium-Knopfzelle (CR2032)

We-Vibe® 4 Plus vibrator voor samen

Regelen met je smartphone en met de app krijg je nog meer features. we-vibe.com/app

Je seksleven gaat beter worden. Ontdek nieuwe hoogten van intiem genot met jouw We-Vibe 4 Plus vibrator voor samen. We-Vibe 4 Plus verbetert het mooiste van vrijen: intimiteit en orgasme. Tijdens de seks biedt de lichaamsomsluitende vorm extra stimulatie voor haar clitoris en G-spot. Samen delen jullie de vibratie. Bereid je maar voor op die brede grijs, de rillingen over je rug en een gedeeld orgasme dat je steeds opnieuw wilt beleven.

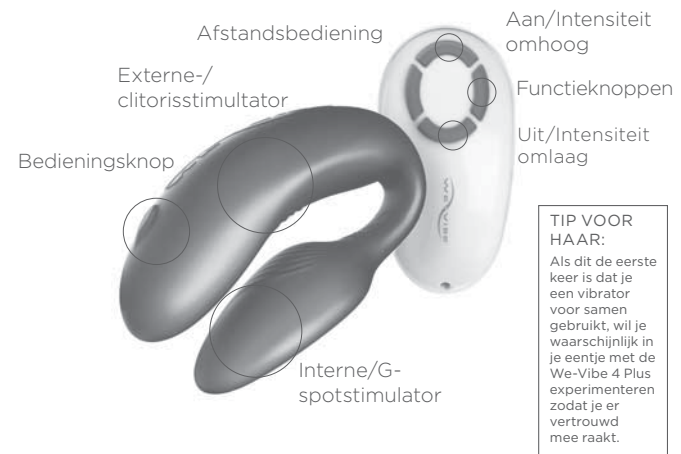

BEGINNEN

1. Vóór het eerste gebruik vier uur laten opladen. De kabel kan op een USB-port of USB/AC-adapter (niet meegeleverd) worden aangesloten.

Lampje knippert: bezig met opladen

Lampje brand constant: volledig geladen

Lampje uit: Geen stroom of We-Vibe 4 Plus is onjuist geplaatst

2. Was je We-Vibe 4 Plus met water en zeep.

IK HEB MEER HULP NODIG


- Kijk eerst bij veelgestelde vragen (FAQs) op we-vibe.com.
- Stuur ons een e-mail naar customerservice@we-vibe.com of vul het webformulier in op we-vibe.com/contact-us-customer-care.
- Ga voor meer informatie over reserveonderdelen naar we-vibe.com.



3. Breng glijmiddel op waterbasis aan op de G-spotstimulator (kleine uiteinde). Voor meer informatie over glijmiddelen, bezoek we-vibe.com/lubes.





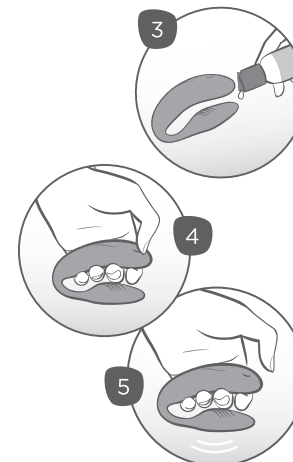







4. Je We-Vibe 4 Plus inschakelen: druk op het knopje op de clitorisstimulator (het grotere uiteinde) en laat het weer los.


5. De vibratiestand veranderen: druk op het knopje op de We-Vibe Plus 4 om van de ene naar de andere stand te gaan. Of gebruik de knoppen op de afstandsbediening.



TRILLINGSSTANDEN

Meer standen krijg je met de app. we-vibe.com/app

DE WE-VIBE 4 PLUS GEBRUIKEN	DE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
Laag 	Vibreren 
Middel 	Pulserend 
Hoog 	Echo 
Pulserend 	Golvend 
Echo 	Aan- en afzwelkend 
Golvend 	
Aan- en afzwelkend 	




Je kunt de intensiteit van elke trillingsstand veranderen door de omhoog/omlaag knoppen van de intensiteit op de afstandsbediening in te drukken en los te laten.

VOLOP GENIETEN VAN JE WE-VIBE 4 PLUS

6. Breng de G-spot-stimulator voorzichtig in de vagina, waarbij de externe clitorisstimulator op de clitoris blijft.

7. Nodig je partner uit om de liefde te bedrijven en samen te genieten.

8. Je We-Vibe 4 Plus uitzetten: gebruik of de knop naar beneden op de afstandsbediening of het knopje op de We-Vibe. Houd de regelknop aan het einde van de clitorisstimulator 2 seconden ingedrukt.

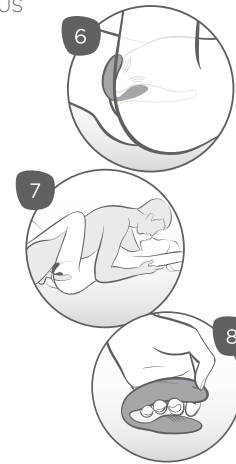

OVER DE AFSTANDBEDIENING


Jouw We-Vibe 4 Plus is gekoppeld aan zijn afstandsbediening. Opnieuw koppelen doe je zo:

- Houd het knopje van de We-Vibe 4 Plus 5 seconden ingedrukt. Je We-Vibe pulseert twee keer om je te laten weten dat hij klaar is om gekoppeld te worden.
- Met de afstandsbediening en de We-Vibe naast elkaar: houd om het even welke knop op de afstandsbediening 5 seconden ingedrukt.
- Het lampje op de afstandsbediening knippert 3 keer en je We-Vibe pulseert 3 keer als hij gekoppeld is.
- De afstandsbediening werkt binnen 3 meter (10 feet) van de We-Vibe 4 Plus. Hij blijft 30 minuten nadat je We-Vibe is uitgeschakeld op stand-by staan. Na die 30 minuten start je de vibrator met de regelknop op de We-Vibe 4 Plus en activeer je de afstandsbediening.
- Je We-Vibe 4 Plus kan ook aan je smartphone worden gekoppeld, dan werkt hij daar mee samen. Meer informatie vind je bij: we-vibe.com/app

Let op: We-Vibe 4 Plus kan maar aan een controle-apparaat tegelijk gekoppeld zijn. Als je jouw We-Vibe met een smartphone

hebt gekoppeld, moet je weer met je afstandsbediening koppelen als je die weer wilt gebruiken.

- De afstandsbediening is waterbestendig, maar dompel hem niet onder water. Open de afstandsbediening als er water inkomt, verwijder de batterij en het water. Doe de batterij terug als hij weer droog is, sluit de behuizing en ga hem weer gebruiken.
- Om de batterij te vervangen verwijder je het batterijdeksel van de achterkant van de afstandsbediening. Vervang de oude batterij door een nieuwe lithium knoopcelbatterij (CR2032). Sluit af met het batterijdeksel.

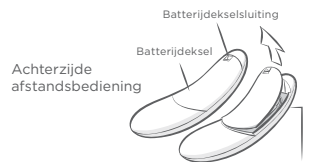

Druk de sluiting naar beneden en til het deksel op

VIBRATOR OPLADEN

- Was je We-Vibe 4 Plus en laat hem helemaal drogen voordat je hem weer oplaadt.
- Sluit de kabel aan op een USB-stroomadapter (niet meegeleverd) of USB-poort. Elke USB-stroomadapter kan worden gebruikt om te laden.
- Als een computer USB-poort wordt gebruikt, laadt de We-Vibe 4 Plus niet als de computer in de slaapstand gaat.
- Als de We-Vibe 4 Plus correct in de laadvoet is geplaatst en op de elektriciteit is aangesloten, knippert de LED aan de voorkant van de laadvoet om aan te geven dat het apparaat oplaadt.
- Een volledige lading duurt, afhankelijk van de resterende lading in de We-Vibe 4 Plus tot 4 uur.
- Op een volledige lading werkt de We-Vibe 4 Plus tot 3 uur, afhankelijk van de vibratiestand. Standen met hogere vibratiesnelheden putten de batterij sneller uit.
- Het is niet nodig de batterij te ontladen voordat je hem weer oplaadt.
- Als je de We-Vibe 4 Plus van de laadvoet vandaan opbergt, blijft de lading verschillende maanden lang in stand, geleidelijk neemt hij wel voortdurend af. Voor de beste prestaties en een lang batterijleven, moet je opnieuw opladen als de vibraties merkbaar zwakker worden.
- Als je de We-Vibe 4 Plus regelmatig gebruikt, bevelen we aan dat je de hem op de laadvoet houdt en aangesloten op een USB-krachtbron.
- Als het te warm is (+45 °C) laadt de We-Vibe 4 Plus niet op. De LED op de oplader knippert dan elke 5 seconden totdat de temperatuur een veilig niveau heeft bereikt. Dan begint het automatisch opladen.

REINIGEN EN OPSLAAN

- Reinig voorzichtig met water en zeep voor en na ieder gebruik.
- Bewaar op de oplaadbasis met het deksel erop.
- Houd uit de buurt van extreme hitte en kou.

NIET DOEN

- Rek het flexibele deel niet uit en verdraai dit niet in een onnatuurlijke vorm.
- Gebruik geen glijmiddelen op silliconenbasis. Deze beschadigen het product. Ga voor meer informatie naar we-vibe.com/lubes
- Niet reinigen met producten die alcohol, benzine of aceton bevatten.
- Laat de We-Vibe 4 Plus niet koken of in de oven of magnetron zetten. Plaats hem, of de laadvoet, niet in de vaatwasser.
- Niet opslaan onder hoge temperaturen.
- Gebruik hem niet met een USB-hub waarmee ook andere apparaten worden opgeladen.
- Niet in de buurt van water gebruiken.



PRODUCTSPECIFICATIES

- We-Vibe 4 Plus-batterij: lithium-ion
- Actief op een lading: maximaal 3 uur
- Opladen: USB
- Materialen: medische kwaliteit siliconen
- Oplaadtijd: maximaal 4 uur
- Batterij afstandsbediening: vervangbare lithium knoopcel (CR2032)

SVENSKA

We-Vibe® 4 Plus parvibrator

Styr med din smartphone och få ännu fler funktioner med appen we-vibe.com/app

Nu blir ditt sexliv bättre. Ta de intima nöjena till nya höjder med din We-Vibe 4 Plus parvibrator. We-Vibe 4 Plus förbättrar det som är viktigast i kärleken — närhet och orgasm. Den kroppsnära formen ger extra stimulans till klitoris och g-punkten i samband med sex. Upplev vibrationerna tillsammans. Upplev delade orgasmer som känns ända in i ryggmärgen. Du kommer att vilja uppleva det en gång till.

48



TIPS FÖR HENNE:

Om det är första gången du använder en parvibrator, kan du behöva experimentera på egen hand med We-Vibe 4 Plus så du blir bekant med den.

49

KOMMA IGÅNG

1. Ladda den i 4 timmar innan du använder den första gången. Kabeln kan sättas in i valfri USB-port eller USB/AC laddaggregat (medföljer inte).

Blinkande ljus: laddning pågår


Fast ljus: fulladdad

Inget ljus: ingen el, eller We-Vibe 4 Plus är felinsatt

2. Tvätta We-Vibe 4 Plus med tvål och vatten.

JAG BEHÖVER MER HJÄLP


- Kontrollera de vanligaste frågorna (FAQs) på we-vibe.com.
- Sänd ett e-postmeddelande till customercare@we-vibe.com eller använd online-formuläret online på we-vibe.com/contact-us-customer-care.
- För information om reservdelar, gå till we-vibe.com.

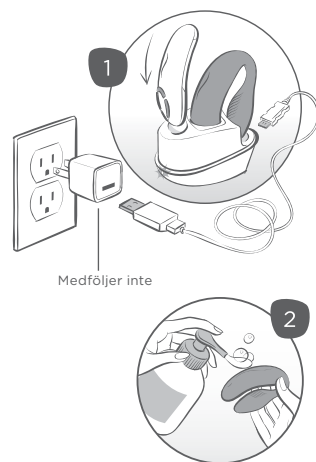

3. Smörj in G-punktstimulatore (den smalare ändan) med ett vattenbaserat glidmedel. För mer information om glidmedel, besök we-vibe.com/lubes.





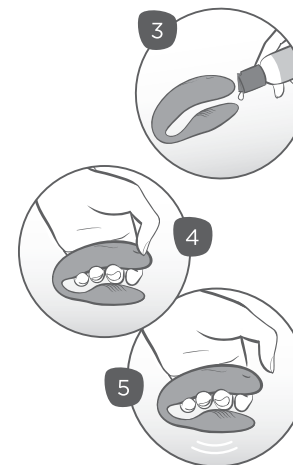







4. För att starta We-Vibe 4 Plus, tryck in och släpp kontrollknappen på klitorisstimulatore (den större änden).


5. För att ändra vibrationsläge, tryck in och släpp kontrollknappen på We-Vibe 4 Plus så kan du gå igenom de olika lägena. Du kan också använda knapparna på fjärrkontrollen.



VIBRATIONSLÄGEN

Få ännu fler lägen med appen we-vibe.com/app

HUR DU ANVÄNDER WE-VIBE 4 PLUS	ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN
Låg 	Vibrering 
Medium 	Pulsering 
Hög 	Eko 
Pulsering 	Våg 
Eko 	Tidvatten 
Våg 	
Tidvatten 	

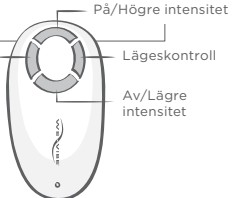


För att ändra intensiteten för varje vibrationsläge, tryck in och släpp upp- och nedknapparna för intensitet på fjärrkontrollen.

NJUT AV DIN WE-VIBE 4 PLUS

6. För försiktigt in G-punktstimulatore i vaginan och låt den externa klitorisstimulatore vila mot klitoris.

7. Bjud in din partner att älska och dela njutningen.

8. Stäng av We-Vibe 4 Plus med antingen ner-knappen på fjärrkontrollen eller kontrollknappen på We-Vibe. Håll kontrollknappen i änden på klitorisstimulatore intryckt i 2 sekunder.

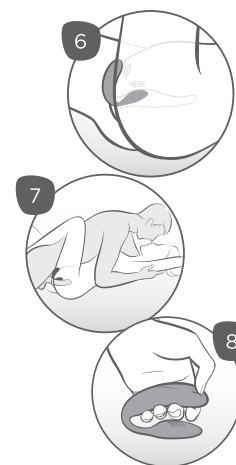

OM FJÄRRKONTROLLEN

Din We-Vibe 4 Plus levereras färdigsynkroniserad med fjärrkontrollen. Om du behöver synkronisera om den:


- Tryck in kontrollknappen på We-Vibe 4 Plus i 5 sekunder. We-Viben vibrerar 2 gånger när den är klar att ställas in.
- Håll fjärrkontrollen och We-Vibe intill varandra, tryck sedan in valfri knapp på fjärrkontrollen i 5 sekunder.
- Fjärrkontrollen blinkar 3 gånger och We-Viben vibrerar 3 gånger när det är klart.
- Fjärrkontrollen kan användas inom 3 meters radie från We-Vibe 4 Plus. Den är kvar i standby i 30 minuter efter We-Viben stängts av. När 30 minuter gått kan du använda kontrollknappen på We-Vibe 4 Plus för att starta om vibratören och aktivera fjärrkontrollen.

- We-Vibe 4 Plus kan också kopplas till din smartphone. Mer information får du på we-vibe.com/app

OBS: We-Vibe 4 Plus kan bara samverka med en styrfunktion åt gången. Om du styr din We-Vibe med en smartphone måste du

synkronisera om fjärrkontrollen om du vill använda den igen.

- Fjärrkontrollen är vattensäker, men sänk inte ned den i vatten. Om vatten kommer in, öppna den och ta bort batteriet och torka ur vattnet. När den är helt torr, sätt tillbaks batteriet, stäng facket så kan du använda den igen.
- För att byta ut batteriet så avlägsnar du batteriluckan på baksidan av fjärrkontrollen. Byt ut det gamla batteriet mot ett nytt Litium knappbatteri (CR2032). Sätt tillbaka batteriluckan.

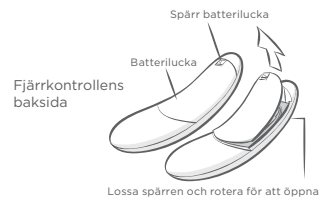

LADDNING AV VIBRATÖREN

- Tvätta och torka din We-Vibe 4 Plus ordentligt innan du laddar om den.
- Sätt in kabeln i ett USB-laddaggregat (medföljer inte) eller USB-port. Valfri USB-laddare kan användas för laddning.
- Om en USB-port på en dator används, laddas inte We-Vibe 4 Plus när datorn går över i viloläge.
- Om We-Vibe 4 Plus placerats rätt i laddaren, visar ett blinkande LED-ljus att enheten laddar.
- En fullständig laddning tar upp till 4 timmar, beroende hur mycket som finns kvar i We-Vibe 4 Plus.
- Din We-Vibe 4 Plus går i cirka 3 timmar på en laddning beroende på val av vibrationsläge. Vid högre vibrationshastigheter förbrukas batteriet fortare.
- Batteriet behöver inte torkas av före omladdning.
- Om du förvarar We-Vibe 4 Plus på annat ställe än i laddaren behålls laddningen i flera månader men minskar ändå efterhand. För bästa funktion och för att hålla batteriet friskt, ladda om innan vibrationerna tydligt börjar minska.
- Om du använder enheten ofta, rekommenderar vi att du förvarar We-Vibe 4 Plus i laddenheten som är ansluten till en USB-strömkälla.
- Din We-Vibe 4 Plus laddar inte om det är för varmt (+45 C). LED-ljuset på laddaren blinkar var 5:e sekund till dess temperaturen sjunkit till en säker nivå. Då startar laddningen automatiskt.

RENGÖRING OCH FÖRVARING

- Tvätta med mild tvål och vatten före och efter användning.
- Förvaring i laddningsbasen med locket på.
- Håll den borta från extrem värme eller kyla.

OBS!

- Undvik att sträcka den flexibla armen för långt eller vrida den på ett onaturligt sätt.
- Använd inte enheten ihop med silikon-glidmedel eftersom det skadar den. Vill du veta mer om glidmedel, gå in på we-vibe.com/lubes
- Rengör inte enheten med produkter som innehåller alkohol, bensin eller acetone.
- Koka inte och placera inte We-Vibe 4 Plus eller laddanordningen i ugn, i mikrovågsugn eller diskmaskin
- Förvaras inte i extrema temperaturer.
- Använd inte en USB-hubb som laddar andra enheter samtidigt.
- Använd inte laddaren i närheten av vatten.

PRODUKTBESKRIVNING

- We-Vibe 4 Plus batteri: litiumjonbatteri
- Aktiv körtid: upp till 3 timmar
- Laddning: USB
- Material: medicinskt silikon
- Laddtid: max 4 tim
- Fjärrkontrollbatteri: utbytbar litiumcell (CR2032)

We-Vibe® 4 Plus wibrator dla par

Sterowany smartfonem, a oprogramowanie umożliwia dodatkowe funkcje we-vibe.com/app

Wasze życie seksualne stanie się lepsze. Używając wibrator dla par We-Vibe 4 Plus odkryjecie nowy zakres intymnych przyjemności. We-Vibe 4 Plus podkreśla najlepsze strony uprawiania miłości – intymność i orgazm. Nowy, dopasowany do ciała kształt, zapewnia dodatkową stymulację łechtaczki i punktu G kobiety podczas stosunku. Oboje partnerzy przeżywają te same emocje. Bądźcie przygotowani na oszałamiające wspólne orgazmy, pobudzające apetyt na dalszy seks.



WPROWADZENIE

1. Przed pierwszym użyciem ładować akumulatorki przez 4 godziny. Kabel ładowarki można włączyć do dowolnego gniazda USB lub sieciowej ładowarki USB (nie ma w zestawie)

Lampka miga: Ładowanie


Lampka zapalona: Akumulatorki naładowane całkowicie

Lampka wyłączona: Brak zasilania lub wibrator We-Vibe 4 Plus nieprawidłowo włożony do ładowarki

2. Umyć wibrator We-Vibe 4 Plus wodą z mydłem.

DALSZA POMOC:

- Sprawdź często zadawane pytania (FAQ) na stronie we-vibe.com.
- Napisz do nas wiadomość e-mail na adres customercare@we-vibe.com lub wypełnij formularz na stronie internetowej we-vibe.com/contact-us-customercare.
- Więcej informacji na temat części zamiennych na stronie: we-vibe.com.

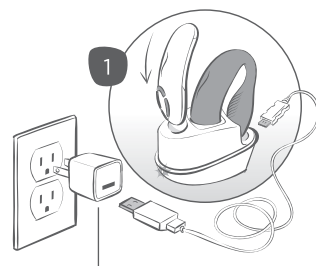


Nie ma w zestawie



3. Nasmaruj lubrykantem na bazie wody stymulator punktu G (mniejsze ramię). Informacje na temat lubrykantów można znaleźć na stronie we-vibe.com/lubes.





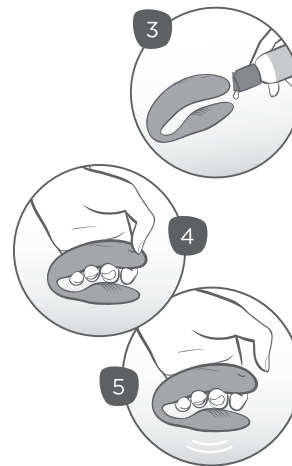







4. Aby włączyć wibrator We-Vibe 4 Plus, przycisnąć i zwolnić przycisk sterowania na stymulatorze łożeczkowy (większe ramię).


5. Aby zmienić rodzaj wibracji, przycisnąć i zwolnić przycisk sterowania wibratora We-Vibe 4 Plus, przełączając kolejne rodzaje pracy. Można również przełączać przy użyciu pilota.



TRYBY WIBRACJI

Dodatkowe rodzaje stymulacji można uzyskać w oprogramowaniu we-vibe.com/app

UŻYWAJĄC PRZYCISK NA WE-VIBE 4 PLUS	UŻYWAJĄC PILOTA
Słabe 	Wibracje 
Średnie 	Pulsowanie 
Mocne 	Echo 
Pulsowanie 	Falowanie 
Echo 	Narastające 
Falowanie 	
Narastające 	

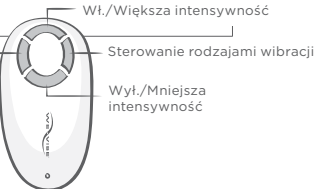


Aby zmienić intensywność wibracji w każdym rodzaju pracy, wciśnij i zwolnij przycisk zwiększania lub zmniejszania intensywności na pilocie.

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO UŻYWANIA WE-VIBE 4 PLUS

6. Delikatnie wsuń stymulator punktu G do pochwy, opierając zewnętrzny stymulator łechtaczkowy na łechtaczce.

7. Zaprosz partnera do wspólnego przeżywania przyjemności.

8. Wibrator We-Vibe 4 Plus można wyłączyć albo przyciskiem pilota „na dół”, albo przyciskiem sterującym wibratora. Przycisk sterowania na końcu stymulatora łechtaczki przytrzymać przez 2 sekundy.

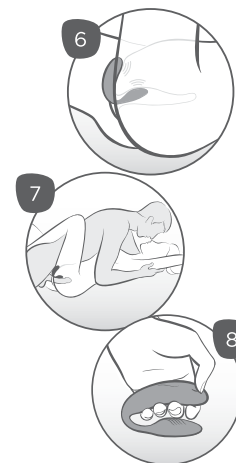

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Wibrator We-Vibe 4 Plus jest fabrycznie zsynchronizowany z pilotem. W razie konieczności, można przeprowadzić ponowną synchronizację:

- Nacisnąć przycisk sterowania na wibratorze We-Vibe 4 Plus i przytrzymać przez 5 sekund. Wibrator zapulsuje dwukrotnie, sygnalizując, że jest gotowy do synchronizacji.
- Trzymając pilot przy wibratorze nacisnąć dowolny przycisk na pilocie i przytrzymać przez 5 sekund.
- Gdy oba urządzenia ustalą połączenie, lampka pilota mignie trzykrotnie i Wibrator zapulsuje trzykrotnie.
- Pilot działa na wibrator We-Vibe 4 Plus w odległości do 3 metrów (10 stóp). Po wyłączeniu wibratora We-Vibe pilot pozostaje w gotowości przez 30 minut. Po upływie 30 minut, aby uruchomić wibrator We-Vibe 4 Plus i aktywować pilot, należy wcisnąć przycisk sterowania na wibratorze.
- Wibrator We-Vibe 4 Plus może być również zsynchronizowany ze smartfonem. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej we-vibe.com/app.

Uwaga: Wibrator We-Vibe 4 Plus może być zsynchronizowany tylko z jednym urządzeniem zdalnego sterowania na raz. Jeśli wibrator zostanie zsynchronizowany ze smartfonem, aby użyć pilot, należy go ponownie zsynchronizować.

- Pilot jest wodoodporny, ale nie należy zanurzać go w wodzie. Jeśli woda dostanie się do wnętrza pilota, otwórz go, wyjmij baterię i wylóż wodę. Po wysuszeniu pilota, włożyc baterię, zamknąć pokrywę i używać go ponownie.
- Aby wymienić baterię w pilocie, zdjąć pokrywę komory na baterie na pilocie. Wymienić zużyta baterię na nową baterię litową (CR2032). Założyć pokrywę z powrotem.



ŁADOWANIE WIBRATORA

- Przed ładowaniem wibratora We-Vibe 4 Plus należy go umyć i dokładnie wysuszyć.
- Dołączyć przewód USB do sieciowej ładowarki USB (brak w zestawie) lub do portu USB. Do ładowania można użyć dowolną ładowarkę USB.
- W razie użycia portu USB w komputerze do ładowania, wibrator We-Vibe 4 Plus nie będzie ładowany, jeśli komputer znajduje się w trybie uśpienia.
- Gdy wibrator We-Vibe 4 Plus jest prawidłowo umieszczony w podstawie-ładowarce podłączonej do zasilania, lampka na froncie ładowarki miga, wskazując, że urządzenie jest ładowane.
- Pełne ładowanie może trwać do 4 godzin, w zależności od stopnia wyczerpania akumulatorów w wibratorsze We-Vibe 4 Plus.
- Wibrator We-Vibe 4 Plus może działać do 3 godzin przy pełnym naładowaniu akumulatorów, zależnie od rodzaju wibracji. Wibracje o większej szybkości, szybciej wyczerpują akumulatorki.
- Nie ma potrzeby rozładowywania akumulatorów przed ich ładowaniem.
- Jeśli wibrator We-Vibe 4 Plus nie jest przechowywany w podstawie-ładowarce, będzie on utrzymywał stan naładowania przez kilka miesięcy, rozładowując się stopniowo. Aby zapewnić jak najlepsze działanie wibratora i trwałość akumulatorów, należy je doładowywać, zanim wibracje osłabną w zauważalnym stopniu.
- Jeśli wibrator We-Vibe 4 Plus jest używany regularnie, zaleca się przechowywanie go w podstawie-ładowarce podłączonej do zasilania.
- Jeśli wibrator We-Vibe 4 Plus osiągnie zbyt wysoką temperaturę (+45 °C) akumulatorki nie będą ładowane. Lampka ładowarki będzie migać

co 5 sekund, aż do chwili, gdy temperatura wróci do bezpiecznego poziomu. Wtedy ładowanie rozpocznie się automatycznie.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

- Przed i po każdym użyciu umyć mydłem i wodą.
- Przechowywać na ładowarce z zamkniętą pokrywą.
- Przechowywać z dala od skrajnie wysokich lub niskich temperatur.

NIE NALEŻY...

- Nie wyginać nadmiernie elastycznego ramienia wibratora ani nie skręcać go w nienaturalny sposób.
- Nie stosować lubrykantów na bazie silikonu, gdyż powodują one uszkodzenie produktu. Informacje na temat lubrykantów można znaleźć na stronie we-vibe.com/lubes.
- Nie czyścić środkami zawierającymi alkohol, benzynę lub aceton.
- Nie gotować, nie piec i nie umieszczać wibratora We-Vibe 4 Plus czy podstawy-ładowarki w kuchenke mikrofalowej ani w zmywarce do naczyń.
- Nie przechowywać w ekstremalnych temperaturach.
- Nie ładować akumulatorów przy użyciu hubu USB, który jednocześnie ładuje inne urządzenia.
- Nie używać ładowarki w pobliżu wody.

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

- Zasilanie wibratora We-Vibe 4 Plus: akumulator litowo jonowy
- Czas pracy: do 3 godzin
- Sposób ładowania: port USB
- Materiały: silikon do celów medycznych
- Czas ładowania: maksimum 4 godziny
- Zasilanie pilota: bateria litowa (CR2032)

Vibrátor pro páry We-Vibe® 4 Plus

Vibrátor lze ovládat pomocí chytrého telefonu, přičemž prostřednictvím aplikace můžete získat další funkce. Stažení aplikace: we-vibe.com/app

Váš sexuální život selepší. Objevte nová zákoutí intimní rozkoše s vibrátorem pro páry We-Vibe 4 Plus. Vibrátor We-Vibe 4 Plus prohlubuje potěšení z těch nejlepších chvil při milování – intimitu a orgasmus. Vibrátor svým tvarem obepíná příslušné tělesné partie, a při milostném styku tak ženskému klitorisu a bodu G poskytuje dodatečné dráždění. Vibrování si proto užijete oba. Připravte se na potěšení při společných orgasmech, které vám vyrazí dech. Budete chtít víc.



TIP PRO ŽENY

Používáte-li vibrátor pro páry vůbec poprvé, doporučujeme vibrátor We-Vibe 4 Plus vyzkoušet a seznámit se s ním nejdříve o samotě.

ZAČÍNÁME S VIBRÁTOREM

1. Před prvním použitím ponechte vibrátor nabíjet po dobu 4 hodin. Kabel lze připojit k jakémukoliv portu USB nebo k napájecímu adaptéru USB/AC (není součástí balení).

Blikající kontrolka: nabíjení


Svítilná kontrolka: plně nabit

Kontrolka nesvítilí: bez napájení nebo je vibrátor We-Vibe 4 Plus nesprávně zapojen.

2. Vibrátor We-Vibe 4 Plus omyjte mýdlem a vodou.

POTŘEBUJI DALŠÍ INFORMACE

- Přečtěte si oddíl často kladených dotazů na webu we-vibe.com.
- Zašlete nám e-mail na adresu customer-care@we-vibe.com nebo vyplňte webový formulář na adrese we-vibe.com/contact-us-customer-care.
- Informace o náhradních dílech naleznete na webu we-vibe.com.

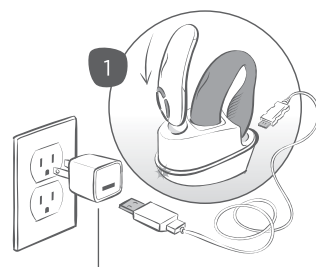


Není součástí balení



3. Naneste na stimulator bodu G (menší část) lubrikační gel na bázi vody. Podrobnosti týkající se lubrikačních gelů naleznete na webových stránkách we-vibe.com/lubes.





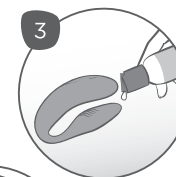







4. Chcete-li vibrátor We-Vibe 4 Plus zapnout, stiskněte a uvolněte ovládací tlačítko na klitorálním stimulatoru (větší část).


5. Chcete-li změnit vibrační režim, stiskněte a uvolněte ovládací tlačítko na vibrátoru We-Vibe 4 Plus. Tím procházíte jednotlivé režimy. Nebo stiskněte tlačítka na dálkovém ovládacím.



REŽIMY VIBRACÍ

Prostřednictvím aplikace získáte další režimy. Stažení aplikace: we-vibe.com/app

POUŽÍVÁNÍ VIBRÁTORU WE-VIBE 4 PLUS	POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Nízké vibrace 	Vibrace 
Střední vibrace 	Pulzování 
Vysoké vibrace 	Ozvěna 
Pulzování 	Vlna 
Ozvěna 	Příliv 
Vlna 	
Příliv 	

Ovládání výběru režimu  Ovládání výběru režimu

Zapnout/zvýšit intenzitu

Vypnout/snížit intenzitu

Chcete-li změnit intenzitu jednotlivých vibračních režimů, na dálkovém ovládní stiskněte a uvolněte tlačítka intenzity nahoru nebo dolů.


68

POTĚŠENÍ Z VIBRÁTORU WE-VIBE 4 PLUS

6. Jemně zasuňte stimulátor bodu G do vagíny, přičemž externí stimulátor klitorisu umístíte přímo na klitoris.

7. Pozvěte svého partnera, aby se s vámi miloval a sdílel vaše potěšení.

8. Chcete-li vibrátor We-Vibe 4 Plus vypnout, stiskněte na dálkovém ovládní tlačítko Dolů nebo stiskněte ovládní tlačítko na vibrátoru We-Vibe. Po dobu 2 sekund přidrže stisknuté ovládní tlačítko na konci klitorálního stimulátoru.

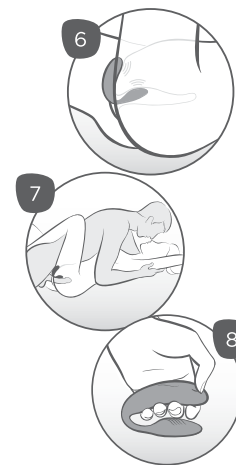

69

INFORMACE O DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ

Vibrátor We-Vibe 4 Plus je při dodání synchronizován s dálkovým ovládáním. Postup v případě opětovné synchronizace:

- Stiskněte a přidržte ovládací tlačítko na vibrátoru We-Vibe 4 Plus po dobu 5 sekund. Vibrátor We-Vibe dvakrát zapulzuje, čímž signalizuje, že je připraven ke spárování.
- Položte dálkové ovládání a vibrátor We-Vibe vedle sebe. Stiskněte a přidržte některé tlačítko na dálkovém ovládání po dobu 5 sekund.
- Po spárování kontrolka na dálkovém ovládání třikrát zabliká a vibrátor We-Vibe třikrát zapulzuje.
- Dálkové ovládání funguje v dosahu 3 m od vibrátoru We-Vibe 4 Plus. Po vypnutí vibrátoru We-Vibe zůstane dálkové ovládání po dobu 30 minut v pohotovostním režimu. Po uplynutí 30 minut můžete vibrátor restartovat a aktivovat dálkové ovládání stisknutím ovládacího tlačítka na vibrátoru We-Vibe 4 Plus.
- Vibrátor We-Vibe 4 Plus lze kromě toho spárovat pro spolupráci s chytrým telefonem. Další informace najdete na webu we-vibe.com/app.

Poznámka: Vibrátor We-Vibe 4 Plus lze v daný okamžik spárovat pouze s jedním ovladačem. Spárujete-li vibrátor We-Vibe s chytrým telefonem, je nutné jej pro opětovné použití s dálkovým ovládáním We-Vibe znovu sesynchronizovat.

- Dálkové ovládání je voděodolné, v žádném případě jej však neponořujte do vody. Pokud do dálkového ovládání pronikne voda, otevřete jej, vyjměte baterie a vodu vysušte. Po vysušení dálkového ovládání vraťte baterie na místo, zavřete kryt a začněte jej opět používat.
- Chcete-li vyměnit baterii, sejměte kryt baterie v zadní části dálkového ovládání. Vyměňte starou baterii za novou knoflíkovou lithiovou baterii typu CR2032. Vraťte kryt baterie na místo.



Zadní strana dálkového ovládání

NABIJENÍ VIBRÁTORU

- Před nabíjením vibrátoru We-Vibe 4 Plus omyjte a ponechte zcela oschnout.
- Zapojte kabel do napájecího adaptéru USB (není součástí balení) nebo do portu USB. Pro nabíjení lze použít jakýkoliv napájecí adaptér USB.
- Použijete-li počítačový port USB, vibrátor We-Vibe 4 Plus se nebude nabíjet, přejde-li počítač do režimu spánku.
- Je-li vibrátor We-Vibe 4 Plus správně umístěn v nabíjecí základně a připojen ke zdroji napájení, kontrolka LED na přední části nabíjecí základny bliká, čímž signalizuje, že se zařízení nabíjí.
- Úplné nabití trvá až 4 hodiny v závislosti na stavu nabití baterie ve vibrátoru We-Vibe 4 Plus.
- Vibrátor We-Vibe 4 Plus pracuje při plném nabití po dobu až 3 hodin v závislosti na režimu vibrací. V režimech s rychlejšími vibracemi dochází k rychlejšímu vybití baterie.
- Před opětovným nabíjením není nutné baterii úplně vybit.
- Položte-li vibrátor We-Vibe 4 Plus mimo nabíjecí základnu, zůstane vibrátor nabitý po dobu několika měsíců, avšak postupem času se vybijí. Pro co nejlepší výkon a dlouhou životnost baterie nabíjejte vibrátor předtím, než se znatelně sníží výkon vibrací.
- Používáte-li vibrátor pravidelně, doporučujeme vibrátor We-Vibe 4 Plus odkládat na nabíjecí základnu a připojit jej ke zdroji napájení USB.
- Vibrátor We-Vibe 4 Plus se nenabíjí, je-li příliš teplo (+45 °C). Kontrolka LED na nabíječce jednou za 5 sekund blikne, dokud teplota nedosáhne bezpečné úrovně. V tomto okamžiku bude nabíjení zahájeno automaticky.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Před a po každém použití omyjte vibrátor vodou a vyčistěte dezinfekčním prostředkem.
- Vibrátor skladujte v dobijící základně se zavřeným krytem.
- Chraňte před vysokými teplotami nebo chladem.

CO NEDĚLAT

- Pružné rameno nadměrně neohýbejte ani jej neohýbejte do nepřírodního tvaru.
- Nepoužívejte lubrikanty na bázi silikonu, protože by došlo k poškození produktu. Další informace o lubrikantech najdete na webu we-vibe.com/lubes.
- K čištění nepoužívejte prostředky s obsahem alkoholu, benzinu nebo acetonu.
- Vibrátor We-Vibe 4 Plus neponořujte do vroucí vody, nedávejte jej do pečicí trouby, do mikrovlnné trouby ani nevkládejte nabíjecí základnu do myčky na nádobí.
- Neskladujte za extrémních teplot.
- Nepoužívejte rozbočovač USB, který zároveň nabíjí i další zařízení.
- Nepoužívejte v blízkosti vody.

SPECIFIKACE PRODUKTU

- Typ baterie ve vibrátoru We-Vibe 4 Plus: lithium-iontová
- Doba chodu: až 3 hodiny
- Nabíjení: USB
- Materiály: lékařský silikon
- Doba nabíjení: maximálně 4 hodiny
- Baterie v dálkovém ovládání: vyměnitelná lithiová knoflíková baterie (CR2032)



Вибратор для пар We-Vibe® 4 Plus

Управляйте вибратором через смартфон и используйте дополнительные функции с помощью приложения. we-vibe.com/app

Ваша сексуальная жизнь станет еще лучше. Откройте для себя новые высоты интимного наслаждения благодаря вибратору для пар We-Vibe 4 Plus. С помощью We-Vibe 4 Plus секс будет приносить еще больше удовлетворения, а близость и оргазм станут интенсивнее и ярче. Эргономичная форма вибратора обеспечивает более сильную стимуляцию клитора и точки G во время занятий сексом. Вы наслаждаетесь вибратором вместе. Готовьтесь стонать от удовольствия, испытывая головокружительный оргазм, который вы захотите повторить снова и снова.



ПОДСКАЗКА ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ:
Если Вы пользуетесь вибратором для пар впервые, возможно, Вы захотите предварительно поэкспериментировать без участия партнера, чтобы освоить возможности We-Vibe 4 Plus самостоятельно.

НАЧАЛО

1. Зарядите устройство в течение 4 часов перед первым использованием. Вставьте кабель в любой разъем USB или блок питания USB/AC (не включен).

Индикатор мигает: устройство заряжается

Индикатор не мигает: устройство полностью заряжено

Индикатор не горит: нет питания или кабель вибратора We-Vibe 4 Plus неправильно вставлен

2. Вымойте We-Vibe 4 Plus водой с мылом.

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ


- Просмотрите раздел часто задаваемых вопросов (FAQ) на сайте we-vibe.com.
- Напишите электронное письмо на адрес customerservice@we-vibe.com или заполните форму на сайте по адресу we-vibe.com/contact-us-customer-care.
- Для получения информации относительно запчастей посетите сайт we-vibe.com.



3. Обработайте стимулятор точки G (меньший кончик) лубрикантом на водной основе. Для получения дополнительной информации о лубрикантах посетите сайт we-vibe.com/lubes.





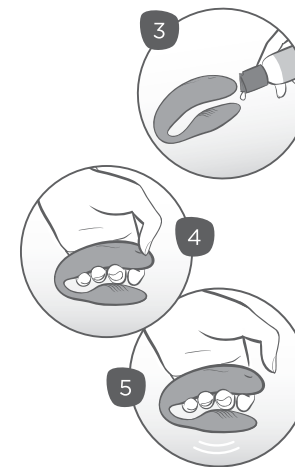







4. Для включения вибратора We-Vibe 4 Plus нажмите и отпустите кнопку управления на клиторальном стимуляторе (большой кончик).


5. Для смены режима вибрации нажмите и отпустите кнопку управления на We-Vibe 4 Plus, чтобы попробовать каждый режим вибрации. Вы также можете использовать кнопки на пульте дистанционного управления.



РЕЖИМЫ ВИБРАЦИИ

Пользуйтесь дополнительными режимами с помощью приложения.
we-vibe.com/app

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WE-VIBE 4 PLUS	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДУ
Низкая 	Вибрация 
Средняя 	Пульсация 
Высокая 	Эхо 
Пульсация 	Волна 
Эхо 	Прилив 
Волна 	
Прилив 	



Чтобы сменить интенсивность режима вибрации, нажмите и отпустите верхнюю или нижнюю кнопку управления интенсивностью на пульте ДУ.


76

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ВИБРАТОРОМ WE-VIBE 4 PLUS

6. Осторожно вставьте стимулятор точки G во влагалище, расположив внешний клиторальный стимулятор на клиторе.

7. Пусть Ваш партнёр присоединится к Вам, чтоб заняться любовью и разделить удовольствие.

8. Для выключения We-Vibe 4 Plus нажмите нижнюю кнопку на пульте ДУ или кнопку управления на вибраторе We-Vibe. Удерживайте кнопку управления на конце клиторального стимулятора нажатой в течение 2 секунд.

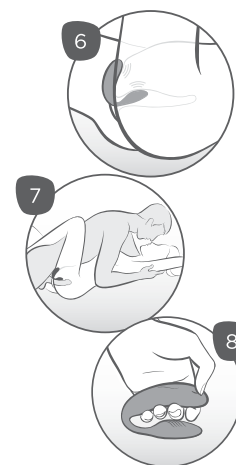

77

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

В комплект вибратора We-Vibe 4 Plus включен пульт ДУ. Для синхронизации пульта ДУ:

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку управления на вибраторе We-Vibe 4 Plus в течение 5 секунд. Вибратор We-Vibe пропульсирует дважды для подтверждения готовности устройства к синхронизации.
- Расположите пульт ДУ рядом с вибратором We-Vibe, нажмите и удерживайте нажатой любую кнопку на пульте ДУ в течение 5 секунд.
- Индикатор на пульте ДУ промигает 3 раза, и вибратор We-Vibe пропульсирует 3 раза после завершения синхронизации.
- Пульт ДУ работает на расстоянии до 3 метров (10 футов) от вибратора We-Vibe 4 Plus. Он остается в режиме ожидания в течение 30 минут после выключения вибратора We-Vibe. Через 30 минут нажмите кнопку управления на вибраторе We-Vibe 4 Plus, чтобы перезапустить его и активировать пульт ДУ.
- Вибратор We-Vibe 4 Plus можно также синхронизировать со смартфоном. Дополнительная информация представлена на веб-сайте we-vibe.com/app.

Примечание: вибратор We-Vibe 4 Plus может синхронизироваться одновременно только с одним устройством. После синхронизации

вибратора We-Vibe со смартфоном для использования пульта ДУ вибратор We-Vibe необходимо повторно синхронизировать с пультом.

- Пульт ДУ защищен от попадания влаги, однако его не рекомендуется погружать в воду. Если вода попадет внутрь, откройте пульт ДУ, извлеките аккумулятор и высушите пульт. После того, как пульт ДУ высохнет, установите на место аккумулятор, закройте корпус пульта ДУ и снова начните им пользоваться.
- Для замены аккумулятора, снимите крышку батарейного отсека на задней стороне пульта ДУ. Замените старый аккумулятор новым плоским круглым литиевым аккумулятором (CR2032). Закройте батарейный отсек крышкой.



ЗАРЯДКА ВИБРАТОРА

- Вытрите и полностью высушите вибратор We-Vibe 4 Plus до его зарядки.
- Подключите кабель к блоку питания USB (не включен) или разъему USB. Для зарядки вибратора можно использовать любой блок питания USB.
- При использовании компьютерного разъема USB вибратор We-Vibe 4 Plus не будет заряжаться, если компьютер находится в режиме пониженного энергопотребления.
- Когда вибратор We-Vibe 4 Plus правильно установлен на зарядном устройстве, подключенном к источнику питания, светодиод на передней панели зарядного устройства мигает, чтобы указать, что устройство заряжается.
- Полная перезарядка занимает 4 часа в зависимости от заряда, оставшегося в вибраторе We-Vibe 4 Plus.
- При полной зарядке вибратор We-Vibe 4 Plus работает до 3 часов в зависимости от режима вибрации. При использовании режимов с более высокими скоростями вибрации заряд аккумулятора истощается быстрее.
- Перед зарядкой аккумулятора не нужно его разряжать.
- При хранении вибратора We-Vibe 4 Plus вне зарядного устройства заряд поддерживается на протяжении нескольких месяцев и уменьшается с течением времени. Для эффективного использования и удлинения срока службы аккумулятора подзаряжайте устройство до того, как вибрации заметно ослабнут.
- При регулярном использовании вибратора We-Vibe 4 Plus рекомендуется оставлять его на зарядном устройстве, подключенном к источнику питания USB.
- Вибратор We-Vibe 4 Plus не заряжается при слишком высокой температуре (+45 °C). Светодиод на зарядном устройстве будет мигать каждые 5 секунд до тех пор,

пока температура не снизится до безопасного уровня. После этого зарядка начнется автоматически.

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- Мойте водой с мягким моющим средством перед каждым использованием и после него.
- Храните на зарядном устройстве под крышкой.
- Держите подальше от очень низких либо очень высоких температур.

НЕ ДЕЛАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ

- Не растягивайте гибкую ручку и не выгибайте ее до неестественной формы.
 - Не используйте лубриканты на силиконовой основе, потому что они могут повредить изделие. Дополнительная информация о лубрикантах представлена на веб-сайте we-vibe.com/lubes.
 - Не очищайте устройство веществами, содержащими спирт, бензин или ацетон.
 - Не помещайте вибратор We-Vibe 4 Plus или зарядное устройство в кипящую воду, духовку, микроволновую печь или посудомоечную машину.
 - Не храните устройство при экстремальных температурах.
 - Не используйте USB-разветвитель, который одновременно подключен к другим заряжающимся устройствам.
 - не пользуйтесь зарядным устройством рядом с водой.
- ## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Аккумулятор We-Vibe 4 Plus: литий-ионный
 - Время работы: до 3 часов
 - Зарядка: USB
 - Материалы: силикон для медицинского использования
 - Время зарядки: до 4 часов
 - Аккумулятор пульта ДУ: сменный литиевый плоский круглый (CR2032)

We-Vibe® 4 Plus 夫妻共振器

用智能手机操控并从app.we-vibe.com/app网站上获得更多功能。

伴侣间的性爱体验将获得全面升级。We-Vibe 4 Plus夫妻共振器给爱侣带来更美好的亲密快感体验。We-Vibe 4 Plus让爱侣之间的结合有更亲密的接触，达到极致高潮。全新舒适而贴身的曲线在做爱时给阴蒂与G点带来额外的刺激。与爱侣一起分享颤动，共同分享令人欲罢不能的完美高潮吧！



开始使用

1. 第一次使用前需充电满4个小时。可以插入任何USB端口或 USB/AC 电源适配器(未包括在内)进行充电。

电源灯闪烁: 正在充电

电源灯亮起: 充电完毕

电源灯熄灭: 未连接电源或 We-Vibe 4 Plus 未正确插入底座

2. 使用清水与肥皂清洗We-Vibe 4 Plus。

更多帮助


- 浏览we-vibe.com网站, 查询常见问题 (FAQs) 的解答。
- 发送邮件至customer@we-vibe.com或在访问we-vibe.com/contact-us-customer在填写表格咨询。
- 关于产品配件等更多信息, 请浏览网站we-vibe.com。



3. 使用水基润滑剂润滑G点刺激端 (较小的一端)。欲了解更多有关润滑剂的信息, 可参考we-vibe.com/lubes。

4. 开启We-Vibe 4 Plus, 按下然后松开阴蒂刺激端 (较大的一端) 末端的控制按钮。

5. 按下后松开We-Vibe 4 Plus上的控制按钮或遥控器上控制按钮, 可循环地切换每个振动模式。

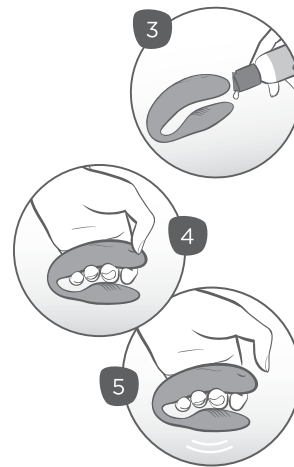

振动模式

从 APP.WE-VIBE.COM/APP网站上了解更多的型号

使用WE-VIBE 4 PLUS		使用遥控器	
低频率		振动	
中频率		脉冲式	
高频率		共鸣	
脉冲式		波浪式	
共鸣		海潮式	
波浪式			
海潮式			


按下并松开遥控器上的振动强度增高或者降低按钮，可改变每种震动模式的强度。

尽享 WE-VIBE 4 PLUS

6. 将G点刺激端轻轻插入阴道，让阴蒂刺激端置于阴蒂上方。

7. 邀请您的伴侣加入共享乐趣和激情。

8. 可直接使用We-Vibe 4 Plus产品上的控制按钮或者遥控器上的开关按钮来关闭We-Vibe 4 Plus。持续按压阴蒂刺激末端端的控制按钮并持续2秒钟。

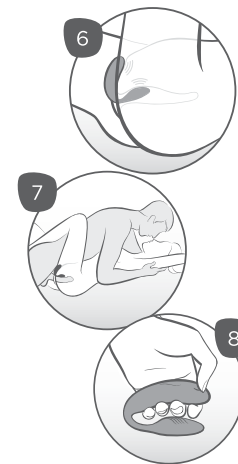

关于遥控器

同步We-Vibe 4 Plus 与遥控器，您需要重启同步操作：

- 持续按压We-Vibe 4 Plus上的控制按钮5秒，We-Vibe 振动器将震动两次，以示准备同步。
 - 将遥控器和We-Vibe紧靠后，持续按压遥控器上任意按钮5秒钟。
 - 遥控器上指示灯闪烁3次，然后We-Vibe 振动器震动3次，则表示二者同步成功。
 - 遥控器在距离 We-Vibe 4 Plus 3米 (10英尺) 内操作有效。当We-Vibe 振动器关闭后，遥控器可持续待机30分钟。30分钟后需使用We-Vibe 4 Plus的控制按钮重启振动器和激活遥控器。
 - We-Vibe 4 Plus也可与智能手机同步工作。详见 we-vibe.com/app 网站。
- 提示：We-Vibe 4 Plus每次只能与一个遥控器同步操作。若你已将 We-Vibe 振动器与智能手机同步，则需重启同步，才能与We-Vibe 遥控器同步。

- 遥控器具有防水功能，但不要浸入水中。如果其内部进水，请打开外壳，移出电池并排干水份。待其彻底干燥后，重装电池，合上外壳后便可继续使用。
- 如需更换电池，请打开遥控器后背的电池盖，换上新的纽扣锂电池 (CR2032)，然后盖好电池盖即可。



振动器充电

- 每次充电前请清洗并彻底擦干您的 We-Vibe 4 Plus。
- 将USB 线连接到一个USB 电源适配器 (不含该配件) 或USB 端口。可以使用任何USB 电源适配器进行充电。
- 当使用计算机的USB 端口充电时，如果您的计算机进入休眠模式，We-Vibe 4 Plus将无法充电。
- 当We-Vibe 4 Plus正确地放置在已接通电源的充电底座上，充电座前端的LED灯会闪烁表示正在充电。
- 完整充电一次需要4个小时。根据We-Vibe 4 Plus内部残余电量的多少具体充电时间或有不同。
- We-Vibe 4 Plus完整充电后使用时间最长可达三个小时，具体使用时间取决于您选择的振动模式。振动模式频率越高，电池消耗越快。
- 在充电之前无需完全耗尽电量。
- 如果您将 We-Vibe 4 Plus与充电底座分开摆放，一次充电可以维持数月使用，但是随着时间的推移使用时长将不断缩短。为了延长电池寿命保证充电效果，我们建议在振动器振动明显减弱前就进行充电。
- 若您经常使用，建议您将 We-Vibe 4 Plus放在充电底座上，并插入USB 电源。
- 温度过高的情况下We-Vibe 4 Plus不能正常充电(+45°C以上)。该情况下，充电器上的LED灯会每5秒闪烁一次直到温度达到安全要求。然后，自动开始充电。

清洁和储存

- 每次使用前请使用肥皂和水清洗。
- 将振动器插在充电底座上并将盖子合上。
- 远离极端的高温或低温环境。

注意事项

- 请勿过分伸展振动器手臂或将其扭成不恰当的形状。
- 请勿使用硅基润滑剂。这将损坏产品。欲了解更多有关润滑剂的信息，可参考we-vibe.com/lubes。
- 请不要使用含有酒精、汽油或丙酮的产品清洗振动器。
- 请勿将 We-Vibe 4 Plus及其充电底座和遥控器放入开水、烤箱、微波炉或洗碗机内。
- 请勿存放于极端温度下。
- 请勿使用同一个USB接线器给该产品与其他产品同时充电。
- 请勿近水使用充电器。



产品规格

- We-Vibe 4 Plus电池：锂离子电池
- 使用时间：最多3小时
- 充电方式：USB
- 材质：医疗级硅胶
- 充电时间：最多4小时
- 遥控器电池：可更换纽扣锂电池(CR2032)

We-Vibe® 4 Plus カップル用バイブレーター

スマートフォンで操作、アプリでさらに多様な機能。we-vibe.com/app

あなたのセックスライフがさらに充実。We-Vibe 4 Plusカップル用バイブレーターで、お二人の至福のひと時に新たな高みを発見してみませんか。We-Vibe 4 Plusはセックスの醍醐味である親密さとオルガズムを高めてくれます。密着型のフォルムが、女性のクリトリスとGスポットにさらなる刺激を与えます。振動は二人で一緒に感じることができるようになっています。ゾクゾクするような絶頂を二人で味わい、さらに食欲にセックスライフを堪能しましょう。



はじめに

1. 初めてご使用になる前に4時間充電して下さい。ケーブルはUSBポートかUSB/AC電源アダプタ(別売り)ならどれでも接続できます。

ライト点滅: 充電中


ライトが点いている: 充電完了

ライトが消えている: 電源が入っていない、あるいは We-Vibe 4 Plus が正しく挿入されていない。

2. 石鹸と水で We-Vibe 4 Plus を洗って下さい。

もっとお知りになりたい場合


- we-vibe.comにアクセスしてよくある質問(FAQ)をご覧ください。
- customercare@we-vibe.comにメールするか、we-vibe.com/contact-us-customer-careにてウェブフォームにご記入ください。
- 交換部品に関する詳細は、we-vibe.comをご覧ください。

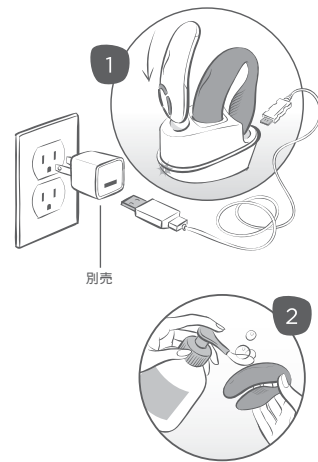

3. Gスポット刺激部(小さい方の先端)に水性の潤滑剤を塗ります。潤滑剤に関する詳細は、we-vibe.com/lubesをご参照ください。

4. We-Vibe 4 Plus の電源を入れるには、クリトリス刺激部(大きい方の先端)のコントロールボタンを押してから指を離して下さい。

5. 振動モードを変えるには、We-Vibe 4 Plusのコントロールボタンを押してから指を離すとモードが次々変わりますので、希望するモードを選択して下さい。または、リモートコントロールのボタンをご使用下さい。

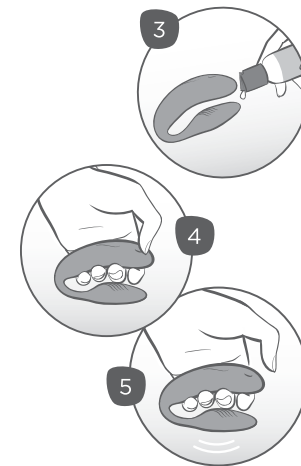

バイブレーションモード

Appでモードを増やしましょう。 we-vibe.com/app

WE-VIBE 4 PLUS 使用		リモートコントロール使用	
低		振動	
中		パルス(拍動)	
高		エコー	
パルス(拍動)		ウェーブ	
エコー		タイド(潮の満ち引き)	
ウェーブ			
タイド(潮の満ち引き)			


各バイブレーションモードの強度を変えるには、リモートコントロールの強度アップ/ダウンボタンを押して離します。

WE-VIBE 4 PLUS を楽しく使いましょう

6. Gスポット刺激部をそっと女性に挿入し、外部に出ているクリトリス刺激部をクリトリスに当てます。

7. パートナーとセックスしながら、一緒に遊びをお楽しみください。

8. We-Vibe 4 Plusの電源を切る時は、リモートコントロールの強度ダウンのボタンかWe-Vibeのコントロールボタンをご使用下さい。クリトリス刺激部の先にあるコントロールボタンを2秒間押さえて下さい。

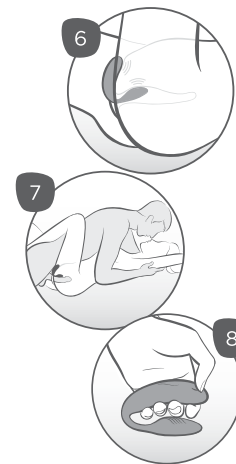

リモートコントロールについて

We-Vibe 4 Plus はリモートコントロールと同期した状態になっています。再同期する必要がある時は、以下のようにして下さい。

- We-Vibe 4 Plusのコントロールボタンを5秒間押さえます。We-Vibeが2回振動したら、同期の準備ができていることを示しています。
- リモートコントロールとWe-Vibeを互いに近づけ、リモートコントロールのボタンどれか1つを5秒間押さえます。
- 同期が終了すると、リモートコントロールのライトが3回点滅し、We-Vibeが3回振動します。
- リモートコントロールはWe-Vibe 4 Plusから3メートル以内の時に作動します。We-Vibeの電源を切った後も30分間はスタンバイ状態になっています。30分以上経った時は、We-Vibe 4 Plusのコントロールボタンを使ってバイブレーターを再起動し、リモートコントロールを作動させます。
- We-Vibe 4 Plus はスマートフォンと同期することもできます。詳しくは we-vibe.com/app をご覧ください。

注：We-Vibe 4 Plus が一度に同期できる遠隔操作装置は1つに限られます。We-Vibeとスマートフォンを同期させた場合は、リモートコントロールを使用する際に再同期を行う必要があります。

- リモートコントロールには防水性がありますが、水には浸けないで下さい。内部に水が入った場合は、リモートコントロールを開いて、バッテリーを取り出し、水を捨てます。リモートコントロールが乾いたら、バッテリーを戻し、ケースを開けて再び使用します。
- バッテリーの交換は、リモートコントロールの裏側からバッテリーケースのカバーを外します。古いバッテリーを取り出し、新しいボタン型リチウム電池 (CR2032) を入れます。バッテリーケースのカバーを被せます。



バイブレーターの充電

- We-Vibe 4 Plus は充電する前に洗浄し完全に乾かして下さい。
- ケーブルをUSB充電アダプター(別売り)かUSBポートに接続して下さい。USB充電アダプターならどれでも充電に使用できます。
- コンピューターのUSBポートを使用する場合、コンピューターがスリープモードになっている時はWe-Vibe 4 Plus は充電されません。
- We-Vibe 4 Plus が電源に接続したチャージスタンドに正しく置かれていたら、チャージスタンド前面のLEDが点滅して充電中であることを示します。
- 完全に充電するには、We-Vibe 4 Plusの残りの充電具合によりますが最高4時間かかります。
- We-Vibe 4 Plusが完全に充電した状態では、使用する振動モードによりますが、最高3時間まで使用できます。振動速度の速いモードではバッテリーの減りが早くなります。
- 充電する前にバッテリーを使い切る必要はありません。
- チャージスタンドに置かずにWe-Vibe 4 Plusを保管しているとき、数ヶ月間は充電が維持されますが、時間が経つにつれて次第に減っていきます。製品の性能とバッテリーの寿命のために、振動が顕著に弱まる前に再充電することをお勧めします。
- We-Vibe 4 Plusを定期的に使用する場合は、USB充電器に接続したチャージスタンドに置いておくとも良いでしょう。
- 高温(45℃以上)ではWe-Vibe 4 Plusの充電はできません。安全な温度になるまでLEDが5秒おきに点滅します。その時点で、充電が自動的に開始します。

クリーニングと保管

- 使用の前には必ず水と石けんでクリーニングを行ってください。
- チャージスタンドに置いて、ふたを閉めて保管してください。
- 極端な高温や低温環境は避けてください。

禁止事項

- フレックスアームを必要以上に伸ばしたり、不自然な形状にひねったりしないで下さい。
- シリコン含有の潤滑剤と一緒に使用しないで下さい。製品に損傷を与えます。潤滑剤に関する詳細は、we-vibe.com/lubes を参照して下さい。
- アルコール、揮発油、アセトンを含む製品で洗浄しないで下さい。
- We-Vibe 4 Plusやチャージスタンドを煮沸したり、オーブン、電子レンジ、皿洗浄機などに入れたりしないで下さい。
- 極端に気温が高い場所や低い場所には保管しないで下さい。
- 他の機器を充電しているUSBハブは使用しないで下さい。
- 水気のあるところで使用しないで下さい。

製品仕様

- We-Vibe 4 Plus 電池: リチウムイオン
- 作動時間: 最高3時間
- 充電: USB
- 素材: 医療グレードのシリコン
- 充電所要時間: 最高4時間
- リモコン用電池: 交換可能なコイン型リチウム電池 (CR2032)

WARRANTY



The one-year warranty covers product replacement for manufacturing defects only. Visit we-vibe.com/warranty for product replacement and warranty information. No other warranties are expressed or implied. If there is a warranty claim, or any other damage, the user's sole remedy is product replacement. No medical claims are implied or warranted by use of this product.

COMPLIANCE

We-Vibe 4 Plus device is rated for indoor use from +10 °C to +45 °C.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with the Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This product is in compliance with the essential requirements of Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU and 1999/5/EC.

Lithium coin cell batteries: Perchlorate material. Special handling may apply. See dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

We-Vibe 4 Plus couples vibrator: Model 1600. FCC ID: ZUE1600, IC: 9804A-1600.

96

We-Vibe 4 Plus remote control: Model 11620. FCC ID: ZUE11620, IC: 9804A-11620.

We-Vibe 4 Plus charging base: Model 11630. This device complies with Part 18 of the FCC Rules.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. For further compliance information, consult we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

RESPONSIBLE DISPOSAL

The crossed-out wheeled bin on the product indicates that this product should not be treated as household waste. Electrical and electronic equipment contains hazardous substances that can be harmful to the environment and human health if not disposed of properly. To reduce the impact on the environment, we encourage you to use the appropriate take-back systems when the product has reached end of life. Please contact your local or regional waste administration for details.

Contact us for more information on the environmental performance of our products.

WARNING

Sold as an adult novelty only; not for medical use. This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities. To avoid electric shock, do not use charger near water. Do not use on swollen or inflamed areas of skin. Discontinue use if discomfort occurs. Do not use on neck area.

CUSTOMER SUPPORT

+1-613-828-6678

+1-855-258-6678 (U.S. & Canada)

customercare@we-vibe.com

we-vibe.com

GARANTIE



La garantie d'un an couvre le remplacement du produit en cas de défaut de fabrication uniquement. Visitez we-vibe.com/warranty pour tout remplacement de produit et renseignement sur la garantie. Aucune autre garantie n'est expressément ni implicitement prévue. S'il y a une demande de garantie, ou tout autre dommage, le seul recours de l'utilisateur est le remplacement de l'appareil. Aucune allégation médicale liée à l'utilisation de ce produit n'est implicitement faite, ni garantie.

CONFORMITÉ

L'appareil We-Vibe 4 Plus est conçu pour l'intérieur à une température de 10 °C à 45 °C.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES 003.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles FCC et aux normes exemptes de licence d'industrie Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nocives et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement non souhaité.

Ce produit est conforme aux exigences essentielles des Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU et 1999/5/EC.

Piles bouton au lithium : contiennent du perchlorate. Une manipulation spéciale peut être nécessaire. Voir dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

We-Vibe Plus vibromasseur pour couples : Modèle 1600. FCC ID: ZUE1600, IC: 9804A-1600.

Télécommande We-Vibe 4 Plus : Modèle 11620. FCC ID: ZUE11620, IC: 9804A-11620.

We-Vibe 4 Plus chargeur : Modèle 11630. Cet appareil est conforme à la section 18 des règlements de la FCC.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient invalider l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'appareil. Pour plus de renseignements sur la conformité, rendez-vous sur we-vibe.com/support/conformité réglementaire.

ELIMINATION RESPONSABLE

Le logo de la poubelle barrée figurant sur votre produit indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Les équipements électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses susceptibles d'être nocives pour l'environnement et la santé humaine si elles ne sont pas éliminées convenablement. Pour réduire l'impact sur l'environnement, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de recyclage lorsque le produit a atteint sa fin de vie. Veuillez contacter les autorités locales responsables de la collecte des déchets dans votre région pour plus de renseignements.

Contactez-nous si vous souhaitez recevoir plus d'informations sur les performances environnementales de nos produits.

AVERTISSEMENT

Vendu en tant que gadget pour adultes uniquement, non recommandé pour usage médical. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Pour éviter les chocs électriques, ne pas utiliser le chargeur à proximité de l'eau. Ne pas utiliser sur des zones enflées ou enflammées de la peau. Cesser l'utilisation en cas d'inconfort. Ne pas utiliser sur la zone du cou.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

+1-613-828-6678

+1-855-258-6678 (États-Unis et Canada)

customercare@we-vibe.com

we-vibe.com

97

GARANTÍA



La garantía de un año cubre la sustitución del producto solo por defectos de fabricación. Visite we-vibe.com/garranty para obtener más información acerca de la sustitución del producto y de la garantía. No existen otras garantías, ni expresas ni implícitas. En caso de reclamación de garantía o cualquier otro daño, el único recurso del usuario es la sustitución del producto. El uso de este producto no implica ni garantiza reivindicaciones médicas.

NORMATIVA

El dispositivo We-Vibe 4 Plus tiene una clasificación para uso en interiores a una temperatura de +10 °C a +45 °C. Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de la normativa FCC y con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede generar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento indeseado.

Este producto cumple con los requisitos esenciales de las Directivas 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE y 1999/5/CE.

Pilas de botón de litio: Material de perclorato.

Puede ser necesaria una manipulación especial. Consulte dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Vibrador para parejas We-Vibe 4 Plus: Modelo 1600. ID de FCC: ZUE1600, IC: 9804A-1600.

98

Mando a distancia del We-Vibe 4 Plus: Modelo 11620. ID de FCC: ZUE11620, IC: 9804A-11620.

Base de carga del We-Vibe 4 Plus: Modelo 11630. Este dispositivo cumple con la sección 18 de la normativa FCC.

Los cambios o las modificaciones no explícitamente aprobados por la parte responsable de su conformidad podrían invalidar el derecho del usuario de usar el equipo. Para obtener más información acerca de la conformidad con la normativa, consulte we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El contenedor con ruedas tachado que aparece en el producto indica que este producto no debe tratarse como residuo doméstico. Los equipos eléctricos y electrónicos contienen sustancias peligrosas que podrían ser perjudiciales para el medio ambiente y para la salud humana si no se desechan adecuadamente. Para reducir el impacto sobre el medio ambiente, le urgimos a usar los sistemas de recogida apropiados una vez que el producto alcance el final de su vida útil. Póngase en contacto con la administración de residuos local o regional para obtener más información.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información acerca de la eficiencia medioambiental de nuestros productos.

ADVERTENCIA

Se vende solo como accesorio par adultos; no es apto para uso médico. Este aparato no se diseñó para ser usado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Para evitar descargas eléctricas, no use el cargador cerca del agua. No lo use sobre áreas de la piel hinchadas o inflamadas. Suspnda su uso si siente malestar. No lo use en la zona del cuello.

ATENCIÓN AL CLIENTE

+1-613-828-6678

1-855-258-6678 (EE. UU. y CANADÁ)

customercare@we-vibe.com

we-vibe.com

GARANTIA



A garantia de um ano cobre a substituição do produto somente por defeitos de fabrico. Para informação sobre a substituição do produto e a garantia, visite we-vibe.com/warranty. Não são dadas quaisquer outras garantias expresas ou implícitas. Se houver um pedido no âmbito da garantia, ou qualquer outro dano, o único remédio para o utilizador é a substituição do produto. Não estão implícitos ou garantidos quaisquer benefícios médicos com a utilização deste produto.

CONFORMIDADE

O aparelho We-Vibe 4 Plus é classificado para utilização em interior, de +10 °C a +45 °C.

Este aparelho digital da classe B cumpre os requisitos da norma Canadiana ICES-003.

Este aparelho cumpre os requisitos da parte 15 dos Regulamentos FCC e do(s) padrão(ões) RSS isento(s) de licença da Industry Canada. A operação está subordinada às duas condições seguintes: (1) Este aparelho não pode causar interferência prejudicial, e (2) este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar uma operação indesejada.

Este produto está em conformidade com os requisitos essenciais das Diretivas 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU e 1999/5/EC.

Pilhas de lítio, tipo moeda: Material perclorato.

O manuseamento especial poderá aplicar-se. Consulte dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Vibrador para casais We-Vibe 4 Plus : Modelo 1600 FCC ID: ZUE1600, IC: 9804A-1600.

Controlo remoto do We-Vibe 4 Plus: Modelo 11620. FCC ID: ZUE11620, IC: 9804A-11620.

Base de Carregamento do We-Vibe 4 Plus: Modelo 11630. Este aparelho cumpre os requisitos da secção 18 das Regras FCC.

As mudanças ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Para mais informação sobre conformidade, consulte we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

DESCARTAR RESPONSÁVEL

A figura existente no produto de um caixote com rodas com um X sobreposto indica que este produto não deve ser tratado como desperdício doméstico. O equipamento elétrico e eletrónico contém substâncias perigosas que podem ser prejudiciais para o ambiente e a saúde humana se não forem descartados adequadamente. Para reduzir o impacto sobre o ambiente, encorajamos a utilização dos sistemas de recolhimento apropriados quando o produto tiver atingido o fim da vida útil. Para pormenores, por favor contate a sua administração de desperdícios local ou regional.

Contate-nos para mais informação sobre o desempenho ambiental dos nossos produtos.

ADVERTÊNCIA

Vendido Apenas como um Artigo para Adultos, Não para utilização Médica. Este eletrodoméstico não é intencionado para utilização por crianças nem pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas. Para evitar choque elétrico, não utilize o carregador perto de água. Não utilize em áreas de pele inchadas ou inflamadas. Se sentir desconforto, descontinue a utilização. Não utilize na área do pescoço.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

+1-613-828-6678

+1-855-258-6678 (EUA e Canadá)

customercare@we-vibe.com

we-vibe.com

99

GARANTIE



Die Garantie beträgt ein Jahr und erstreckt sich nur auf den Produktaustausch bei Herstellungsfehlern. Für den Produktaustausch und Garantieinformationen besuchen Sie bitte we-vibe.com/warranty. Es gelten keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen. Sollte es einen Garantieanspruch oder sonstige Schäden geben, hat der Anwender bzw. die Anwenderin lediglich einen Anspruch auf einen Produktaustausch. Durch den Gebrauch dieses Produkts gelten keine ausdrücklichen oder stillschweigenden medizinischen Gewährleistungen.

EINHALTUNG

We-Vibe 4 Plus ist für den Gebrauch in Innenräumen mit einer Temperatur von +10°C bis +45°C vorgesehen.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

Dieses Gerät der Klasse B entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen und den RSS-Normen von Industry Canada. Für den Betrieb gelten folgende zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss mögliche empfangene Funkstörungen und dadurch verursachte Funktionsstörungen akzeptieren.

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU und 1999/5/EG.

Lithium-Knopfzellen: Material Perchlorat.

Vorsicht bei der Handhabung. Siehe dtscc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

We-Vibe 4 Plus - Paarvibrator: Modell 1600, FCC ID: ZUE1600, IC: 9804A-1600.

100

We-Vibe 4 Plus - Fernbedienung: Modell 11620, FCC ID: ZUE11620, IC: 9804A-11620.

We-Vibe 4 Plus - Ladestation: Modell 11630, Dieses Gerät entspricht Teil 18 der FCC-Bestimmungen.

Jegliche Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Richtlinien verantwortlichen Partei genehmigt sind, können die Befugnis des Anwenders bzw. der Anwenderin zur Inbetriebnahme des Geräts annullieren.

Weitere Informationen zur Einhaltung finden Sie unter we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt deutet darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Elektrische und elektronische Geräte enthalten gefährliche Stoffe, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sein können, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Zur Beschränkung der Umweltauswirkungen empfehlen wir am Ende der Produktlebensdauer von entsprechenden Rücknahmesystemen Gebrauch zu machen. Kontaktieren Sie bitte für Einzelheiten Ihre lokale oder regionale Abfallverwaltung.

Setzen Sie sich bitte für mehr Informationen über die Umwelleistung unserer Produkte mit uns in Verbindung.

WARNUNG

Wird nur an Erwachsene verkauft; nicht zum medizinischen Gebrauch. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlags das Ladegerät nicht in der Nähe von Wasser verwenden. Nicht auf geschwollener oder entzündeter Haut verwenden. Bei Beschwerden das Gerät nicht weiter verwenden. Nicht am Hals verwenden.

KUNDENDIENST

+1-613-828-6678

+1 855 2586678 (USA & Kanada)

customercare@we-vibe.com

we-vibe.com

GARANTIE



De 1 jaar garantie geldt uitsluitend voor productvervangings wegens fabricagefouten. Zie we-vibe.com/warranty voor productvervangings informatie. Geen andere garantie wordt impliciet gegeven. In geval van een productclaim of andere schade heeft de gebruiker alleen recht op productvervangings. Er worden geen medische claims over het gebruik gegarandeerd, of impliciet gedaan.

NAKOMING

We-Vibe 4 Plus is geschikt voor binnenshuis gebruik tussen +10 °C en +45 °C

Dit klasse B digitaal apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC Rules en aan de Industry Canada licence-exempt RSS-norm(en). Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van de richtlijnen 2006/95/EU, 2004/108/EU, 2011/65/EU en 1999/5/EU.

Lithium knopcel-batterijen: perchloraatmateriaal

Speciale hantering kan van toepassing zijn. Zie

dtscc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

We-Vibe 4 Plus vibrator voor samen: model 1600, FCC ID:

ZUE1600, IC: 9804A-1600.

We-Vibe 4 Plus afstandsbediening: Model 11620, FCC ID:

ZUE11620, IC: 9804A-11620.

We-Vibe 4 Plus laadvoet: Model 11630. Dit apparaat voldoet aan Deel 18 van de FCC Rules.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door degene die verantwoordelijk is voor de de naleving, maakt het recht om deze apparatuur te gebruiken mogelijk ongeldig.

Zie voor meer informatie over nakoming: we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

VERANTWOORDE VERWIJDERING

De doorgestreepte vuilnisbak op het product betekent dat dit product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. Elektrische en elektronische apparatuur bevat gevaarlijke stoffen die schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid als ze niet goed verwijderd worden. Om de impact op het milieu te beperken, raden we u aan de juiste verwerkingsystemen te gebruiken wanneer het product aan het einde van het leven heeft bereikt. Neem contact op met de plaatselijke of regionale dienst voor afvalverwerking.

Neem met ons contact op voor meer informatie over de milieuprestaties van onze producten.

WAARSCHUWING

Verkocht uitsluitend als nieuweauté voor volwassen. Niet voor medisch gebruik. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens. Gebruik ter voorkoming van elektrische schokken de oplader niet in de buurt van water. Niet op gezwollen of ontstoken gedeelten van de huid gebruiken. Staak het gebruik als het ongemakkelijk aanvoelt. Gebruik niet op- of rondom de kern.

KLANTENSERVICE

+1-613-828-6678

1-855-258-6678 (U.S. & Canada)

customercare@we-vibe.com

we-vibe.com

101

GARANTI



Den ettåriga garantin avser endast utbyte av produkten i fall av tillverkningsfel. Gå in på we-vibe.com/warranty om du vill byta ut produkten och få mer information om garantin. Det finns inga ytterligare uttryckliga eller underförstådda garantier. Om garantin överopås, eller någon skada skulle uppkomma, är utbyte av produkten det enda rättsmedlet. Användningen av produkten innebär inga uttryckliga eller underförstådda medicinska löften eller garantier.

GODKÄNNANDEN/FÖRENLIGHET

We-Vibe 4 Plus enheten är avsedd för användning inomhus från +10 °C till +45 °C.

Denna klass B-digitala apparat är förenlig med Kanadensiska ICES 003.

Enheten är förenlig med del 15 av FCC-bestämmelserna och med Kanadensiska tillverkningsindustrins licensundantagna RSS-standard(er). För användningen gäller följande två villkor: (1) Enheten får inte orsaka störande påverkan, och (2) måste acceptera samtlig störande påverkan som mottagits inklusive sådan påverkan som kan orsaka oönskad användning.

Produkten är förenlig med huvudkraven i EU-direktiven 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU och 1999/5/EC.

Litiumcellbatterier: perkloratmaterial.

Särskild hantering kan gälla. Se dtscc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

We-Vibe 4 Plus parvibrator: Modell 1600, FCC ID: ZUE1600, IC: 9804A-1600.

102

We-Vibe 4 Plus fjärrkontroll: Modell 11620, FCC ID: ZUE11620, IC: 9804A-11620.

We-Vibe 4 Plus laddare: Modell 11630. Enheten är förenlig med del 18 i FCC-reglerna.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av den part som ansvarar för godkännande/förenlighet kan medföra att användaren inte ska anses ha rätt att använda utrustningen.

Vill du veta mer om godkännanden/förenlighet, gå in på we-vibe.com/regulatory-compliance.

ANSVARSFULL DEPONERING

Den överkursade soptunnan på hjul på produkten visar att produkten inte ska behandlas som hushållsavfall.

Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller farliga ämnen som kan skada miljö och hälsa om de inte deponeras på ett riktigt sätt. För att minska miljöpåverkan, uppmanar vi dig att använda lämpliga återvinningssystem när produkten är slut. Kontakta den som ansvarar för avfalls hanteringen i din kommun om du vill veta mer.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra produkters miljövänlighet.

VARNING

Sälj som erotisk leksak endast; inte för medicinsk användning. Enheten är inte avsedd för barn eller personer med fysiska, sensoriska eller mentala handikapp. För att undvika elektrisk stöt, använd inte laddaren i närheten av vatten. Används inte på svullen eller inflammerad hud. Avbryt användningen om den känns obehaglig eller olustig. Används inte i området runt nacken.

KUNDSUPPORT

+1 6138286678

+1 8552586678 (USA och Kanada)

customer-care@we-vibe.com

we-vibe.com

GWARANCJA



Jednoroczna gwarancja obejmuje wymianę produktu tylko w przypadku wady fabrycznej. Informacje dotyczące gwarancji i wymiany produktu znajdują się na stronie internetowej we-vibe.com/warranty. Nie udziela się ani nie sugeruje żadnej innej gwarancji. W razie roszczeń z tytułu gwarancji, lub innego uszkodzenia, jedynym rozwiązaniem jest wymiana produktu. Stosowanie niniejszego produktu nie sugeruje ani nie gwarantuje jakichkolwiek aspektów medycznych.

SPEŁNIENIE WYMOGÓW

Urządzenie We-Vibe 4 Plus jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniu o temperaturze od +10 °C do +45 °C.

Niniejszy produkt jest urządzeniem cyfrowym klasy B spełniającym wymagania standardu kanadyjskiego ICES-003.

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania przepisów FCC część 15, oraz standardów RSS Industry Canada, zwolnionych z licencji radiowej. Działanie urządzenia musi spełniać dwa warunki: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) urządzenie musi odbierać wszelkie zakłócenia, włącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie.

Niniejszy produkt spełnia podstawowe wymagania Dyrektyw 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU oraz 1999/5/EC.

Baterie litowe: zawierają nadchlorany i obchodzenie się z nimi może podlegać specjalnym zasadom.

Patrz: dtscc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Wibrator dla par We-Vibe 4 Plus: Model 1600, FCC ID: ZUE1600, IC: 9804A-1600.

Pilot zdalnego sterowania We-Vibe 4 Plus: Model 11620, FCC ID: ZUE11620, IC: 9804A-11620.

Podstawa-ladowarka We-Vibe 4 Plus: Model 11630. Urządzenie spełnia wymogi przepisów FCC część 18.

Wprowadzanie zmian lub modyfikacji urządzenia bez wyraźnego zatwierdzenia przez organ odpowiedzialny za zgodność z przepisami, może spowodować unieważnienie prawa użytkownika do stosowania tego urządzenia.

Aby otrzymać dodatkowe informacje dotyczące spełnienia wymogów, prosimy sprawdzić stronę internetową we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

WYZBYWANIE SIĘ

Symbol przekreślonego śmietnika na produkcie oznacza, że produkt nie powinien być wyrzucany razem z odpadami domowymi. Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera niebezpieczne substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska lub dla zdrowia człowieka, jeśli nie zostaną odpowiednio przetworzone. Aby zmniejszyć szkodliwy efekt dla środowiska, zachęcamy do korzystania z odpowiedniego programu odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Prosimy kontaktować się z lokalnymi jednostkami administracji programu, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Prosimy kontaktować się z nami w sprawie właściwości środowiskowych naszych produktów.

OSTRZEŻENIE

Niniejsze urządzenie sprzedawane jest jako atrakcja tylko dla dorosłych, nie dla celów medycznych. Nie jest ono przeznaczone do użytku przez dzieci ani osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych. Aby uniknąć porażenia elektrycznego, nie używać ładowarki w pobliżu wody. Nie używać w miejscach spuchniętych lub ze stanem zapalnym skóry. Zaprzestać używania, jeśli powoduje dyskomfort. Nie używać w okolicy słońca.

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

+1-613-828-6678

1-855-258-6678 (USA i Kanada)

customer-care@we-vibe.com

we-vibe.com

103

ZÁRUKA



Jednoletá záruka se vztahuje pouze na výměnu produktů s výrobní vadou. Informace o výměně produktu a informace o záruce najdete na webu we-vibe.com/warranty. Žádné jiné záruky nejsou poskytovány, ať už výslovně či mlčky předpokládáné. V případě záručního požadavku nebo jakékoli jiné škody budou požadavky uživatele řešeny pouze výměnou produktu. Při používání tohoto produktu není poskytována záruka (ani mlčky předpokládána) na žádné požadavky související s lékařskými stavem.

SOULAD S PŘEDPISY

Zařízení We-Vibe 4 Plus je certifikováno pro použití uvnitř budov v rozmezí teplot +10 °C až +45 °C.

Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadskou normu ICES-003.

Toto zařízení splňuje oddíl 15 pravidel komise FCC a nelicencovaný standard(y) úřadu Industry Canada dle specifikace RSS (Radio Standards Specification). Provoz zařízení podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí působit škodlivými rušivými vlivy a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoliv rušivé vlivy včetně vlivů, které mohou způsobit nežádoucí akce.

Tento produkt splňuje zásadní požadavky nařízení 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2011/65/EU a 1999/5/EK.

Lithiové knoflíkové baterie: perchlorát

Mohou platit zvláštní požadavky při manipulaci. Další informace najdete na webu dts.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

104

Vibrátor pro páry We-Vibe 4 Plus : model 1600. FCC ID: ZUE1600, IC: 9804A-1600.

Dálkové ovládání k vibrátoru We-Vibe 4 Plus: model 11620. FCC ID: ZUE11620, IC: 9804A-11620.

Nabíjecí základna k vibrátoru We-Vibe 4 Plus: model 11630. Toto zařízení splňuje část 18 pravidel komise FCC.

V případě změn nebo úprav, které nebyly výslovně schváleny stranou zodpovědnou za soulad s předpisy, může dojít k prospadnutí práva uživatele ovládat dané zařízení.

Další informace najdete na webu we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

ZODPOVĚDNÁ LIKVIDACE

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách uvedený na produktu signalizuje, že s tímto produktem nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem. Elektrická a elektronická zařízení obsahují nebezpečné látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a zdraví osob, nebo dokonce i taková zařízení řádně zlikvidována. Abyste omezili dopady na životní prostředí, doporučujeme po dosažení konce životnosti produktu využít služeb sběrných míst. Další informace získáte u místních nebo regionálních úřadů pro likvidaci odpadů.

Kontaktujte nás pro další informace o vlivu našich produktů na životní prostředí.

UPOZORNĚNÍ

Prodáváno pouze jako novinka pro dospělé, není určeno pro lékařské použití. Tento spotřebič není určen pro používání dětmi ani osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi. V rámci prevence elektrického úrazu nepoužívejte nabíječku v blízkosti vody. Nepoužívejte na nateklých nebo zraněných oblastech kůže. V případě nepohodlí přestaňte produkt nadále používat. Nepoužívejte v oblasti krku.

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

+1-613-828-6678

1-855-258-6678 (USA a Kanada)

customer-care@we-vibe.com

we-vibe.com

GARANTIE



Godová garancija pokrivaet toľko zmenu izdelja pri nastoju proizvodstvenych defektov. Informacija o zameni izdelja i garantiji predstavljena na veb-sajtu we-vibe.com/warranty. Nikake druge javne ali podrazumevane garantije predstavljaju se. Pri nastoju pretenjanih po garantijnim obavezstvama ili nekogog drugog povredjenja jedinim sredstvom zastiti polozovatelja javljaju se zama izdelja. Ispolzovanje danog izdelja ne predpolagaet i ne garantiraet kakikog libo modifikacionih svojstva.

pretjenjani po garantijnim obavezstvama ili nekogog drugog povredjenja jedinim sredstvom zastiti polozovatelja javljaju se zama izdelja. Ispolzovanje danog izdelja ne predpolagaet i ne garantiraet kakikog libo modifikacionih svojstva.

SOOTVETSTVIE TREBOVANIJAM

Ustrojstvo We-Vibe 4 Plus prednaznaeno dia ispolzovanja untri pomescenja pri temperaturi ot +10 °C do +45 °C.

Danoe cifrovoe ustrojstvo klasa B sootvetstvuet kanadskomu standartu ICES-003.

Danoe ustrojstvo sootvetstvuet chasti 15 pravil FCC i nelicenziruemyh standartam RSS Industry Canada. Ustrojstvo rabotuet s ucetom sledujucih dvuh charakteristik: (1) danoe ustrojstvo ne vyzivaet vrednyh pomex i (2) danoe ustrojstvo priminaet vse pomexi, vkljuchaj pomexi, kotorye mogut vyzvat nezhelatelnye svoja v rabote.

Danoe izdelie sootvetstvuet osnovnym trebovanijam Diraektiv 2006/95/EC, 2004/108/EC i 2011/65/EU i 1999/5/EC.

Lityevnye ploskie kruglye akumuljatory: perhlorat.

Mozet trebovatsja osoboje obrascenie. Posetite veb-sajt dts.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Vibrator dlia par We-Vibe 4 Plus: model 1600. FCC ID: ZUE1600, IC: 9804A-1600.

Pul'nyj du We-Vibe 4 Plus: model 11620. FCC ID: ZUE11620, IC: 9804A-11620.

Zaryadnoe ustrojstvo We-Vibe 4 Plus: model 11630.

Danoe ustrojstvo sootvetstvuet trebovanijam chasti 18 pravil FCC.

Ismenenija ili modifikacii, ne odobrennye v pramoj forme storonoj, otvetstvennoj za sootvetstvie, mogut privesti k annulirovaniu prava polozovatelja na ekspluataciju danogoo oborudovanja.

Dlia poluchenia dopolnitel'noj informacii posetite veb-sajt we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

OTVETSTVENNAA UTILIZACIIA

Znak perecherynutogoo mусornogoo kontejnera na izdelii ukazyvaet, chto etot produkt ne sleduet utilizirovat' vmeste s bytovymi otходami. Elektricheskoe i elektronnoe oborudovanie soderzhit opasnye veshchestva, kotorye mogut byt' vrednymi dlia okruzhaющей sredy i zdorovja celloveka pri nenasledujušej utlizacii. Dlia umenšenia vozdeystvija na okruzhaющую sredyu rekomenduet'sja ispolzovat' sootvetstvующie sistemy dlia vozvrata ustrojstva posle okončania sroka služby izdelja. Dlia poluchenia podrobnoj informacii obratites' v mestnuiu ili oblastnuiu administraciju po otходam.

Svjažit'se s nami dlia poluchenia dopolnitel'noj informacii ob ekologičeskich charakteristikah našej produkcii.

PRIDUPREZHDENIE

Danoe ustrojstvo prodajetsja toľko kak novinka dlia vzroslyh i ne prednaznaeno dia ispolzovanja v medicinskih celloh. Danoe ustrojstvo ne prednaznaeno dia ispolzovanja det'mi ili licami s ogranichennymi fizičeskimi, sensornymi ili umstvennymi sposobnostjami. Vo izbženie poraženija elektricheskim tokom zapreščajetsja polzovat'sja zaryadnym ustrojstvom ryadom s vodoy. Ne ispolzуйте ustrojstvo na otexkih ili vospalennyh učastkah koži. V slučae povlenija oščuščenia diskomforta prekratite ispolzovanie ustrojstva. Ne ispolzуйте ustrojstvo v oblasti šeni.

OTDEL PO OBSLUZHIVANIOU KLIENTOV

+1-613-828-6678

1-855-258-6678 (SŠA i Kanada)

customer-care@we-vibe.com

we-vibe.com

105

质量保证



保修期为一年，仅更换质量有缺陷的产品。请访问 we-vibe.com 了解产品退换和质量信息。除此之外，不提供其他明示或默示的质量保证。如果消费者就质保或其他损失进行索赔，我们的赔偿仅限于更换新的产品。消费者无权就使用本产品提起医疗索赔，我们也不承担任何相应的医疗责任。

符合的能源标准

We-Vibe 4 Plus 装置适合在室内+10°C至+45°C环境下使用。

本产品为B类数字设备，符合加拿大 ICES -003 标准。

本设备符合 FCC 规则第15部分，以及加拿大工业部允许可执照 RSS 标准。

本品操作符合以下两个条件：(1) 本设备不会造成有害的电信干扰，并且(2) 此设备必须接受任何接收到的电信干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

本产品遵守2011/65/EU、2006/95/EC、2004/108/EC和1999/5/EC等欧盟指令的基本要求。

钮扣锂电池：高氯酸盐材料。

需特别处理。请访问 dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate。

We-Vibe 4 Plus 夫妻共振器：型号 1600。FCC ID：ZUE1600，IC：9804A-1600。

We-Vibe 4 Plus 遥控器：型号11620。FCC ID：ZUE11620，IC：9804A-11620。

106

We-Vibe 4 Plus 充电底座：型号11630。本设备符合 FCC 规则第18部分。

未经合规方明示同意 而对产品的任何改动 将可能剥夺用户对产品的使用权。要进一步了解合规性信息，请访问 we-vibe.com/support/regulatory-compliance。

处理方式

产品上标有打叉的轮式垃圾桶图标表示该产品不应该当作生活垃圾处理。

电气和电子设备中含有的有害物质，如果不妥善处置，对环境和人体健康是有害的。为了减少对环境的影响，我们鼓励您对您的已经超过使用期限的产品，选用适当的回收系统。有关详细信息，请联系您的当地或地区废弃物管理。

请联系我们以获得关于我们的产品环保性能的更多信息。

警告

本产品仅作为成人情趣用品而销售；不得用于医疗用途，也不得用于临床测试。本品不适用于儿童或身体机能、感官或心理能力有障碍的人士使用。为了避免触电，请勿在靠近水的地方使用充电器。请勿在肿胀或发炎的皮肤区域上使用本产品。如有不适，请停止使用。请勿在颈部使用。

客服中心

+1-613-828-6678

1-855-258-6678 (美国和加拿大)

customer-care@we-vibe.com

we-vibe.com

保証



一年保証は、製造上の欠陥に対する交換のみを保証するものです。製品交換や保証の内容については we-vibe.com/warranty をご参照下さい。他のいかなる保証も明示・黙示されていません。保証のクレームや、他の損傷があった場合、ユーザーの唯一の救済方法は製品交換となります。この製品の使用による医学的効能は100%保証されておらず、保証もされていません。

準拠基準

We-Vibe 4 Plus 装置は10 °C - 45 °Cの屋内で使用可能です。

本製品はクラスBデジタル機器であり、カナダ(ICES-003)に適合しています。

当装置はFCC規則のパート15とIndustry Canadaのライセンス免除RSS基準に適合しています。以下の2つの条件に従って作動します。(1) 当装置が有害な電波干渉を発生させることはない(2) 当装置は、誤動作を発生させる可能性のある電波干渉を含め、あらゆる電波干渉を許容する必要があります。

当製品は指令 2006/95/EC、2004/108/EC、2011/65/EU、1999/5/ECの基本要件に適合しています。

コイン型リチウム電池：過塩素酸塩含む。

特別な取扱いが必要となることもあります。 dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate をご参照下さい。

We-Vibe 4 Plus サッフル用バイブレーター：Model 1600。FCC ID：ZUE1600，IC：9804A-1600。

We-Vibe 4 Plus リモートコントロール：Model 11620。FCC ID：ZUE11620，IC：9804A-11620。

We-Vibe 4 Plus チャージスタンド：Model 11630。この装置は FCC規則のパート18に適合しています。

準拠責任者による明示的な承認を受けずにこの装置を改変または改造した場合、使用者はこの装置を操作する権利を失つ場合があります。

準拠基準に関する詳細な情報については、we-vibe.com/support/regulatory-compliance をご覧下さい。

責任のある廃棄方法

製品には車輪つき容器に大きなバツ印が描かれたマークがついていますが、これは家庭ゴミとして処分してはならないことを示しています。電気・電子機器には、適切に処分されないと環境や人の健康に影響を与える可能性のある物質が含まれています。環境への影響を抑えるため、製品の寿命が尽きたときは適切な回収システムを利用することをお勧めします。お住まいの地域の廃棄物管理者にお尋ね下さい。

当社製品の環境への影響について詳しくは当社までお問い合わせ下さい。

警告

これは大人用玩具であり、医療の目的に使用するものではありません。この装置はお子様や、運動・感覚・精神的能力に障害のある方による使用を意図していません。感電防止のため、充電は水気のない場所で行って下さい。腫れや炎症を起こしている部位には使用しないで下さい。違和感がある場合は使用しないで下さい。首付近には使用しないで下さい。

カスタマーサポート

+1-613-828-6678

1-855-258-6678 (米国&カナダ)

customer-care@we-vibe.com

we-vibe.com

107

Designed and developed by
Standard Innovation Corporation, Canada.

Made in China.

© 2014 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe and the We-Vibe logo are trademarks of
Standard Innovation Corporation.

For information on patents, designs and pending patent
and design applications in the United States, Canada, Europe,
Australia, Brazil, China, Hong Kong, India, Japan, Korea and
Mexico, see we-vibe.com/patents.



M10260 R2

we-vibe.com