


WE VIBE[®] 4

We-Vibe® 4 couples vibrator

Your sex life is about to get better. Discover new heights of intimate pleasure with your We-Vibe 4 couples vibrator. We-Vibe 4 enhances the best parts of making love — intimacy and orgasm. The new body-hugging form provides extra stimulation to her clitoris and G-spot during sex. Together you both share the vibe. Get ready to grin with spine-tingling shared orgasms that will keep you wanting more.

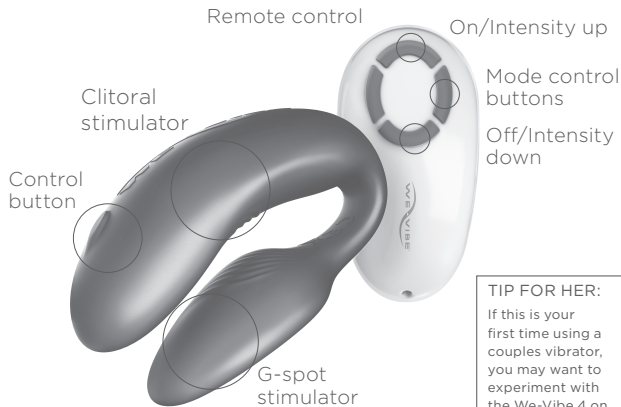

TIP FOR HER:
If this is your first time using a couples vibrator, you may want to experiment with the We-Vibe 4 on your own to get comfortable with it.

GETTING STARTED


1. Charge for 6 hours before first use.

Light blinking: Charging

Light on: Fully charged

Light off: No power, or We-Vibe 4 is incorrectly inserted

2. Wash and dry your We-Vibe 4 with soap and water.

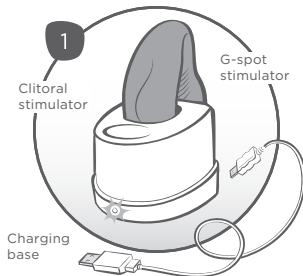


I NEED MORE HELP

- Check the frequently asked questions (FAQs) at we-vibe.com.
- Email us at customercare@we-vibe.com or complete the web form at we-vibe.com/contact-us-customer-care.
- For information about replacement parts, visit we-vibe.com.

3. Lubricate the G-spot stimulator (the smaller end) with a water-based lubricant. For more information on lubricants, visit we-vibe.com/lubes.


4. To turn on your We-Vibe 4, press and release the control button on the clitoral stimulator (the larger end).

5. To change the vibration mode, press and release the control button on the We-Vibe 4 to cycle through each mode. Or use the buttons on the remote control.

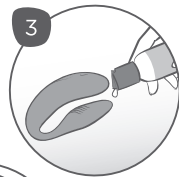

VIBRATION MODES

USING THE WE-VIBE 4		USING THE REMOTE	
Low)))	Vibrate))))))
Medium))))))	Pulse	▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
High)))))))))	Wave	~ ~ ~ ~ ~
Pulse	▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬	Echo))) (((
Wave	~ ~ ~ ~ ~		
Echo))) (((

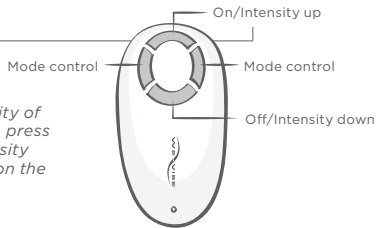


To change the intensity of each vibration mode, press and release the intensity up or down buttons on the remote control.

ENJOYING YOUR WE-VIBE 4

6. Gently insert the G-spot stimulator into the vagina, resting the external clitoral stimulator on the clitoris.

7. Invite your partner to make love and share the pleasure.


8. To turn off your We-Vibe 4, use either the button on the We-Vibe or the down button on the remote control. Hold down the control button at the end of the clitoral stimulator for 2 seconds.

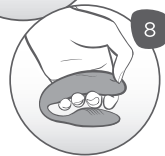


ABOUT THE REMOTE CONTROL

To sync the remote control with the We-Vibe 4 vibrator:

- Press the control button on the We-Vibe 4 to turn it on.
- Press and hold any button on the remote control and hold it next to the We-Vibe 4 for a few seconds.
- The light on the remote control will blink 3 times when it has paired with the We-Vibe 4.
- It operates within 3 metres (10 feet) of the We-Vibe 4.
- It remains on standby for 45 minutes after the We-Vibe 4 is turned off. After 45 minutes, use the control button on the We-Vibe 4 to restart the vibrator and activate the remote control.
- It is water resistant, but do not submerge it in water. If water gets inside, open it, remove the battery, and drain any water. After the remote control dries out, replace the battery, close the case, and start using it again.
- To replace the battery, remove the battery cover from the back of the remote control. Replace the old battery with a new lithium coin cell (CR2032) battery. Put the battery cover back on.

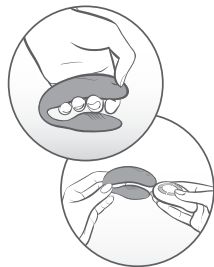

Back of Remote

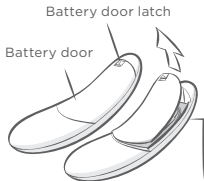

Unclip latch and rotate open

VIBRATOR CHARGING

- Wash and fully dry your We-Vibe 4 before recharging it.
- Plug the USB cable into a USB power adapter (not included) or USB port. Any USB power adapter can be used for charging.
- When a computer USB port is used, the We-Vibe will not charge if your computer goes into hibernation mode.
- When the We-Vibe 4 is correctly placed in its charging base connected to a power source, the LED on the front of the charging base blinks to indicate that the device is charging.
- A full charge takes up to 6 hours, depending on the charge remaining in the We-Vibe 4.
- The We-Vibe 4 operates for up to 3 hours on a full charge, depending on the vibration mode. Modes with higher vibration speeds will drain the battery faster.
- There's no need to drain the battery before recharging.
- If you store your We-Vibe 4 off the charging base, the charge is maintained for several months but will continually diminish over time. For best performance and long battery life, recharge before vibrations weaken noticeably.
- If you use it regularly, we recommend storing your We-Vibe 4 on the charging base and plugged in.
- Your We-Vibe 4 will not charge if it is too hot (+45 °C). The LED on the charger will blink once every 5 seconds until the temperature reaches a safe level. At that point, charging will begin automatically.

CLEANING AND STORAGE

- Clean with gentle soap and water before and after every use.
- Store on the charging base with the lid on.
- Keep away from extreme heat or cold.

DO NOT

- Do not overextend the flex arm or twist it into an unnatural shape.
- Do not use with silicone-based lubricants because they will damage the product. For more information on lubricants, visit we-vibe.com/lubes.
- Do not clean with products that contain alcohol, petrol or acetone.
- Do not boil, bake, microwave or put the We-Vibe 4 or the charging base in a dishwasher.
- Do not store in extreme temperatures.
- Do not use a USB hub that is also charging other devices.




PRODUCT SPECIFICATIONS

- We-Vibe 4 battery: Lithium ion
- Run time: Up to 3 hours
- Charging: USB
- Materials: Medical-grade silicone
- Charging time: Up to 6 hours
- Remote control battery: Replaceable lithium coin cell (CR2032)

We-Vibe® 4 vibromasseur pour couples

Votre vie sexuelle est sur le point de changer. Atteignez des nouveaux sommets de plaisirs intimes grâce au vibromasseur pour couples We-Vibe 4. We-Vibe 4 perfectionne le meilleur de l'acte sexuel : l'intimité et l'orgasme. Sa nouvelle forme, qui épouse le corps, stimule davantage son clitoris et son point-G pendant l'amour. Profitez des vibrations à l'unisson. Préparez-vous à frissonner de plaisir en partageant des orgasmes dont vous ne pourrez plus vous passer.

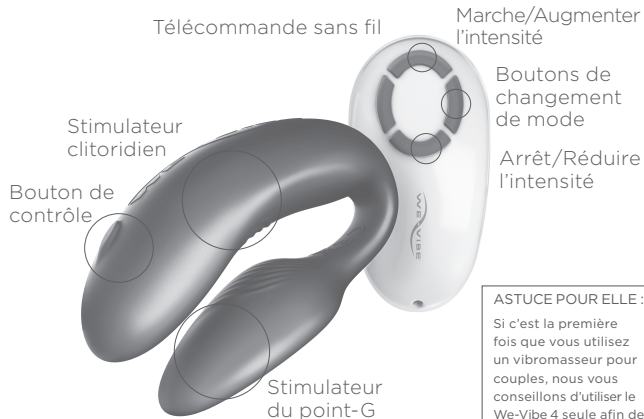

ASTUCE POUR ELLE :

Si c'est la première fois que vous utilisez un vibromasseur pour couples, nous vous conseillons d'utiliser le We-Vibe 4 seule afin de vous familiariser avec son fonctionnement.

POUR COMMENCER

1. Chargez l'appareil pendant 6 heures avant la première utilisation.

Lumière clignotante : en charge


Lumière allumée : charge complète

Lumière éteinte : aucune alimentation ou le We-Vibe 4 est mal positionné

2. Lavez et séchez votre We-Vibe 4 avec de l'eau et du savon.

POUR PLUS D'INFORMATIONS :


- Consultez la foire aux questions (FAQ) sur we-vibe.com.
- Envoyez-nous un email à l'adresse customercare@we-vibe.com ou remplissez le formulaire en ligne sur we-vibe.com/contact-us-customecare.
- Pour obtenir des informations sur les pièces de rechange, rendez-vous sur we-vibe.com

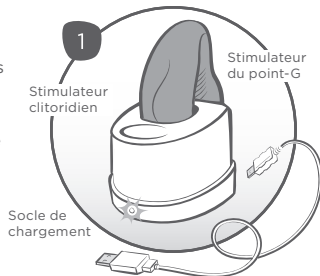

3. Lubrifiez le stimulateur de point-G (la plus petite extrémité) avec un lubrifiant à base d'eau. Pour plus d'informations sur les lubrifiants, visitez la page we-vibe.com/lubes.

4. Pour allumer votre We-Vibe 4, appuyez puis relâchez le bouton de contrôle sur le stimulateur clitoridien (la plus grande extrémité).


5. Pour sélectionner un autre mode de vibration, appuyez puis relâchez le bouton de contrôle du We-Vibe 4 pour parcourir les différents modes. Vous pouvez aussi utiliser les boutons de la télécommande.

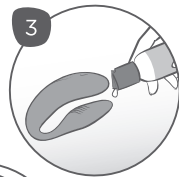

MODES DE VIBRATIONS

À L'AIDE DE WE-VIBE 4		À L'AIDE DE LA TÉLÉCOMMANDE	
Faible)))	Vibrer))))))
Moyen))))))	Impulsion	▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Élevé)))))))))	Vague	~ ~ ~ ~
Impulsion	▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬	Écho))) (((
Vague	~ ~ ~ ~		
Écho))) (((

Pour changer l'intensité de chaque mode de vibration, appuyez puis relâchez les boutons d'intensité haut ou bas sur la télécommande.

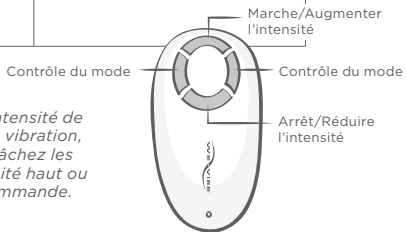


PROFITEZ DE VOTRE WE-VIBE 4

6. Insérez délicatement le stimulateur de point-G dans le vagin, et posez le stimulateur clitoridien externe sur votre clitoris.

7. Invitez votre partenaire à vous rejoindre pour faire l'amour et partagez le plaisir.


8. Pour éteindre votre We-Vibe 4, utilisez le bouton situé sur le We-Vibe ou le bouton de commande du bas sur la télécommande. Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes à l'extrémité du stimulateur clitoridien ou appuyez dessus plusieurs fois pour parcourir les différents modes jusqu'à la position d'arrêt.

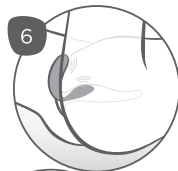

À PROPOS DE LA TÉLÉCOMMANDE


Pour synchroniser la télécommande avec le vibromasseur We-Vibe 4 :

- Appuyez sur le bouton de contrôle du We-Vibe 4 pour l'activer.
- Appuyez et maintenez enfoncé n'importe quel bouton de la télécommande à une distance proche du We-Vibe 4 pendant quelques secondes.
- Le voyant de la télécommande clignote 3 fois lorsque la synchronisation avec le We-Vibe 4 est établie.
- Elle fonctionne jusqu'à 3 mètres (10 pieds) du We-Vibe 4.
- Elle reste en veille 45 minutes après l'extinction du We-Vibe 4. Après 45 minutes, utilisez le bouton de contrôle du We-Vibe 4 pour le redémarrer et activer la télécommande.
- Elle résiste à l'eau, mais ne l'immergez jamais dans l'eau. Si de l'eau s'infiltré à l'intérieur, ouvrez-la, retirez la pile et séchez complètement l'appareil. Une fois la télécommande sèche, remettez la pile et fermez le boîtier : vous pouvez de nouveau l'utiliser.
- Pour remplacer la pile, retirez le couvercle au dos de la télécommande, puis remplacez la pile usagée par une nouvelle pile bouton au lithium (CR 2032). Remplacez le couvercle.

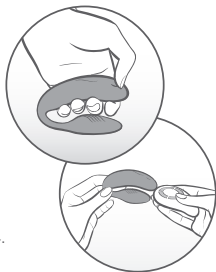

Dos de la télécommande

Loquet du couvercle à piles

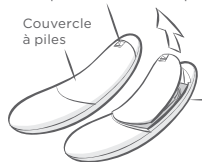

Faites glisser le loquet vers le bas et tournez pour ouvrir

VIBROMASSEUR EN COURS DE CHARGEMENT

- Lavez et séchez bien votre We-Vibe 4 avant de le recharger.
- Branchez le câble USB à un adaptateur USB (non fourni) ou à un port USB. N'importe quel adaptateur USB peut-être utilisé pour la recharge.
- Si vous utilisez le port USB d'un ordinateur, le We-Vibe 4 ne se rechargera pas si ce dernier est en veille prolongée.
- Une fois le We-Vibe 4 correctement positionné dans son socle de chargement connecté à une source d'alimentation, la diode située sur le devant du socle clignote pour indiquer que l'appareil est en charge.
- Une recharge complète peut durer jusqu'à 6 heures, selon le niveau de batterie restant du We-Vibe 4.
- Le We-Vibe 4 peut fonctionner jusqu'à 3 heures s'il est entièrement chargé, selon le mode de vibration choisi. Les modes avec des vitesses de vibrations plus élevées épuiseront plus rapidement la batterie.
- Il n'est pas nécessaire de vider la batterie avant de la recharger.
- Si vous ne rangez pas votre We-Vibe 4 sur le socle de chargement, la charge est maintenue pendant plusieurs mois, mais elle diminuera continuellement avec le temps. Pour une meilleure performance et durée de vie, rechargez le We-Vibe 4 avant que les vibrations ne diminuent sensiblement.
- En cas d'utilisation régulière, nous vous conseillons de ranger votre We-Vibe 4 sur son socle de chargement, branché.
- Votre We-Vibe 4 ne se rechargera pas s'il est trop chaud (45 °C et plus). La diode du chargeur clignotera toutes les 5 secondes jusqu'à ce que la température de l'appareil ne présente aucun danger. Le chargement commencera alors automatiquement.

ENTRETIEN ET RANGEMENT

- Lavez à l'eau et au savon doux avant et après chaque utilisation.
- Rangez l'appareil sur le socle de chargement avec le couvercle.
- Rangez-le à l'abri des températures extrêmes.

À NE PAS FAIRE

- Ne pas écarter ou tordre le bras flexible de façon excessive.
- Ne pas utiliser de lubrifiants à base de silicone car ils endommageront l'appareil. Pour plus d'informations sur les lubrifiants visitez la page we-vibe.com/lubes
- Ne pas nettoyer avec des produits contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone.
- Ne pas mettre le We-Vibe 4 ou le socle de chargement au micro-ondes ou au four, ni même le faire bouillir. Ne pas mettre au lave-vaisselle.
- Conserver l'appareil à l'écart de la chaleur ou du froid.
- Ne pas utiliser un câble USB qui est en train de charger d'autres appareils.



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Batterie du We-Vibe 4 : Lithium-ion
- Autonomie : jusqu'à 3 heures
- Chargement : USB
- Composants : silicone de qualité médicale
- Durée de chargement : jusqu'à 6 heures
- Pile de la télécommande : pile bouton jetable au lithium (CR 2032)

WARRANTY



The one-year warranty covers product replacement for manufacturing defects only. Visit we-vibe.com/warranty for product replacement and warranty information. No other warranties are expressed or implied. If there is a warranty claim, or any other damage, the user's sole remedy is product replacement. No medical claims are implied or warranted by use of this product.

COMPLIANCE

We-Vibe 4 device is rated for indoor use from +10 °C to +45 °C.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with the Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This product is in compliance with the essential requirements of Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU and 1999/5/EC.

Lithium coin cell batteries: Perchlorate material. Special handling may apply. See dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

We-Vibe 4 couples vibrator: Model 1600. FCC ID: ZUE1600, IC: 9804A-1600.

We-Vibe 4 remote control: Model 1620. FCC ID: ZUE1620, IC: 9804A-1620.

We-Vibe 4 charging base: Model 1630. This device complies with Part 18 of the FCC Rules.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. For further compliance information, consult we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

RESPONSIBLE DISPOSAL

The crossed-out wheeled bin on the product indicates that this product should not be treated as household waste. Electrical and electronic equipment contains hazardous substances that can be harmful to the environment and human health if not disposed of properly. To reduce the impact on the environment, we encourage you to use the appropriate take-back systems when the product has reached end of life. Please contact your local or regional waste administration for details.

Contact us for more information on the environmental performance of our products.

WARNING

Sold as an adult novelty only; not for medical use. This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities. To avoid electric shock, do not use charger near water. Do not use on swollen or inflamed areas of skin. Discontinue use if discomfort occurs. Do not use on neck area.

CUSTOMER SUPPORT

+1-855-258-6678

+1-613-828-6678

customercare@we-vibe.com

we-vibe.com

GARANTIE



La garantie d'un an couvre le remplacement du produit en cas de défaut de fabrication uniquement. Visitez la page we-vibe.com/warranty pour obtenir des renseignements sur le remplacement du produit et sur la garantie. Il n'existe aucune autre garantie, explicite ou implicite. S'il y a une demande de garantie, ou de tout autre dommage, le seul recours de l'utilisateur est le remplacement de l'appareil. Cette garantie ne couvre pas le remboursement des frais médicaux liés à l'utilisation de cet appareil.

CONFORMITÉ

L'appareil We-Vibe 4 est destiné à une utilisation en intérieur, à des températures situées entre +10 °C et +45 °C.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Réglementations de la FCC et aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Ce produit est conforme aux principales exigences des directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU et 1999/5/EC.

Piles boutons au lithium : Contient du perchlorate. Des précautions de manipulation peuvent être nécessaires. Consultez : dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Vibromasseur pour couples We-Vibe 4 :
Modèle 1600. FCC ID : ZUE1600, IC : 9804A-1600.

Télécommande We-Vibe 4 :
Modèle 1620. FCC ID : ZUE1620, IC : 9804A-1620.

Socle de chargement We-Vibe 4 : Modèle 1630. Ce dispositif est conforme à la section 18 des réglementations de la FCC.

Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé par l'autorité responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser ce dispositif. Pour plus d'informations sur la conformité, consultez le site we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Le logo de la poubelle barrée figurant sur votre produit indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Les équipements électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses potentiellement nocives pour l'environnement et l'homme s'ils ne sont pas éliminés correctement. Afin de minimiser l'impact sur l'environnement, nous vous invitons à utiliser les systèmes de collecte adéquats quand le produit est arrivé au terme de sa durée de vie. Veuillez contacter les autorités locales responsables de la collecte des déchets dans votre région pour plus de renseignements.

Contactez-nous si vous souhaitez recevoir plus d'informations sur les performances environnementales de nos produits.

AVERTISSEMENTS

Cet appareil est vendu en tant que jouet pour adultes seulement et non à des fins médicales. Ce dispositif n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants ou par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites. Pour éviter tout risque de décharge électrique, n'utilisez pas le chargeur près de l'eau. N'utilisez pas le dispositif sur une peau enflée ou enflammée. En cas de gêne ressentie, cessez l'utilisation. N'utilisez pas l'appareil dans les zones proches du cou.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

+1-855-258-6678

+1-613-828-6678

customercare@we-vibe.com

we-vibe.com