




Motionblinds

CM-48

Hand-held remote 5 channel

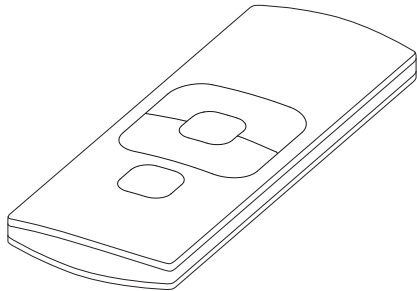

CM-48 is a hand-held remote with 5 channels for operating and programming blinds at the push of a button. Blinds can be moved to any desired position or to a preset favourite position. The wall mounting clip for this remote control is included by default.



For the latest information and updated manuals, visit rtube.nl/cm-48

Channels	Max. blinds	Frequency	Range	Frequency emission power	Power supply	Length	Width	Height	Working temperature	Certificates
5	unlimited	433.92 MHz	30 m with 1 concrete wall	2.32dBm	CR2430 3.0V	120 mm	45 mm	14 mm	-10°C~50°C	CE FCC

Safety

WARNING: Important safety instructions. Follow all instructions, since incorrect installation can lead to severe injury.

- Do not let children play with the blind and/or remote control.
- Take care that the blind can move freely and is not blocked by any objects.
- Do not paint the device.
- Keep the device dry.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards.
- Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard
- This product contains a coin / button cell battery. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

- Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Cleaning

Follow these general rules when cleaning the outside of the device and its components:

- Use a damp, soft, lint-free cloth. Avoid getting moisture in openings.
- Do not use aerosol sprays, solvents, alcohol, or abrasives.

Service & Support

Do not perform repairs yourself. Do not attempt to open the device or disassemble it. You run the risk of electric shock and voiding the limited warranty. No user-serviceable parts are inside.

Warranty Service

First follow the advice in this manual. If the product appears to be damaged or does not function properly, go to your local dealer for instructions on how to obtain warranty service.

Recycle

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

EU Declaration

Hereby, Coulisse declares that the radio equipment type CM-48 is in compliance with directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: support.motionblinds.com

FCC Manual | FCC ID: ZY4CM48

Regulatory Information

1 FCC Information for User

This product does not contain any user-serviceable components and is to be used with approved antennas only. Any product changes or modifications will invalidate all applicable regulatory certifications and approvals.

2 FCC Electronic Emission Notices

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

3 FCC Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio-frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area may cause harmful interference, in which case the user will be required to



correct the interference at their own expense. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the distance separating the equipment and receiver
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

1 Buttons







The center button has two functions: press to stop the blind, hold to move the blind to its favorite position.

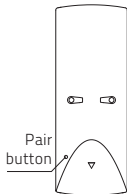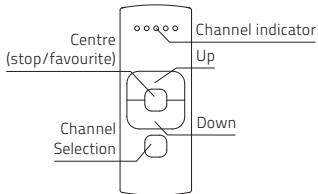

2 Changing the battery




When the channel indicator is flashing at a high frequency, the battery needs to be replaced.

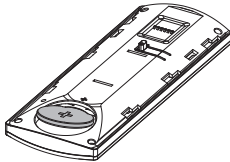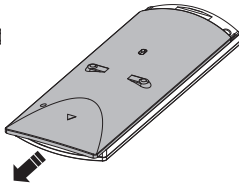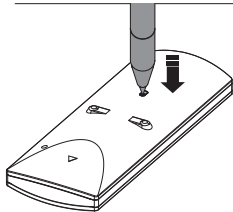


CR2430 3,0V

3 Remote holder

i Different materials require different types of fittings.
Always choose screws and plugs that are specially suited to the material.

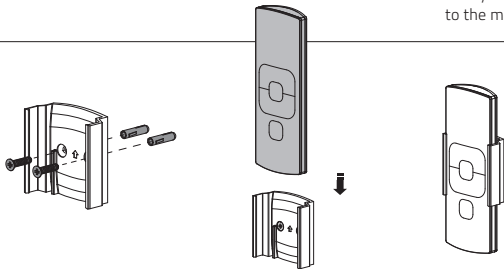

4 Pair a remote

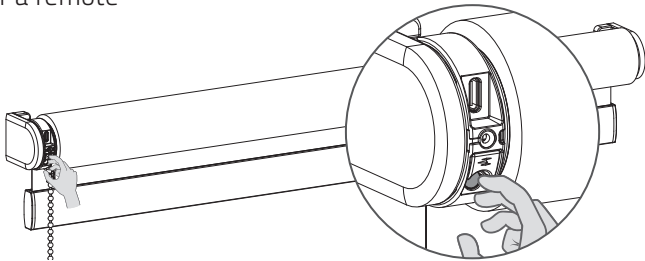

4.1

Shortly press the **program** button on the motor. The blind will start stepping, indicating that program mode has been activated.

(The blind keeps stepping until the program mode is deactivated)

4.2


Select a desired channel for the blind using the **channel selection** button on the remote control.

4.3

Press the **pair** button on the back of the remote control to pair the blind with the selected channel. The blind will shortly stop stepping, indicating that the remote has been paired with the blind.



Repeat steps 4.1 - 4.3 to remove a blind from a channel.

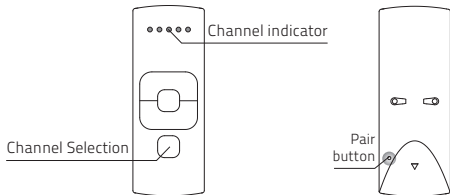

5 Channel select 5 channel remote



Channel select makes it possible to copy blinds in between channels/remotes without having to physically press the program button on the motors.


5.1

Select the channel from which the blinds must be copied.




5.2

To activate channel select, simultaneously hold the **channel selection** button and press the **pair** button.

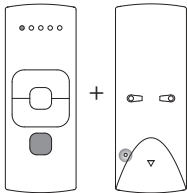


5.3

All blinds in the selected channel will start stepping, indicating program mode has been activated. All blinds can be copied to a new channel on the same remote or other remote. Select a new channel on the (new) remote.



5.4

Press the pair button on the (new) remote to pair the blinds with the new channel.



5.5

To exit channel select, go back to the channel selected at step 5.1 and repeat step 5.2

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form, by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, digital or otherwise without the written permission of the publisher.

Although this manual has been composed with the utmost care, Coulisse b.v. does not accept any responsibility for damage due to mistakes and/or faults in this manual. Coulisse b.v. reserves the right to revise the manual and to revise and/or change its content at any time, without obligation to notify any person or entity of such revisions or changes.

CM-48 ist eine Fernbedienung mit 5 Kanälen zur Steuerung und Programmierung von Rollos durch Knopfdruck. Rollos können in jede gewünschte Position oder in eine voreingestellte Lieblingsposition versetzt werden. Die Befestigungsklemme zur Anbringung an der Wand wird standardmäßig mitgeliefert.



Für mehr Informationen und aktualisiert Bedienungsanleitungen besuchen Sie bitte rtube.nl/CM-48

Kanäle	Max. Rollos	Frequenz	Bereich	Frequenz Sendeleistung	Stromquelle	Länge	Breite	Höhe	Arbeits-temperatur	Zertifikate
5	unbegrenzt	433.92 MHz	30 m mit 1 konkreten Wand	2.32dBm	CR2430 3.0V	120 mm	45 mm	14 mm	-10°C~50°C	CE FCC

Sicherheit

WARNUNG: Wichtige Sicherheitshinweise Befolgen Sie sämtliche Hinweise, da eine fehlerhafte Installation zu ernststen Verletzungen führen kann.

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Rollo und/oder der Fernbedienung spielen.
- Achten Sie darauf, dass das Rollo sich frei bewegen kann und nicht durch Objekte blockiert wird.
- Streichen Sie das Gerät nicht über.
- Halten Sie das Gerät trocken.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Schlagen Sie nicht darauf und schütteln Sie es nicht. Durch groben Umgang können interne Leiterplatten beschädigt werden.
- Batterie nicht verschlucken, Gefahr von Verätzungen durch Chemikalien

- Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn eine Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie in nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt worden sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ, wodurch eventuell eine Sicherung umgangen wird.
- Entsorgung einer Batterie ins Feuer oder in einen heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Zerschneiden einer Batterie, was zu einer Explosion führen kann.

- Der Verbleib einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Umgebungstemperaturen, kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
- Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen.

Reinigung

Befolgen Sie bei der Reinigung des Geräts und der einzelnen Komponenten diese allgemeinen Regeln:

- Verwenden Sie ein feuchtes, weiches und fusselfreies Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in Öffnungen eindringt.
- Verwenden Sie keine Sprays, Lösungsmittel, Alkohol oder Scheuermittel.

Service & Support

Führen Sie Reparaturen nie selbst durch. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder auseinanderzunehmen. Sie riskieren einen Elektroschock und setzen gegebenenfalls die Garantie außer Kraft. Es befinden sich keine durch den Benutzer zu wartenden Teile im Inneren des Geräts .

Garantieservice

Folgen Sie zunächst den Hinweisen dieser Bedienungsanleitung. Sollte das Produkt beschädigt sein oder nicht korrekt funktionieren, wenden Sie sich bitte an einen Vertragshändler vor Ort, um gegebenenfalls die Produktgarantie in Anspruch zu nehmen.

Recycle

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in

der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden sollte. Um eine mögliche Schädigung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, sollte es verantwortungsbewusst recycelt werden, um eine nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres gebrauchten Geräts nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dort kann dieses Produkt für ein umweltgerechtes Recycling abgegeben werden.

EU-Erklärung

Hiermit erklärt Coulisse, dass die Funkvorrichtung vom Typ CM-48 mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der Internetadresse support.motionblinds.com verfügbar.

FCC Handbuch | FCC ID: ZY4CM48

Regulatorische Informationen

1 FCC Information für Benutzer

Dieses Produkt enthält keine durch den Benutzer zu wartenden Komponenten und darf ausschließlich mit genehmigten Antennen verwendet werden. Jegliche Änderungen oder Modifizierungen des Produkts machen sämtliche regulatorischen Zertifikate und Genehmigungen ungültig.

2 FCC Hinweis zu elektronischen Emissionen

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Bei Betrieb müssen die folgenden zwei Bedingungen erfüllt sein:

1. Dieses Gerät darf keine schädigenden Interferenzen verursachen.

2. Dieses Gerät muss jede empfangene Interferenz akzeptieren, einschließlich Interferenz, die unerwünschten Betrieb zur Folge haben könnte.

3 FCC Funkstörungserklärung

Dieses Gerät wurde getestet. Es wurde festgestellt, dass es die Endpositionen für ein digitales Gerät der Klasse B erfüllt, wie in Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien ausgeführt. Diese Begrenzungen dienen dazu, angemessene Sicherheit gegen schädigende Interferenzen zu wahren, wenn das Gerät in einer kommerziellen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann dieselbe ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Hinweisen installiert und verwendet wird, kann es schädigende Interferenzen für Funkgeräte verursachen. Der Betrieb dieses Geräts in einer Wohnumgebung kann



schädigende Interferenzen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer die Interferenz auf seine eigenen Kosten korrigieren. Sollte das Gerät schädigende Interferenzen für Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was durch das An- und Abschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Interferenz mit einer oder mehreren der folgenden Methoden zu korrigieren:

- Richten Sie die Empfangsantennen neu aus oder platzieren Sie sie anders
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger
- Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose eines anderen Stromkreises als jener, mit dem der Empfänger verbunden ist
- Bitten Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV Techniker um Rat

1 Knöpfe







Der mittlere Knopf hat zwei Funktionen: Drücken zum Anhalten des Rollos, Halten, um das Rollo in Ihre Lieblingsposition zu bringen.

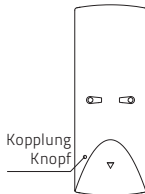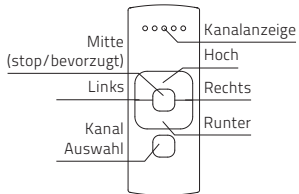

2 Die Batterie wechseln



Wenn die Kanalanzeige schnell blinkt, muss die Batterie gewechselt werden.

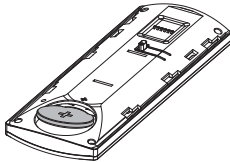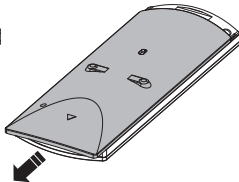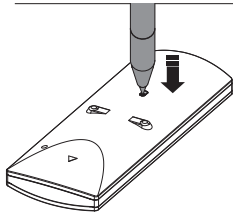


CR2430 3,0V


3 Fernbedienungshalter



Verschiedene Materialien erfordern verschiedene Montagen.
Wählen Sie stets Schrauben und Stecker aus, die sich speziell für das gegebene Material eignen.

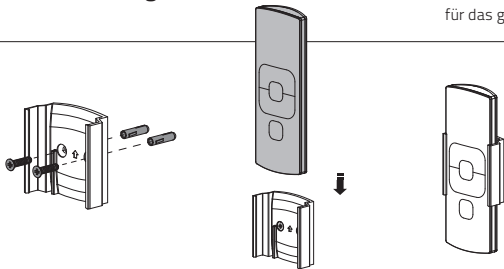

4 Eine Fernbedienung koppeln

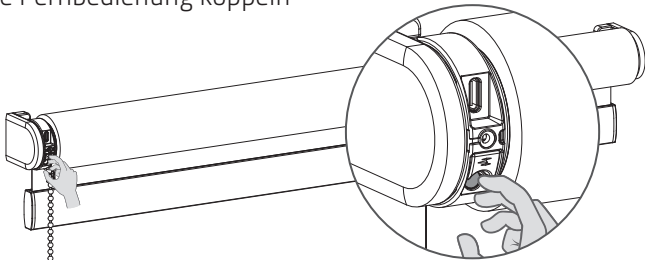

4.1

Drücken Sie kurz den **Programm**-Knopf auf dem Motor. Das Rollo beginnt, sich schrittweise zu bewegen, um anzuzeigen, dass der Programmiermodus aktiviert wurde. (Das Rollo bewegt sich schrittweise, bis der Programmiermodus deaktiviert wird.)

4.2


Wählen Sie den gewünschten Kanal für das Rollo mit dem **Kanalauswahl**-Knopf auf der Fernbedienung aus.

4.3

Drücken Sie den **Kopplungs**-Knopf auf der Rückseite der Fernbedienung, um das Rollo mit dem ausgewählten Kanal zu koppeln. Das Rollo wird kurz darauf die Bewegungen einstellen, um zu signalisieren, dass die Fernbedienung mit dem Rollo verkoppelt wurde.



Wiederholen Sie die Schritte 4.1 - 4.3, um ein Rollo von einem Kanal zu entfernen.

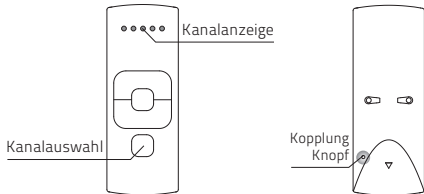

5

Kanalauswahl 5-Kanal-Fernbedienung



Die Kanalauswahl ermöglicht es, Rollos zwischen Kanälen/
Fernbedienungen zu kopieren, ohne dass Sie den
Programmknopf auf den Motoren physisch betätigen müssen.


5.1

Wählen Sie
den Kanal aus,
von dem die
Rollos kopiert
werden sollen.




5.2

Um die Kanalauswahl
zu aktivieren, halten
Sie gleichzeitig den
Kanal -Auswahl-Knopf
gedrückt und drücken
Sie den **Kopplungs-**
Knopf.

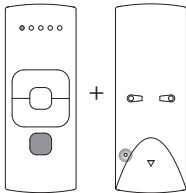


5.3

Alle Rollos im ausgewählten Kanal beginnen, sich schrittweise zu bewegen, um anzuzeigen, dass der Programmiermodus aktiviert wurde. Alle Rollos können auf einen neuen Kanal auf derselben oder einer anderen Fernbedienung kopiert werden. Einen neuen Kanal auf der (neuen) Fernbedienung auswählen.



5.4

Halten Sie den Kopplungs-Knopf auf der (neuen) Fernbedienung gedrückt, um die Rollos auf den neuen Kanal zu kopieren.



5.5

Um einen Kanal zu verlassen, gehen Sie zurück zu dem Kanal, den Sie in Schritt 5.1. ausgewählt haben, und wiederholen Sie Schritt 5.2.

Alle Rechte vorbehalten. Keine der hier aufgeführten Inhalte dürfen ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers reproduziert, in elektronischen Systemen verarbeitet oder gespeichert werden, weder elektronisch, noch maschinell, bildtechnisch, digital oder auf irgendeine andere Art und Weise. Obwohl diese Bedienungsanleitung sorgfältig zusammengestellt wurde, können Fehler enthalten sein. Coulisse b.v. ist nicht verantwortlich für Schäden, die aufgrund von fehlerhaften Informationen in dieser Bedienungsanleitung zustande gekommen sind, und übernimmt keinerlei Haftung. Coulisse b.v. behält sich das Recht vor, diese Bedienungsanleitung jederzeit zu überarbeiten und im Zuge dessen die Inhalte zu ändern. Coulisse B.V. ist nicht dazu verpflichtet, Personen oder Institutionen über vorgenommene Änderungen in dieser Bedienungsanleitung zu informieren.

CM-48 est une télécommande manuelle avec 5 chaînes pour commander et programmer les stores en appuyant sur un bouton. Les stores peuvent être déplacés à n'importe quelle position ou à une position favorite prédéfinie. Le clip de fixation murale pour cette télécommande est inclus en standard.



Pour les dernières informations et les manuels mis à jour, rendez-vous sur rtube.nl/CM-48

Canaux	Stores max.	Fréquence	Gamme	Puissance d'émission de la fréquence	Alimentation	Longueur	Largeur	Hauteur	Température de fonctionnement	Certificats
5	illimité	433.92 MHz	30 m avec 1 mur de béton	2.32dBm	CR2430 3.0V	120 mm	45 mm	14 mm	-10°C~50°C	CE FCC

Sécurité

ATTENTION : instructions de sécurité importantes. Suivez toutes les instructions, car une installation incorrecte peut entraîner des blessures graves.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec le store et / ou la télécommande.
- Veillez à ce que le store puisse se déplacer librement et ne soit pas bloqué par des objets.
- Ne peignez pas l'appareil.
- Gardez l'appareil au sec.
- Ne laissez pas tomber, frapper ou secouer l'appareil. Une manipulation brutale peut endommager les circuits internes.
- N'ingérez pas la pile, risque de brûlure chimique
- Ce produit contient une pile bouton / de montre. L'ingestion de

la pile bouton / de montre peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort.

- Tenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à pile ne se ferme pas bien, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que les piles peuvent avoir été avalées ou insérées dans quelque partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Le remplacement d'une pile avec un type incorrect peut nuire à la sécurité.
- L'élimination d'une pile dans le feu ou un four chaud, ou le broyage ou la découpe mécanique d'une pile peut provoquer une explosion.
- Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse

peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Nettoyage

Suivez ces règles générales lors du nettoyage de l'extérieur de l'appareil et de ses composants :

- Utilisez un chiffon humide, doux et non pelucheux. Évitez les infiltrations d'humidité par les ouvertures.
- N'utilisez pas d'aérosols, de solvants, d'alcool ou d'abrasifs.

Service & Assistance

Ne faites pas de réparations vous-même. N'essayez pas d'ouvrir l'appareil ou de le démonter. Vous risquez de vous électrocuter et d'annuler la garantie limitée. Ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur.

Service de garantie

Suivez d'abord les conseils de ce manuel. Si le produit semble endommagé ou ne fonctionne pas correctement, consultez votre revendeur local pour obtenir des instructions sur la façon d'obtenir le service sous garantie.

Recycle

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers au sein de l'UE. Pour empêcher tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine en raison d'une élimination non contrôlée des déchets, recyclez-le de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre dispositif usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le vendeur chez qui vous avez acheté le produit. Il

pourra s'occuper du recyclage de ce produit en toute sécurité pour l'environnement.

Déclaration de l'UE

Par la présente, Coulisse déclare que l'équipement radio de type CM-48 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible au lien suivant : support.motionblinds.com.

Manuel FCC | FCC ID : ZY4CM48

Informations relatives à la réglementation

1 Informations FCC à l'utilisateur

Ce produit ne contient aucun composant réparable par l'utilisateur et ne doit être utilisé qu'avec des antennes agréées. Tout changement ou modification de produit annulera toutes les certifications et approbations réglementaires applicables.

2 Avis d'émission électroniques de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible

2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

3 Déclaration d'interférence des fréquences radio de la FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.



Le fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle peut générer des interférences préjudiciables, auquel cas il appartiendra à l'utilisateur de corriger les interférences à ses frais. Si cet équipement provoque effectivement une interférence préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être établi en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- Brancher l'équipement sur une prise d'alimentation ou sur un circuit différent de celui où le récepteur est branché
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide

1 Boutons







Le bouton central a deux fonctions : appuyez pour arrêter le store, tenez pour déplacer le store à sa position préférée.

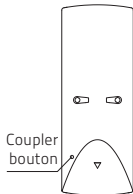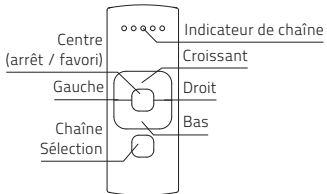

2 Changement de la pile




Lorsque l'indicateur de chaîne clignote à haute fréquence, la batterie doit être remplacée.

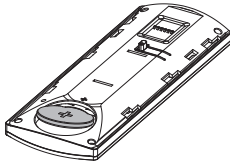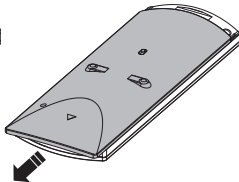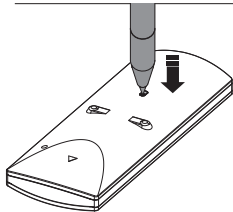


CR2430 3,0V

3 Support pour télécommande

i Différents matériaux nécessitent différents types de raccords. Choisissez toujours des vis et des chevilles spécialement adaptées au matériau.

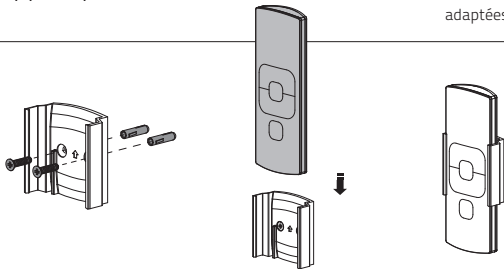

4 Associer une télécommande

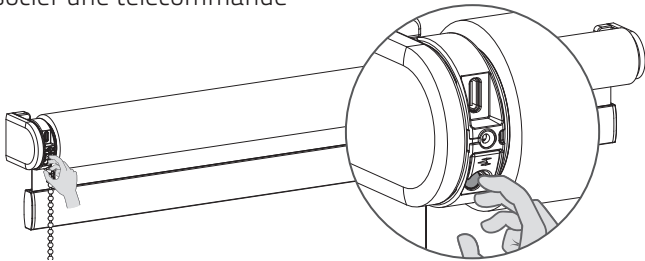

4.1

Appuyez brièvement sur le **bouton** programme sur le moteur. Le store commencera à avancer, indiquant que le mode programme a été activé.

(Le store reste actif jusqu'à ce que le mode programme soit désactivé.)

4.2


Sélectionnez la chaîne souhaité pour le store en utilisant le **bouton de sélection de canal** sur la télécommande.

4.3

Appuyez sur le **bouton** de couplage à l'arrière de la télécommande pour coupler le store au canal sélectionné. Le store va bientôt s'arrêter de marcher indiquant que la télécommande a été jumelée au store.



Répétez les étapes 4.1 à 4.3 pour supprimer un store d'un chaîne.

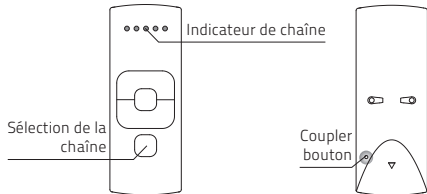

5

Sélection de chaîne de télécommande à 5 chaînes




La sélection de chaîne permet de copier les stores entre les chaînes / télécommandes sans avoir à appuyer physiquement sur le bouton de programmation des moteurs.

5.1

Sélectionnez la chaîne à partir duquel les stores doivent être copiés.


**5.2**

Pour activer la sélection de chaîne simultanément, maintenez **la touche de sélection de chaîne** enfoncée et appuyez sur le **bouton de couplage**.

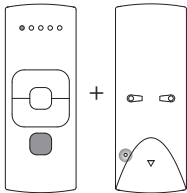


5.3

Tous les stores de la chaîne sélectionnée commenceront à avancer, indiquant que le mode programme a été activé. Tous les stores peuvent être copiés sur une nouvelle chaîne sur la même télécommande ou sur une autre télécommande. Sélectionnez une nouvelle chaîne sur la (nouvelle) télécommande.



5.4

Appuyez sur le bouton de couplage de la (nouvelle) télécommande pour coupler les stores au nouveau chaîne.



5.5

Pour quitter la sélection de chaîne, retournez au chaîne sélectionnée à l'étape 5.1 et répétez l'étape 5.2

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de recherche informatique ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement, numérique ou autre), sans le consentement écrit de l'éditeur.

Bien que ce manuel ait été composé avec le plus grand soin, Coulisse b.v. décline toute responsabilité pour les dommages dus à des erreurs et / ou des défauts dans ce manuel. Coulisse b.v. se réserve le droit de réviser le manuel et de réviser et / ou modifier son contenu à tout moment, sans obligation d'informer toute personne ou entité de telles révisions ou modifications.

CM-48 is een handmatige afstandsbediening met 5 kanalen waarmee raambekleding met een druk op de knop kan worden bediend en geprogrammeerd. Raambekleding kan op elke gewenste positie of op een vooraf ingestelde favoriete positie worden ingesteld. De clip voor wandmontage is standaard inbegrepen.



Kijk voor de meest recente informatie en voor bijgewerkte handleidingen op rtube.nl/CM-48

Kanalen	Max. raam- bekleding	Frequentie	Bereik	Frequentie emissievermogen	Voeding	Lengte	Breedte	Hoogte	Gebruiks- temperatuur	Certificaten
5	onbeperkt	433.92 MHz	30 m bij 1 betonnen muur	2.32dBm	CR2430 3.0V	120 mm	45 mm	14 mm	-10°C~50°C	CE FCC

Veiligheid

WAARSCHUWING: Belangrijke veiligheidsinstructies. Volg alle instructies; onjuiste installatie kan tot ernstig letsel leiden.

- Laat kinderen niet met de raambekleding en/of afstandsbediening spelen.
- Zorg dat de raambekleding vrij kan bewegen en niet door objecten wordt geblokkeerd.
- Verf niet over het apparaat.
- Houd het apparaat droog.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot en schud er niet mee. Ruwe omgang kan de printplaten beschadigen.
- Slik geen batterijen in, gevaar voor chemische brandwonden.
- Dit product is voorzien van een knoopcelbatterij. Het inslikken van een knoopcelbatterij kan binnen twee uur ernstige brandwonden

veroorzaken en de dood tot gevolg hebben.

- Houd zowel nieuwe als gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet langer en houd het buiten het bereik van kinderen. Als u vermoedt dat uw kind batterijen heeft ingeslikt of in een lichaamsholte heeft gestopt, schakel dan onmiddellijk een arts in.
- Vervanging van de batterij door een verkeerd type batterij kan de beveiliging uitschakelen.
- Het werpen van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten van- of snijden in een batterij kan een ontploffing veroorzaken.
- Het laten liggen van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.

- Een batterij die aan een extreem lage luchtdruk wordt blootgesteld, kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.

Reiniging

Volg deze algemene regels voor het reinigen van de buitenkant en componenten van het apparaat:

- Gebruik een vochtige, zachte, pluisvrije doek. Voorkom dat er vocht in de openingen komt.
- Gebruik geen spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol of schuurmiddelen.

Service en ondersteuning

Voer niet zelf reparaties uit. Probeer het apparaat niet te openen of demonteren. U loopt het risico op elektrische schokken. Ook kan de

garantie vervallen. Er zijn geen onderdelen waaraan de gebruiker onderhoud kan uitvoeren.

Garantie

Volg eerst het advies in deze handleiding. Ga naar uw lokale dealer voor instructies over hoe u service op grond van de garantie kunt ontvangen als het product defect lijkt of niet goed werkt.

Recycle

Deze markering geeft aan dat dit product in de gehele EU niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient het op een verantwoorde manier gerecycled te worden om zo het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte

apparaat in te leveren, kunt u gebruikmaken van de teruggave- en inzamelsystemen of contact opnemen met de leverancier van het product. Deze kan ervoor zorgen dat het product op een milieuvriendelijke manier wordt gerecycled.

EU-verklaring

Hierbij verklaart Coulissen dat de radioapparatuur van het type CM-48 in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan geraadpleegd worden op het volgende internetadres: support.motionblinds.com.

FFC-handleiding | FCC-ID: ZY4CM48

Wettelijk verplichte informatie

1 FCC-informatie voor de gebruiker

Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd en mag alleen worden gebruikt met goedgekeurde antennes. Wijzigingen of aanpassingen aan het product zorgen dat wettelijke certificeringen en goedkeuringen die van toepassing zijn ongeldig worden.

2 FCC-kennisgevingen inzake elektronische emissies

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken;
2. Dit apparaat moet bestand zijn tegen alle storingen die worden ontvangen, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

3 FCC-verklaring inzake storingen door radiofrequentie

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor digitale apparaten van Klasse B, zoals beschreven in deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing wanneer de apparatuur in een bedrijfsomgeving wordt bediend. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze energie uitstralen; als de apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan deze



schadelijke storingen in de radiocommunicatie veroorzaken. Gebruik van dit apparaat in een woonomgeving kan mogelijk schadelijke storing veroorzaken. In dat geval is de gebruiker verplicht om de storing voor eigen rekening te verhelpen. Als dit apparaat schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaakt (wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten), dan wordt de gebruiker aangemoedigd om de storing te verhelpen door een van de volgende maatregelen uit te voeren:

- Verstel of verplaats de ontvangstantenne;
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger;
- Sluit de apparatuur op een stopcontact aan dat zich in een ander circuit bevindt dan het stopcontact van de ontvanger;
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/tv-monteur voor hulp.

1 Knoppen







De middelste knop heeft twee functies: druk erop om de raambekleding te stoppen en houd de knop ingedrukt om de raambekleding in de favoriete positie te plaatsen.

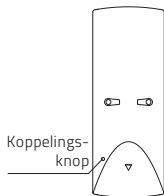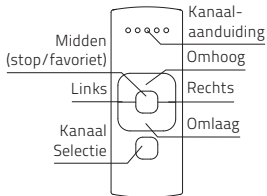

2 De batterij vervangen



De batterij moet worden vervangen als de kanaalaanduiding snel knippert.

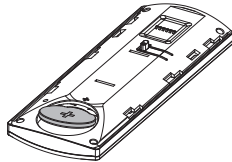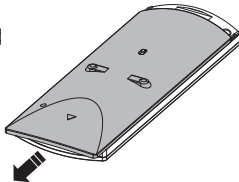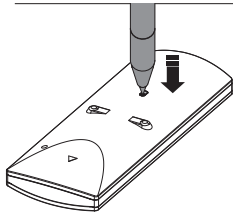


CR2430 3,0V

3


Houder voor de afstandsbediening



Elk materiaal vereist een ander soort bevestiging. Kies altijd schroeven en pluggen die geschikt zijn voor het materiaal.

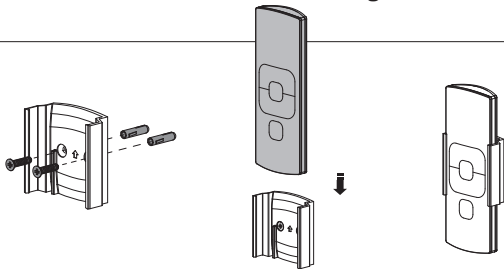

4 Koppel een afstandsbediening

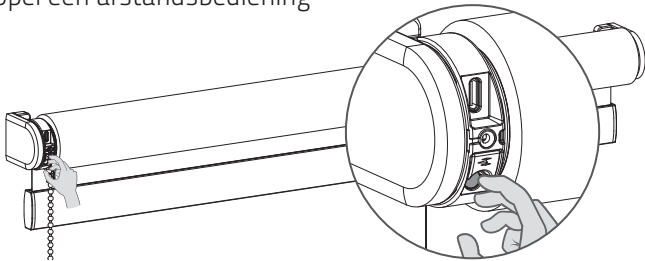

4.1

Druk kort op de knop **programmeren** op de motor.
De raambekleding begint te draaien om aan te geven dat de programmeermodus is geactiveerd.
(De raambekleding blijft draaien totdat de programmeermodus wordt uitgeschakeld.)

4.2


Selecteer met behulp van de knop **kanaalkeuze** op de afstandsbediening een gewenst kanaal voor de raambekleding.

4.3

Druk op de **koppelingsknop** op de achterkant van de afstandsbediening om de raambekleding aan het gewenste kanaal te koppelen. De raambekleding stopt kort met draaien om aan te geven dat de afstandsbediening aan de raambekleding is gekoppeld.



Herhaal de stappen 4.1 - 4.3 om een rolgordijn uit een kanaal te verwijderen.

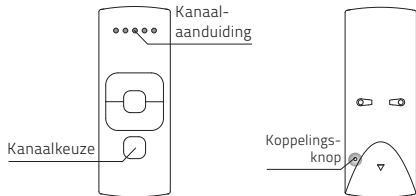

5

Afstandsbediening met 5 kanalen en kanaal selecteren



Met 'Kanaal selecteren' kunnen raambekleding tussen kanalen/afstandsbedieningen worden gekopieerd zonder dat er op de programmeerknop op de motoren hoeft te worden gedrukt.


5.1

Selecteer het kanaal waarvan de raambekleding moeten worden gekopieerd.




5.2

Houd de knop **kanaal selecteren** ingedrukt en druk op de **koppelingsknop** om 'Kanaal selecteren' te activeren.

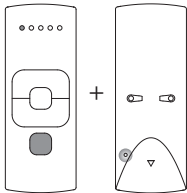


5.3

Alle raambekleding in het geselecteerde kanaal zullen beginnen te draaien om aan te geven dat de programmeermodus is geactiveerd. Alle raambekleding kunnen nu worden gekopieerd naar een nieuw kanaal op dezelfde afstandsbediening of op een andere afstandsbediening. Selecteer een nieuw kanaal op de (nieuwe) afstandsbediening.



5.4

Druk op de koppelingsknop op de (nieuwe) afstandsbediening om de raambekleding aan het nieuwe kanaal te koppelen.



5.5

Ga terug naar het kanaal dat in stap 5.1 is geselecteerd en herhaal stap 5.2 om 'Kanaal selecteren' af te sluiten.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag in enige vorm of op enige wijze (elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, digitaal of anderszins) worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzonden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Deze handleiding is met uiterste zorg opgesteld, maar Coulissee b.v. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van vergissingen en/of fouten in deze handleiding.

Coulisse b.v. behoudt zich het recht voor om de handleiding op elk gewenst moment te herzien en om inhoud te herzien en/of te wijzigen. Coulisse b.v. is niet verplicht om enige persoon of entiteit te informeren over dergelijke herzieningen of wijzigingen.

El CM-48 es un mando a distancia de mano con 5 canales para la operación y la programación de persianas con solo pulsar un botón. Las persianas se pueden mover a cualquier posición o a una posición favorita preestablecida. El soporte de pared de este mando a distancia está incluido en el suministro de forma estándar.



Para la información más reciente y los manuales actualizados, visite rtube.nl/CM-48

Canales	Máx. de persianas	Frecuencia	Alcance	Potencia de emisión de frecuencia	Alimentación	Largo	Ancho	Alto	Temperatura de funcionamiento	Certificados
5	ilimitado	433.92 MHz	30 m con 1 muro de hormigón	2.32dBm	CR2430 3.0V	120 mm	45 mm	14 mm	-10°C~50°C	CE FCC

Seguridad

ADVERTENCIA: Instrucciones de seguridad importantes. Siga todas las instrucciones. Una instalación incorrecta puede provocar lesiones graves.

- No permita que los niños jueguen con la persiana y/o el mando a distancia.
- Asegúrese de que la persiana pueda moverse libremente y no esté obstruida por objetos.
- No pinte el dispositivo.
- Mantenga el dispositivo seco.
- No golpee, agite o deje caer el dispositivo. El manejo brusco puede dañar los circuitos internos.
- No ingiera la pila, hay riesgo de quemaduras químicas
- Este producto contiene una pila de botón. Si la pila de botón se ingiere, puede causar quemaduras internas graves en tan solo

2 horas y puede provocar la muerte.

- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimento de las pilas no cierra correctamente, deje de utilizar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños. Si cree que las pilas fueron ingeridas o se encuentran dentro del cuerpo, busque atención médica inmediata.
- La sustitución por un tipo de pila inadecuado puede suponer un peligro.
- La eliminación de una pila en el fuego o en un horno caliente o aplastándola o cortándola mecánicamente podría provocar una explosión.
- Dejar una batería en un entorno con una temperatura extremadamente alta, puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.

- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede dar lugar a una explosión o a una fuga de líquido o gas inflamable.

Limpieza

Siga estas reglas generales al limpiar la parte exterior del dispositivo y sus componentes:

- Usar un paño húmedo, suave y sin pelusa. Evitar la entrada de humedad en las aberturas.
- No usar aerosoles, disolventes, alcohol o abrasivos.

Servicio y soporte

No realice reparaciones por su cuenta. No intente abrir o desensamblar el dispositivo. Corre el riesgo de una descarga eléctrica y de invalidar la garantía limitada. No hay ninguna pieza en el interior servible para el usuario.

Servicio de garantía

Para empezar, siga los consejos de este manual. Si el producto parece estar dañado o no funciona adecuadamente, diríjase a su distribuidor local para recibir instrucciones sobre cómo usar la garantía.

Recycle

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud, con la eliminación incontrolada de residuos, se debe reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida establecidos o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para un reciclado seguro y no contaminante.

Declaración de la UE

Por la presente, Coulissee declara que el tipo de equipo de radio CM-48 cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: support.motionblinds.com.

Manual de la FCC | FCC ID ZY4CM48

Información reglamentaria

1 Información de la FCC para el usuario

Este producto no contiene ninguna pieza que el usuario pueda reparar o reemplazar, y solo debe utilizarse con antenas aprobadas. Cualquier cambio o modificación al producto invalidará todas las certificaciones y aprobaciones reglamentarias aplicables.

2 Avisos de emisión electrónica de la FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.

2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

3 Declaración de interferencia de radiofrecuencia de la FCC

Este equipo ha sido sometido a las pruebas pertinentes y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B, conforme al apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales, cuando el equipo funciona en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. El funcionamiento de este equipo



en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir la interferencia a su propio coste. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de la televisión o radio, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al utilizado para la conexión del receptor
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda

1 Botones







El botón central tiene dos funciones: púlselo para detener la persiana y sosténgalo para mover la persiana a la posición favorita.

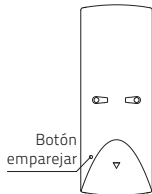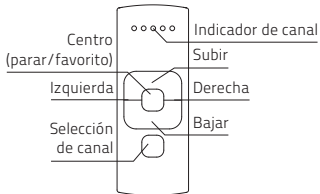

2 Cambiar la pila



La pila debe reemplazarse cuando el indicador de canal parpadee con frecuencia.

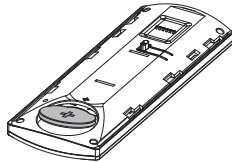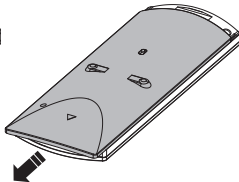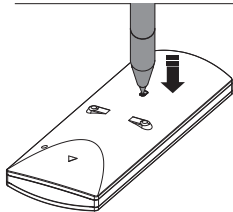


CR2430 3,0V

3

Soporte del mando




Cada material requiere distintos tipos de accesorios. Siempre elija tornillos y tacos adecuados para el material.



3. SOPORTE DEL MANDO

4 Emparejar un mando

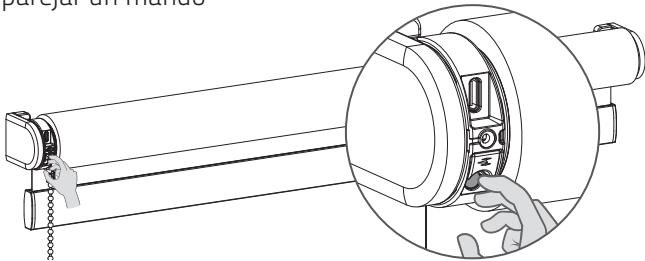

4.1

Pulse brevemente el botón **programar** del motor.
La persiana se moverá para indicar que el modo de programación ha sido activado.
(La persiana seguirá moviéndose hasta que el modo de programación se desactive).

4.2


Seleccione el canal deseado para la persiana utilizando el botón **selección de canal** en el mando a distancia.

4.3

Pulse el botón **emparejar** en la parte posterior del mando para emparejar la persiana con el canal seleccionado. La persiana dejará de moverse brevemente para indicar que el mando ha sido emparejado.



Repita los pasos 4.1 - 4.3 para desvincular una persiana de un canal.

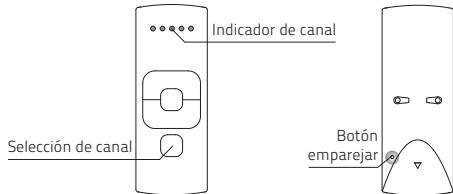

5

Mando de 5 canales con Selección de canal




La Selección de canal permite copiar persianas entre canales/ mandos sin tener que pulsar físicamente el botón de programación de los motores.

5.1

Seleccione el canal cuyas persianas deben ser copiadas.


**5.2**

Para activar el modo de Selección de canal, sostenga simultáneamente el botón **canal** y pulse el botón **emparejar**.

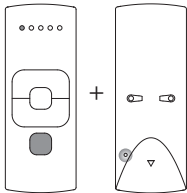


5.3

Todas las persianas del canal seleccionado empezarán a moverse para indicar que el modo de programación ha sido activado. Todas las persianas pueden ser copiadas a un canal nuevo del mismo mando o de otro mando. Seleccione un canal nuevo en el mando (nuevo).



5.4

Pulse el botón emparejar del mando (nuevo) para emparejar las persianas con el canal nuevo.



5.5

Para salir de la Selección e canal, vuelva al canal seleccionado en paso 5.1 y repita el paso 5.2.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, guardada en cualquier sistema recuperable, o transmitida de cualquier forma, ya sea por medios electrónicos, mecánicos, fotocopiados, grabados, digitales o cualquier otro sin el consentimiento por escrito del editor. A pesar de que este manual se ha preparado con el máximo cuidado, Coulisse B.V. no aceptará ninguna responsabilidad por daños debido a errores y/o defectos en este manual.

Coulisse B.V. se reserva el derecho de revisar el manual y revisar y/o cambiar el contenido en cualquier momento, sin la obligación de notificar a ninguna persona o entidad de tales revisiones o cambios.

CM-48 to pilot ręczny z 5 kanałami do obsługi i programowania rolet za naciśnięciem jednego przycisku. Rolety można ustawić w żądanym położeniu lub w zaprogramowanym ulubionym położeniu. Zestaw standardowo zawiera uchwyt ścienny do pilota.



Najnowsze informacje i aktualne instrukcje znajdują się na stronie rtube.nl/cm-48

Kanały	Maksymalna ilość rolet	Częstotliwość	Zakres	Moc emisji częstotliwości	Zasilanie	Długość	Szerokość	Wysokość	Temperatura pracy	Certyfikaty
5	Bez ograniczeń	433,92 MHz	30 m z 1 betonową ścianą	2,23 dBm	CR2430 3,0 V	120 mm	45 mm	14 mm	-10°C-50°C	CE FCC

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE: Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami, ponieważ nieprawidłowa instalacja może doprowadzić do poważnych obrażeń.

- Nie pozwalaj dzieciom bawić się roletą ani pilotem.
- Zadbaj o to, aby roleta mogła swobodnie się przesuwać i nie była niczym zablokowana.
- Nie maluj urządzenia.
- Urządzenie powinno być stale suche.
- Nie należy upuszczać i uderzać urządzenia ani nim potrząsać. Nieostrożna obsługa może spowodować uszkodzenie wewnętrznych obwodów.
- Nie wolno jeść baterii – ryzyko oparzeń chemicznych.
- Produkt zawiera baterię guzikową. Połknięcie baterii guzikowej może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i może doprowadzić do śmierci.

- Nowe i zużyte baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli przegroda na baterie nie zamyka się w sposób bezpieczny, należy zaprzestać używania produktu i umieścić go w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli sądzisz, że mogło dojść do połknięcia baterii lub ich włożenia wewnątrz ciała w jakimkolwiek obszarze, natychmiast zgłoś się do lekarza.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu może spowodować uszkodzenie bezpiecznika.
- Wyrzucenie baterii do ognia lub rozgrzanego pieca bądź mechaniczne zmiażdżenie lub rozcięcie baterii może spowodować wybuch.
- Pozostawienie baterii w skrajnie wysokiej temperaturze otoczenia może spowodować wybuch bądź wyciek palnej cieczy lub gazu.
- Skrajnie niskie ciśnienie atmosferyczne oddziałujące na baterię może spowodować wybuch bądź wyciek palnej cieczy lub gazu.

Czyszczenie

Podczas czyszczenia urządzenia z zewnątrz i jego komponentów należy przestrzegać następujących ogólnych zasad:

- Używaj wilgotnej, miękkiej, niestrzępiącej się szmatki. Unikaj przedostawania się wilgoci w otwory.
- Nie używaj aerozoli, rozpuszczalników, alkoholi ani materiałów ściernych.

Wsparcie techniczne

Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Nie próbuj otwierać urządzenia ani rozbierać go na części. Takie działanie powoduje ryzyko porażenia prądem i utraty ograniczonej gwarancji. Urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.

Serwis gwarancyjny

W pierwszej kolejności zastosuj się do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Jeżeli produkt wygląda na uszkodzony lub nie działa

prawidłowo, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą, aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usług gwarancyjnych.

Recykling

To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi na terenie całej UE. Aby zapobiec szkodliwemu wpływowi niekontrolowanej utylizacji odpadów na środowisko lub zdrowie ludzi, zutylizuj urządzenie w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie istotnych zasobów. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca może przekazać produkt do recyklingu bezpiecznego dla środowiska.

Deklaracja zgodności UE

Coulisse niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy typu CM-48 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE znajduje się pod następującym adresem: support.motionblinds.com

Instrukcja FCC | FCC ID: ZY4CM48

Informacje o przepisach

1 Informacja FCC dla użytkownika

Produkt nie zawiera żadnych elementów, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Produkt powinien być używany wyłącznie z zatwierdzonymi antenami. Wszelkie zmiany lub modyfikacje produktu spowodują unieważnienie wszystkich stosownych certyfikatów i zezwoleń.

2 Informacje dotyczące emisji elektronicznej FCC

Urządzenie spełnia wymogi części 15 przepisów FCC.

Działanie wymaga spełnienia dwóch poniższych warunków:

1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń
2. Urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

3 Oświadczenie o zakłóceniach częstotliwości radiowych FCC

Urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi ograniczeń dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, gdy urządzenie jest używane w środowisku komercyjnym. Urządzenie

generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a w przypadku zainstalowania i używania w sposób niezgodny z instrukcją może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.


Używanie urządzenia w strefie mieszkalnej może powodować szkodliwe zakłócenia; w takim przypadku użytkownik będzie zobowiązany do usunięcia zakłóceń na własny koszt. Jeśli sprzęt ten powoduje zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można ustalić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, użytkownik może podjąć próbę usunięcia zakłóceń następującymi metodami:

- Zmieniając kierunek lub miejsce anteny odbiorczej
- Zwiększając odległość między urządzeniem a odbiornikiem

- Podłączając urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik
- Konsultując się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy


1 Przyciski

i Środkowy przycisk ma dwie funkcje: naciśnij, aby zatrzymać roletę, przytrzymaj, aby przestawić roletę w ulubione położenie.

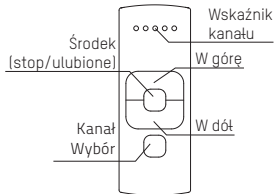


2 Wymiana baterii

i Częste miganie wskaźnika oznacza konieczność wymiany baterii.

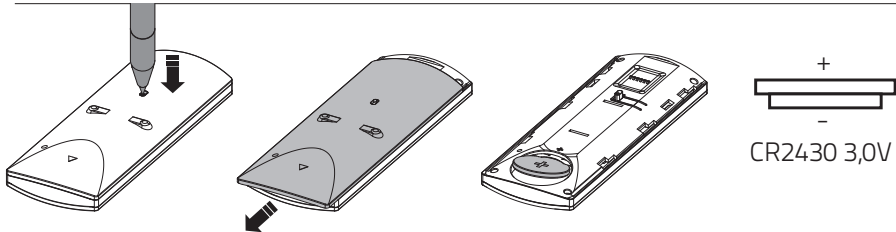


3 Uchwyt pilota

i Różne materiały wymagają różnego rodzaju mocowania.
Zawsze wybieraj śruby i kołki dopasowane do materiału.

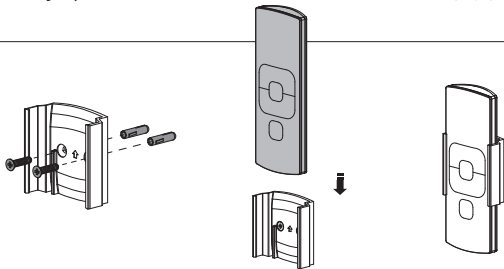

4

4. Parowanie pilota

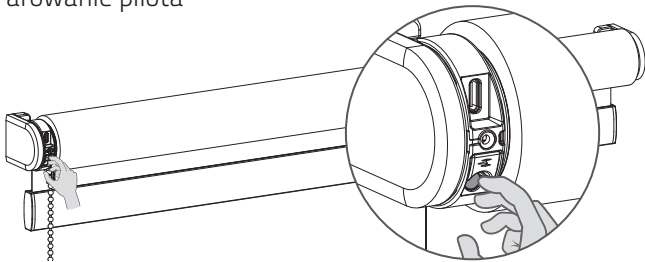

4. PAROWANIE PILOTA

4.1

Naciśnij krótko przycisk **program** na silniku. Roleta zacznie się przesuwac, sygnalizując aktywowanie trybu programu. (Roleta będzie nadal się przesuwac, dopóki tryb programu nie zostanie dezaktywowany.)

4.2

Wybierz żądany kanał dla rolety za pomocą przycisku **wyboru kanału** na pilocie zdalnego sterowania.

4.3

Naciśnij przycisk **pair** (parowanie) z tyłu pilota, aby sparować roletę z pilotem. Roleta na krótko przestanie się przesuwac, sygnalizując, że pilot został sparowany z roletą.



Powtórz kroki 4.1 – 4.3, aby usunąć roletę z kanału.



5 Wybieranie kanałowe pilot 5-kanałowy



Wybieranie kanałowe umożliwia kopiowanie przestón między kanałami/pilotami bez konieczności fizycznego naciskania przycisku programowania na silnikach.


5.1

Wybierz kanał, z którego mają zostać skopiowane przestóny.




5.2

Aby aktywować wybór kanału, należy jednocześnie przytrzymać przycisk wyboru kanału i nacisnąć przycisk parowania.




5.3

Wszystkie przesyłki na wybranym kanale zaczną się poruszać, wskazując, że tryb programowania został aktywowany. Wszystkie przesyłki można skopiować do nowego kanału na tym samym lub innym pilocie. Wybierz nowy kanał na (nowym) pilocie.



5.4

Naciśnij przycisk parowania na (nowym) pilocie, aby sparować przesyłki z nowym kanałem.



5.5

Aby wyjść z wtrybu wybierania kanałowego, wróć do kanału wybranego w kroku 5.1 i powtórz krok 5.2.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana, przechowywana w systemie umożliwiającym pobieranie plików ani przekazywana, w jakiegokolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków – elektronicznych, mechanicznych, kserokopii, nagrania, środków cyfrowych lub innego rodzaju, bez uprzedniego uzyskania zgody wydawcy. Jakkolwiek niniejszą instrukcję opracowano z zachowaniem największej staranności, Coulisse b.v. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane błędami lub usterkami w niniejszej instrukcji. Coulisse b.v. zastrzega sobie prawo do weryfikacji instrukcji oraz do dokonania weryfikacji lub wprowadzenia zmian w jej treści w dowolnym czasie, bez obowiązku powiadomienia kogokolwiek o takiej weryfikacji lub zmianach.

WARNING: Important safety instructions to be read before installation and use.

This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

1: Even used batteries may cause severe injury or death.

2: Call a local poison control center for treatment information.

3: Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

4: Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above manufacturer's specified temperature rating or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

5: Ensure the batteries are installed correctly according to polarity + and -.

6: Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable battery.

7: Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations

8: Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

9: Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.



Warning: Contains coin battery



WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



motionblinds.com