




## **Руководство по эксплуатации**







### **Регулятор громкости:**

-   Покрутите вверх: Громкость +
-   Покрутите вниз: Громкость -

### **Кнопка микрофона:**

- ENC  Нажмите на 3 сек.: ENC вкл. / выкл.
-   Щелчок: Микрофон вкл./выкл.

### **Кнопка питания:**

-   Нажмите на 3 сек.: Питание вкл. / выкл.
-   Щелчок: Объемный звук вкл. / выкл.
-   Двойной щелчок: Подсветка вкл./выкл.

### **Проводной режим:**

При вставке аудио-кабеля 3,5 мм наушники будут переключены автоматически. Только регулятор громкости работает, когда все остальные кнопки недействительны.

# Основные характеристики

## 1. KSA VoicePure ENC



Улучшается ваше общение в играх с помощью EKSA VoicePure ENC. Оно изолирует ваш голос от шума окружающей среды с помощью микрофона с шумоподавлением, устраняя до 96% отвлекающих шумов от окружающей среды. Вы будете озвучиваться реальным и четким голосом в игровых чатах, что дает вам дополнительное конкурентное преимущество.



## 2. EKSA 7.1 SoundBase

EKSA 7.1 SoundBase предоставляет уникальное акустическое наслаждение энергичным звуком. Каждый крадущий шаг и каждый разрывной выстрел воспроизведены с точным позиционированием и уникальной четкостью, что создает реалистичное поле боя. Характеристика «подключи и работай» означает, что нет дополнительного барьера для получения реального игрового опыта с эффектом присутствия через платформы – в том числе PS®4, PS®5, Switch™ и ПК. В целях настройки предпочтенных эффектов звука, просто скачать драйвер с нашего официального сайта (<https://www.eksa.net/download>).

Примечание: Программное обеспечение EKSA SoundBase поддерживает только Windows®.

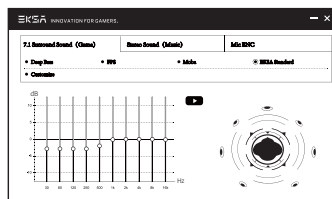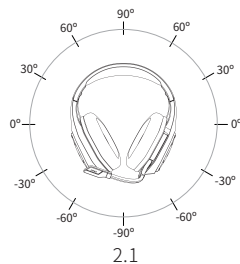




## Основные характеристики

### 3. Широкая совместимость

Оснащается аудио-кабелем 3,5 мм и USB-адаптером, применяется для PS®5, PS®4, Xbox® One, Nintendo Switch™, ПК, Ноутбук, Mac, мобильных устройств и др.

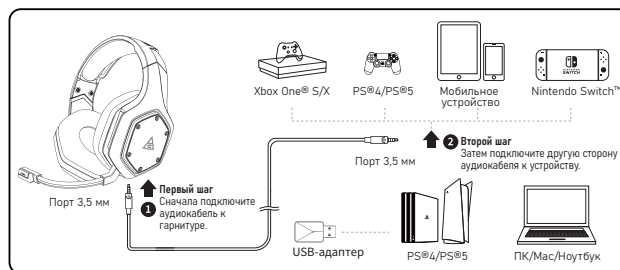


### 4. Переключение режима звука с одной кнопки

Данная кнопка расположена на ушной оболочке, позволяет вам переключать с звука окружающей среды на игровой режим или музыкальный режим стерео. Простота и удобство для эксплуатации.

Примечание: при переключении режима звука, вы будете слышать голосовую подсказку «surround sound on / off».

Кнопка для переключения режима звука

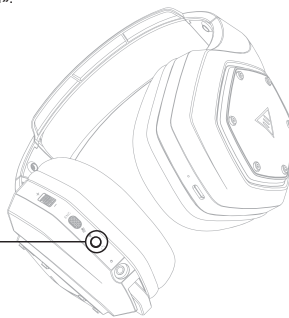


## Настройки USB-адаптера

Соблюдайте следующие шаги для обеспечения того, что наушники EKSA E1000 WT являются аудио-устройством по умолчанию.


### Windows®:

#### Настройки звука:



- [Панель управления] ↓
- [Аппаратное обеспечение и звук] ↓
- [Звук] ↓
- [Воспроизведение] ↓
- [EKSA E1000 WT (Настроить как устройство по умолчанию)] ✓

#### Настройки микрофона:



- [Панель управления] ↓
- [Аппаратное обеспечение и звук] ↓
- [Звук] ↓
- [Запись] ↓
- [EKSA E1000 WT (Настроить как устройство по умолчанию)] ✓

### macOS:



- [Системные настройки] → [Звук] →
- [Вход] → [EKSA E1000 WT ]
- [Выход] → [EKSA E1000 WT ]




## Как использовать


### PlayStation® 4 / PlayStation® 5:

Соедините USB-адаптер или аудио-кабель 3,5 мм с вашим геймпадом PS®4/PS®5. Тогда соблюдайте следующие шаги для проверки акустических настроек, чтобы убедиться в том, что ваш PS®4/PS®5 автоматически переключено на воспроизведение звука.

#### PS®4

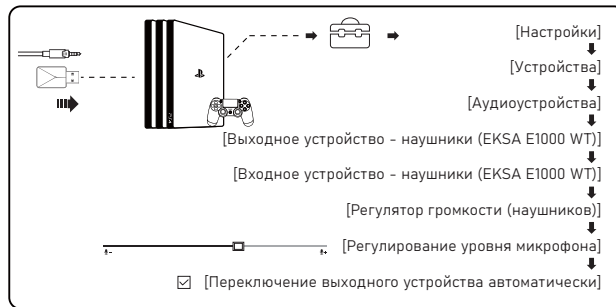

#### PS®5

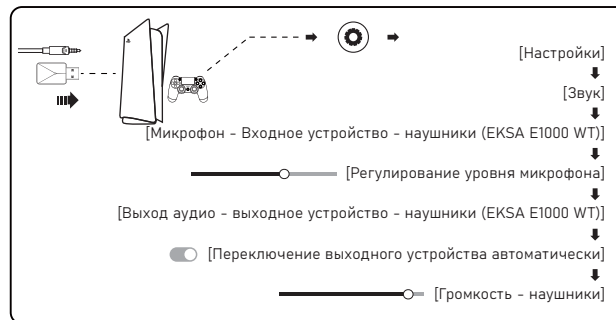



## Как использовать

### Xbox One® S/X:

В целях работы над Новой версией геймпада от Xbox One® S/X, вы можете непосредственно соединить наушники с геймпадом с помощью аудио кабеля 3,5 мм.

Примечания: 1. Наушники не совместимы с Xbox®360.

2. Старая версия Xbox® One требует адаптер Microsoft (не поставлен в комплекте).

Руководство для пользователей Xbox®	
<p>При наличии разъема 3,5 мм на контроллере: не нужен адаптер</p>  <p>Геймпад Xbox One® S/X</p>	<p>При отсутствии разъема 3,5 мм на контроллере: нужен адаптер Microsoft (не поставлен в комплекте)</p>  <p>Геймпад Xbox® One (старой версии)</p>



## Вопрос и ответ

### **Вопрос 1: В моих наушниках нет звука.**

- (1) Во-первых, убедитесь в том, что вы подключили наушники к вашему устройству. Если это не справится, проверьте ваши настройки, убедитесь в том, что ваши микрофоны были включены, и не отключать ваше устройство, проверьте громкость вашего устройства и наушников, и убедитесь в том, что громкость была на подходящем уровне.
- (2) Отсоедините USB-трансммиттер или аудио-кабель 3,5 мм и вставьте их еще раз; удалите грязь или пыли от USB-трансммиттера или интерфейса 3,5 мм; еще раз соедините наушники с устройством, проверьте на правильность работы микрофона.
- (3) Если USB-трансммиттер мерцает голубым светом быстро, сохраните трансмиттер в том месте, где он находится, выключите наушники, тогда нажмите кнопку включения на 6 секунд. Не освободите ваш палец, пока был не слышен звук напоминания «спаривается», что означает успешное выполнение спаривания.

### **Вопрос 2: Как я соединил наушники с моим компьютером, я не могу использовать их микрофон.**

- (1) Перейти в панель управления>Звук>Ввод. Выберите микрофон наушников как микрофон по умолчанию.
- (2) Проверьте микрофон наушников на то, что выключен ли он.


### **Вопрос 3: Тот, кто находится на другой стороне, меня не слышит.**

- (1) Проверьте микрофон наушников на то, что выключен ли он.
- (2) Проверьте звук, убедитесь в том, что ваши наушники являются устройством по умолчанию. Ссылайтесь на стр. 6 или 7 за больше специальной информацией для настроек звука.
- (3) Убедитесь в том, что ваше устройство применяется для наушников. Наушники EKSA E1000 WT не применяются для Xbox®360, для старой версии Xbox®One нужен дополнительный адаптер Microsoft (не поставлен в комплекте).
- (4) Если все проверки выполнены, и наушники совместимы с устройством, однако микрофон все еще не работает, обращайтесь к нам (info@eksa.net).



## Contenido del Empaque

- ① Auriculares Inalámbricos para Juego EKSA E1000 WT
- ② Cable de Audio de 3.5 mm
- ③ Cable de Carga Tipo C
- ④ Conector USB
- ⑤ Bolsa de Transporte
- ⑥ Manual de Usuario

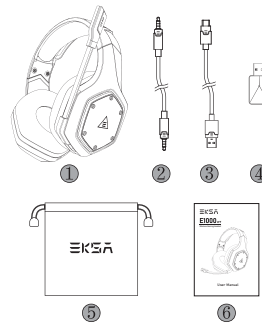

## Especificaciones



Tamaño: 50 mm  
 Impedancia Unitaria ( $\Omega$ ): 32  $\Omega$   
 Rango de Frecuencia: 20 Hz - 20 kHz  
 Sensibilidad (dB/mW) : 105  $\pm$  3 dB



Tipo: Batería de Litio  
 Tiempo de Uso: Hasta 36 horas (con luz apagada)  
 Potencia Nominal: 5 V=1 A  
 Tiempo de Carga: 2.5 H






Tipo: Micrófono de Condensador  
 Patrón de Polaridad: Omnidireccional  
 Sensibilidad -42  $\pm$  3 dB  
 Impedancia 2.2 K $\Omega$





## Descripción del Producto

- ① Cojín para la cabeza
- ② Longitud ajustable
- ③ Luces de Colores RGB
- ④ Micrófono Rotatorio
- ⑤ Cojines para las orejas
- ⑥ Conector USB 2.4G
- ⑦ Cable de Audio de 3.5 mm a 3.5 mm
- ⑧ Ajustador de Volumen
- ⑨ Botón para Silenciar Micrófono / Botón ENC
- ⑩ Botón de Encendido / Apagado / Botón Multifuncional
- ⑪ Indicador de Estado
- ⑫ Interfaz de Modo Alámbrico de 3.5 mm
- ⑬ Indicador para Carga
- ⑭ Puerto de Carga Tipo-C

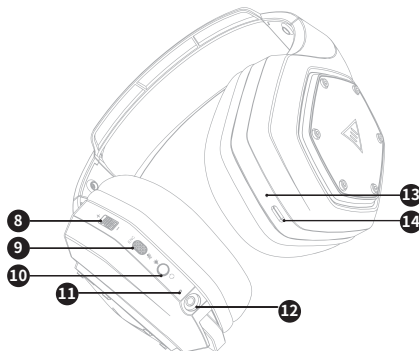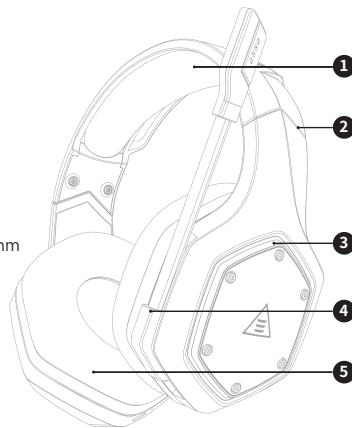



## Guía de Operación



### Rueda para Control de Volumen:



Desplazando hacia arriba: Volumen +



Desplazando hacia abajo: Volumen -



### Botón de Micrófono:

ENC



Presiona por 3 segundos:  
ENC Encendido / Apagado



Click: Micrófono Encendido / Apagado



### Botón de Encendido:



Presiona por 3 segundos:  
Encendido / Apagado



Click:  
Sonido Envoltivo Encendido / Apagado



Doble-click: Luz Encendida / Apagada


### Modo Alámbrico:

Cuando el cable de audio de 3.5 mm se conecte, los auriculares se apagarán automáticamente. Sólo el control de volumen funciona mientras que el resto de los botones no.

# Características Principales

## 1. EKSA VoicePure ENC



Perfecciona la comunicación al jugar con EKSA VoicePure ENC. Aísla tu voz del ruido a tu alrededor con un micrófono de cancelación de ruido, eliminando hasta el 96 % del distractor ruido de fondo. Sonarás natural y claro en los chats de juego, lo que te dará una ventaja competitiva adicional.

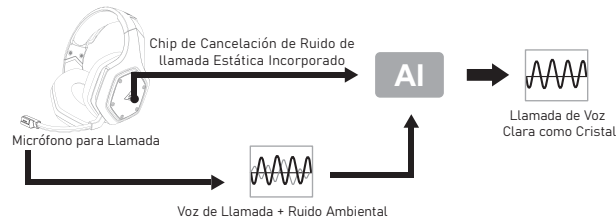

## 2. EKSA 7.1 SoundBase

EKSA 7.1 SoundBase proporciona una experiencia de audio inigualable con un sonido impactante e inmersivo. Cada pisada furtiva y cada disparo explosivo son reproducidos con precisión del posicionamiento y una claridad asombrosa, creando un campo de batalla realista. Con la función plug-and-play no habrá problemas adicionales para tener una experiencia de juego verdaderamente inmersiva en todas las plataformas -incluidas PS®4, PS®5, Switch™ y PC. Para personalizar tus efectos de sonido preferidos, simplemente descarga el driver de nuestro sitio web oficial (<https://www.eksa.net/download>).

**Nota:** El Software EKSA SoundBase sólo es compatible con Windows®.

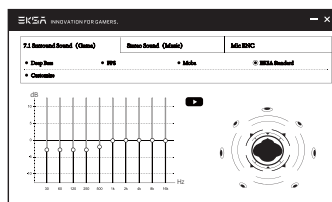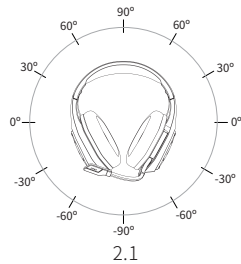




## Características Principales

### 3. Amplia Compatibilidad

Equipado con un cable de audio de 3.5 mm y un conector USB, compatible con PS®5, PS®4, Xbox® One, Nintendo Switch™, PC, Laptop, Mac, dispositivos móviles, etc.

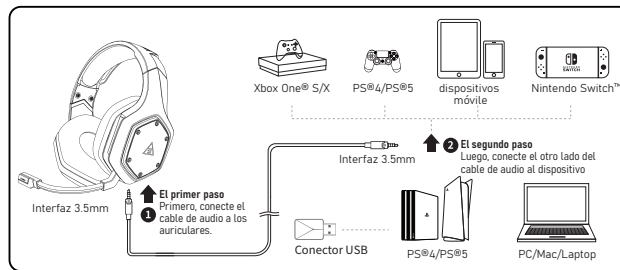


### 4. Interruptor de Modo de Sonido de Una Tecla

Este botón se encuentra en el auricular y te permite cambiar del sonido envolvente 7.1 hacia el modo de juego o estéreo, o al modo de música. Es sencillo y cómodo de operar.

**Nota:** al cambiar al modo de sonido, escucharás el mensaje de voz "surround sound on / off".

Botón para Cambiar el Modo de Sonido

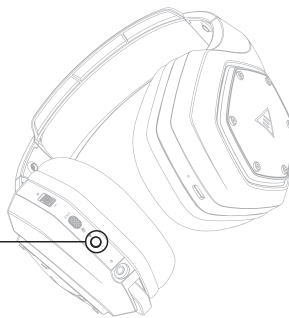



## Configuración del Conector USB

Sigue los pasos a continuación para asegurarte de que tus auriculares EKSA E1000 WT son el dispositivo de audio por defecto.

### Windows®:

#### Configuración de Audio:

[Panel de Control] ↓  
[Hardware y Sonido] ↓  
[Sonido] ↓  
[Reproducción] ↓  
[EKSA E1000 WT  
(Configurar como Dispositivo Predeterminado)] ✓

#### Configuración del micrófono:

[Panel de Control] ↓  
[Hardware y Sonido] ↓  
[Sonido] ↓  
[Grabación] ↓  
[EKSA E1000 WT  
(Configurar como Dispositivo Predeterminado)] ✓

### macOS:

[Preferencias de Sistema] → [Sonido] →  
[Entrada] → [EKSA E1000 WT ]  
[Salida] → [EKSA E1000 WT ] ✓




## Cómo Usar


### PlayStation® 4 / PlayStation® 5:

Conecta la interfaz USB o el cable de audio de 3.5mm a tu controlador de PS®4/PS®5. Luego sigue los pasos a continuación para verificar las configuraciones de audio y asegurarte de que tu PS®4/PS®5 cambia automáticamente para reproducir audio y enciende el micrófono.

#### PS®4

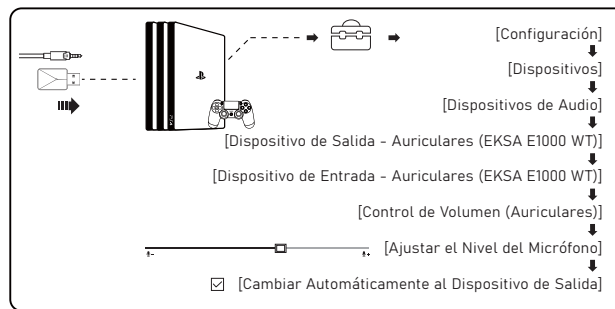

#### PS®5

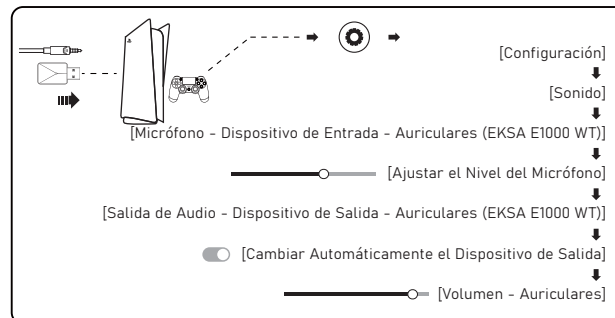





## Cómo Usar

### Xbox One® S/X:

Para trabajar en la NUEVA versión del controlador Xbox One® S/X, puedes conectar directamente tus auriculares al controlador a través del cable de audio de 3,5 mm.

Notas: 1. Los auriculares no son compatibles con Xbox®360.

2. Versiones anteriores de Xbox® One requieren un adaptador Microsoft (no incluido).

Guía para Usuarios de Xbox®	
<p>El controlador tiene un jack de 3,5 mm: ningún adaptador es requerido</p>  <p>Controlador de Xbox One® S/X</p>	<p>El controlador no tiene un jack de 3,5 mm: un adaptador Microsoft es requerido (no incluido)</p>  <p>Controlador (versión anterior) de Xbox® One</p>

## FAQ

### **P1: Mis auriculares no tienen sonido.**

- (1) Primero, asegúrate de haber conectado correctamente los auriculares a tu dispositivo. Si eso no funciona, revisa la configuración de audio para asegurarte que los altavoces están habilitados y que tu dispositivo no está silenciado, luego verifica el volumen de tu dispositivo y auriculares para asegurarte de que esté en un nivel adecuado.
- (2) Desconecta el transmisor USB o el cable de audio de 3.5 mm y vuelve a enchufarlo; limpia la suciedad o el polvo en el transmisor USB o la interfaz de 3.5 mm; vuelve a conectar los auriculares al dispositivo y verifica si el micrófono funciona.
- (3) Si el transmisor USB parpadea rápidamente con una luz azul, mantenlo donde está y apaga los auriculares, luego presiona el botón de encendido durante 6 segundos. Mantén presionado hasta que escuches el aviso de voz "pairing", lo que significa que el emparejamiento ha sido exitoso.

### **P2: Después de que he conectado mis auriculares a mi computadora, no puedo usar su micrófono.**

- (1) Ve a Panel de control>Sonido>Entrada. Elige el micrófono de los auriculares como micrófono por defecto.
- (2) Verifica que el micrófono de los auriculares no se encuentre silenciado.

### **P3: Las personas al otro lado no pueden escucharme.**


- (1) Verifica que el micrófono de los auriculares no se encuentre silenciado.
- (2) Verifica el audio y asegúrate de que tus auriculares son el dispositivo por defecto. Por favor, ve a la página 6 y 7 para más información específica para configuraciones de sonido.
- (3) Asegúrate de que tu dispositivo es compatible con los auriculares. Los auriculares EKSA E1000 WT no son compatibles con Xbox®360 y la versión anterior de Xbox®One requiere un adaptador Microsoft adicional (no incluido).
- (4) Si todo lo anterior ha sido verificado y los auriculares son compatibles con el dispositivo, pero el micrófono aún no funciona, por favor contáctanos ([info@eksa.net](mailto:info@eksa.net)).





## Contenuti nel Pacchetto

- ① EKSA E1000 WT Wireless Cuffie da Gioco
- ② 3,5 mm Cavo Audio
- ③ Cavo di Ricarica di Tipo C
- ④ USB Dongle
- ⑤ Custodia per Trasporto
- ⑥ Manuale per Utente

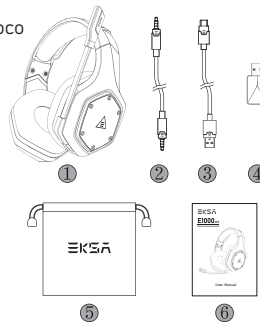

## Specifiche



Dimensioni: 50 mm  
 Impedenza dell'Unità ( $\Omega$ ): 32  $\Omega$   
 Intervallo di Frequenza: 20 Hz - 20 kHz  
 Sensibilità (dB/mW): 105  $\pm$  3 dB



Tipo: Batteria al Litio  
 Tempo di Utilizzo: Fino a 36 ore (luce spenta)  
 Potenza Nominale: 5 V  $\overline{=}$  1 A  
 Tempo di Ricarica: 2,5 Ore





Tipo: Microfono a Condensatore  
 Schema Polare: Omnidirezionale  
 Sensibilità: -42  $\pm$  3 dB  
 Impedenza: 2,2 K $\Omega$





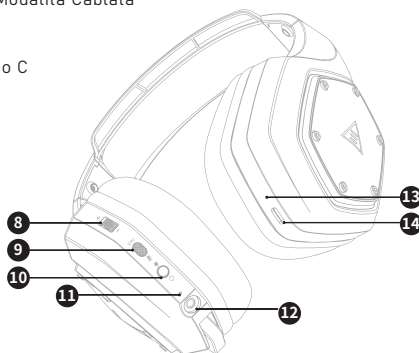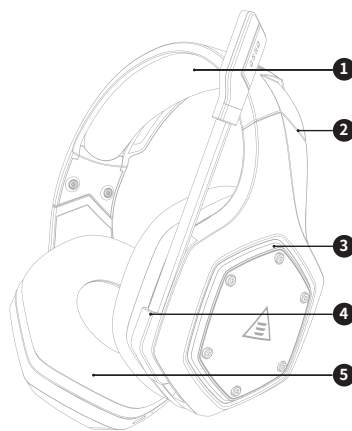

## Panoramica del Prodotto

- ① Cuscino per Testa
- ② Regolazione della Lunghezza
- ③ Luci RGB Colorate
- ④ Microfono Girevole
- ⑤ Cuscinetti per Orecchie
- ⑥ USB 2,4G Dongle
- ⑦ 3,5 mm a 3,5 mm Cavo Audio
- ⑧ Regolatore di Volume
- ⑨ Pulsante Muto di Microfono/  
Pulsante ENC
- ⑩ Pulsante di Accensione /  
Spegnimento /  
Pulsante Multifunzionale
- ⑪ Indicatore di Stato
- ⑫ 3,5 mm Interfaccia in Modalità Cablata
- ⑬ Indicatore di Ricarica
- ⑭ Porta di Ricarica di Tipo C






# Guida d'Operazione







## Rotella di Controllo del Volume:

-   Scorrere verso l'alto: Volume +
-   Scorrere verso il basso: Volume -

## Pulsante di Microfono:

- ENC  Premere per 3 secondi: ENC on/ off
-   Fare clic su: Microfono on/ off

## Pulsante di Accensione:

-   Premere per 3 secondi: Power on / off
-   Fare clic su: Suono Surround on / off
-   Doppio clic: Luce on / off

## Modalità Cablata:


Quando il cavo audio da 3,5 mm si collega, la cuffia si spegnerà automaticamente. Solo il controllo del volume funziona mentre tutti gli altri pulsanti no.



## Caratteristiche Principali

### 1. EKSA VoicePure ENC


Perfezioni la Sua comunicazione di gioco con EKSA VoicePure ENC. Isola la Sua voce dal rumore intorno a lei con un microfono con cancellazione del rumore, eliminando fino al 96% del fastidioso rumore di fondo. Suonerà in modo naturale e chiaro nelle chat in-game, offrendoLe un vantaggio competitivo in più.

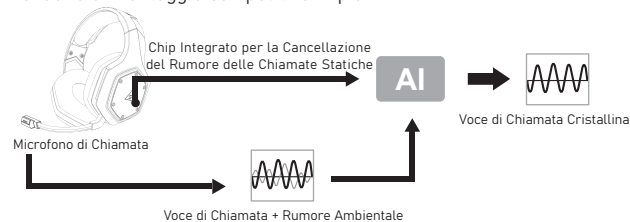


### 2. EKSA 7.1 SoundBase

EKSA 7.1 SoundBase offre un'esperienza audio senza rivali con un suono potente e coinvolgente. Ogni passo furtivo e ogni colpo di pistola esplosivo viene riprodotto con un posizionamento accurato e una chiarezza sorprendente, creando un campo di battaglia realistico. La funzione plug-and-play significa nessun problema aggiuntivo per ottenere un'esperienza di gioco davvero coinvolgente attraverso le piattaforme - inclusi PS®4, PS®5, Switch™ e PC. Per personalizzare i Suoi effetti sonori preferiti, scarichi semplicemente il driver dal nostro sito ufficiale (<https://www.eksa.net/download>).

Nota: EKSA SoundBase Software supporta solo Windows®.

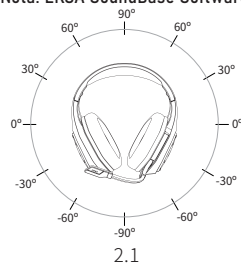

2.1

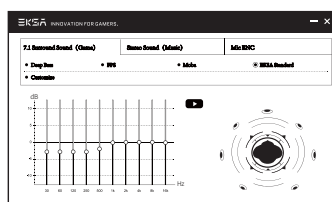


2.2



## Caratteristiche Principali

### 3. Ampia Compatibilità

Dotato di cavo audio da 3,5 mm e USB Dongle, compatibile con PS®5, PS®4, Xbox® One, Nintendo Switch™, PC, Laptop, Mac, dispositivi mobili, ecc.

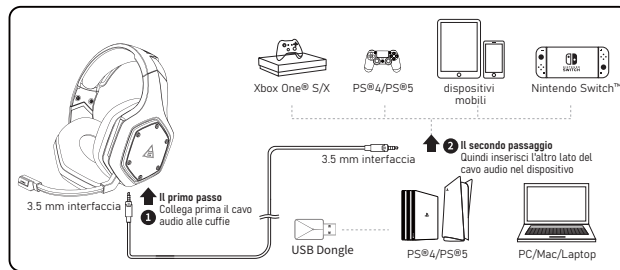


### 4. Cambiare Modalità di Suono a Un Tasto

Questo pulsante si trova sul guscio per orecchie e Le consente di passare da 7.1 suono surround alla modalità gioco o dallo stereo alla modalità musica. È semplice e comodo da usare.

Nota: quando si cambia la modalità di suono, verrà emesso un messaggio vocale di "surround sound on / off".

Pulsante di Commutazione della Modalità Audio

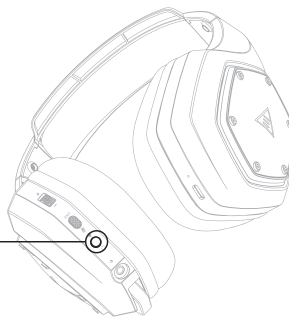


## Impostazioni di USB Dongle

Segua i passaggi seguenti per assicurarsi che la cuffia EKSA E1000 WT sia il dispositivo audio predefinito.

### Windows®:


#### Impostazioni Audio:

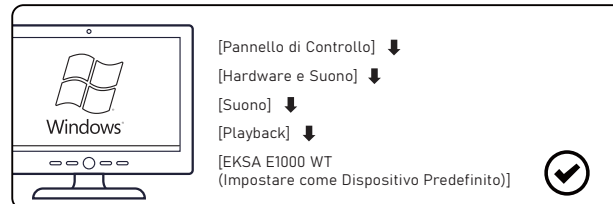

#### Impostazioni del Microfono:



### macOS:

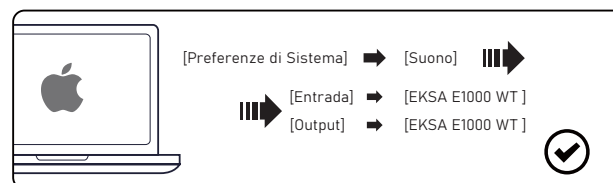




## Come Si Usa


### PlayStation® 4 / PlayStation® 5:

Collegi il USB Dongle o il cavo audio da 3,5 mm al Suo controller PS®4/PS®5. Quindi segua i passaggi seguenti per controllare le impostazioni audio per assicurarsi che la Sua PS®4/PS®5 passi automaticamente alla riproduzione dell'audio e accenda il microfono.

#### PS®4

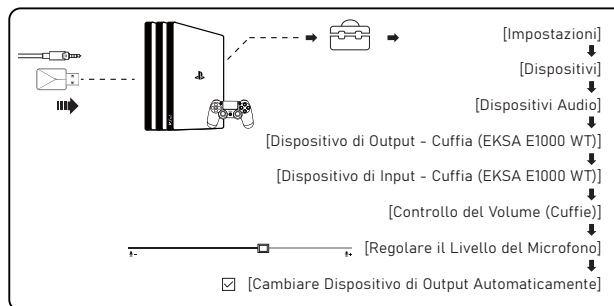

#### PS®5

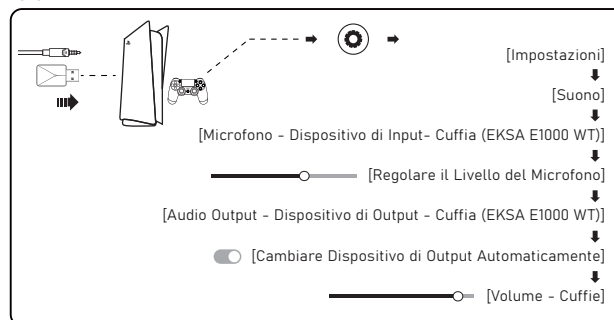





## Come Si Usa

### Xbox One® S/X:

Per lavorare sulla NUOVA versione del controller Xbox One® S/X, può connettere direttamente la Sua cuffia al controller tramite il cavo audio da 3,5 mm.

Note: 1. La cuffia non è compatibile con Xbox®360.

2. La vecchia versione di Xbox® One necessita di un adattatore Microsoft (non incluso).

Guida per Utenti Xbox®	
<p>Il controller ha un jack da 3,5 mm: non è necessario alcun adattatore</p>  <p>Xbox One® S/X controller</p>	<p>Il controller non ha un jack da 3,5 mm: è necessario un adattatore Microsoft (non incluso)</p>  <p>Xbox® One controller (vecchia versione)</p>



## FAQ

### **Q1: La mia cuffia non emette suoni.**

- (1) Innanzitutto, si assicuri di aver collegato correttamente la cuffia al Suo dispositivo. Se ciò non funziona, controlli le impostazioni audio per assicurarsi di abilitare gli altoparlanti e di non disattivare l'audio del dispositivo, quindi controlli il volume del dispositivo e della cuffia per assicurare che sia a un livello adeguato.
- (2) Scolleghi il trasmettitore USB o il cavo audio da 3,5 mm e lo ricolleggi; pulisca lo sporco o la polvere sul trasmettitore USB o sull'interfaccia da 3,5 mm; riconnetta la cuffia al dispositivo e verifichi se il microfono funziona.
- (3) Se il trasmettitore USB lampeggia rapidamente in blu, tenga il trasmettitore dov'è e spenga la cuffia, quindi prema il pulsante di accensione per 6 secondi. Non rilasci il dito finché non sente un avviso vocale di "pairing", il che significa che l'accoppiamento è riuscito ora.

### **Q2: Dopo aver collegato la cuffia al mio computer, non posso utilizzare il suo microfono.**

- (1) Vada al pannello di controllo>Suono>Input. Scegli il microfono della cuffia come microfono predefinito.
- (2) Verifichi che il microfono della cuffia non sia muto.


### **Q3: Le persone dall'altra parte non possono sentirmi.**

- (1) Verifichi che il microfono della cuffia non sia muto.
- (2) Controlli l'audio e si assicuri che la Sua cuffia sia il dispositivo predefinito. Si prega di fare riferimento a pagina 6 e 7 per informazioni più specifiche sulle impostazioni suono.
- (3) Si assicuri che il Suo dispositivo sia compatibile con la cuffia. La cuffia EKSA E1000 WT non è compatibile con Xbox®360 e la versione precedente di Xbox®One richiede un adattatore microsoft aggiuntivo (non incluso).
- (4) Se tutti questi sono stati controllati e la cuffia è compatibile con il dispositivo mentre il microfono continua a non funzionare, ci contatti ([info@eksa.net](mailto:info@eksa.net)).



## Conteúdo do pacote

- ① Fone de ouvido sem fio para jogos EKSA E1000 WT
- ② Cabo de áudio de 3,5 mm
- ③ Cabo de carregamento tipo C
- ④ Adaptador USB de WIFI
- ⑤ Bolsa de transporte
- ⑥ Manual do usuário

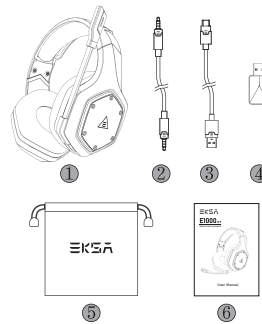

## Especificações



Tamanho: 50 milímetros  
 Impedância da unidade ( $\Omega$ ): 32  $\Omega$   
 Faixa de frequência: 20 Hz - 20 kHz  
 Sensibilidade (dB/mW): 105  $\pm$  3 dB



Tipo: bateria de lítio  
 Tempo de uso: até 36 horas (luz apagada)  
 Potência nominal: 5 V  $\approx$  1 A  
 Tempo de carregamento: 2,5 H





Tipo: Microfone Condensador  
 Padrão Polar: Omnidirecional  
 Sensibilidade: -42  $\pm$  3 dB  
 Impedância: 2,2 K $\Omega$





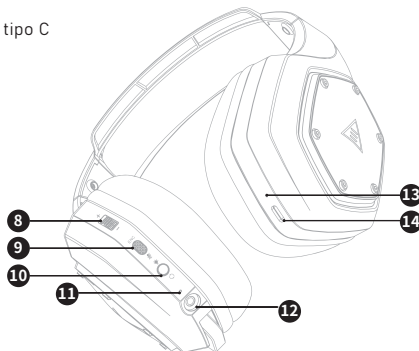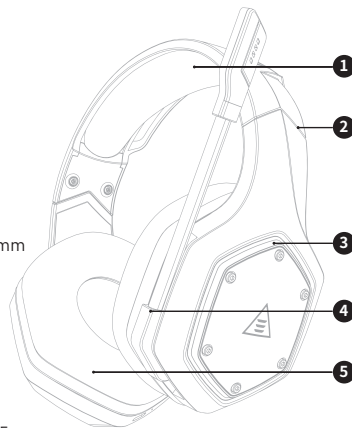

## Visão geral do produto

- ① Almofada de cabeça
- ② Ajuste de comprimento
- ③ Luzes coloridas RGB
- ④ Microfone rotativo
- ⑤ Almofadas de ouvido
- ⑥ Adaptador USB 2.4G de wifi
- ⑦ Cabo de áudio de 3,5 mm a 3,5 mm
- ⑧ Ajustador de volume
- ⑨ Botão Mic Mute/Botão ENC
- ⑩ Botão liga/desliga/  
botão multifuncional
- ⑪ Indicador de status
- ⑫ Interface de modo com fio de 3,5 mm
- ⑬ Indicador de carga
- ⑭ Porta de carregamento tipo C







## Guia de operação







### Roda de controle de volume:

-   Rolar para cima: Volume +
-   Role para baixo: Volume -

### Botão do microfone:

-   Pressione por 3 segundos: ENC on/off
-   Clique: Microfone ligado/desligado

### Botão de energia:

-   Pressione por 3 segundos: ligar/desligar
-   Clique: Som Surround ligado/desligado
-   Clique duas vezes: Luz ligada/desligada

### Modo com fio:


Quando o cabo de áudio de 3,5 mm for conectado, o fone de ouvido será desligado automaticamente. Apenas o controle de volume funciona enquanto todos os outros botões não.



## Principais características

### 1. EKSA VoicePure ENC



Aperfeiçoe a comunicação do seu jogo com o EKSA VoicePure ENC. Ele isola sua voz do ruído ao seu redor com um microfone com cancelamento de ruído, eliminando até 96% do ruído de fundo perturbador. Você soará natural e claro nos bate-papos no jogo, dando a você uma vantagem competitiva extra.

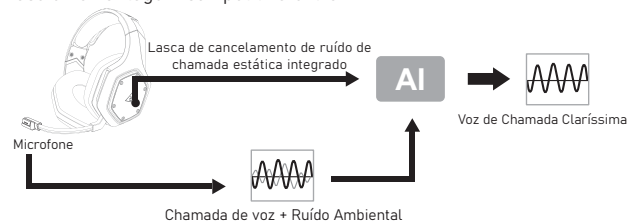

### 2. EKSA 7.1 SoundBase

O EKSA 7.1 SoundBase oferece uma experiência de áudio incomparável com som envolvente. Cada passo sorrateiro e cada tiro explosivo são reproduzidos com posicionamento preciso e clareza impressionante, criando um campo de batalha realista. O recurso plug-and-play significa que não há problemas extras para obter uma experiência de jogo verdadeiramente imersiva em todas as plataformas - incluindo PS®4, PS®5, Switch™ e PC. Para personalizar seus efeitos sonoros preferidos, basta baixar o driver em nosso site oficial (<https://www.eksa.net/download>).

**Nota: O software EKSA SoundBase é compatível apenas com Windows®.**

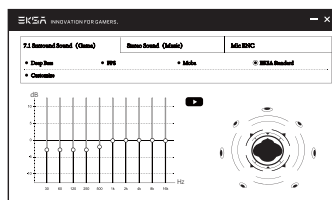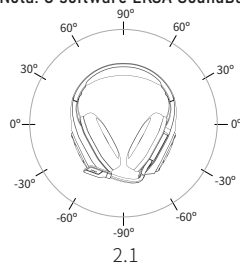




## Principais características

### 3. Ampla Compatibilidade

Equipado com cabo de áudio de 3,5 mm e adaptador USB de Wifi, compatível com PS®5, PS®4, Xbox® One, Nintendo Switch™, PC, Laptop, Mac, dispositivos móveis, etc.

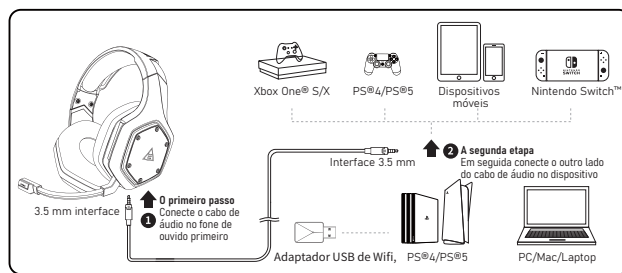


### 4. Interruptor de modo de som de uma tecla

Este botão está na concha do ouvido, permitindo alternar do som envolvente 7.1 para o modo de jogo ou estéreo para o modo de música. É simples e conveniente de operar.

**Nota: quando alternar o modo de som, você ouvirá um aviso de voz "surround sound on / off".**

Botão de comutação do modo de som

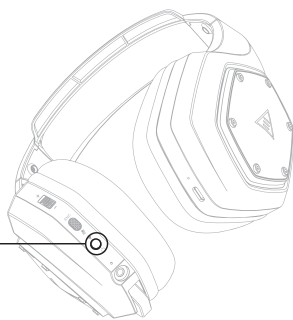


## Configurações do Adaptador USB de Wifi,

Siga as etapas abaixo para garantir que seu fone de ouvido EKSA E1000 WT seja o dispositivo de áudio padrão.


### Windows®:

#### Configurações de áudio:

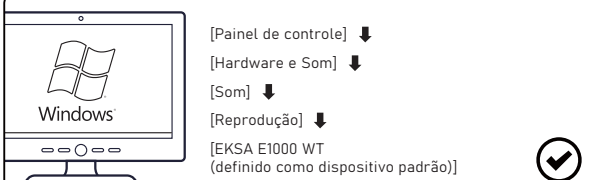


[Painel de controle] ↓  
[Hardware e Som] ↓  
[Som] ↓  
[Reprodução] ↓  
[EKSA E1000 WT  
(definido como dispositivo padrão)]

#### Configurações do microfone:

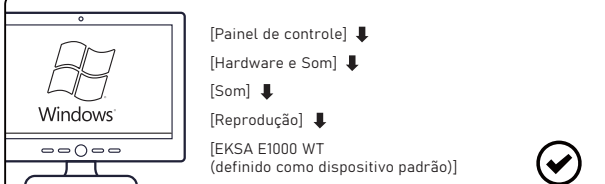

[Painel de controle] ↓  
[Hardware e Som] ↓  
[Som] ↓  
[Reprodução] ↓  
[EKSA E1000 WT  
(definido como dispositivo padrão)]

### macOS:

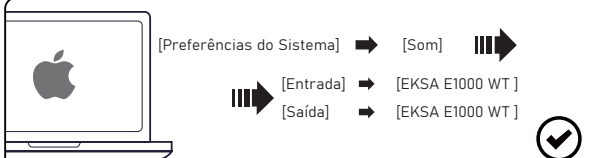

[Preferências do Sistema] → [Som] → [Entrada] → [EKSA E1000 WT ]  
[Saída] → [EKSA E1000 WT ]




## Como usar


### PlayStation® 4 / PlayStation® 5:

Conecte o Adaptador USB de Wifi, ou o cabo de áudio de 3,5 mm ao seu controle PS®4/PS®5. Em seguida, siga as etapas abaixo para verificar as configurações de áudio e garantir que seu PS®4/PS®5 mude automaticamente para reproduzir áudio e ligue o microfone.

#### PS®4

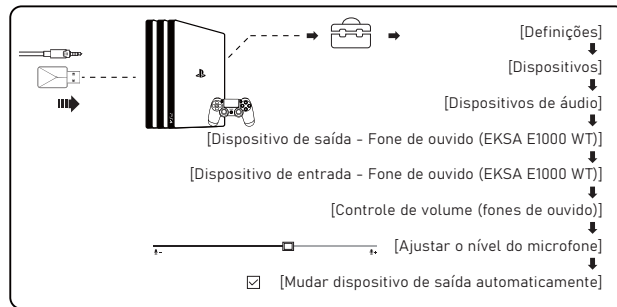

#### PS®5

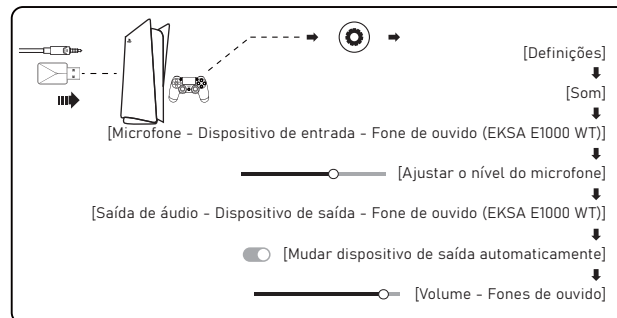







## Como usar

### Xbox One® S/X:

Para trabalhar na NOVA versão do controle Xbox One® S/X, você pode conectar diretamente seu fone de ouvido ao controle por meio do cabo de áudio de 3,5 mm.

Notas: 1. O fone de ouvido não é compatível com Xbox®360.

2. A versão antiga do Xbox® One precisa de um adaptador da Microsoft (não incluído).

Guia para utilizadores de Xbox®	
<p>O controlador tem um conector de 3,5 mm: não é necessário adaptador</p>  <p>Controlador Xbox One® S/X</p>	<p>O controlador não tem um conector de 3,5 mm: é necessário um adaptador Microsoft (não incluído)</p>  <p>Controlador Xbox® One (versão antiga)</p>



## Perguntas Frequentes

### **P1: Meu fone de ouvido não tem som.**

- (1) Primeiro, verifique se você conectou o fone de ouvido corretamente ao seu dispositivo. Se isso não funcionar, verifique as configurações de áudio para garantir que você ative os alto-falantes e não silencie o dispositivo e, em seguida, verifique o volume do dispositivo e do fone de ouvido para garantir que esteja no nível adequado.
- (2) Desconecte o transmissor USB ou o cabo de áudio de 3,5 mm e reconecte-o; limpe a sujeira ou poeira no transmissor USB ou na interface de 3,5 mm; reconecte o fone de ouvido ao dispositivo e verifique se o microfone funciona.
- (3) Se o transmissor USB estiver piscando a luz azul rapidamente, mantenha o transmissor onde está, desligue o fone de ouvido e pressione o botão liga/desliga por 6 segundos. Não solte o dedo até ouvir um aviso de voz de "emparelhamento", o que significa que o emparelhamento foi bem-sucedido agora.

### **P2: Depois de conectar o fone de ouvido ao computador, não consigo usar o microfone.**


- (1) entra no painel de controle>Som>Entrada. Escolha o microfone do fone de ouvido como o microfone padrão.
- (2) Verifique se o microfone do fone de ouvido não está mudo.

### **P3: As pessoas do outro lado não podem me ouvir.**

- (1) Verifique se o microfone do fone de ouvido não está mudo.
- (2) Verifique o áudio e certifique-se de que seu fone de ouvido seja o dispositivo padrão. Consulte as páginas 6 e 7 para obter informações mais específicas sobre configurações de som.
- (3) Certifique-se de que seu dispositivo seja compatível com o fone de ouvido. O fone de ouvido EKSA E1000 WT não é compatível com o Xbox®360 e a versão antiga do Xbox®One requer um adaptador microsoft extra (não incluído).
- (4) Se tudo isso foi verificado e o fone de ouvido é compatível com o dispositivo enquanto o microfone ainda não funciona, entre em contato conosco ([info@eksa.net](mailto:info@eksa.net)).

## Paket İeriđi

- 1 EKSA E1000 WT Kablosuz Oyun Kulaklıđı
- 2 3,5 mm Ses Kablosu
- 3 Type C Őarj Kablosu
- 4 USB Aygıtı
- 5 Tařıma antası
- 6 Kullanım Kılavuzu

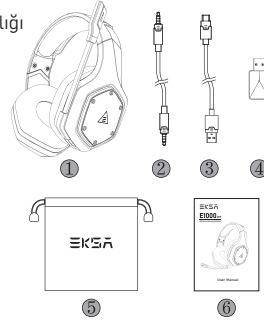

## Özellikler



Boyut: 50 mm  
Birim direnci ( $\Omega$ ): 32  $\Omega$   
Frekans Aralığı: 20 Hz - 20 kHz  
Hassasiyet (dB/mW) : 105  $\pm$  3 dB



Tür: Lityum Pil  
Kullanım Süresi: 36 saate kadar (ışık kapalı)  
Nominal Güç: 5 V=1 A  
Őarj Süresi: 2,5 H






Tür: Kondansatörlü Mikrofon  
Kutup Deseni: ok Yönlü  
Hassasiyet: -42  $\pm$  3 dB  
Direnç: 2.2 K $\Omega$



## Ürüne Genel Bakış

- ① Kafa Tamponu
- ② Uzunluk Ayarı
- ③ Renkli RGB Işıklar
- ④ Dönebilen Mikrofon
- ⑤ Kulak Tamponu
- ⑥ USB 2.4G Aygıtı
- ⑦ 3.5 mm - 3.5 mm Ses Kablosu
- ⑧ Ses Ayarlayıcı
- ⑨ Mikrofon Sessize Alma Düğmesi / ENC Düğmesi
- ⑩ Güç Açma / Kapatma Düğmesi / Çok İşlevli Düğme
- ⑪ Durum Göstergesi
- ⑫ 3.5 mm Kablolu Mod Arayüzü
- ⑬ Şarj göstergesi
- ⑭ Type-C Şarj Bağlantı Noktası

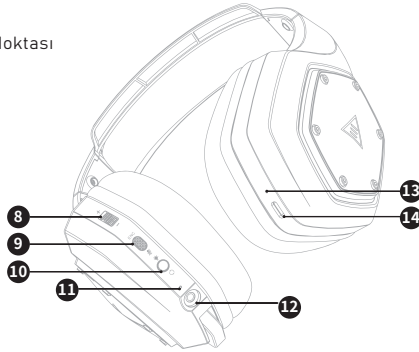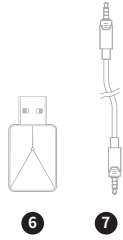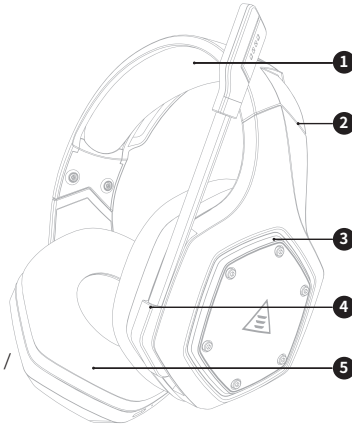



## Kullanım Rehberi



### Ses Kontrol Çarkı:



Yukarı çevir: Ses +



Aşağı çevir: Ses -



### Mikrofon Düğmesi:

ENC



3 saniye basılı tutma: ENC açık / kapalı



Tıklama: Mikrofon açık / kapalı



### Güç düğmesi:



3 saniye basılı tutma: Açma/kapama



Tıklama: Surround Ses açık / kapalı



Çift tıklama: Işık açık / kapalı

### Kablolu Mod:


3,5 mm ses kablosu takıldığında, kulaklık otomatik olarak kapanacaktır. Yalnızca ses kontrolü çalışırken diğer tüm düğmeler çalışmaz.



## Ana Özellikler

### 1. EKSA VoicePure ENC

EKSA VoicePure ENC ile oyun iletişiminizi kusursuz hale getirin. Gürültü önleyici bir mikrofonla sesinizi etrafınızdaki gürültüden yalıtır ve dikkat dağıtıcı arka plan gürültüsünü %96'ya kadar ortadan kaldırır. Size ekstra rekabet avantajı sağlayacak olan doğal ve net oyun içi sohbetler yapabileceksiniz.

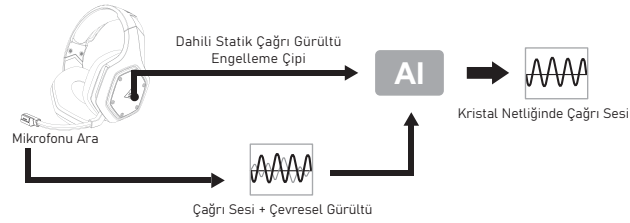


### 2. EKSA 7.1 SoundBase


EKSA 7.1 SoundBase Teknolojisi, güçlü ve kapsayıcı sesle rakipsiz bir ses deneyimi sunar. Atılan her sinsi adım ve her patlayıcı silah sesi, doğru konumlandırma ve müthiş netlikle yeniden üretilerek gerçeğe yakın bir savaş alanı yaratmaktadır. Tak ve çalıştır özelliği, ekstra hiçbir zorluk olmadan, PS®4, PS®5, Switch™ ve PC de dahil olmak üzere, platformlar arasında gerçek sürükleyici bir oyun deneyimi elde edebileceğiniz manasına gelir. Tercih ettiğiniz ses efektlerini özelleştirmek için resmi web sitemizden

(<https://www.eksa.net/download>) sürücüyü indirmeniz yeterlidir.

Not: EKSA SoundBase Yazılımı yalnızca Windows®u destekler.

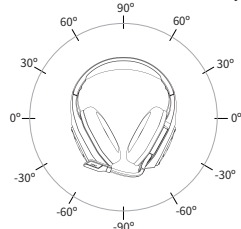

2.1

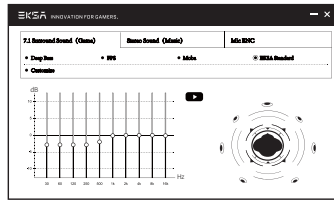


2.2



## Ana Özellikler

### 3. Geniş Uyumluluk


PS®5, PS®4, Xbox® One, Nintendo Switch™, PC, Dizüstü Bilgisayar, Mac, mobil cihazlar vb. ile uyumlu 3,5 mm ses kablosu ve USB Ağıt ile donatılmıştır.

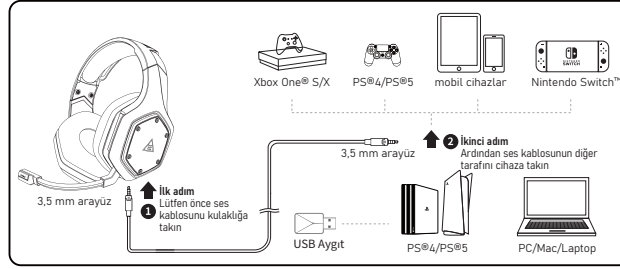

### 4. Tek Tuşla Ses Modu Anahtarı

Bu düğme kulaklığın üzerindedir ve 7.1 surround ses ten oyun moduna veya stereodan müzik moduna geçmenizi sağlar. Kullanımı basit ve kolaydır.

Not: Ses modunu değiştirirken, "surround sound on / off" sesli uyarısını duyarsınız.

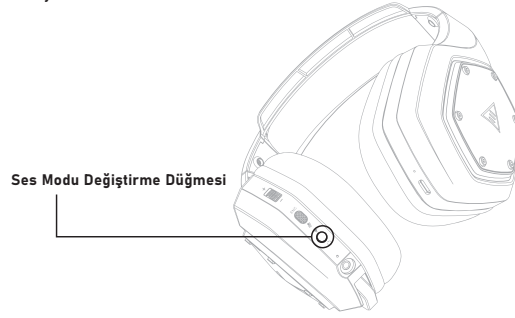


## USB Aygıt Ayarları


EKSA E1000 WT kulaklığınızın varsayılan ses cihazı olduğundan emin olmak için aşağıdaki adımları izleyin.

### Windows®:


#### Ses Ayarları:




[Kontrol Paneli] ↓  
[Donanım ve ses] ↓  
[Ses] ↓  
[Geri çalma] ↓  
[EKSA E1000 WT  
(Varsayılan Cihaz Olarak Ayarla)]




#### Mikrofon Ayarları:







[Kontrol Paneli] ↓  
[Donanım ve ses] ↓  
[Ses] ↓  
[Kayıt] ↓  
[EKSA E1000 WT  
(Varsayılan Cihaz Olarak Ayarla)]



### macOS:



[Sistem Tercihleri] → [Ses]   
 [Ses] → [EKSA E1000 WT ]  
 [Çıkış] → [EKSA E1000 WT ]








## Nasıl kullanılır


### PlayStation® 4 / PlayStation® 5:

USB Aygıtı veya 3,5 mm ses kablosunu PS®4/PS®5 oyun konsolunuza bağlayın. Ardından, PS®4/PS®5'inizin otomatik olarak ses çalmaya geçmesini ve mikrofonu açmasını sağlamak üzere ses ayarlarını kontrol etmek için aşağıdaki adımları izleyin.

#### PS®4

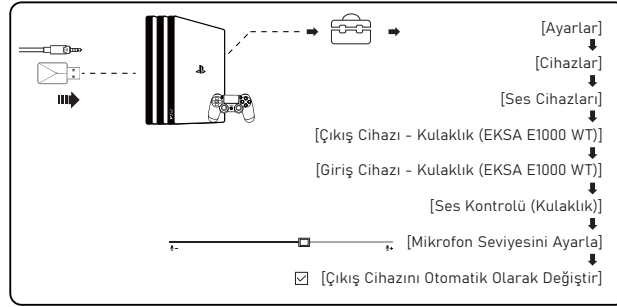

#### PS®5

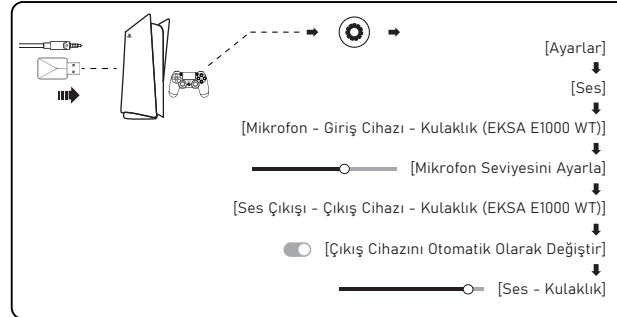



## Nasıl kullanılır

### Xbox One® S/X:

Xbox One® S/X oyun konsolunun YENİ sürümü üzerinde çalışmak için, kulaklığınızı 3,5 mm ses kablosuyla direkt olarak oyun konsoluna bağlayabilirsiniz.

Notlar: 1. Kulaklık, Xbox®360 ile uyumlu değildir.

2. Xbox® One'in eski sürümü için bir Microsoft adaptörü gereklidir (dahil değildir).

Xbox® Kullanıcıları için Kılavuz	
<p>Denetleyicide 3,5 mm jak bulunur: adaptör gerekmez</p>  <p>Xbox One® S/X oyun kumandası</p>	<p>Denetleyicide 3,5 mm jak yok: bir Microsoft bağdaştırıcısı gereklidir (dahil değildir)</p>  <p>Xbox® One oyun kumandası (eski sürüm)</p>



### **S1: Kulaklığımı ses gelmiyor.**

- (1) Öncelikle kulaklığı cihazınıza doğru şekilde taktığınızdan emin olun. Bu işe yaramazsa, hoparlörlerinizi etkinleştirdiğinizden ve cihazınızın sesini kapatmadığınızdan emin olmak için ses ayarlarınızı kontrol edin, ardından uygun seviyede olduğundan emin olmak için cihazınızın ve kulaklığınızın ses seviyesini kontrol edin.
- (2) USB vericiyi veya 3,5 mm ses kablosunu çıkarın ve yeniden takın; USB vericideki veya 3,5 mm Arayüzündeki kiri veya tozu silin; kulaklığı cihaza yeniden takın ve mikrofonun çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- (3) USB verici hızlı bir şekilde mavi renkte yanıp sönüyorsa, vericiyi olduğu yerde tutun ve kulaklığınızı kapatın, ardından güç düğmesine 6 saniye boyunca basılı tutun. "Pairing" sesli uyarısını duyan kadar parmağınızı bırakmayın; bu, eşleştirmenin başarılı olduğu anlamına gelir.

### **S2: Kulaklığı bilgisayarıma bağladıktan sonra mikrofonunu kullanamıyorum.**

- (1) Kontrol paneli>Ses>Giriş adımlarını izleyin. Kulaklığın mikrofonunu varsayılan mikrofon olarak seçin.
- (2) Kulaklığın mikrofonunun sessizde olmadığını kontrol edin.

### **S3: Karşı taraftaki insanlar beni duyamıyor.**

- (1) Kulaklığın mikrofonunun sessizde olmadığından emin olun.
- (2) Sesi kontrol edin ve kulaklığınızın varsayılan cihaz olduğundan emin olun. Ses ayarlarıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen 6. ve 7. sayfaya bakın.
- (3) Cihazınızın kulaklıkla uyumlu olduğundan emin olun. EKSA E1000 WT kulaklık, Xbox®360 ile uyumlu değildir ve Xbox®One'in eski sürümü için ekstra bir Microsoft adaptörü (dahil değildir) gereklidir.
- (4) Tüm bunlar kontrol edildiyse ve mikrofon hala çalışmıyorken kulaklık cihazla uyumluysa lütfen bizimle iletişime geçin (info@eksa.net).

**Limited Warranty/保証/Garantie Limitée/  
Eingeschränkte Garantie/Ограниченная  
Гарантия/Garantía Limitada/Garanzia  
Limitata/Garantia Limitada/Sınırlı Garanti**

Our friendly customer service team is ready and waiting to help. Feel free to contact us:

私たちのカスタマーサービスチームはいつでもお手伝いします。連絡先は次のとおり:

Notre amicale équipe de service à la clientèle est prête et attend de vous aider. N'hésitez pas à nous contacter :

Unser freundliches Kundenservice-Team ist bereit, Ihnen zu bedienen. So können Sie uns kontaktieren:

Наша дружелюбная команда обслуживания клиентов готова и ждет помощи. Не стесняйтесь обращаться к нам:

Nuestro amable equipo de servicio al cliente está listo y esperando para ayudarlo. Bienvenido a contactarnos:

Il nostro cordiale team di assistenza clienti è pronto e in attesa di aiutare. Non esitate a contattarci:

Nossa equipe amigável de atendimento ao cliente está pronta e esperando para ajudar. Sinta-se à vontade para nos contatar:

Güler yüzlü müşteri hizmetleri ekibimiz yardıma hazır ve bekliyor.Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz:

**Global:**

☎ +85269404955(Mon to Fri 9:00 am-6:30 pm, UTC +8 HKT)

✉ info@eksa.net

🌐 www.eksa.net/warranty

**India:**

☎ +918929369620(Mon to Fri 9:30 am-5:30 pm, IST)

✉ support@eksa.co.in

**FCC WARNING**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance

could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure statement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction  
FCC ID:2A25A-E1000

IC Caution:Radio Standards Specification RSS-Gen, issue 5- English:This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:This device may not cause interference.This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. RF exposure statement:The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.-

French:Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.Déclaration d'exposition RF:L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

Manufacturer: YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED  
Add.: 6th Floor, T3 Creative Building, Creative Expo City, No.5010 Baoan Avenue, Hangcheng Street, Baoan Shenzhen, China

Manufacturer: YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED  
Add.: 6th Floor, T3 Creative Building, Shenzhen Colorful Huiwei Cultural and Creative Expo City, No.5010 Baoan Avenue, Caowei Community, Hangcheng Street, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China



APEX CE SPECIALISTS LIMITED  
Add.: 89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK  
Tel.: +441616371080  
Email: info@apex-ce.com



C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH  
Add.: Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany  
Tel.: +4906927246648  
Email: info@ce-connection.de



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FCC ID: 2A25A-E1000

FCC ID:2A25A-EHA05

Made in China

INNOVATION FOR GAMERS