


AOC GAMING
GH401 Gaming Headset

Quick Start Guide


1. WHAT'S IN THE BOX



AOC GH401 Headset x1
USB Wireless Dongle x1
OSG x1


Detachable Microphone x1
3.5mm Audio Cable x1
USB Charging Cable x1

2. PRODUCT OVERVIEW

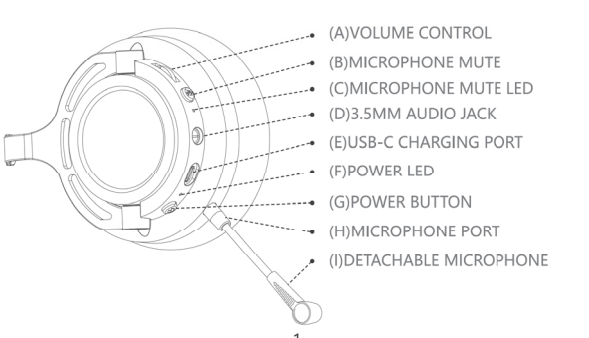


(A) VOLUME CONTROL
(B) MICROPHONE MUTE
(C) MICROPHONE MUTE LED
(D) 3.5MM AUDIO JACK
(E) USB-C CHARGING PORT
(F) POWER LED
(G) POWER BUTTON
(H) MICROPHONE PORT
(I) DETACHABLE MICROPHONE

3. MICROPHONE MUTE/UNMUTE

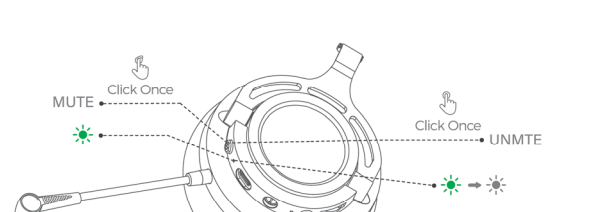


MUTE Click Once
UNMUTE Click Once

4. CHARGING

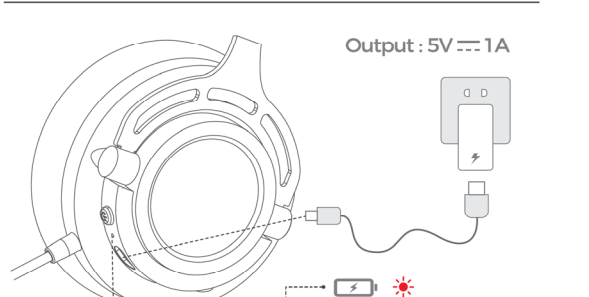


Output: 5V 1A

5. POWER ON/OFF

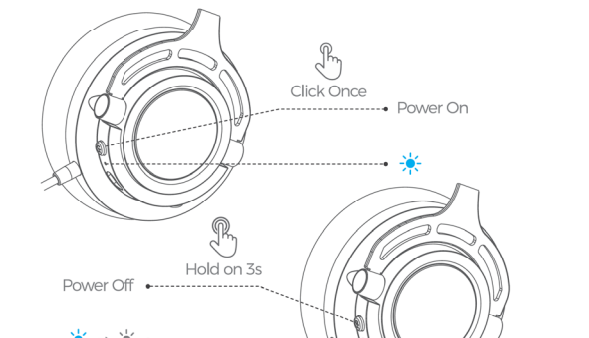

Click Once Power On
Hold on 5s Power Off


6. CONNECT BY 2.4GHZ WIRELESS

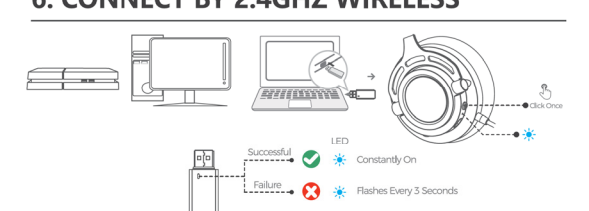


Connect the USB Wireless Dongle to your gaming device.
Press the Power Button on the headset for 3 seconds to power on the headset.
When the Status LED in the USB Wireless Dongle is lighting in BLUE constantly and the POWER LED on the headset is lighting in BLUE every 10 seconds, the headset is successfully connected by the 2.4GHz wireless technology.

Note: It is recommended to fully charge your headset before the first use.

7. CONNECT BY 3.5MM WIRED MODE

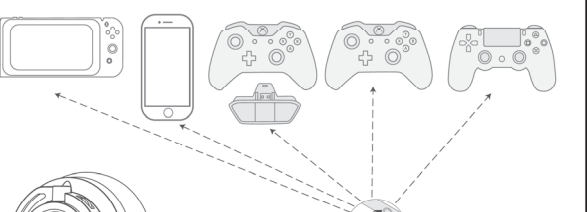

8. CONNECT/DISCONNECT MICROPHONE

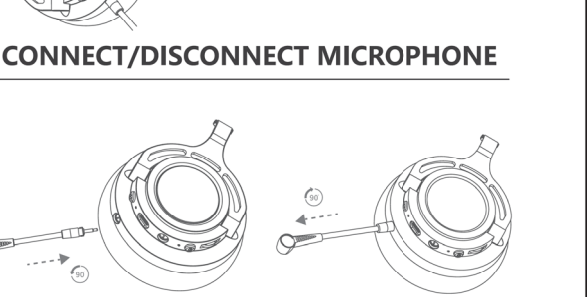

Hold the end of the microphone (plug side), adjust the angle to align the indicator to match the dot inside the jack connector and plug in until reaching the bottom, rotate the plug 90-degree anti-clockwise to lock the microphone.
Disconnect hold the end of the microphone (plug side), rotate the plug 90-degree clockwise to unlock the microphone, and pull out the microphone from the jack connector.

Fransız

1. QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE

2. VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

(A) GÉNÉRALITÉ PRODUIT (B) MICROPHONE (C) BOUTON MUTE (D) MICROPHONE (E) PORT DE CHARGE USB-C (F) BOITIER D'ALIMENTATION (G) BOUTON D'ALIMENTATION (H) PORT DU MICROPHONE (I) MICROPHONE DÉTACHABLE

3. MICROPHONE ÉTEINT / ALLUMÉ

4. CHARGE

4.1 Si votre casque est déconnecté de votre appareil de jeu et qu'aucune opération n'est effectuée dans les cinq minutes, le casque s'éteindra automatiquement.
4.2 Lorsque le câble audio 3,5 mm est connecté, le casque s'éteint automatiquement et passe en mode filaire.
4.3 Avertissement de batterie faible: lorsque le niveau de la batterie atteint 2%, le casque fournit une invite vocale « Batterie faible » pour l'avertissement de charge toutes les 5 minutes et s'éteindra automatiquement en 15 minutes.
Remarque: Il est recommandé de charger complètement votre casque avant la première utilisation.

5. MISE SOUS/HORS TENSION

6. CONNECTEZ-VOUS PAR 2.4GHZ SANS FIL

6.1 Connectez le dongle sans fil USB à votre appareil de jeu.
6.2 Appuyez sur le bouton d'alimentation du casque pendant 3 secondes pour mettre le micro-casque sous tension.
6.3 Lorsque le LED d'état dans le dongle sans fil USB s'allume en BLEU en permanence et que la LED d'alimentation du casque s'allume en BLEU toutes les 10 secondes, le casque est connecté avec succès par la technologie sans fil 2,4 GHz.
Remarque: Avant d'utiliser le casque pour la première fois, vous devez définir le mode (AOC GH401) comme périphérique audio INPUT et OUTPUT par défaut pour votre appareil de jeu.

7. CONNECTEZ-VOUS EN MODE FILAIRE 3.5MM

8. CONNECTER / DÉCONNECTER LE MICROPHONE

8.1 Connectez l'indicateur pour correspondre à la fente à l'intérieur du connecteur jack et branchez jusqu'à atteindre le bas, faites pivoter la fiche de 90 degrés dans le sens antihoraire pour verrouiller le microphone.
8.2 Déconnectez: maintenez l'extrémité du microphone (côté fiche), faites pivoter de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller le microphone et retirez le microphone du connecteur jack.

Русский

1. ЧТО В КОРОБКЕ

2. ПРОДУКТ ОБЩИМ ВЗГЛЯДОМ

(A) ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА (B) МИКРОФОН (C) КНОПКА MUTE (D) МИКРОФОН (E) ПОРТ ЗАРЯДКИ USB-C (F) МОЩНОСТЬ ПИТАНИЯ (G) КНОПКА ПИТАНИЯ (H) МИКРОФОН ПОРТ (I) СЪЕМНОЙ МИКРОФОН

3. МИКРОФОН ВЫКЛЮЧЕН / ВКЛЮЧЕН

4. ЗАРЯДКА

4.1 Если гарнитура отключена от игрового устройства и операции не выполняются в течение пяти минут, гарнитура автоматически отключится.
4.2 При подключении 3,5 мм аудиокабля гарнитура автоматически отключается и переходит в проводной режим.
4.3 Предупреждение о низкой батарее: когда уровень зарядки батареи достигнет 2%, гарнитура обеспечит голосовое предупреждение «Батарея Low» для зарядки предупреждения каждые 5 минут, и гарнитура автоматически выключится в течение 15 минут.
Примечание: Рекомендуется полностью зарядить гарнитуру перед первым использованием.

5. ПИТАНИЕ ВКЛЮЧАТЬ/ВЫКЛЮЧАТЬ

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО ВЕСТРОПРОВОДНОЙ СВЯЗИ 2.4GHZ

6.1 Подключите беспроводной адаптер USB к игровому устройству.
6.2 Нажмите кнопку питания на гарнитуру в течение 3 секунд, чтобы включить гарнитуру.
6.3 Когда светодиод статуса в USB Wireless Dongle постоянно освещается в BLUE, а светодиод POWER на гарнитуру освещается в BLUE каждые 10 секунд, гарнитура успешно соединена беспроводной технологией 2,4 GHz.
Примечание: Прежде чем использовать гарнитуру в первый раз, вам нужно установить гарнитуру (AOC GH401) в качестве аудиопериферии INPUT и OUTPUT по умолчанию для вашего игрового устройства.

7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА 3,5 ММ ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ

8. УСТАНОВКА/ДАНЕНИЕ МИКРОФОНА

8.1 Подключите индикатор к выводу на разъеме и вставьте до упора. Поверните jack иbranchez jusqu'à atteindre le bas, faites pivoter la fiche de 90 degrés dans le sens antihoraire pour verrouiller le microphone.
8.2 Отключить: удерживайте концы микрофона (сторона вилки), поверните створку вилки с 90-градусной часовой стрелкой, чтобы разблокировать микрофон, и выньте микрофон из разъема гнезда.

Deutsch

1. WAS IST IN DER BOX

2. PRODUKTÜBERSICHT

(A) VOLUME-STEUERUNG (B) MICROFON AUS (C) LED-INDIKATOR FÜR MICROFON AUS (D) 3,5 MM AUDIO-BUCHSE (E) USB-C PORT FÜR LADUNG (F) LED-INDIKATOR FÜR POWER (G) TASTE FÜR EIN-/AUS-SCHALTEN (H) ANSCHLUSS FÜR MICROFON (I) ABNEHMBARES MICROFON

3. MIKROFON AUS/EIN

4. BATTERIE-LADENVORGANG

4.1 Wenn Ihr Headset von Ihrem Spielgerät getrennt ist und innerhalb von fünf Minuten kein Betrieb ausgeführt wird, schaltet sich das Headset automatisch aus.
4.2 Wenn das 3,5-mm-Audiokabel angeschlossen ist, schaltet sich das Headset automatisch aus und wechselt in den kabelgebundenen Modus.
4.3 Niedrige Batteriewarnung: Wenn der Batteriestand 2% erreicht, bietet das Headset die Sprachansage "Battery Low" für die Ladewarnung alle 5 Minuten und schaltet sich automatisch in 15 Minuten aus.
Hinweis: Es wird empfohlen, Ihr Headset vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen.

5. EIN-/AUS-SCHALTEN

6. VERBINDEN VON 2.4GHZ WIRELESS

6.1 Verbinden Sie den USB Wireless Dongle mit Ihrem Gaming-Gerät.
6.2 Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste am Headset 3 Sekunden lang, um das Headset einzuschalten.
6.3 Wenn die Status-LED im USB Wireless Dongle ständig in BLUE leuchtet und die POWER-LED am Headset alle 10 Sekunden in BLUE leuchtet, wird das Headset erfolgreich über die 2,4 GHz Wireless-Technologie angeschlossen.
Hinweis: Bevor Sie das Headset zum ersten Mal verwenden, müssen Sie das Headset (AOC GH401) als Standard-INPUT- und OUTPUT-Audiogerät für Ihr Gaming-Gerät einstellen.

7. VERBINDEN SIE DURCH 3,5 MM VERDRÄHTEN MODUS

8. VERBINDEN UND ABWECHSELN DES MIKROFONS

8.1 Verbinden: Halten Sie das Ende des Mikrofons (Steckerseite), stellen Sie den Winkel, um die Anzeige zu erreichen, und stecken Sie bis zum Erreichen der Unterseite.
8.2 Trennen: Halten Sie den Stecker um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn, um das Mikrofon zu verriegeln.
8.3 Trennen: Halten Sie das Ende des Mikrofons (Steckerseite), drehen Sie den Stecker 90-Grad im Uhrzeigersinn, um das Mikrofon zu entpernen, und ziehen Sie das Mikrofon aus dem Buchsenstecker.

QUES

<h3>Italiano</h3> <h4>1. CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO</h4> <h4>2. PANORAMICA DEL PRODOTTO</h4> <p>(A) CONTROLLO DEL VOLUME (B) MICROFONO DISATTIVATO (C) MICROFONO DISATTIVATO (LED) (D) JACK AUDIO DA 3,5 MM (E) PORTA DI RICARICA USB-C (F) ALIMENTAZIONE LED (G) PULSANTE DI ACCENSIONE (H) PORTA MICROFONO (I) MICROFONO STACCABILE</p> <h4>3. MICROFONO DISATTIVATO/RIATTIVA AUDIO</h4> <h4>4. RICARICA</h4> <p>4.1 Se le cuffie sono scollegate dal dispositivo di gioco e non viene eseguita alcuna operazione entro cinque minuti, le cuffie si spegnono automaticamente. 4.2 Quando il cavo audio da 3,5 mm è collegato, le cuffie si spegnono automaticamente e entrano in modalità cablati. 4.3 Avviso batteria scarica: quando il livello della batteria raggiunge il 2%, le cuffie forniranno il prompt vocale "Batteria scarica" per l'avviso di ricarica ogni 5 minuti e si spegneranno automaticamente in 15 minuti. Nota: si consiglia di ricaricare completamente le cuffie prima del primo utilizzo.</p> <h4>5. ACCENDERE/SPEGNERE</h4> <h4>6. COLLEGARE CON LA TECNOLOGIA WIRELESS 2.4GHZ</h4> <p>6.1 Collegare il dongle wireless USB al dispositivo di gioco. 6.2 Premere il pulsante di accensione delle cuffie per 3 secondi per accendere le cuffie. 6.3 Quando il LED di stato nel Dongle wireless USB si illumina costantemente in BLUE e il LED POWER sulle cuffie si illumina in BLUE ogni 10 secondi, le cuffie sono collegate con successo dalla tecnologia wireless a 2,4 GHz. Nota: prima di utilizzare le cuffie per la prima volta, è necessario impostare le cuffie (AOC GH401) come dispositivo audio INPUT e OUTPUT predefinito per il dispositivo di gioco.</p> <h4>7. COLLEGARE TRAMITE MODALITÀ CABLATA DA 3,5 MM</h4> <h4>8. MICROFONO CONNESSIONE/DISCONNESSIONE</h4> <p>8.1 Collegare: tenere l'estremità del microfono (lato spina), allineare l'indicatore in modo che corrisponda allo slot all'interno del connettore jack e collegare fino a raggiungere il fondo, ruotare la spina di 90 gradi in senso antiorario per bloccare il microfono. 8.2 Disconnetti: tenere premuta l'estremità del microfono (lato spina), ruotare la spina di 90 gradi in senso orario per sbloccare il microfono ed estrarre il microfono dal connettore jack.</p>	<h3>Español</h3> <h4>1. CONTENIDO DE EMBALAJE</h4> <h4>2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO</h4> <p>(A) CONTROL DE VOLUMEN (B) MICROFONO SILENCIAR (C) MICROFONO SILENCIAR (LED) (D) CONECTOR DE AUDIO DE 3,5 MM (E) PUERTO DE CARGA USB-C (F) LED DE ALIMENTACIÓN (G) BOTÓN DE ENCENDIDO (H) DEL PUERTO DEL MICROFONO (I) MICROFONO DESMONTABLE</p> <h4>3. MICROFONO SILENCIAR/REACTIVAR EL AUDIO</h4> <h4>4. CARGA</h4> <p>4.1 Si los auriculares se desconectan del dispositivo de juego y no se realiza ninguna operación en cinco minutos, los auriculares se apagarán automáticamente. 4.2 Cuando el cable de audio de 3,5 mm está conectado, los auriculares se apagarán automáticamente y entrarán en modo cableado. 4.3 Advertencia de batería baja: cuando el nivel de batería alcanza el 2%, los auriculares proporcionarán un mensaje de voz "Batería baja" para la advertencia de carga cada 5 minutos, y se apagarán automáticamente en 15 minutos. Nota: Se recomienda cargar completamente los auriculares antes del primer uso.</p> <h4>5. ENCENDIDA/PAGUE</h4> <h4>6. CONECTAR POR 2.4GHZ INALÁMBRICO</h4> <p>6.1 Conecte el dongle inalámbrico USB a su dispositivo de juego. 6.2 Pulse el botón de encendido de los auriculares durante 3 segundos para encender los auriculares. 6.3 Cuando el LED de estado en el dongle inalámbrico USB se ilumina en AZUL constantemente y el LED de encendido de los auriculares se ilumina en AZUL cada 10 segundos, los auriculares se conectan con éxito mediante la tecnología inalámbrica de 2,4 GHz. Nota: Antes de usar los auriculares por primera vez, debe configurar los auriculares (AOC GH401) como el dispositivo de audio de entrada y salida predeterminado para su dispositivo de juegos.</p> <h4>7. CONECTAR POR 3.5MM MODO CABLEADO</h4> <h4>8. CONECTAR/DESCONECTAR CON MICROFONO</h4> <p>8.1 Conectar: mantenga presionado el extremo del microfono (lado del enchufe), alinee el indicador para que coincida con la hendidura dentro del conector jack y enchufe hasta llegar a la parte inferior; gire el enchufe 90 grados en sentido antihorario para bloquear el microfono. 8.2 Desconectar: mantenga presionado el extremo del microfono (lado del enchufe), gire el enchufe 90 grados en el sentido de las agujas del reloj para desbloquear el microfono y extraiga el microfono del conector jack.</p>	<h3>Türk dili</h3> <h4>1. KUTUDE NELER VAR</h4> <h4>2. ÜRÜNÜ GENEL BAKIŞ</h4> <p>(A) SES KONTROLÜ (B) MIKROFON KAPALI (C) MIKROFON KAPALI LED (D) 3,5MM SES JAKI (E) USB-C SARJ PORTU (F) GÜÇ LEDİ (G) GÜÇ DÜĞMESİ (H) MIKROFON BAĞLANTI NOKTASI (I) AYIRILABİLİR MIKROFON</p> <h4>3. MIKROFON KAPALI/AÇIK</h4> <h4>4. ŞARJ</h4> <p>4.1 Kullanılmadık oyun cihazınıza bağlantısı kesilirse ve be dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa, kulaklık otomatik olarak kapanır ve kablolu moda girer. 4.2 3,5 mm ses kablosu bağlandığında, kulaklık otomatik olarak kapanır ve kablolu moda girer. 4.3 3,5 mm ses kablosu bir kez bağlandıktan sonra, kulaklık her 2% batarya seviyesinde, kulaklık her 5 dakikada bir ses uyarısı için "Pil Düşüklüğü" sesli uyarısı sağlar ve 15 dakika içinde otomatik olarak kapanır. Not: İlk kullanımdan önce kulaklığınızı tamamen şarj etmeniz önerilir.</p> <h4>5. GÜÇ AÇMA/KAPA</h4> <h4>6. ENERJİ LİGADA/DESLİGADA</h4> <p>6.1 USB Kablosuz Dongle'i oyun cihazınıza bağlayın. 6.2 Kulaklığın açma için kulaklık üzerindeki Güç Düğmesine 3 saniye basın. 6.3 USB Kablosuz Dongle'daki Statüs LED'i KAZANAK MAVİ olarak aydınlatıldığında ve kulaklıkta POWER LED her 10 saniyede bir MAVİ olarak yanıp-sönendiğinde, kulaklık 2.4GHz kablosuz teknoloji ile başarıyla bağlanır. Not: Baş parmak ile kes kullanılmadan önce bağları (AOC GH401) oyun cihazına için önceden INPUT ve OUTPUT ses cihazı olarak ayarlamalısınız.</p> <h4>7. 3.5MM İLE BAĞLANTI</h4> <h4>8. Mikrofon Bağlantı/Kırmak</h4> <p>8.1 Bağlayın: mikrofonun ucunu tutun (if tarafı), göstergiyi jak konektörüne (içindeki yuva) eşleştirmek için kulaklık ve aparatı doğru şekilde tutun. Mikrofonu bloklemek için saat yönünün tersine 90 derece döndürün. 8.2 Kırın: mikrofonun ucunu tutun (if tarafı), mikrofonun kilidini açmak için saat yönünde 90 derece döndürün ve mikrofonu jak konektöründen çıkarın.</p>	<h3>Português (Brasil)</h3> <h4>1. O QUE ESTÁ NA CAIXA</h4> <h4>2. Visão GERAL DO PRODUTO</h4> <p>(A) SEU CONTROLO DE VOLUME (B) MICROFONO DESLIGADO (C) MICROFONO DESLIGADO LED (D) DE TOMADA DE ÁUDIO DE 3,5 MM (E) PORTA DE CARREGAMENTO USB-C (F) LED DE ENERGIA (G) BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO (H) PORTA DE MICROFONO (I) MICROFONO DESTACÁVEL</p> <h4>3. MICROFONO DESLIGADO/LIGADO</h4> <h4>4. CARREGAMENTO</h4> <p>4.1 Se o fone de ouvido estiver desconectado do dispositivo de jogo e nenhuma operação for executada por cinco minutos, o fone de ouvido desligará automaticamente. 4.2 Quando o cabo de áudio de 3,5 mm estiver conectado, o fone de ouvido desligará automaticamente e entrará no modo com fio. 4.3 Aviso de bateria fraca: quando o nível da bateria atingir 2%, o fone de ouvido fornecerá aviso de voz "Bateria Low" para aviso de carregamento a cada 5 minutos e desligará automaticamente em 15 minutos. Nota: Recomendamos carregar completamente seu cabeço antes da primeira utilização.</p> <h4>5. ENERGIA LIGADA/DESLIGADA</h4> <h4>6. CONECTE-SE POR 2.4GHZ SEM FIO</h4> <p>6.1 Conecte o Dongle sem fio USB ao dispositivo de jogo. 6.2 Pressione o botão de alimentação no fone de ouvido por 3 segundos para ligar o fone de ouvido. 6.3 Quando o LED de status no Dongle Wireless USB estiver acendendo em AZUL constantemente e o LED de energia no fone de ouvido está acendendo em AZUL, a cada 10 segundos, o fone de ouvido é conectado com sucesso pela tecnologia sem fio de 2,4GHz. Nota: Antes de usar o fone de ouvido pela primeira vez, você precisa definir o fone de ouvido (AOC GH401) como o dispositivo de áudio INPUT e OUTPUT padrão para o seu dispositivo de jogo.</p> <h4>7. CONECTO PARA 3.5MM</h4> <h4>8. CONECTAR/DESCONECTAR MICROFONO</h4> <p>8.1 Ligue: segure na extremidade do microfone (no lado da ficha), alinhe o indicador para correspondre a ranhura no interior do conector e a ficha até chegar ao fundo. Role num ângulo de 90 graus para a esquerda para bloquear o microfone. 8.2 Desligar: segure na extremidade do microfone (no lado da ficha), rode num ângulo de 90 graus para a direita para desbloquear o microfone e retire o microfone do conector.</p>	<h3>QUESTIONS OR HELP NEEDED</h3> <p>Dear Customer, Thank you for purchasing the AOC IT-Accessory product. Do you have questions or need help on setup? Visit www.aoc.com, support your region and go to support section. Find user manuals, software downloads or contact our customer service center.</p>	<h3>FCC Warning Statement</h3> <p>This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p> <p>This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, according to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and it not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. <p>CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.</p>	<h3>ISED Canada Statement :</h3> <p>This device contains licence-exempt transmitte(s)/receiver(s) that comply with Innovation Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).</p> <p>Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p> <p>Radiation Exposure : This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.</p> <p>RF Exposure Statement : To maintain compliance with IC'S RF Exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance of 5mm the radiator your body.</p> <p>This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.</p> <p>Déclaration de l'ISED Canada : Cet appareil contient des transmette (s) / récepteur (s) sans licence / conformes à l'innovation RSS exemptes de licence de Sciences et Développement économique Canada.</p> <p>L'opération est sous réserve des deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris peut provoquer le fonctionnement indésirable de l'appareil.</p> <p>Exposition aux rayonnements : Cet équipement est conforme aux radiations du Canada limites d'exposition pour un environnement incontrôlé</p> <p>noncé d'exposition RF : Pour maintenir le respect des guides d'exposition RF d'IC, l'équipement doit être installé et actionné avec une distance minimale de 5mm le radiateur de votre corps. Cet appareil et ses antennes ne doivent pas être co-localisé ou en opération en conjonction avec toute autre antenne ou émetteur.</p> <p>Information in this document is subject to change without notice. ©2021 AOC All rights reserved. Made in China</p>
---	--	--	---	--	---	--

材质及工艺：128G铜版纸 双面印刷 覆亚膜

尺寸：85 X 125 (MM) 印刷颜色：单色印刷

装订方式：折页