
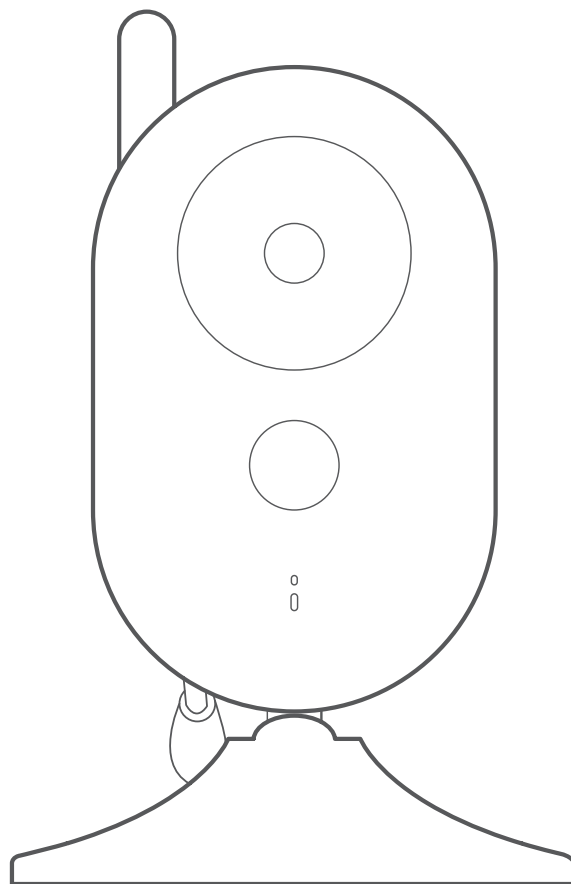


Remido

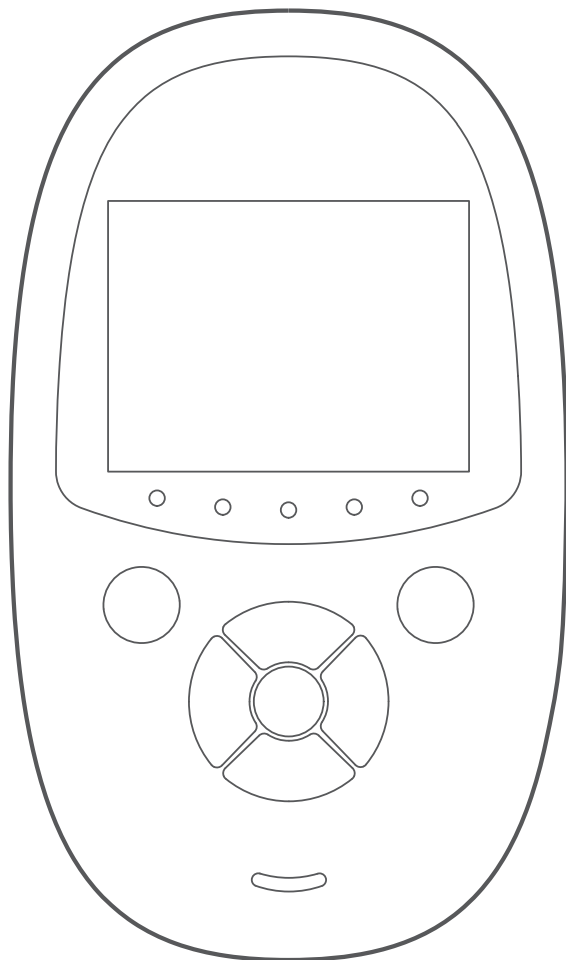

RB01 Baby Monitor

EN DE FR IT ES JP

User Manual

Content

EN

1. Attention/ Package Content	02
2. Product Introduction	03
3. Installation Introduction	04
(1) Baby Unit installation	
(2) Charging and Power On/Off	
4. Product function introduction	05
(1) LCD display icon introduction	
(2) Night vision function	
(3) Music player	
(4) Intercom function	
(5) Volume adjustment	
(6) Reset the Parent Unit	
5. Product Menu introduction	06
(1) Main menu	
(2) Pairing Camera	
(3) Alarm clock	
(4) Settings	
a. Time and date	
b. Temperature unit	
c. Anti-flicker	
d. Mode setting	
e. VOX sensitivity setting	
f. LCD backlight brightness adjustment	

⚠ Attention

EN

Thank you for purchasing Remido Video Baby Monitor RB01. Now you can see and hear your baby sleeping in the other room or you can monitor your elder kids in their playroom. Before you use the device, please read this User Manual carefully.

This product should be assembled by adults.

Keep small parts away from children when assembling.

This product is not a toy, do not allow children to play with it as a toy.

This baby monitor is not a substitute for responsible adult supervision.

Do not place the baby monitor cables in the cot or with the baby arm's reach (at least 1 meter away).


Keep the cords out of reach of children

Do not use the baby monitor near water or a heat source.


Only use the power adapters provided

Do not touch the power plug with sharp or metal objects.


Package Content

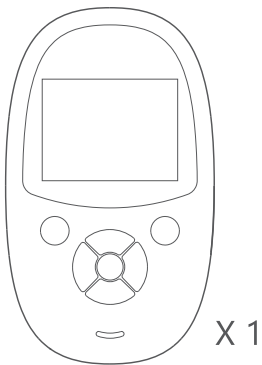


One Parent Unit

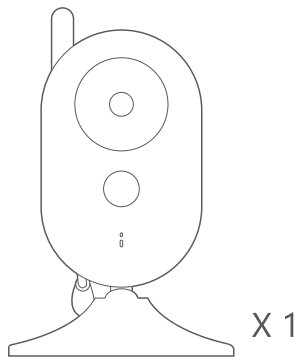

One Baby Unit

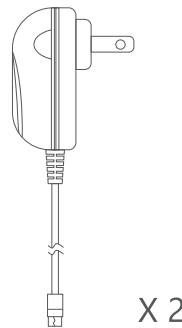


Two Power adapter

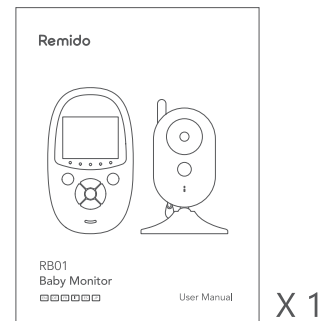

User Manual


Product Introduction

Overview of your Parent Unit

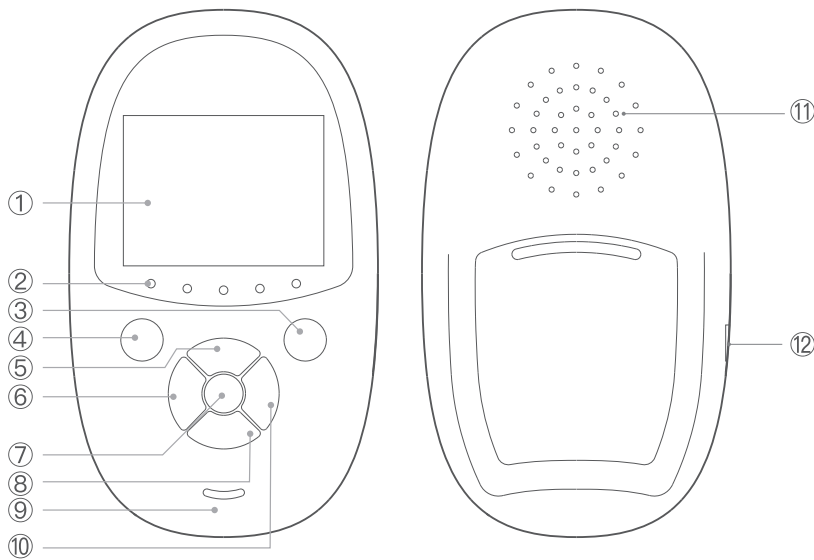

- ① LCD Display
- ② Power Indicator light
- ③ Power Button
- ④ Push to talk Button
- ⑤ Volume + Button | Up Button
- ⑥ Menu Button / OK Button
- ⑦ Music control Button
- ⑧ Volume - Button | Down Button
- ⑨ Microphone
- ⑩ Return Button
- ⑪ Speaker
- ⑫ Charging Interface

Overview of your Baby Unit

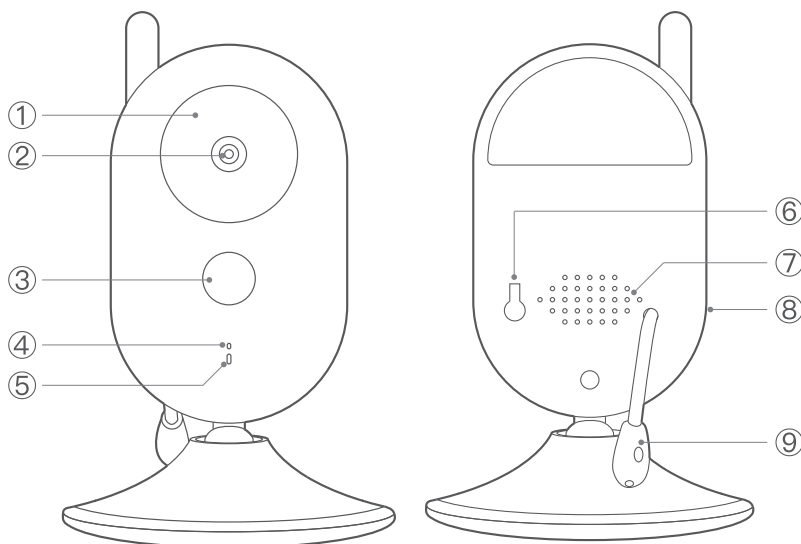

- ① Light Sensor
- ② Camera Lens
- ③ Infrared LED
- ④ Microphone
- ⑤ Power LED
- ⑥ Pair Button
- ⑦ Speaker
- ⑧ Power interface
- ⑨ Temperature Sensor

Installation Introduction


1. Baby unit installation

EN

- (1) Place the baby unit in a convenient location (e.g. on a table) and point the camera lens towards the area you want to monitor. Adjust the baby unit until you are satisfied with the image in the parent unit.
- (2) To mount the baby unit on the wall

Use the template below to mark the wall in the correct places to drill holes for wall-mounting screws.

Insert 4mm head screws (not supplied) into the holes and tighten the screws. Then, align your baby unit with the screws and push it down.

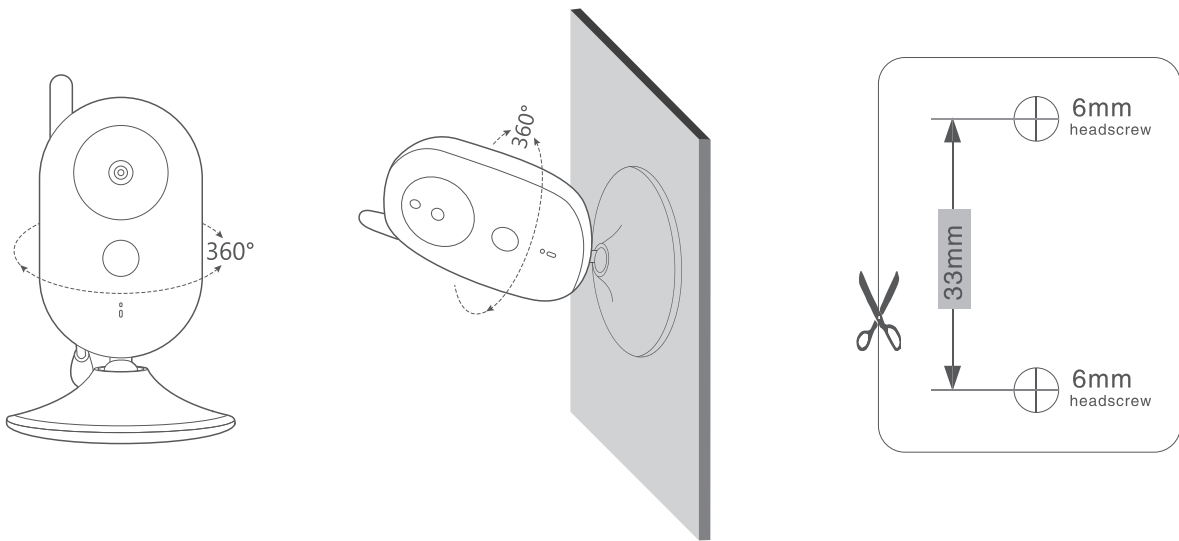

⚠ NOTE:

Do not place the baby unit within baby's reach! If there is interference on the picture or sound, try moving the units to different location, and ensure they are not close to other electronic equipment.

2. Charging and Power On/Off

(1) Baby unit power supply

Connect the small plug of the power adapter to the baby unit and the other end to the mains socket. The green LED light indicates that the baby unit is on working.

Parent unit power supply

Connect the plug of the power adapter to the parent unit and the other end to the mains socket.

Please fully charge the parent unit before use, so that it could continue working without connecting to the power socket. The LCD screen illuminates and starts up automatically after a few seconds.


(2) Power On/Off

Press and hold the power button at least 3 seconds to turn on the parent unit, then two units will be connected automatically.

Product function introduction

1. LCD display icon introduction

EN

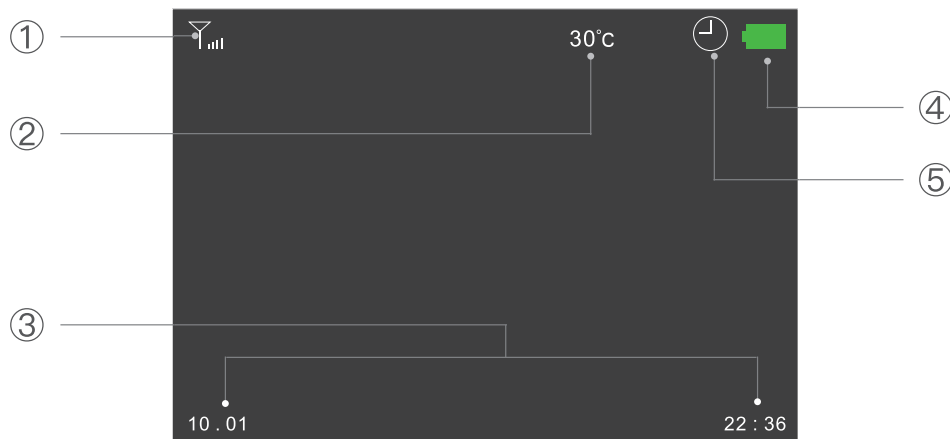

- ① Signal strength indicator
- ② Temperature of the baby's room
- ③ Date and time
- ④ Battery indicator
- ⑤ Alarm activated

2. Night vision function

The baby unit has 1 high-intensity infrared LED for picking up clear images in the darkness.

3. Music player

Press and hold the Music button at least 3 seconds will turn on the music player and play lullaby, through the baby unit, long press the button for 3 seconds again will turn off it.

4. Intercom function

Press and hold the Push to talk button on the parent unit to talk to your baby through the baby unit loud-speaker.

5. Volume adjustment

When the video is playing, press the Volume – Button to decrease volume or Volume + Button to increase volume, the display will show the current volume for 5 seconds.

6. Reset the Parent Unit

Press and hold the power button at least 3 seconds, the parent unit will be forced to restart.

Product Menu introduction


EN

1. Main menu

Press Menu Button at monitor screen will enter the main menu, it contains 4 items.

- a. Camera
- b. Alarm
- c. Settings
- d. Languages

You can press the UP/Down Button to move the cursor to select an item and press Menu Button will enter the sub-menu which you selected. Press the Return Button back to main menu.

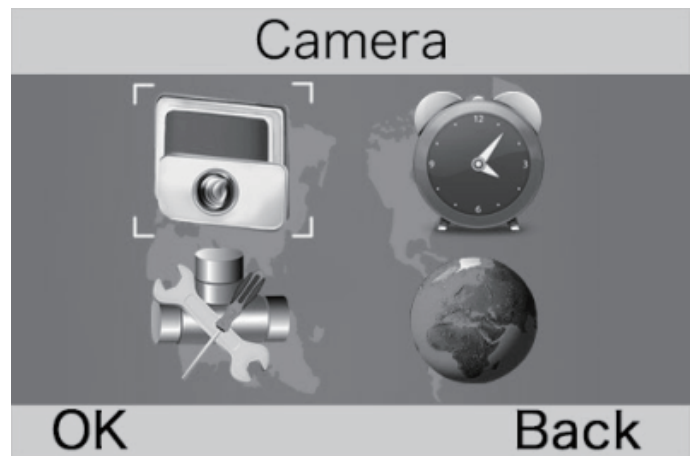


2. Pairing camera

The enclosed baby unit has already registered, you do not need to register it again unless the baby unit loses its link with parent unit.

Otherwise, you just restart the parent unit, and then press the Pair Button back of the Baby Unit. then they will re-connect.

3. Alarm clock

Press Music Button to choose item, press UP/DOWN Button to change the setting.

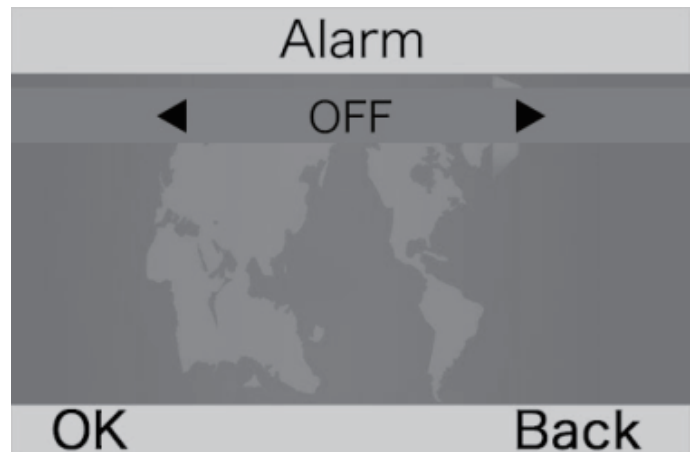

4. Settings

a. Time and date

Press UP/DOWN Button to choose ON or OFF, press Music Button to change the Value.

b. Temperature unit

Switch the unit to Celsius of Fahrenheit.



EN

c. Anti-flicker

You are able to adjust the frequency of 50/60Hz to suit your lighting for anti-flicker.

e. Mode setting


Normal mode/Vox Mode

f. VOX sensitivity setting

Low/Medium/High

g. LCD backlight brightness adjustment

Press the UP Button to adjust the brightness of the LCD you are viewing and the LCD backlight active time in the menu operation.

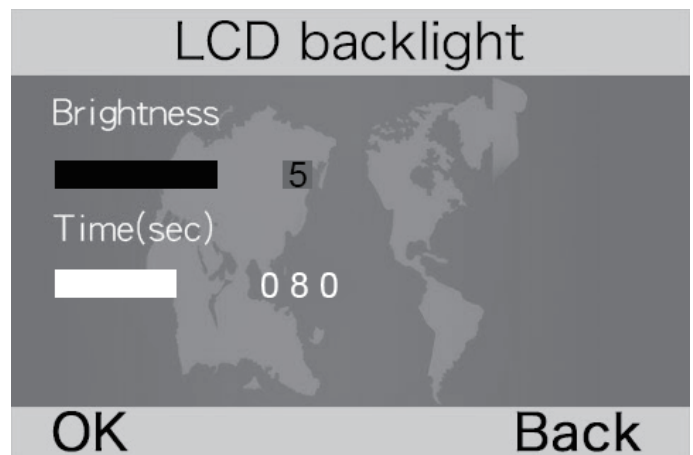


Language setting

Choose your language from the following:

- | | |
|------------|---------|
| English | Italian |
| French | German |
| Spanish | Turkish |
| Portuguese | Russian |

Funktionsbeschreibung

1. LCD Display Symbolerklärung

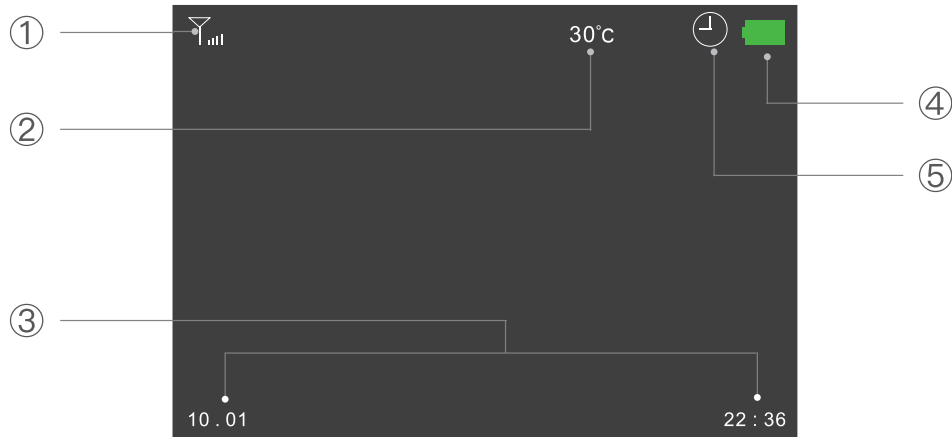

- ① Anzeige Signalstärke
- ② Temperatur im Baby-Schlafzimmer
- ③ Datum und Zeit
- ④ Batterieanzeige
- ⑤ Wecker ein / aus

2. Nachtsichtfunktion

Die Babyeinheit verfügt über 1 hochintensive Infrarot-LED zur Aufnahme klarer Bilder im Dunkeln.

3. Musikwiedergabe

Halten Sie die Musiktaste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten,

Drücken Sie die Taste erneut 3 Sekunden lang, um den Musik-Player und das Wiegenlied über die Babyeinheit auszuschalten.

4. Gegensprechfunktion

Halten Sie die Sprechaste an der Elterneinheit gedrückt, um über den Lautsprecher der Babyeinheit mit Ihrem Baby zu sprechen.

5. Lautstärkeeinstellung

Drücken Sie während der Wiedergabe des Videos die Lautstärketaste, um die Lautstärke zu verringern, oder die Lautstärketaste, um die Lautstärke zu erhöhen. Das Display zeigt 5 Sekunden lang die aktuelle Lautstärke an.

6. Zurücksetzen der Elterneinheit

Halten Sie den Netzschalter mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um den Neustart der Elterneinheit zu erzwingen.


Menübeschreibung

1. Hauptmenü

Drücken Sie die Menütaste auf dem Bildschirm, um das Hauptmenü aufzurufen. Es enthält 4 Elemente.

- Kamera
- Alarm
- die Einstellungen
- Sprachen

Sie können die UP / Down-Taste drücken, um den Cursor zur Auswahl eines Elements zu bewegen, und die Menu-Taste drücken, um das von Ihnen ausgewählte Untermenü aufzurufen. Drücken Sie die Eingabetaste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

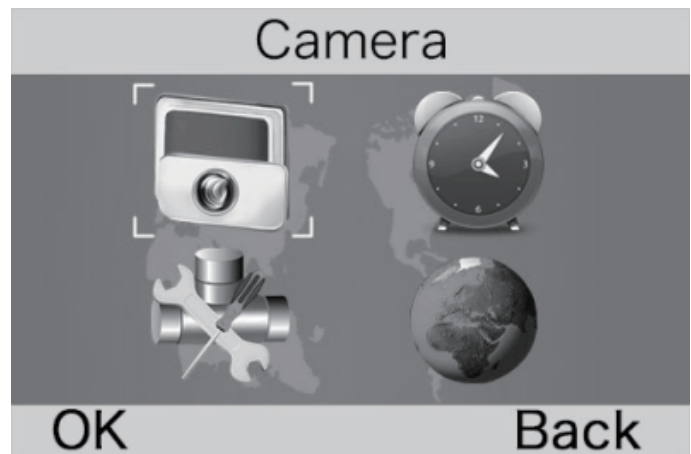

DE


2. Kamera koppeln

Die beiliegende Babyeinheit wurde bereits registriert. Sie müssen sie erst dann erneut registrieren, wenn die Babyeinheit die Verbindung zur Elterneinheit verliert.

Andernfalls starten Sie einfach die Elterneinheit neu und drücken die Pair-Taste auf der Rückseite der Babyeinheit. dann werden sie sich wieder verbinden.

3. Wecker

Drücken Sie die Musiktaste, um eine Option auszuwählen, und die AUF / AB-Taste, um die Einstellung zu ändern.

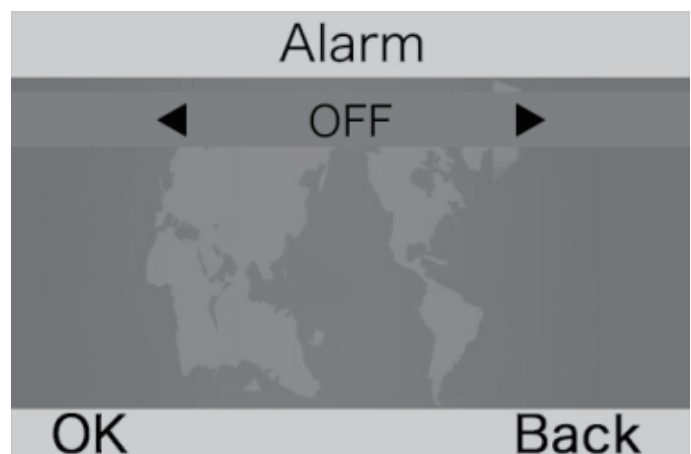


4. Einstellungen

a. Einstellungen

Drücken Sie die UP / DOWN-Taste, um ON oder OFF auszuwählen, und drücken Sie die Musiktaste, um den Wert zu ändern.

b. Temperatureinheit

Schalten Sie die Einheit auf Fahrenheit um.

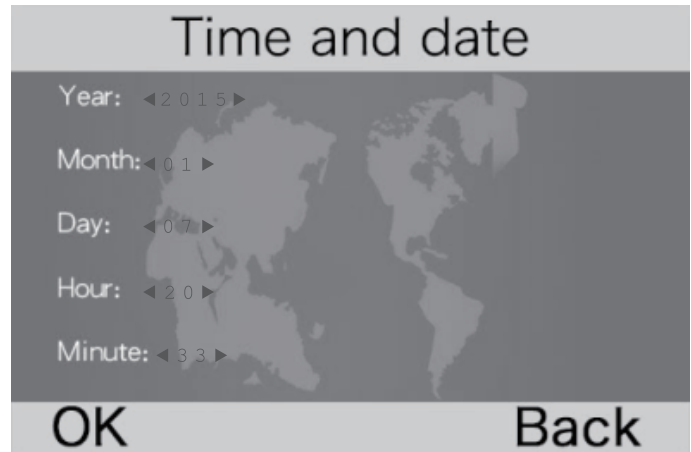**c. Anti-Flimmern**

Sie können die Frequenz von 50/60 Hz an Ihre Beleuchtung anpassen, um ein Flimmern zu vermeiden.

d. Modus-Einstellung


Normaler Modus / Stimmen-Modus

e. Stimmen Empfindlichkeitseinstellung

Niedrig/Mittel/Hoch

f. Helligkeitseinstellung der LCD-Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie die UP-Taste, um die Helligkeit des angezeigten LCD und die Aktivitätszeit der LCD-Hintergrundbeleuchtung im Menü einzustellen

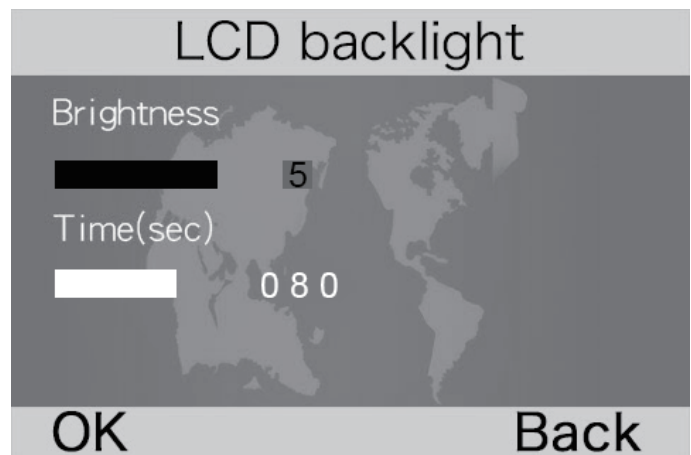


Spracheinstellung

Wählen Sie Ihre Sprache aus den folgenden Möglichkeiten:

Englisch	Italienisch
Französisch	Deutsche
Spanisch	Türkisch
Portugiesisch	Russisch

Introduction de fonction du produit

1. Introduction de l'icône d'affichage LCD

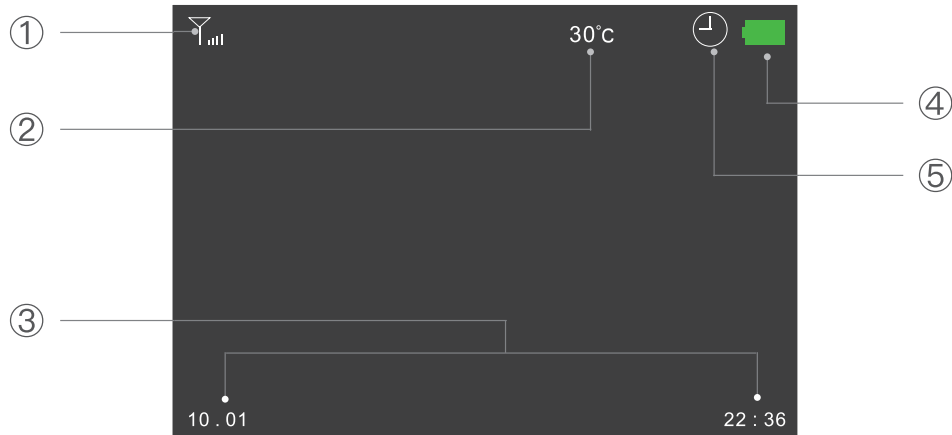

- ① Indicateur de force du signal
- ② Température de la chambre de bébé
- ③ Alarme active
- ④ Indicateur de batterie
- ⑤ Date et heure

2. Fonction de vision nocturne

L'unité bébé est équipé d'une LED infrarouge de haute intensité pour des images claires dans l'obscurité.

3. Lecteur de musique

Appuyez sur le bouton de contrôle de la musique et maintenez-le pendant au moins 3 secondes pour allumer le lecteur de musique et diffuser la berceuse à travers l'unité bébé. Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes pour l'éteindre.

4. Fonction d'interphone

Appuyez et maintenez le bouton de conversation sur l'unité parents pour parler à votre bébé par le haut-parleur de l'unité bébé.

5. Réglage du volume

Lorsque la vidéo est en cours de lecture, appuyez sur le bouton Volume- pour diminuer le volume ou sur le bouton Volume + pour augmenter le volume. L'écran affichera le volume actuel pendant 5 secondes.

6. Réinitialisation l'unité parentale

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le pendant au moins 3 secondes. L'unité parent sera forcée de redémarrer.

Introduction du menu du produit


FR

1. Menu Principal

Appuyez sur le Bouton Menu sur l'écran du moniteur pour accéder au menu principal qui contient 4 éléments.

- a. Caméra
- b. Réveil
- c. Paramètres
- d. Langues

Vous pouvez appuyer sur les boutons HAUT / BAS pour déplacer le curseur afin de sélectionner un élément et appuyer sur le bouton Menu pour accéder au sous-menu que vous avez sélectionné. Appuyez sur le bouton Retour pour revenir au menu principal.

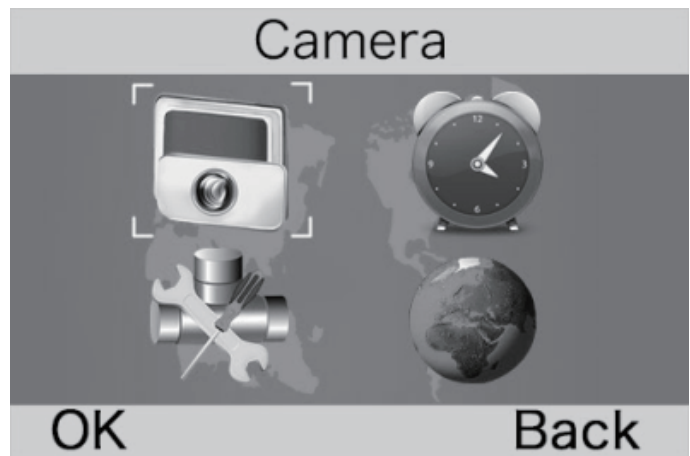


2. Caméra Jumelage

L'unité de bébé qui l'accompagnent est déjà enregistrée, vous n'avez pas besoin de l'enregistrer à nouveau, sauf si l'unité de bébé perd le lien avec l'unité parent.

Sinon, il vous suffit de redémarrer l'unité parent et d'appuyer sur le bouton de Jumelage de l'arrière de l'unité bébé. Puis ils se reconnecteront.

3. Réveil

Appuyez sur le bouton de contrôle de la musique pour choisir un élément, appuyez sur le bouton HAUT / BAS pour modifier le réglage.

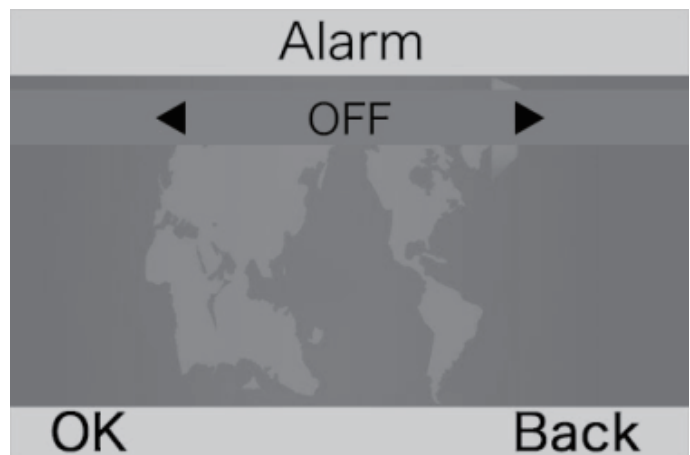

4. Paramètres

a. Heure et date

Appuyez sur le bouton HAUT / BAS pour choisir ON ou OFF, appuyez sur le bouton de contrôle de la musique pour modifier la valeur.

b. Unité de température

Commutez la unité à Celsius de Fahrenheit.



FR

c. Anti-scintillement

Vous êtes en mesure d'ajuster la fréquence de 50/60 Hz en fonction de votre éclairage afin d'anti-scintiller.

d. Réglage du mode


Mode Normal / Mode Vox

e. Réglage de la sensibilité VOX

Réglage de la sensibilité VOX

f. Réglage de la luminosité du rétroéclairage LCD

Appuyez sur le bouton HAUT pour régler la luminosité de l'écran LCD que vous regardez et la durée d'activation du rétroéclairage LCD dans l'opération de menu.

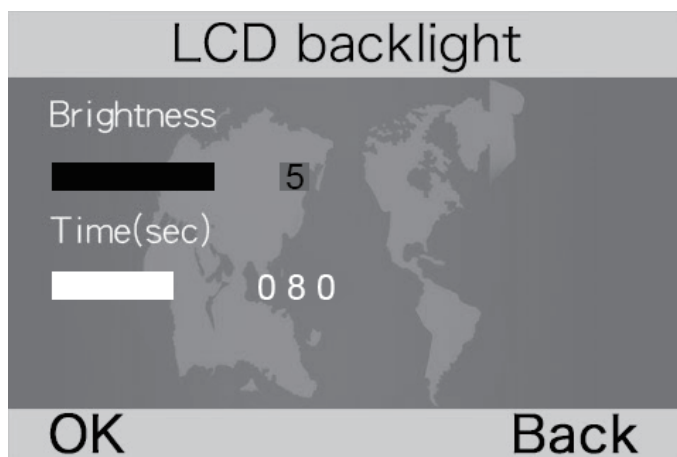


Réglage de la langue

Choisissez votre langue parmi les suivantes:

Anglais	italien
français	allemand
Espanol	turc
Portugais	russe

Introduzione alle funzioni del prodotto

1. icona display LCD

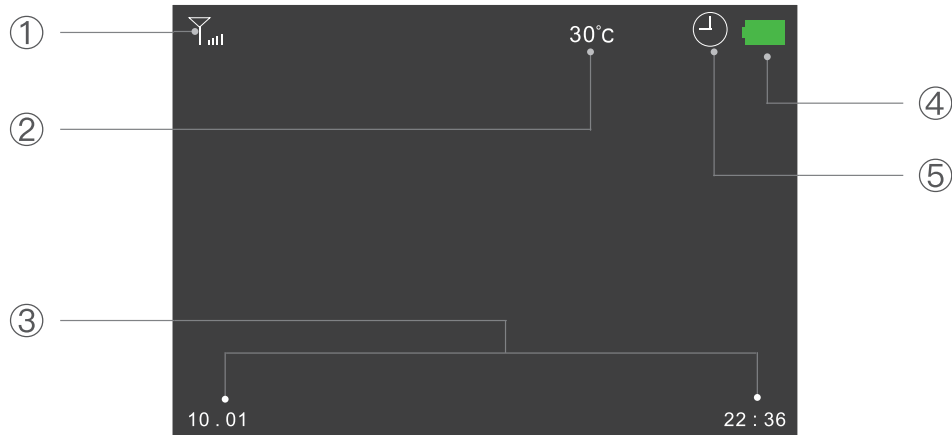

- ① indicatore di potenza del segnale
- ② temperatura della stanza del bambino
- ③ allarme attivato
- ④ Indicatore batteria
- ⑤ Data e ora

2. funzione di visione notturna

L'unità di controllo del bambino ha 1 LED ad infrarossi ad alta intensità per raccogliere le immagini nitide al buio.

3. lettore musicale

Premere e tenere premuto il pulsante musica per almeno 3 secondi per accendere il lettore musicale e giocare a Lullaby, attraverso l'unità bambino, premere a lungo il pulsante per 3 secondi di nuovo per spegnere.

4. funzione Intercom

Premere e tenere premuto il pulsante push dall'unità di controllo genitoriale per parlare con il bambino attraverso l'altoparlante dell'unità di controllo del bambino.

5. regolazione del volume

Quando il video è in riproduzione, premere il pulsante volume – per diminuire il volume o il volume + per aumentare il volume, il display mostrerà il volume corrente per 5 secondi.

6. Reset dell'unità di controllo genitoriale

Tenere premuto il pulsante di accensione per almeno 3 secondi, l'unità di controllo genitoriale sarà costretta a riavviarsi.


Introduzione al menù prodotto

1. menù principale

Premere il pulsante menu sullo schermo del monitor; entrerà nel menu principale e contiene 4 elementi.

- a. camera
- b. Sveglia
- c. impostazioni
- d. lingua

È possibile premere il pulsante su/giù per spostare il cursore per selezionare una voce e premere il pulsante menu per entrare nel sotto menu selezionato. Premete nuovamente il tasto indietro sul menu principale.

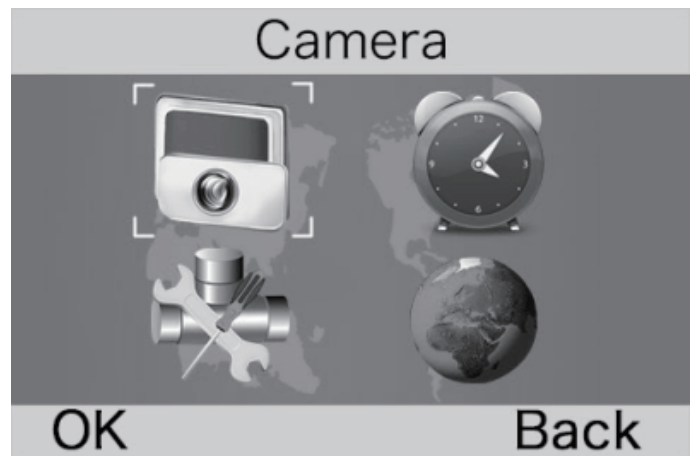

IT


2. accoppiamento della fotocamera

Se l'unità di controllo del bambino è già registrata, non è necessario registrarla di nuovo a meno che l'unità di controllo del bambino perde il suo collegamento con l'unità di controllo genitoriale.

In caso contrario, è sufficiente riavviare l'unità di controllo genitoriale e premere il pulsante accoppiamento sul retro dell'unità di controllo del bambino per poi riconnetterlo.

3. Sveglia

Premere il pulsante musica per scegliere l'elemento, premere il tasto su/giù per modificare l'impostazione.

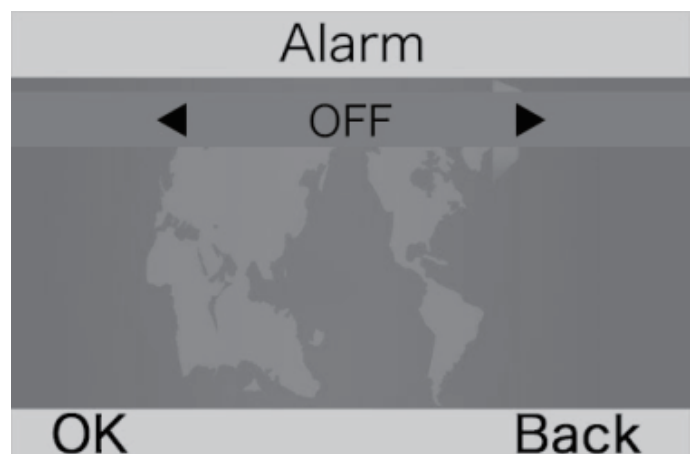

4. impostazioni

a. ora e data

Premere il tasto su/giù per scegliere ON o OFF, premere il tasto musica per cambiare il valore.

b. unità di temperatura

Commutare l'unità in gradi Celsius di Fahrenheit.



c. anti-sfarfallio

Siete in grado di regolare la frequenza di 50/60Hz per adattarsi alla vostra illuminazione per anti-sfarfallio.

d. Réglage de mode


Mode normale / Mode Vox

e. impostazione modalità

Modalità normale/modalità VOX

f. regolazione della luminosità della retro illuminazione LCD

Premere il pulsante per regolare la luminosità dello schermo LCD che si sta visualizzando e la retroilluminazione LCD per conoscere il tempo di attività nel funzionamento del menu.

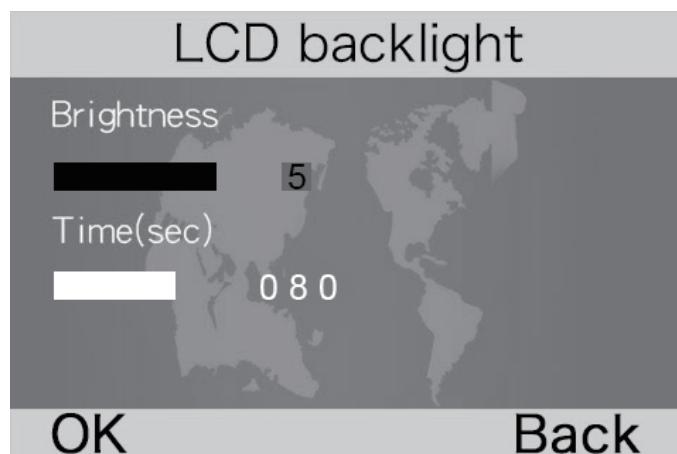

regolazione della luminosità della retro illuminazione LCD

Scegli la tua lingua tra le seguenti:

Inglese

Italiano

Francese

Tedesco

Spagnolo


Turco

Portoghese

Russo

Funciones del producto

1. Icono de la pantalla LCD

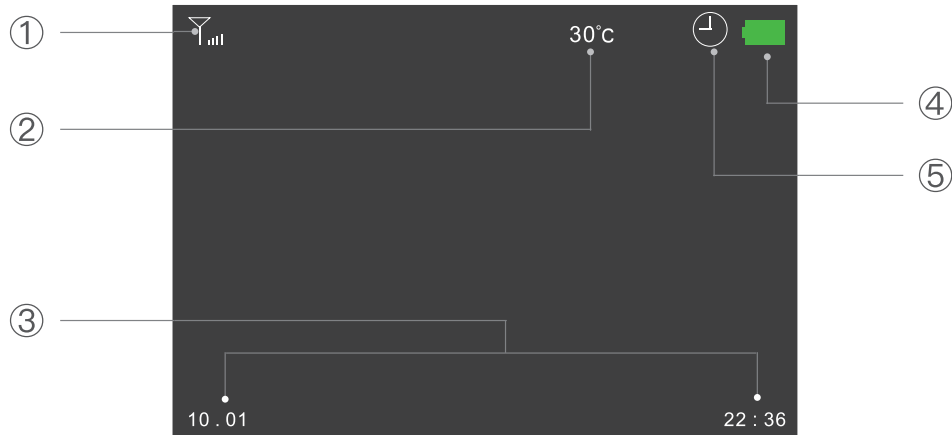

① Indicador de intensidad de señal

② Temperatura de la habitación del bebé.

③ Alarma activada

④ Indicador de batería

⑤ Fecha y hora

- 29 -

2. Función de visión nocturna

La Unidad del Bebé tiene 1 LED infrarrojo de alta intensidad para captar imágenes claras en la oscuridad.

3. Reproductor de música

Mantenga presionado el botón de música al menos 3 segundos. Se encenderá el reproductor de música y sonará la canción de cuna a través de la Unidad del Bebé. Mantenga presionado el botón 3 segundos nuevamente y lo apagará.

4. Función de intercomunicación

Mantenga presionado el botón "Llamar" en la Unidad para Padres para hablar con su bebé a través del altavoz de la Unidad del Bebé.

5. Ajuste del volumen

Cuando el video se esté reproduciendo, presione el botón de "Volumen -" para disminuir el volumen o el botón de "Volumen +" para aumentarlo. La pantalla mostrará el volumen actual durante 5 segundos.

6. Restablecer la Unidad para Padres

Mantenga presionado el botón de encendido durante al menos 3 segundos. La Unidad para Padres se verá obligada a reiniciar.


Menú del producto

1. Menú principal

Presione el botón "Menú" en la pantalla del monitor para entrar en el menú principal, que contiene 4 elementos:

- a. Cámara
- b. Alarma
- c. Configuración
- d. Idiomas

Puede presionar el botón Arriba / Abajo para mover el cursor para seleccionar un elemento. Presione el botón Menú para entrar en el sub-menú que seleccionó. Presione el botón Volver para regresar al menú principal.

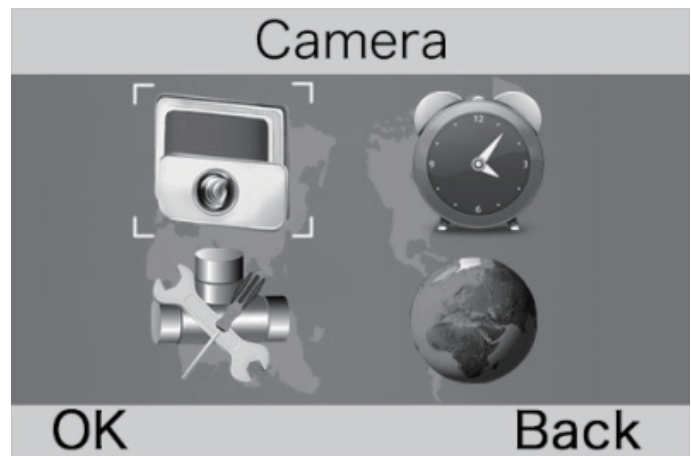


2. Emparejar la cámara

La Unidad para Bebés incluida ya se ha registrado. No es necesario que la vuelva a registrar a menos que la unidad para bebés pierda su enlace con la unidad para padres.

De lo contrario, simplemente reinicie la Unidad para Padres y presione el botón de emparejamiento en la parte posterior de la Unidad de bebés. Entonces se volverán a conectar.

3. Despertador

Presione el botón de "Música" para elegir el elemento y presione el botón ARRIBA / ABAJO para cambiar la configuración.

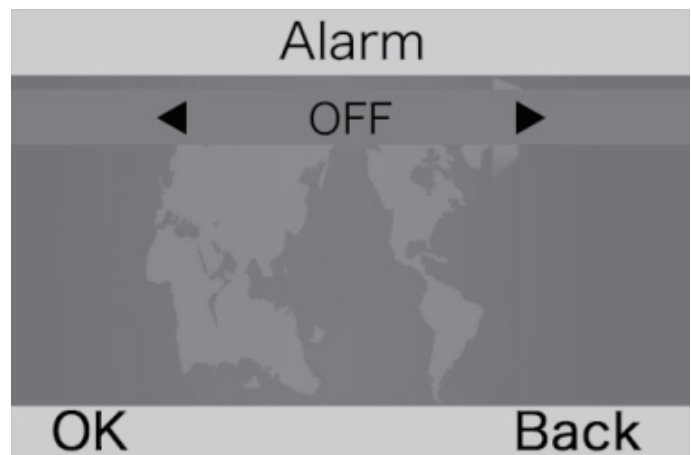

4. Configuración

a. Fecha y hora

Presione el botón ARRIBA / ABAJO para elegir ENCENDIDO o APAGADO. Presione el botón de "Música" para cambiar el valor.

b. Unidad de temperatura

Cambia la unidad de Fahrenheit a Celsius.



c. Anti-parpadeo

Puede ajustar la frecuencia de 50/60 Hz para que se adapte a su iluminación para el anti-parpadeo.

d. Ajuste del modo


Modo normal / Modo Vox

e. Ajuste del nivel de sensibilidad del VOX

Bajo/Medio/Alto

f. Ajuste de brillo de la retroiluminación LCD

Presione el botón ARRIBA para ajustar el brillo de la pantalla LCD que está viendo y el tiempo de activación de la luz de fondo de la pantalla LCD en la operación del menú.

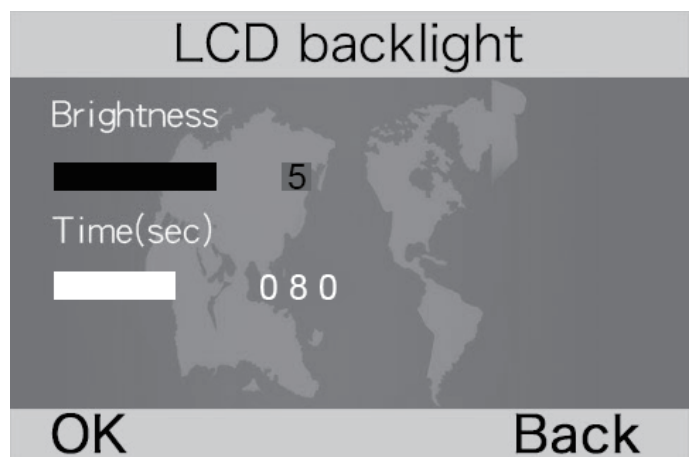

Configuración del idioma

Elija su idioma de entre los siguientes:

- | | |
|-----------|----------|
| Inglés | Italiano |
| Francés | Alemán |
| Español | Turco |
| Portugués | Ruso |

製品機能紹介

1. 液晶ディスプレイアイコン紹介



- ① 信号強度インジケータ
- ② 赤ちゃんの部屋の温度
- ③ アラーム作動

- ④ バッテリーインジケータ
- ⑤ 日付と時間

2. 暗視機能

カメラには、暗闇の中で鮮明な画像を撮影するための1つの高輝度赤外線LEDがあります。

3. 音楽プレーヤー

Music ボタンを3秒以上押し続けると点灯します

音楽プレーヤーと子守唄を演奏する、カメラを介して、再度3秒間ボタンを長押しするとそれをオフにします。

4. インターホン機能

モニターのプッシュトークボタンを押したままにすると、カメラのスピーカーから赤ちゃんと話することができます。

5. 音量調整

ビデオの再生中に、音量 - ボタンを押すと音量が下がり、音量 + ボタンを押すと音量が上がり、ディスプレイに現在の音量が5秒間表示されます。

6. モニターをリセットする

電源ボタンを3秒以上押し続けると、モニターは強制的に再起動します。


商品メニュー紹介

1. メインメニュー

モニター画面でメニューボタンを押すと、メインメニューに入ります、それは4項目が含まれています。

- a. カメラ
- b. アラーム
- c. 設定
- d. 言語

上/下ボタンを押してカーソルを移動して項目を選択し、メニューボタンを押すと選択したサブメニューに入ります。リターンボタンを押してメインメニューに戻ります。

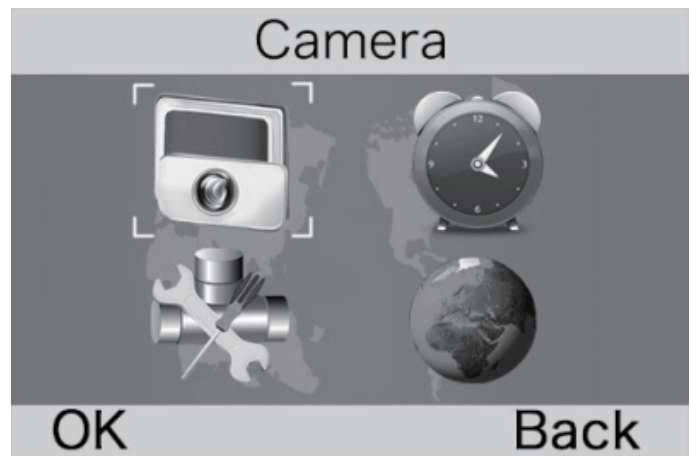


2. カメラペアリング

同封のカメラは既に登録されています。カメラがモニターとのリンクを失う場合を除き、再度登録する必要がありません。

それ以外の場合は、親ユニットを再起動し、ベビーユニットの背面にあるペアボタンを押すだけです。その後、彼らは再接続します。

3. 目覚まし時計

Music ボタンを押して項目を選択し、UP / DOWN ボタンを押して設定を変更します。

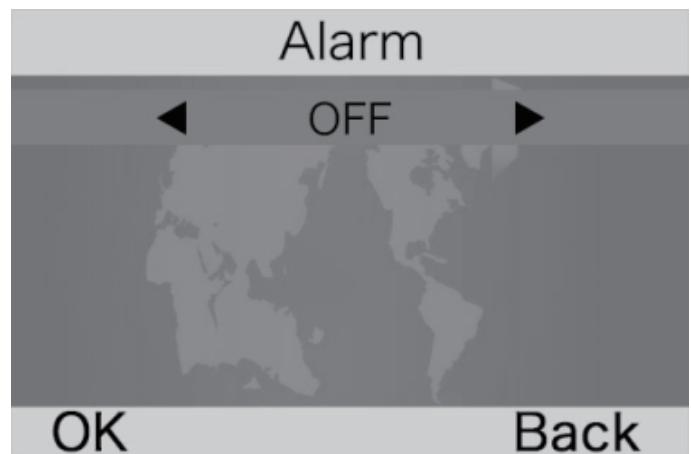

4. 設定

a. 日付と時刻

上 / 下ボタンを押してオンまたはオフを選択し、ミュージックボタンを押して値を変更します。

b. 温度単位

モニターを摂氏華氏に切り替えます。



JP

c. アンチフリッカー

フリッカー防止のために、照明に合うように 50 / 60Hz の周波数を調整することができます。

d. モード設定


通常モード / VOX モード

e. VOX 感度設定

低 / 中 / 高

f. LCD バックライト輝度調整

UP ボタンを押して、表示している LCD の明るさとメニュー操作での LCD backlight のアクティブ時間を調整します。

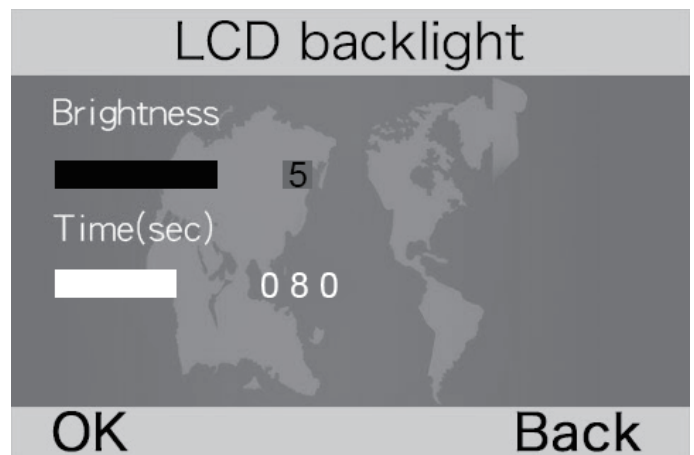

1. Why does the appliance produce a high-pitched noise?

The units may be too close to each other.

Make sure the parent unit and the baby unit are at least 3.5 feet/1 meter away from each other.

The volume of the parent unit may be set too high.

Decrease the volume of the parent unit.

2. Why don't I hear a sound/Why can't I hear my baby cry?

(1) The volume of the parent unit may be set too low or may be switched off.

Increase the volume of the parent unit.

(2) The microphone sensitivity level of the baby unit may be set too low.

Set the microphone sensitivity level to a higher level in the menu of the parent unit.

(3) The baby unit and parent unit may be out of range of each other.

Reduce the distance between the units.

3. Why does the parent unit react too quickly to other sounds?

The baby unit also picks up other sounds than those of your baby.

Move the baby unit closer to the baby (but observe the minimum distance of 3.5 feet/1 meter).

4. Why does the charging time of the parent unit exceed 4 hours?

The parent unit may be switched on during charging.

Switch off the parent unit during charging.

5. The specified operating range of the baby monitor is 1000 feet/300 meters. Why does my baby monitor manage a much smaller distance than that?

The specified range is only valid outdoors in open air. Inside your house, the operating range is limited by the number and type of walls and/or ceilings in between. Inside the house, the operating range is up to 150 feet/50 meters.

6. Why is the connection lost every now and then? Why are there sound interruptions?

(1) The baby unit and the parent unit are probably close to the outer limits of the operating range.

Try a different location or decrease the distance between the units. Please note that it takes about 30 seconds each time before a connection between the units is established.

(2) You may have placed the parent unit next to a transmitter or other appliance, such as other wireless telephone or 2.4GHz baby monitor.

Move the parent unit away from the other appliances until the connection is re-established.

Warranty

All Remido products come with a limited warranty of 12 months from the date of purchase. And we have professional customer service team for your support as soon as we can.

EN

If you have any questions or confusions about our product or warranty, please feel free to contact us. We will do our best to help you solve the problem until you are satisfied.

Remido Customer Care Service Mailbox: **bm.support@remidotech.com**

Complaint Mailbox:

US: bm.support.us@remidotech.com

EU: bm.support.eu@remidotech.com

JP: bm.support.jp@remidotech.com

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

For One Parent Unit

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.


For One Baby Unit

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.



Made in China
Version 1.0

Remido

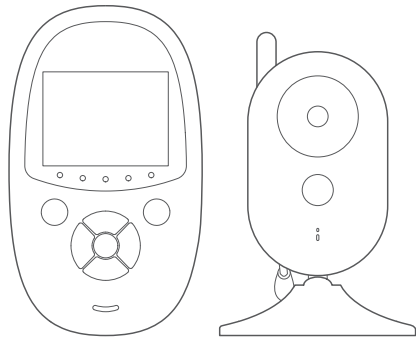

RB01
Baby Monitor

EN DE FR IT ES JP

User Manual



Made in China
Version 1.0



猿人创新
Apeman Innovations

本设计图纸版权归本公司所有，未经本公司书面同意不得复印。

本图纸应与说明、产品状况、产品结构图及有
关图纸协调使用，发现任何差异请立即通知设计师。

文档中所有尺寸比例为1:1。
公差: L(长)/宽: +1/-1mm, H(高): ±1mm

项目信息

立项时间:

计划时间:

品牌: Remido

型号: RB01

类型: 说明书

版本号: V1.1

版本变更描述: 品牌切换

技术要求

1. 尺寸: 130*170mm (成品)

2. 材质: 封面封底120g金太阳双胶
内页80g金太阳双胶

备注: 胶装

3. 颜色文字区域
C:0 M:0 Y:0 K:80

4. 工艺: 封面封底过覆膜

设计审核

1. 设计师:

3. 设计经理审核:

5. 品牌总监审核:

2. 销售确认:

4. 项目经理确认:

日期