



注意：说明书黑白印刷，尺寸和厚度请参考样品

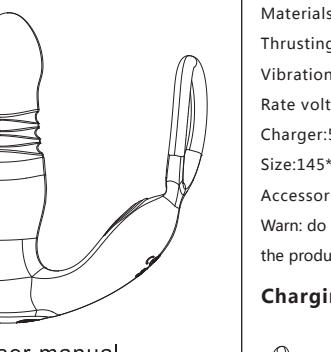


**User manual**  
Please read this manual carefully before using the product.  
This product is only for people over 18 years of age.



**EN**


**Specifications**  
Model: Rocky aixiASIA0187  
Materials: ABS + Silicone  
Thrusting modes: 7  
Vibration modes: 7  
Rate voltage: 3.7V  
Charger: 5V / 1A, 2A  
Size: 145\*116\*41mm  
Accessories: 1\*USB charging cable, 1\*manual  
Warn: do not use a charger over 5V to charge the product

**Charging diagram**

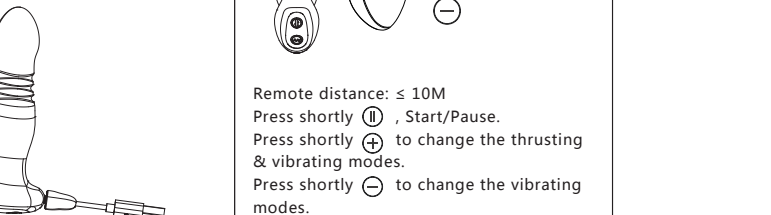


The indicator light is blinking while charging. The indicator light is always on when full charged.

**Features**  
Press button ② 2 seconds to turn on/off the thrusting and vibrating motors, press shortly to change modes.  
Press button ③ 2 seconds to turn on/off the vibrating motor, press shortly to change modes.  
Within 10 seconds after turn off the product, press ④ shortly each time to reset the wand to original length for a better storage.

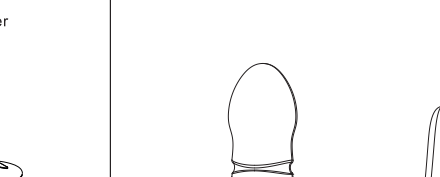


**Note**  
Please charge fully the product before the first use.



Remote distance: ≤ 10M  
Press shortly ①, Start/Pause.  
Press shortly ② to change the thrusting & vibrating modes.  
Press shortly ③ to change the vibrating modes.

**商品情報**  
モデル: Rocky aixiASIA0187  
材質: ABS+シリコン  
スラストモード: 7  
振動モード: 7  
レート電圧: 3.7V  
充電器: 5V / 1A, 2A  
サイズ: 145\*116\*41mm  
付属品: 1\*USB充電ケーブル, 1\*取扱説明書  
警告: 製品の充電に5Vを超える充電器を使用しないでください


**充電図**

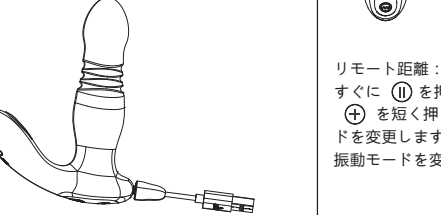

充電中はインジケータが点滅します。フル充電するとインジケータライトが常に点灯します。

**日本語**

**特徴**  
ボタン ② を2秒間押し、スラストモーターと振動モーターをオン/オフにし、短く押ししてモードを変更します。  
ボタン ③ を2秒間押しして振動モーターのオン/オフを切り替え、短く押ししてモードを変更します。製品の電源を切った後10秒以内に、毎回 ④ を短く押しして、ワンドを元の長さのリセットし、保管を改善します。

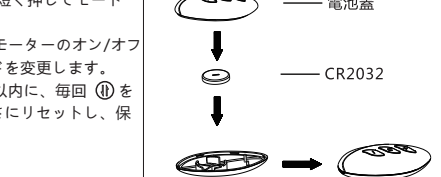

**注**  
最初に使用する前に、製品を完全に充電してください。

リモート距離: ≤ 10M  
すぐに ① を押し、開始/一時停止します。  
② を短く押し、スラストモードと振動モードを変更します。  
振動モードを変更するには、③ を短く押しします。

**リモコンを取り外す概略図:**




**注**  
最初に使用する前に、製品を完全に充電してください。

**Anweisungen**  
Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden.  
Dieses Produkt ist nur für Menschen, die über 18-jährig sind.

**DE**


**Technische Parameter**  
Modell: Rocky aixiASIA0187  
Materialien: ABS + Silikon  
Stoßmodi: 7  
Vibrationsmodi: 7  
Nennspannung: 3,7 V  
Ladegerät: 5V / 1A, 2A  
Größe: 145\*116\*41mm  
Zubehör: 1\*USB-Ladekabel, 1\*Handbuch  
Achtung: Verwenden Sie kein Ladegerät über 5 V, um das Produkt aufzuladen

**Schalterschematisches Diagramm anzeigen**



Die Anzeige blinkt während des Ladevorgangs. Die Anzeigelampe leuchtet immer, wenn der Akku voll aufgeladen ist.

**Merkmale**  
Drücken Sie Knopf ② 2 Sekunden, um die Schub- und Vibrationsmotoren ein- / auszuschalten, drücken Sie kurz, um den Modus zu ändern.  
Drücken Sie die Taste ③ 2 Sekunden lang, um die Vibrationsmotoren ein- / auszuschalten, drücken Sie kurz, um den Modus zu ändern.  
Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden nach dem Ausschalten des Produkts jedes Mal kurz ④, um den Stab zur besseren Aufbewahrung auf die ursprüngliche Länge zurückzusetzen.

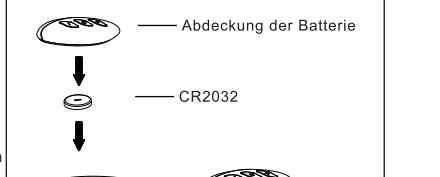


**Hinweis**  
Bitte laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Fernabstand: ≤ 10M  
Drücken Sie kurz ①, Start/Pause.  
Drücken Sie kurz ②, um den Schub- und Vibrationsmodus zu ändern.  
Drücken Sie kurz ③, um die Vibrationsmodi zu ändern.

**FR**

**Diagramm der Demontage und Montage von Fernbedienungen:**

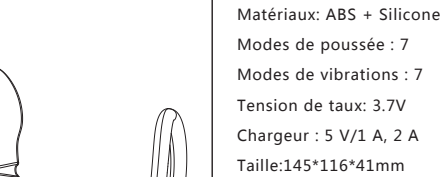


**Informazioni**  
Legga attentamente questo manuale prima di usare il prodotto.  
Questo prodotto è solo per persone di oltre diciotto anni.

**IT**


**spécification de paramètres**  
Modèle: Rocky aixiASIA0187  
Matériaux: ABS + Silicone  
Modes de poussée: 7  
Modes de vibrations: 7  
Tension de taux: 3.7V  
Chargeur: 5 V/1A, 2 A  
Taille: 145\*116\*41mm  
Accessoires: 1\*câble de chargement USB, 1\*manuel  
Attention: n'utilisez pas de chargeur supérieur à 5V pour charger le produit

**la tarification schéma**

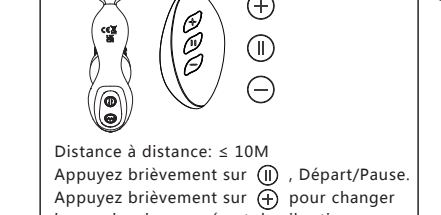

l'indicateur clignote pendant la charge, Le voyant lumineux est toujours allumé lorsqu'il est complètement chargé.


**Caractéristiques**  
Appuyez sur le bouton ② 2 secondes pour allumer/éteindre les moteurs de poussée et de vibration, appuyez brièvement pour changer de mode.  
Appuyez sur le bouton ③ 2 secondes pour allumer/éteindre les moteurs vibrants, appuyez brièvement pour changer de mode.  
Dans les 10 secondes après avoir éteint le produit, appuyez brièvement sur ④ à chaque fois pour réinitialiser la baguette à sa longueur d'origine pour un meilleur stockage.



**Remarque**  
veuillez charger complètement le produit avant la première utilisation.

Distance à distance: ≤ 10M  
Appuyez brièvement sur ①, Départ/Pause.  
Appuyez brièvement sur ② pour changer les modes de poussée et de vibration.  
Appuyez brièvement sur ③ pour changer les modes de vibration.

**diagramme de télécommande démontage et montage:**

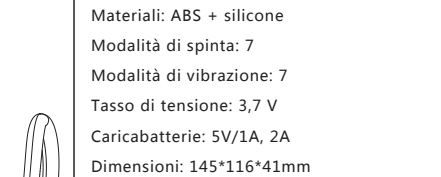


**Istruzioni**  
Legga attentamente questo manuale prima di usare il prodotto.  
Questo prodotto è solo per persone di oltre diciotto anni.

**ES**


**Parametri delle specifiche**  
Modello: Rocky aixiASIA0187  
Materiali: ABS + silicone  
Modalità di spinta: 7  
Modalità di vibrazione: 7  
Tasso di tensione: 3,7 V  
Caricabatterie: 5V/1A, 2A  
Dimensioni: 145\*116\*41mm  
Accessori: 1\*cavo di ricarica USB, 1\*manuale  
Avvertenza: non utilizzare un caricabatterie superiore a 5V per caricare il prodotto

**Schema schematico di ricarica**

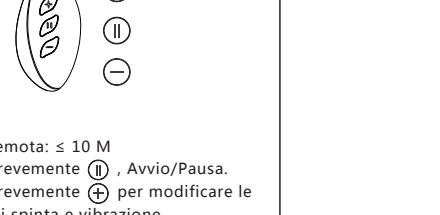

l'indicatore lampeggia durante la carica, La spia è sempre accesa quando è completamente carica.


**Caratteristiche**  
Premere il pulsante ② per 2 secondi per accendere/spengere i motori di spinta e vibrazione, premere brevemente per cambiare modalità.  
Premere il pulsante ③ 2 secondi per accendere/spengere i motori vibranti, premere brevemente per cambiare modalità.  
Entro 10 secondi dallo spegnimento del prodotto, premere brevemente ④ ogni volta per ripristinare la lunghezza originale della bacchetta per una migliore conservazione.

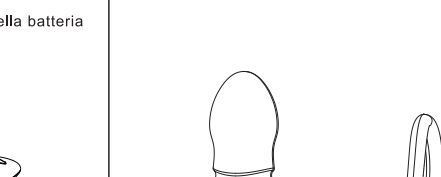

**Nota**  
caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo.

Distanza remota: ≤ 10 M  
Premere brevemente ①, Avvio/Pausa.  
Premere brevemente ② per modificare le modalità di spinta e vibrazione.  
Premere brevemente ③ per modificare le modalità di vibrazione.

**Schema dello smontaggio e del montaggio a distanza:**

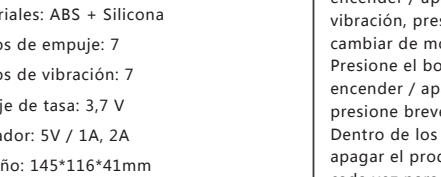


**Instrcción de Uso**  
Lea la instrucción de Uso antes de usar este producto.  
este producto es solo para mayores de 18 años.

**ES**


**Especificaciones Tecnicas**  
Modelo: Rocky aixiASIA0187  
Materiales: ABS + Silicona  
Modos de empuje: 7  
Modos de vibración: 7  
Voltaje de tasa: 3,7 V  
Cargador: 5V / 1A, 2A  
Tamaño: 145\*116\*41mm  
Accesorios: 1\*cable de carga USB, 1\*manual  
Advertencia: no utilice un cargador de más de 5 V para cargar el producto

**IDiagrama de carga**

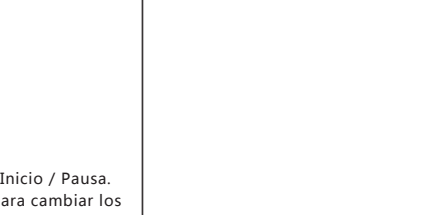

el indicador parpadea durante la carga, la luz indicadora siempre está encendida cuando está completamente cargada.

**Características**  
Presione el botón ② 2 segundos para encender / apagar los motores de empuje y vibración, presione brevemente para cambiar de modo.  
Presione el botón ③ 2 segundos para encender / apagar los motores vibratorios, presione brevemente para cambiar de modo.  
Dentro de los 10 segundos posteriores a apagar el producto, presione ④ brevemente cada vez para restablecer la varilla a la longitud original para un mejor almacenamiento.




**Nota**  
cargue completamente el producto antes del primer uso.

Distancia remota: ≤ 10 M  
Presione brevemente ①, Inicio / Pausa.  
Presione brevemente ② para cambiar los modos de empuje y vibración.  
Presione brevemente ③ para cambiar los modos de vibración.

**中文**


**规格参数**  
型号: Rocky aixiASIA0187  
材质: ABS+硅胶  
伸缩模式: 7  
震动模式: 7  
额定电压: 3.7V  
充电器: 5V / 1A, 2A  
规格: 145\*116\*41mm  
配件: 1\*USB充电线, 1\*说明书  
警告: 请勿使用超过 5V 的充电器为此产品充电

**充电示意图**

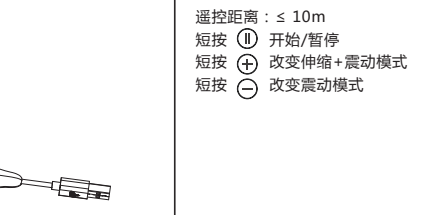

充电时指示灯为闪烁状态，充满电时指示灯为常亮状态。

**功能介绍**  
长按按键 ② 2秒钟启动/关闭伸缩与震动模式，短按改变模式。  
长按按键 ③ 2秒钟启动/关闭震动模式，短按改变模式。  
关机后，在10秒内每次短按按键 ④ 调整棒子长度复位，方便更好的储存。

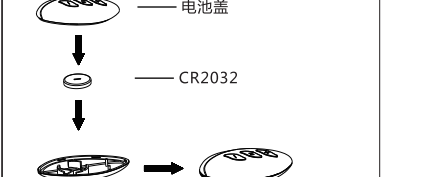

**提示**  
第一次使用前请先充满电。

遥控距离: ≤ 10m  
短按 ① 开始/暂停  
短按 ② 改变伸缩+震动模式  
短按 ③ 改变震动模式

**FCC Caution:**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.