

150 mm

120 mm



LTE

JEEVES
NT-33M

TouchPad

USER MANUAL

G GERMAN

F FRENCH


ES SPANISH

01

Basic Information | Grundlegende Informationen Informations de base | Información básica



TouchPad | Touchpad
Pavé tactile | Panel Táctil



Type-C Cable | Typ-C-Kabel
câble Type-C | Cable Tipo C



User Manual | Benutzerhandbuch
manuel de l'utilisateur | Manual de Usuario

System Requirements

- G** Systemanforderungen
- F** Configuration requise
- ES** Requisitos del sistema




iOS, Android



Windows, MacOS

02

Power ON/OFF | Einschalten/Ausschalten Mise sous/hors tension | Encendido/apagado

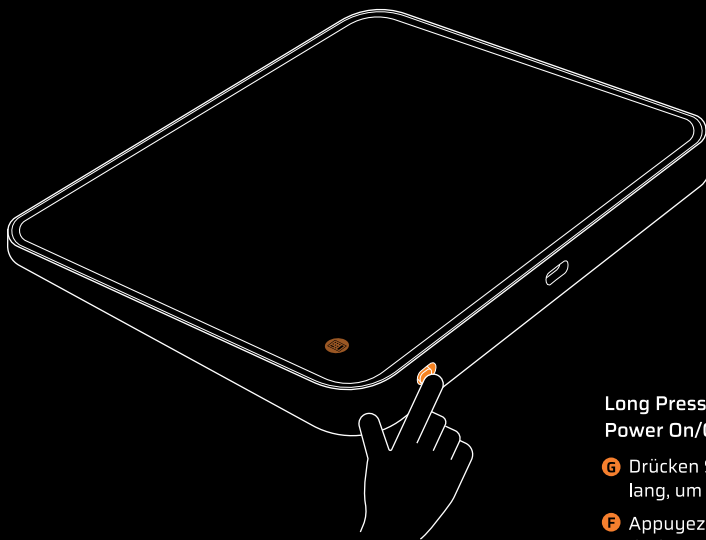


Long Press Power Button 3 Seconds To Power On/Off.

- G** Drücken Sie die Power-Taste 3 Sekunden lang, um das Gerät ein- und auszuschalten.
- F** Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre.
- ES** Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender/apagar.

Pair for First Use :

It will automatically enter the pairing mode after the first power-on.

- G** Nach dem ersten Einschalten wird automatisch der Pairing-Modus aktiviert.
- F** il entre automatiquement en mode d'appariement dès la mise sous tension à la première utilisation.
- ES** Entrará automáticamente en el modo de emparejamiento después de encenderlo por primera vez.

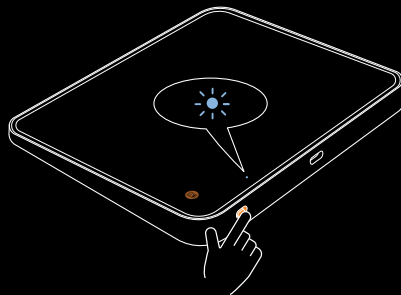

Manual Pairing :

Long press power button for 6 seconds in power off state.


- G** Drücken Sie die Power-Taste 6 Sekunden lang im ausgeschalteten Zustand.
- F** Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 6 secondes lorsque l'appareil est éteint.
- ES** Mantenga presionado el botón de encendido durante 6 segundos en modo de apagado.

< Settings Bluetooth	
Bluetooth ☒	
MY DEVICES	
SS-502	Not Connected ⓘ
SS-503	Not Connected ⓘ
OTHER DEVICES *	
NT-33M	

Wired Connecting | Kabelgebundene Verbindung Connexion filaire | Conexión por cable

Touchpad will switch to wired mode when the computer or tablet is recognized after plugging in type-c cable.

- G** Das Touchpad wechselt in den kabelgebundenen Modus, wenn der Computer oder das Tablet nach dem Anschließen des Typ-C-Kabels erkannt wird.
- F** Le pavé tactile passe en mode câblé lorsque l'ordinateur ou la tablette est reconnu après le branchement du câble de type C.
- ES** El panel táctil cambiará al modo con cable cuando se reconozca el computador o la tableta, luego de conectar el cable tipo c.

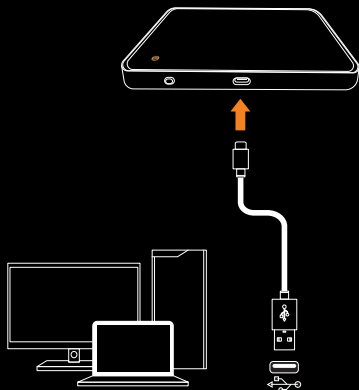


NOTE | HINWEIS | REMARQUE | NOTA

If the touchpad can't be recognized or it is in power-off state, the wired connection is only a charging function.

- G** Wenn das Touchpad nicht erkannt wird oder sich im ausgeschalteten Zustand befindet, ist die kabelgebundene Verbindung nur eine Ladefunktion.
- F** Si le pavé tactile ne peut pas être reconnu ou s'il est hors tension, la connexion filaire est uniquement utilisée pour une fonction de chargement.
- ES** Si el panel táctil no puede ser reconocido o está apagado, la conexión solo tendrá una función de carga.

Mode Switch | Moduswechsel Changement de mode | Interruptor de Modo

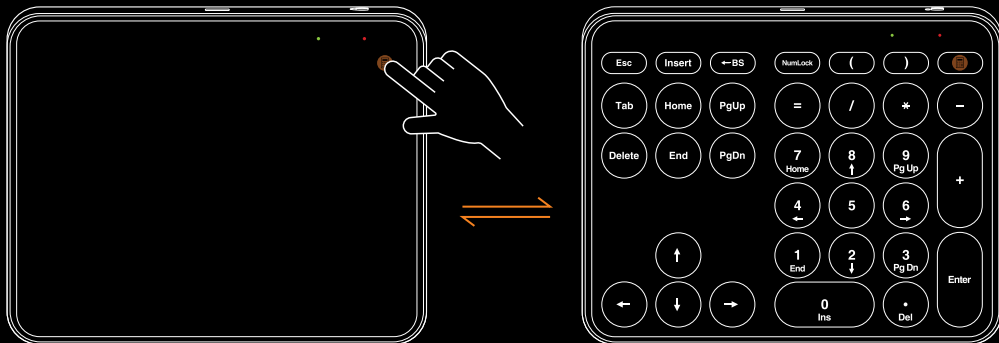


Long Press  For 3 Seconds To Switch The Mouse/Keypad Mode.

- G** 3 Sekunden lang drücken , um den Maus-/Tastaturmodus umzuschalten.
- F** Appuyez longuement  pendant 3 secondes pour changer le mode souris / clavier.
- ES** Mantenga presionado  por 3 segundos para cambiar el modo de mouse/teclado.


Mouse Mode (Windows) | Mausmodus (Windows)

Mode souris (Windows) | Modo ratón (Windows)

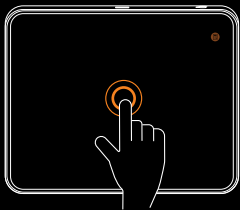


1- Finger Tap Once : Left-button Click

- 🕒 1-Finger-Tipp einmal : Klick mit der linken Taste
- 🕒 1 Touché du doigt une fois : Clic du bouton gauche
- 🕒 Toque una vez con 1 dedo : Clic del botón izquierdo

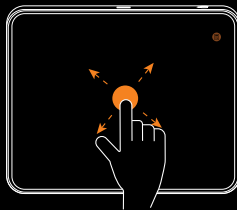


1- Finger Move Cursor : Cursor Pointing

- 🕒 1-Finger bewegt den Cursor : Cursor-Zeigen
- 🕒 1 Doigt pour déplacer le curseur : Pointer le curseur
- 🕒 Mueva el cursor con 1 dedo : Señalización del cursor

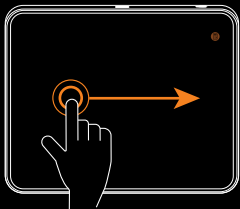

1- Finger Click And Drag : Dragging
(* Vibration Feedback)


- 🕒 1-Finger-Klick und Ziehen : Ziehen
- 🕒 1 Doigt pour cliquer et glisser : Glisser
- 🕒 Haga clic con 1 dedo y arrastre : Arrastrar

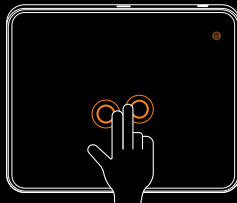

2- Finger Tap Once : Right-button Click


- 🕒 2-Finger tippen einmal : Klicken mit der rechten Taste
- 🕒 2 Tapes du doigt une fois : Clic du bouton droit
- 🕒 Toque una vez con 2 dedos : Clic del botón derecho

Mouse Mode (Windows) | Mausmodus (Windows) Mode souris (Windows) | Modo ratón (Windows)

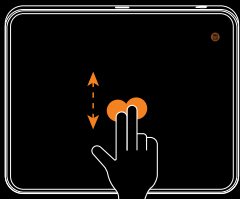

2-Finger Slide Up Or Down : Vertical Scroll

- ⓐ 2-Finger-Gleiten nach oben oder unten : Vertikaler Bildlauf
- ⓑ 2 doigts glissent vers le haut ou le bas : Défilement vertical
- ⓒ Deslize con 2 dedos hacia arriba o hacia abajo : Desplazamiento vertical

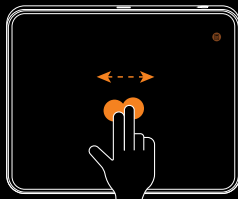


2- Finger Slide Left Or Right : Horizontal Scroll

- ⓐ 2-Finger-Gleiten nach links oder rechts : Horizontaler Bildlauf
- ⓑ 2 doigts glissent vers la gauche ou la droite : Défilement horizontal
- ⓒ Deslize con 2 dedos hacia la derecha o hacia la izquierda : Desplazamiento horizontal



2- Finger Stretch / Pinch : Zoom In / Out


- ⓐ 2-Finger-Strecken/-Zwicken : Vergrößern/Verkleinern
- ⓑ 2 doigts pour étirer ou pincer : Zoom avant/arrière
- ⓒ Estirar/pellizcar con 2 dedos : Acercar/alejar

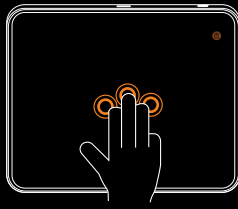

3-Finger Tap : Open Cortana


- ⓐ 3-Finger-Tippen : Cortana öffnen
- ⓑ 3 Tapes du doigt : Ouvrir Cortana
- ⓒ Toque con 3 dedos : Abrir Cortana

Mouse Mode (Windows) | Mausmodus (Windows) Mode souris (Windows) | Modo ratón (Windows)

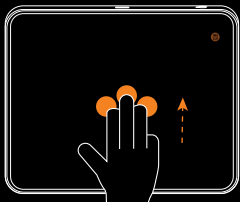


3-Finger Slide Up : Open The Task Browser Window

- 👉 3-Finger-Gleiten nach oben : Öffnen des Task-Browser-Fensters
- 👉 Glissez 3 doigts vers le haut : Ouvrir la fenêtre du navigateur de tâches
- 👉 Deslizar hacia arriba con 3 dedos : Abrir la ventana del navegador de tareas

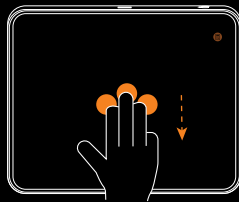


3-Finger Slide Down : Show Desktop

- 👉 3-Finger-Schieben nach unten : Desktop anzeigen
- 👉 3 doigts vers le bas : Afficher le bureau
- 👉 Deslizar hacia abajo con 3 dedos : Mostrar escritorio

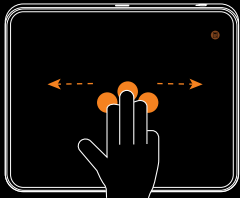


3- Finger Slide Left / Right : Active Window Switch

- 👉 3-Finger-Schieben nach links/rechts : Aktives Fenster wechseln
- 👉 Glissement de 3 doigts vers la gauche ou la droite : Changement de fenêtre active
- 👉 Deslizar hacia la izquierda/derecha con 3 dedos : Interruptor de ventana activa

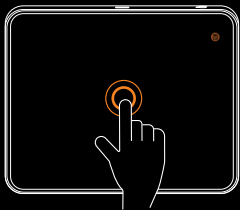


1- Finger Tap Once : Left-button Click

- 🕒 1-Finger-Tipp einmal : Klick mit der linken Taste
- 🕒 1 Touché du doigt une fois : Clic du bouton gauche
- 🕒 Toque una vez con 1 dedo : Clic del botón izquierdo

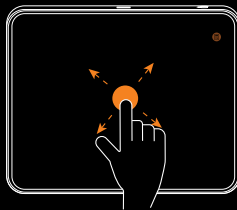


1- Finger Move Cursor : Cursor Pointing

- 🕒 1-Finger bewegt den Cursor : Cursor-Zeigen
- 🕒 1 Doigt pour déplacer le curseur : Pointer le curseur
- 🕒 Mueva el cursor con 1 dedo : Señalización del cursor

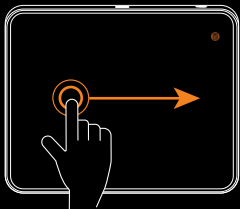

1- Finger Click And Drag : Dragging
(* Vibration Feedback)


- 🕒 1-Finger-Klick und Ziehen : Ziehen
- 🕒 1 Doigt pour cliquer et glisser : Glisser
- 🕒 Haga clic con 1 dedo y arrastre : Arrastrar

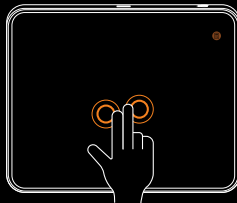

2- Finger Tap Once : Right-button Click

- 🕒 2-Finger tippen einmal : Klicken mit der rechten Taste
- 🕒 2 Tapes du doigt une fois : Clic du bouton droit
- 🕒 Toque una vez con 2 dedos : Clic del botón derecho

Mouse Mode (Mac) | Mausmodus (Mac) Mode souris (Mac) | Modo ratón (Mac)

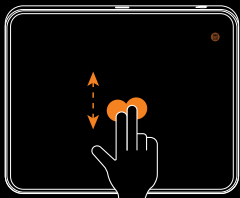


2-Finger Slide Up Or Down : Vertical Scroll

⑥ 2-Finger-Gleiten nach oben oder unten :
Vertikaler Bildlauf

② 2 doigts glissent vers le haut ou le bas :
Défilement vertical

⑥ Deslize con 2 dedos hacia arriba o hacia abajo :
Desplazamiento vertical

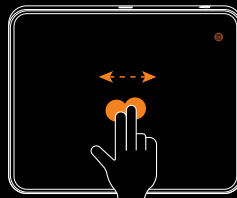

2-Finger Slide Left Or Right : Horizontal Scroll

⑥ 2-Finger-Gleiten nach links oder rechts :
Horizontaler Bildlauf

② 2 doigts glissent vers la gauche ou la droite :
Défilement horizontal

⑥ Deslize con 2 dedos hacia la derecha o hacia la izquierda :
Desplazamiento horizontal



2-Finger Stretch / Pinch : Zoom In / Out


⑥ 2-Finger-Strecken/-Zwickeln : Vergrößern/Verkleinern

② 2 doigts pour étirer ou pincer : Zoom avant/arrière

⑥ Estirar/pellizcar con 2 dedos : Acercar/alejar



* Vibration Feedback

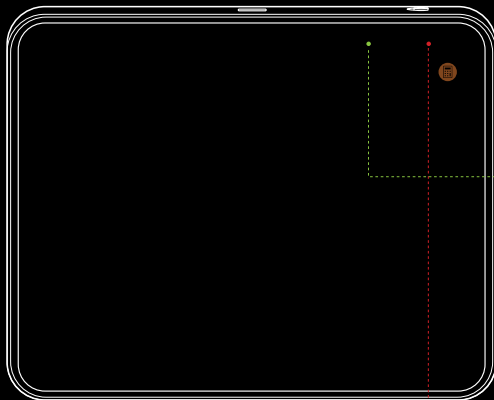

On/Off : Numlock On/Off



Ein/ Aus : Numlock ein/aus



On/ Off : Activation/désactivation du verrouillage numérique (numlock)



Encendido/Apagado : Numlock activado/desactivado



Flash 3 Times : Bluetooth Paring Mode



3-maliges Blinken : Bluetooth-Kopplungsmodus



Flash 3 fois : mode d'appairage bluetooth



Flash 3 veces : Modo de emparejamiento bluetooth



Flash 1 Time : Bluetooth Re-connection



1 Mal blinken : Bluetooth-Verbindung wiederherstellen



Flash 1 fois : re-connexion bluetooth



Flash 1 vez : Reconexión bluetooth



Flash : Low Battery Alert



Blinken : Warnung bei niedrigem Batteriestand



Flash : Alerte de batterie faible



Flash : Alerta de batería baja



On : In Charging



An : Im Ladevorgang



Allumé : En charge



Encendida : Cargándose



On : Fully Charged



Leuchtet : Vollständig aufgeladen



Allumé : Pleinement chargé



Encendida : Carga completa

10 FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, The device can be used in portable exposure condition without restriction.



THANK YOU FOR YOUR PURCHASE OF LTC.

We are looking forward to your feedback and hope you enjoy your LTC Product!

YOUR PRODUCT IS UNDER



60-DAY

money-back guarantee for any reason



18-MONTH

warranty for quality-related issues

If you have any questions, please feel free to contact us via business@ltcofficial.com.

LTC | JEEVES