



What's Inside


Kandungan 内容 Nội dung

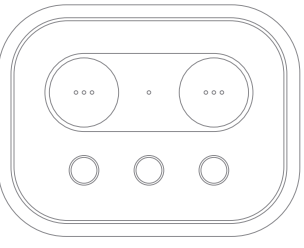


Receiver x1




Manual x1




DC Adaptor x1




AUX to AUX Cable x1



HDMI Cable x1




Wireless Microphone x 2



Remote Control x1
(AAA x 2 Batteries not included)

Receiver Hub

Hab Penerima 接收器集线器 Hub thu sóng

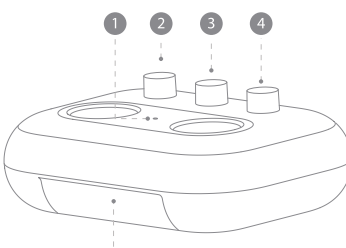


3.5mm Aux Output TF HDMI USB DC Power Input

1. Indicator Light Lampu petunjuk 指示灯 Đèn hiển thị	Solid White Putih padat 纯白色 Trắng đặc	Normal working mode Mode kerja normal 正常工作模式 Chế độ làm việc bình thường
2. Volume Bunyi 音量 Âm lượng	Quick Flashing White Putih Berkedip Cepat 快速闪烁白色 Trắng nhấp nháy nhanh	Pairing mode Mode berpasangan 配对模式 Chế độ ghép nối
3. Reverb Reverb 混响 Reverb	Solid Green Hijau padat 固定绿色 Màu xanh lá cây rắn	Microphone is fully charged Mikrofon terisi penuh 麦克风已充满电 Micro đã được sạc đầy

Remote Control

Kawalan Jauh 遥控器 Điều khiển từ xa

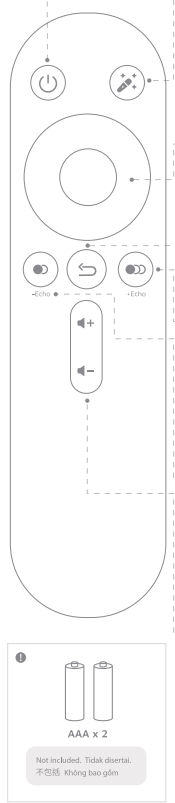

Power on/off Duet Pro
Hidup/Matikan Duet Pro
启动/关闭 Duet Pro
Bật/Tắt Duet Pro

Microphone effects
Kesan khas Mikrofon
麦克风特效
Hiệu ứng đặc biệt của Micro

Direction Pad
Pad Arah
方向键
Nút điều hướng

Back
Kembali
返回
Quay lại

Increase Microphone Echo
Tingkatkan Gema Mikrofon
增加麦克风回声
Tăng hiệu ứng âm vang của Micro

Decrease Microphone Echo
Kurangkan Gema Mikrofon
减少麦克风回声
Giảm hiệu ứng âm vang của Micro

Volume Control
Kawalan Bunyi
音量控制
Điều khiển âm lượng

AAA x 2
Not included. Tidak disertakan.
* Không bao gồm.


Microphone effects

Kesan khas Mikrofon 麦克风特效
Hiệu ứng đặc biệt của Micro

1. Standard	Biasa	标准	Tiêu chuẩn
2. Cave	Gua (Cave)	洞穴	Hang động
3. Rock	Batu (Rock)	摇滚	Rock
4. TAO	TAO	涛	TAO
5. R&B	R&B	R&B	R&B
6. KTV	KTV	KTV	KTV
7. Studio	Studio	录音室	Phòng thu
8. Concert	Konsert	音乐会	Buổi hòa nhạc
9. Live	Langsung	现场	Trực tiếp

Microphone

Mikrofon 麦克风 Micro

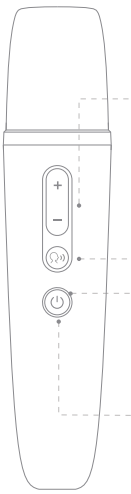

Microphone Volume Control
Kawalan Kelantangan Mikrofon
麦克风音量控制
Điều khiển âm lượng Microphone

Switch on or off original singer voice
Pilih hidup atau matikan suara penyanyi asal
切换开启或关闭原唱声音
Chuyển đổi bật hoặc tắt giọng ca sĩ gốc

Indicator Light
Lampu Petunjuk
指示灯
Đèn hiển thị

Power on or off the microphone
Hidupkan atau matikan mikrofon
打开或关闭麦克风电源
Bật hoặc tắt nguồn Microphone

Microphone light Details

Butiran Lampu Mikrofon 麦克风灯光详情
Chi tiết đèn Microphone

Solid Yellow Kuning Padat 固定黄色 Màu vàng	Microphone functioning normally Mikrofon berfungsi normal 麦克风正常工作 Micro hoạt động bình thường
Quick Flashing Yellow Kuning Berkedip Cepat 快速闪烁黄色 Màu vàng nhấp nháy nhanh	Microphone in pairing mode Mikrofon dalam mode berpasangan 麦克风处于配对模式 Micro ở chế độ ghép nối
Solid Red Merah Padat 固定红色 Màu đỏ	Low power (<10%) Daya rendah (<10%) 电量低 (<10%) Công suất thấp (<10%)
Quick Flashing Green Hijau Berkedip Cepat 快速闪烁绿色 Màu xanh lá cây nhấp nháy nhanh	Microphone is charging Mikrofon sedang diisi daya 麦克风正在充电 Micro đang sạc

FCC Statement

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement for receiver hub: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment .This station should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator& your body.RF warning for microphone: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The wireless microphone can be used in portable exposure condition without restriction.

Antenna Type:PCB
Antenna Gain:-6.38dBi
input impedance:50Ohm

Prior to operation, when using the device in the 600 MHz guard bands and 600 MHz duplex gap, check and register in the appropriate white-space database to determine available channels.

Note : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

How to Install

Cara memasang 如何安装 Cài đặt thế nào




There is no sound from the Microphone

- Check if the microphone is turned on and its LED indicator is solid yellow;
- Make sure that the mixer receiver has been correctly inserted into the interface of TV;
- If the mixer indicator light is not on, please refer to our pairing guide by scanning the qr code on the cover of the manual.

Warranty & Exchange

Exchange

Within 14 days starting from the date of purchased, users can replace the product of same model in the event that the fault occurs during normal use is caused by non-human factors and has been identified through inspection.

Warranty

You are eligible to claim warranty within 12 months starting from the date of purchased.

Non-warranty regulations

- The unauthorized maintenance, misuse, bumping, negligence, abuse, liquid inlet, modification, improper use of products and accessories.
- Out of warranty period.
- Damage caused by human factors.

Notice

Please keep the product away from high temperature and damp places so as to avoid any breakdown.

FAQ

Microphone indicator light is not on
Please charge the microphone, it maybe out of battery.

There is no sound from the Microphone

- Check if the microphone is turned on and its LED indicator is solid yellow;
- Make sure that the mixer receiver has been correctly inserted into the interface of TV;
- If the mixer indicator light is not on, please refer to our pairing guide by scanning the qr code on the cover of the manual.

There is no sound from Speaker

- Make sure the audio cable is connected properly to your speaker
- Please make sure you select the correct audio input on your speaker;

Jaminan & Penukaran

Pertukaran

Dalam masa 14 hari bermula dari tarikh pembelian, pengguna boleh menukar produk yang sama modelnya jika kerosakan berlaku semasa penggunaan normal disebabkan oleh faktor bukan manusia dan telah dikenal pasti melalui pemeriksaan.

Jaminan

Anda layak untuk tuntutan jaminan selama 12 bulan bermula dari tarikh pembelian.

Peraturan Bukan Jaminan

- Penyelenggaraan tidak dibenarkan, penyalahgunaan, tumbukan, kecuaihan, penderaan, masukan cecair, pengubahsuaian, penggunaan produk dan aksesori yang tidak betul.
- Di luar tempoh jaminan.
- Kerosakan yang disebabkan oleh faktor manusia.

Pemberitahuan

Sila jauhkan produk dari tempat berpanas tinggi dan lembap untuk mengelakkan sebarang kerosakan.

Soalan Lazim

Lampu indikator mikrofon tidak menyala
Harap isi daya mikrofon, mungkin baterainya habis.

Tidak ada suara dari Mikrofon

- Periksa apakah mikrofon dihidupkan dan indikator LED-nya berwarna kuning pekat;
- Pastikan penerima mixer telah dimasukkan dengan benar ke antarmuka TV;
- Jika lampu indikator mixer tidak menyala, silakan lihat panduan pemasangan kami dengan memindai kode qr di sampul manual;

Tidak ada suara dari Speaker

- Pastikan kabel audio disambungkan dengan betul ke pembesar suara anda.
- Sila pastikan anda memilih input audio yang betul pada pembesar suara anda.

保修与换货

更换

自购买之日起的前14天内，用户可以更换相同型号的产品，前提是正常使用过程中出现的故障不是由非人为因素引起的，并且已经通过检查确认。

保修

您在购买之日起的前12个月内有权享受保修服务。

非保修规定

- 未经授权维修、滥用、碰撞、疏忽、虐待、液体进入、改装，不当使用产品和配件。
- 超出保修期限。
- 由人为因素引起的损坏。

注意

请将产品远离高温和潮湿的地方，以避免任何故障发生。

常见问题

麦克风指示灯未亮
请给麦克风充电，可能电池已耗尽

麦克风没有声音

- 检查麦克风是否已开启，其LED指示灯为固定的黄色；
- 确保混音接收器已正确插入电视的接口
- 如果混音器指示灯未亮，请扫描封面上的QR码，查看我们的配对指南。

扬声器没有声音

- 请确保音频电缆正确连接到扬声器。
- 请确保在扬声器上选择了正确的音频输入。

保养与换货

更换

在购买之日起的前12个月内，您有权享受保修服务。

非保修规定

- 未经授权维修、滥用、碰撞、疏忽、虐待、液体进入、改装，不当使用产品和配件。
- 超出保修期限。
- 由人为因素引起的损坏。

Quy định không được bảo hành

- Sửa chữa không được ủy quyền, làm dưng, va đập, lờ là, làm dưng, nước dẩu, sửa đổi, việc sử dụng sản phẩm và phụ kiện không đúng cách.
- Ngoài thời gian bảo hành.
- Hỏng hóc do yếu tố con người gây ra.

Thông báo

Vui lòng tránh để sản phẩm ở nơi có nhiệt độ cao và ẩm ướt để tránh gặp sự cố.

Câu hỏi thường gặp

Đèn chỉ thị Microphone không sáng
-Vui lòng sạc micro, nó có thể hết pin.

Không có âm thanh từ Microphone

- Kiểm tra xem microphone đã bật chưa và đèn LED của nó có màu vàng đặc không;
- Đảm bảo rằng bộ thu mixer đã được cắm đúng vào giao diện của TV;
- Nếu đèn chỉ thị mixer không sáng, vui lòng tham khảo hướng dẫn ghép đôi bằng cách quét mã QR trên bìa hướng dẫn.

Không có âm thanh từ Loa

- Hãy đảm bảo cáp âm thanh được kết nối đúng cách với loa của bạn.
- Vui lòng đảm bảo bạn đã chọn đầu vào âm thanh chính xác trên loa của bạn.

