

# USER MANUAL

Model: DreamQuest Office

- High Value
- New Technology
- High Performance

MINI PC



SZ ReachingTech Ltd.  
<https://www.reachingtech.net>

DreamQuest Office Mini PC.

Please read the user manual carefully, and keep it for feature reference.

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et le conserver pour vous y référer.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.

Por favor, lea atentamente el manual de usuario, y guárdelo como referencia.

Por favor leia atentamente o manual do utilizador, e guarde-o para referência de características.

取扱説明書をよくお読みになり、機能の参考としてください。

## Contents

Quick Start Guide	.....	2-4
Guide de démarrage rapide	.....	5-7
Schnellstart-Anleitung	.....	8-10
Guida rapida	.....	11-13
Guía de inicio rápido	.....	14-16
Guia de Início Rápido	.....	17-19
クイックスタートガイド	.....	20-22

### **BIOS Setting**

Press "Del" during boot to enter BIOS

#### 1. Power wake up:

BIOS → Chipset → South Cluster Configuration → Miscellaneous Configuration → Wake on Power → S5

#### 2. Wake on LAN:

BIOS → Chipset → South Cluster Configuration → Miscellaneous Configuration → Wake on LAN → Enabled

#### 3. Network PXE boot:

BIOS → Advanced → Network Stack Configuration → Network PXE BOOT → Enabled → IPV4 or IPV6 Settings

If you meet the issue with display compatibility, you could change the display setting.

4k@30Hz Setting

BIOS → Chipset → Uncore Configuration → CD Clock Frequency → 158.4MHz

4k@60Hz Setting

BIOS → Chipset → Uncore Configuration → CD Clock Frequency → 316.8MHz


### **Hard Driver compatibility:**

M.2 interface:

1. The product only supports SSDs with M.2 SATA protocol B key interface.  
Size: 2242.

Not Support: (12+16) PIN PCIe M.2 SSD; (6+20) PIN; (6+12) PIN

2. When using a new SSD for the first time, we recommend formatting it before using it.

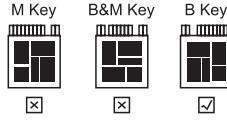

SATA 3.0 interface:

Support: SSD or HDD with Size: 2.5" 7mm


Not Support: 2.5" 9mm

English

### Product information


Front:

- 1.Power Button
- 2.LED Indicator




Left Side:

- 3.USB3. 0
- 4.TF Card Reader



Back:


- 5.Gigabit Ethernet Port
- 6.3.5mm Audio & Microphone
- 7.VGA
- 8.HD
- 9.Power Interface



### Product Features

- 1.Power Button
- 2.LED Indicator
- 3.USB3. 0x4
- 4.TF Card Reader(Supports a maximum capacity of 512GB)
- 5.Gigabit Ethernet Port(1000Mbps)
- 6.3.5mm Audio & Microphone
- 7.VGA
- 8.HD:
  - 4Kx2K 60Hz/3840x2160
  - 4Kx2K 30Hz/3840x2160
- 9.Power Interface(12V---3A)

### Connection display

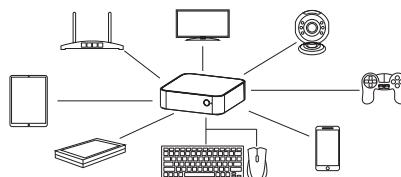

②

English

- 1.Turn on the TV or monitor and change the video output to be HD
- 2.Connect the PC to the HD connector of the TV or monitor with a HD cable.
- 3.Connect the power adapter into the wall socket, and the other end into the DC port on the box.
- 4.Then the device starts and LED light on the box is on.

#### How to install the hard disk



2.5 inch hard drive

Standard2.5' SATA HDD supported,up to 2T



①



②



③

1. Remove the bottom cover of the machine and install the hard drive into the bay of the bottom cover.
2. Fix the hard disk in the direction shown on the diagram.
3. Install the bottom cover screws and reboot the machine.

#### Windows Update

In the Windows Update section, you'll find almost everything you need to update Windows 11. At the top of the screen, you'll see a status message that tells you whether your computer is up to date, and when it last checked for updates. For more update options, click Advanced options.

④

### Windows Defender

Windows Defender also has a place in the Update & Security tab (though it hasn't been banished from the Control Panel like Windows Update has). In this section, you can turn on different Windows Defender options, including real-time protection, cloud-based protection, and automatic sample submission.


### Windows Backup

In the Backup section, you can set your backup settings: Add an external drive for backup, or click more options to see Advanced settings (this will take you to the File History window in the Control Panel).

### Recovery

The Recovery section offers three options to help you fix your computer. Reset this PC, which will let you re-install Windows without removing your files; Go back to an earlier build, which will let you go back to an earlier build of Windows (this will let you uninstall updates - you can only go back to a previous version of Windows within the first month of upgrading); and Advanced start-up, which restarts your PC so you can restore Windows from a system image, USB drive or disc.

### Package Content

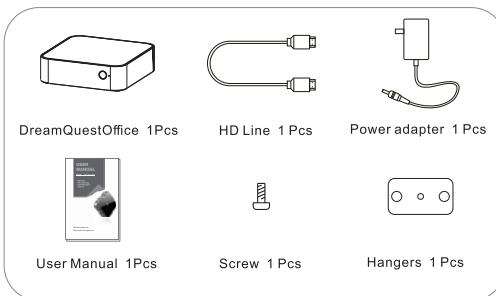

**Informations sur le produit**


Devant :

- 1.Bouton d'alimentation
- 2.Indicateur LED




Côté gauche :

- 3.USB3. 0
- 4.Lecteur de carte TF




Back:

- 5.Gigabit Ethernet Port
- 6.3.5mm Audio & Microphone
- 7.VGA
- 8.HD
- 9.Interface de puissance

**Caractéristiques du produit**

- 1.Power Button
- 2.LED Indicator
- 3.USB3. 0x4
- 4.TF Card Reader(Supports a maximum capacity of 512GB)
- 5.Gigabit Ethernet Port(1000Mbps)
- 6.3.5mm Audio & Microphone
- 7.VGA
- 8.HD:  
4Kx2K 60Hz/3840x2160  
4Kx2K 30Hz/3840x2160
- 9.Power Interface(12V---3A)

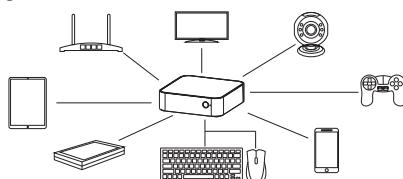**Affichage de la connexion**


- 1.Allumez le téléviseur ou l'écran et réglez la sortie vidéo sur HD.
- 2.Connectez le PC au connecteur HD du téléviseur ou du moniteur à l'aide d'un câble HD. avec un câble HD.
- 3.Branchez l'adaptateur électrique dans la prise murale et l'autre extrémité dans le port CC du boîtier. dans le port DC du boîtier.
- 4.Ensuite, l'appareil démarre et la lumière LED sur la boîte est allumée.

#### Comment installer le disque dur



Disque dur de 2,5 pouces

Support des disques durs SATA standard2.5', jusqu'à 2T

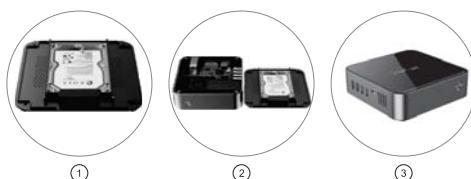

1. Retirez le couvercle inférieur de l'appareil et installez le disque dur dans la baie du couvercle inférieur. dans la baie du couvercle inférieur.
2. Fixez le disque dur dans le sens indiqué sur le schéma.
3. Installez les vis du couvercle inférieur et redémarrez la machine.

#### Mise à jour de Windows

Dans la section Mise à jour de Windows, vous trouverez presque tout ce dont vous avez besoin pour mettre à jour Windows 11. En haut de l'écran, vous verrez un message d'état qui vous indique si votre ordinateur est à jour et quand il a vérifié les mises à jour pour la dernière fois. pour les mises à jour. Pour plus d'options de mise à jour, cliquez sur Options avancées.

**Windows Defender**


Windows Defender a également sa place dans l'onglet Mise à jour et sécurité (bien qu'il n'ait pas été banni du Panneau de configuration comme Windows Update). Il n'a pas été banni du Panneau de configuration comme l'a été Windows Update). Dans cette section, vous pouvez activer différentes options de Windows Defender, dont la protection en temps réel, la protection basée sur le cloud et la soumission automatique soumission automatique d'échantillons. Traduit avec [www.DeepL.com/Translator](http://www.DeepL.com/Translator) (version gratuite)

**Sauvegarde Windows**

Dans la section Sauvegarde, vous pouvez définir vos paramètres de sauvegarde : Ajouter un lecteur externe externe pour la sauvegarde, ou cliquez sur plus d'options pour voir les paramètres avancés (cela vous la fenêtre Historique des fichiers dans le Panneau de configuration).

**Récupération**

La section Récupération offre trois options pour vous aider à réparer votre ordinateur. Réinitialiser ce PC, qui vous permettra de réinstaller Windows sans supprimer vos fichiers. fichiers : Revenir à une version antérieure, qui vous permettra de revenir à une version antérieure de antérieure de Windows (ce qui vous permettra de désinstaller les mises à jour - vous ne pourrez vous ne pouvez revenir à une version antérieure de Windows que dans le mois qui suit la mise à niveau) ; et le démarrage avancé, qui redémarre votre PC afin que vous puissiez restaurer Windows à partir d'une image système, d'une clé USB ou d'un disque. Traduit avec [www.DeepL.com/Translator](http://www.DeepL.com/Translator) (version gratuite)

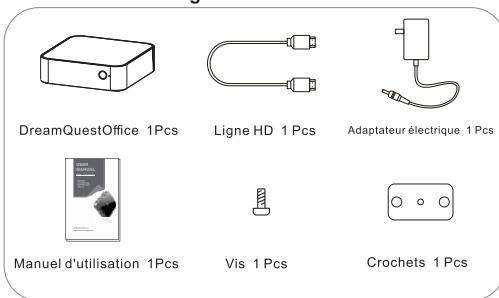
**Contenu de l'emballage**

Deutsch

### Informationen zum Produkt


Vorderseite:

1. Einschalttaste
2. LED-Anzeige




Linke Seite:

3. USB3. 0
4. TF-Kartenleser



Back:


5. Gigabit Ethernet Port
6. 3.5mm Audio & Microphone
7. VGA
8. HD
9. Stromanschluss



### Produktmerkmale

1. Power Button
2. LED Indicator
3. USB3. 0x4
4. TF Card Reader(Supports a maximum capacity of 512GB)
5. Gigabit Ethernet Port(1000Mbps)
6. 3.5mm Audio & Microphone
7. VGA
8. HD:  
4Kx2K 60Hz/3840x2160  
4Kx2K 30Hz/3840x2160
9. Power Interface(12V---3A)

### Anzeige der Verbindung

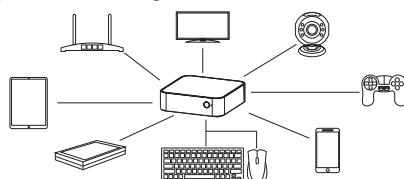

⑧


Deutsch

- 1.Schalten Sie den Fernseher oder Monitor ein und stellen Sie den Videoausgang auf HD ein.
- 2.Schließen Sie den PC mit einem HD-Kabel an den HD-Anschluss des Fernsehers oder Monitors an. Kabel an.
- 3.Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose und das andere Ende in den Gleichstromanschluss der Box.
- 4.Dann schaltet sich das Gerät ein und die LED-Leuchte auf der Box leuchtet.

#### So installieren Sie die Festplatte



Standard2,5' SATA HDD unterstützt, bis zu 2T

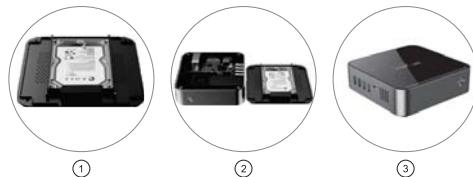

1. Entfernen Sie die untere Abdeckung des Geräts und installieren Sie die Festplatte in den Schacht der unteren Abdeckung.
2. Befestigen Sie die Festplatte in der auf der Abbildung gezeigten Richtung.
3. Bringen Sie die Schrauben der unteren Abdeckung an und starten Sie das Gerät neu.

#### Windows Update

Im Abschnitt Windows Update finden Sie fast alles, was Sie zum Aktualisieren von Windows 11 zu aktualisieren. Am oberen Rand des Bildschirms sehen Sie eine Statusmeldung die Ihnen mitteilt, ob Ihr Computer auf dem neuesten Stand ist und wann er zuletzt nach Updates gesucht hat. Wenn Sie weitere Update-Optionen benötigen, klicken Sie auf Erweiterte Optionen.

⑨

### Windows-Verteidiger

Windows Defender also has a place in the Update & Security tab (though it hasn't been banished from the Control Panel like Windows Update has). In this section, you can turn on different Windows Defender options, including real-time protection, cloud-based protection, and automatic sample submission.


### Windows-Sicherung

Im Bereich Backup können Sie Ihre Backup-Einstellungen festlegen: Fügen Sie ein externes Laufwerk für die Sicherung hinzufügen oder auf weitere Optionen klicken, um die erweiterten Einstellungen zu sehen (dies führt gelangen Sie zum Fenster Dateiverlauf in der Systemsteuerung).

### Erholung

La section Récupération offre trois options pour vous aider à réparer votre ordinateur. Réinitialiser ce PC, qui vous permettra de réinstaller Windows sans supprimer vos fichiers. fichiers ; Revenir à une version antérieure, qui vous permettra de revenir à une version antérieure de l'antécédente de Windows (ce qui vous permettra de désinstaller les mises à jour - vous ne pouvez pas revenir à une version antérieure de Windows que dans le mois qui suit la mise à niveau) ; et le démarrage avancé, qui redémarre votre PC afin que vous puissiez restaurer Windows à partir d'une image système, d'une clé USB ou d'un disque. Traduit avec [www.DeepL.com/Translator](http://www.DeepL.com/Translator) (version gratuite)

### Contenu de l'emballage

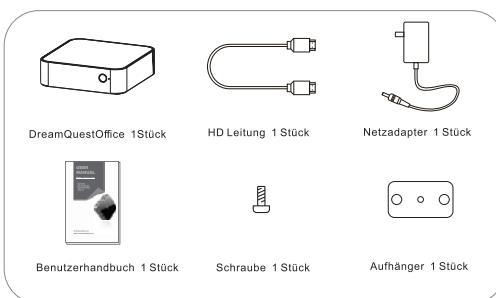

Italiano

### Informazioni sul prodotto


Davanti:

- 1.Botón de encendido
- 2.Indicatore LED




Lato sinistro:

- 3.USB3. 0x4
- 4.Lettore di schede TF



Back:


- 5.Gigabit Ethernet Port
- 6.3.5mm Audio & Microphone
- 7.VGA
- 8.HD
- 9.Interfaccia di alimentazione



### Caratteristiche del prodotto

- 1.Power Button
- 2.LED Indicator
- 3.USB3. 0x4
- 4.TF Card Reader(Supports a maximum capacity of 512GB)
- 5.Gigabit Ethernet Port(1000Mbps)
- 6.3.5mm Audio & Microphone
- 7.VGA
- 8.HD:  
4Kx2K 60Hz/3840x2160  
4Kx2K 30Hz/3840x2160
- 9.Power Interface(12V---3A)

### Display di connessione

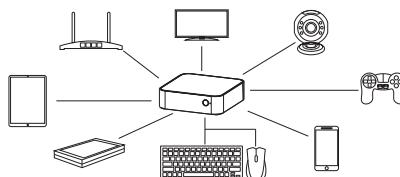

⑪

Italiano


- 1.Accendi la TV o il monitor e cambia l'uscita video in HD.
- 2.Colleghere il PC al connettore HD della TV o del monitor con un cavo HD. con un cavo HD.
- 3.Colleghare l'adattatore di corrente nella presa a muro e l'altra estremità nella porta DC della scatola.
- 4.Poi il dispositivo si avvia e la luce LED sulla scatola è accesa.

#### Come installare il disco rigido



Disco rigido da 2,5 pollici

Standard 2.5' SATA HDD supportati, fino a 2T

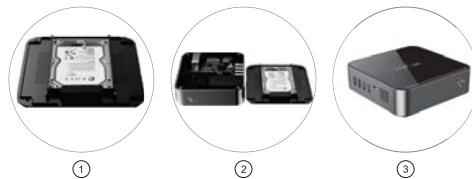

1. Remove the bottom cover of the machine and install the hard drive into the bay of the bottom cover.
2. Fissate il disco rigido nella direzione indicata nel diagramma.
3. Installare le viti del coperchio inferiore e riavviare la macchina.

#### Aggiornamento di Windows

Nella sezione Windows Update, troverete quasi tutto il necessario per aggiornare Windows 11. Nella parte superiore dello schermo, vedrai un messaggio di stato che ti dice se il tuo computer è aggiornato e quando è stato controllato l'ultima volta per gli aggiornamenti. Per ulteriori opzioni di aggiornamento, fai clic su Opzioni avanzate.

### Difensore di Windows

Windows Defender ha anche un posto nella scheda Aggiornamento e sicurezza (anche se non è stato bandito dal pannello di controllo come Windows Update). In questa sezione, è possibile attivare diverse opzioni di Windows Defender, inclusa la protezione in tempo reale, la protezione basata su cloud e l'invio invio automatico di campioni.


### Backup di Windows

Nella sezione Backup, puoi impostare le tue impostazioni di backup: Aggiungi un'unità esterna drive esterno per il backup, o fare clic su altre opzioni per vedere le impostazioni avanzate (questo ti porterà alla finestra Cronologia file nel Pannello di controllo).

### Recupero

La sezione Recupero offre tre opzioni per aiutarti a riparare il tuo computer. Ripristina questo PC, che ti permetterà di reinstallare Windows senza rimuovere i tuoi file; Torna a una build precedente, che ti permetterà di tornare a una build precedente precedente di Windows (questo ti permetterà di disinstallare gli aggiornamenti - puoi solo tornare indietro a una versione precedente di Windows entro il primo mese dall'aggiornamento); e Avvio avanzato, che riavvia il PC in modo da poter ripristinare Windows da un'immagine di sistema, un'unità USB o un disco.

### Contenuto della confezione

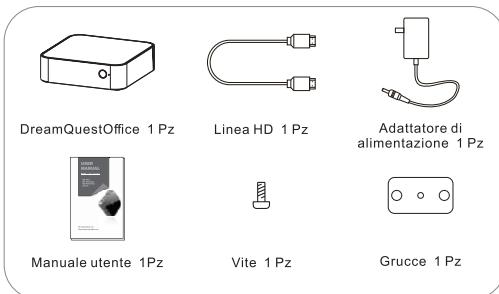

**Información sobre el producto**


Delante:

- 1.Botón de encendido
- 2.Indicador LED




Lado izquierdo:

- 3.USB3. 0x4
- 4.Lector de tarjetas TF




Back:

- 5.Gigabit Ethernet Port
- 6.3.5mm Audio & Microphone
- 7.VGA
- 8.HD
- 9.Interfaz de alimentación

**Características del producto**

- 1.Power Button
- 2.LED Indicator
- 3.USB3. 0x4
- 4.TF Card Reader(Supports a maximum capacity of 512GB)
- 5.Gigabit Ethernet Port(1000Mbps)
- 6.3.5mm Audio & Microphone
- 7.VGA
- 8.HD:  
4Kx2K 60Hz/3840x2160  
4Kx2K 30Hz/3840x2160
- 9.Power Interface(12V---3A)

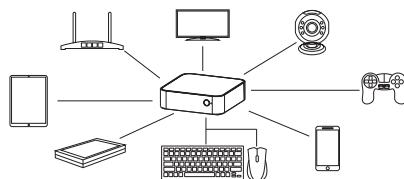**Visualización de la conexión**

1. Encienda el televisor o el monitor y cambie la salida de video para que sea HD.
2. Conecte el PC al conector HD del televisor o monitor con un cable HD de alta definición.
3. Conecta el adaptador de corriente a la toma de corriente y el otro extremo en el puerto DC de la caja.
4. A continuación, el aparato se pone en marcha y la luz LED de la caja se enciende.

#### Cómo instalar el disco duro



Disco duro de 2,5 pulgadas

Soporta discos duros SATA estándar de 2,5", hasta 2T



①



②



③

1. Retire la cubierta inferior de la máquina e instale el disco duro en la bahía de la cubierta inferior.
2. Fije el disco duro en la dirección indicada en el diagrama.
3. Instale los tornillos de la cubierta inferior y reinicie la máquina.

#### Actualización de Windows

En la sección de Windows Update, encontrará casi todo lo que necesita para actualizar Windows 11. En la parte superior de la pantalla, verá un mensaje de estado que le indica si su equipo está actualizado y cuándo fue la última vez que buscó actualizaciones. Para obtener más opciones de actualización, haga clic en Opciones avanzadas.

### Windows Defender

Windows Defender también tiene un lugar en la pestaña de Actualización y Seguridad (aunque no ha sido desterrado del Panel de Control como Windows Update). En esta sección, puedes activar diferentes opciones de Windows Defender, incluyendo la protección en tiempo real, la protección basada en la nube y el envío envío de muestras.


### Copia de seguridad de Windows

En la sección Copia de seguridad, puedes establecer la configuración de tu copia de seguridad: Añadir una unidad externa externa para la copia de seguridad, o hacer clic en más opciones para ver la configuración avanzada (esto te llevará a la ventana del Historial de Archivos en el Panel de Control).

### Recovery

La sección de recuperación ofrece tres opciones para ayudarte a arreglar tu ordenador. Reiniciar este PC, que le permitirá reinstalar Windows sin eliminar sus archivos; Volver a una versión anterior, que le permitirá volver a una versión anterior de anterior de Windows (esto le permitirá desinstalar las actualizaciones - sólo puede volver a una versión anterior de Windows dentro del primer mes de la actualización); y Arranque avanzado, que reinicia el PC para que puedas restaurar Windows desde una imagen del sistema, una unidad USB o un disco.


### Package Content

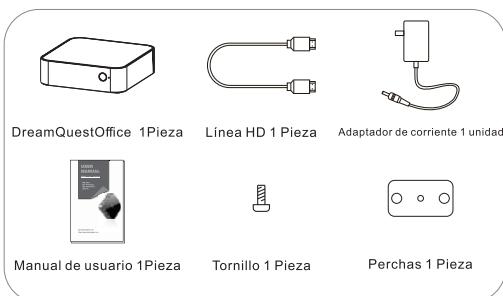

**Informação sobre o produto**


Frente:

- 1.Botão Power
- 2.Indicador LED




Lado esquerdo:

- 3.USB3. 0
- 4.Leitor de cartões TF




Back:

- 5.Gigabit Ethernet Port
- 6.3.5mm Audio & Microphone
- 7.VGA
- 8.HD
- 9.Interface de alimentação

**Características do produto**

- 1.Power Button
- 2.LED Indicator
- 3.USB3. 0x4
- 4.TF Card Reader(Supports a maximum capacity of 512GB)
- 5.Gigabit Ethernet Port(1000Mbps)
- 6.3.5mm Audio & Microphone
- 7.VGA
- 8.HD:  
4Kx2K 60Hz/3840x2160  
4Kx2K 30Hz/3840x2160
- 9.Power Interface(12V---3A)

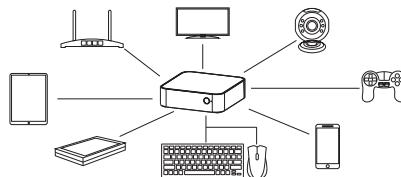**Visualização da ligação**


1. Ligue a TV ou monitor e altere a saída de vídeo para ser HD.
2. Ligar o PC ao conector HD da TV ou monitor com um HD cabo.
3. Ligar o adaptador de corrente na tomada de parede, e a outra extremidade para a porta DC na caixa.
4. Depois o dispositivo arranca e a luz LED na caixa está acesa.

#### Como instalar o disco rígido



disco rígido de 2,5 polegadas

Suporte de HDD SATA Standard2.5', até 2T

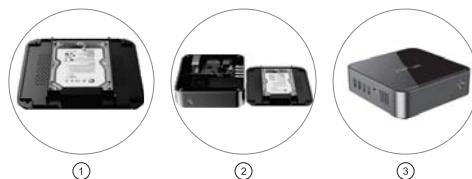

1. Retirar a tampa inferior da máquina e instalar o disco rígido em a baía da tampa inferior.
2. Fixar o disco duro na direcção indicada no diagrama.
3. Instalar os parafusos da tampa inferior e reiniciar a máquina.

#### Actualização do Windows

Na secção Windows Update, encontrará quase tudo o que precisa para actualizar o Windows 11. Na parte superior do ecrã, verá uma mensagem de estado que lhe diz se o seu computador está actualizado, e quando o verificou pela última vez para actualizações. Para mais opções de actualizações, clique em Opções avançadas.

### Defensor do Windows

O Windows Defender também tem um lugar no separador Update & Security (embora não foi banido do Painel de Controlo como o Windows Update fez). Nesta secção, pode activar diferentes opções do Windows Defender, incluindo protecção em tempo real, protecção baseada na nuvem, e protecção automática apresentação de amostras.


### Cópia de segurança do Windows

Na secção de Backup, pode definir as suas definições de backup: Adicionar um ou clique em mais opções para ver definições avançadas (isto irá levá-lo para a janela do Histórico de Ficheiros no Painel de Controlo).

### Recuperação

A secção Recuperação oferece três opções para o ajudar a reparar o seu computador. Reinicie este PC, o que lhe permitirá reinstalar o Windows sem remover o seu voltar a uma construção anterior, o que lhe permitirá voltar a uma construção anterior construção de Windows (isto permitir-lhe-á desinstalar actualizações - só pode voltar atrás a uma versão anterior do Windows dentro do primeiro mês de actualização); e Arranque avançado, que reinicia o seu PC para que possa restaurar o Windows a partir de uma imagem do sistema, unidade USB ou disco.

### Conteúdo da embalagem

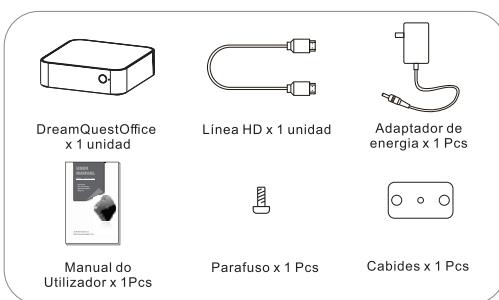

やまと

#### 製品情報


フロント

- 1.電源ボタン
- 2.LEDインジケーター




左側です。

- 3.USB3.0
- 4.TFカードリーダー



背面:


- 5.ギガビットイーサネットポート
- 6.3.5mmオーディオ&マイクロフォン
- 7.VGA
- 8.HD
- 9.パワーインターフェース



#### 製品の特徴

- 1.Power Button
- 2.LED Indicator
- 3.USB3.0x4
- 4.TF Card Reader(Supports a maximum capacity of 512GB)
- 5.Gigabit Ethernet Port(1000Mbps)
- 6.3.5mm Audio & Microphone
- 7.VGA
- 8.HD:
  - 4Kx2K 60Hz/3840x2160
  - 4Kx2K 30Hz/3840x2160
- 9.Power Interface(12V---3A)

#### コネクション表示

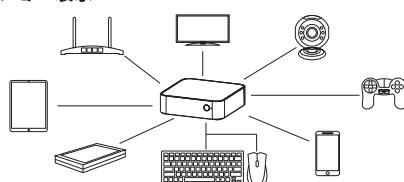

②

1.テレビまたはモニターの電源を入れ、ビデオ出力がHDになるように変更する。

2.PCとテレビまたはモニターのHD端子をHDで接続する。ケーブルで接続します。

3.電源アダプターをコンセントに接続し、もう一方の端をボックスのDCポートに挿入してください。


4.その後、デバイスが起動し、ボックスのLEDライトが点灯します。

#### ハードディスクの取り付け方法



2.5インチハードディスクドライブ

標準2.5インチSATA HDD対応、最大2T

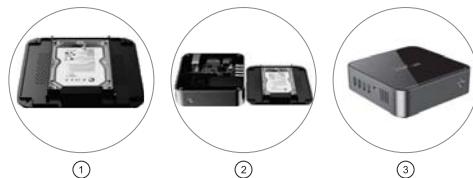

1.本機の底面カバーを外し、底面カバーのペイにハードディスクを取り付ける。

2.図の方向でハードディスクを固定します。

3.底面カバーのネジを取り付け、本機を再起動します。

#### Windowsアップデート

Windows Updateのセクションに、必要なものがほとんど揃っています。Windows 11をアップデートします。画面上部にあるステータスマッセージはコンピュータが最新かどうか、最後にチェックしたのはいつなのかを教えてくれるをクリックします。その他の更新オプションについては、「詳細オプション」をクリックします。

### Windows Defender

Windows Defenderは、「更新とセキュリティ」タブにも居場所があります（Windows Updateのようにコントロールパネルから追放されたわけではありませんが）。このセクションでは、リアルタイム保護、クラウドベース保護、自動サンプル提出など、さまざまなWindows Defenderのオプションをオンにすることができます。


### Windows バックアップ

バックアップの項目では、バックアップの設定を行います。バックアップ用の外付けドライブを追加する、またはその他のオプションをクリックして詳細設定を表示する（コントロールパネルのファイル履歴ウィンドウが表示されます）。

### リカバリー

リカバリーセクションでは、コンピュータを修復するための3つのオプションが用意されています。このPCをリセットする（ファイルを削除せずにWindowsを再インストールできます）、以前のビルドに戻る（Windowsの以前のビルドに戻ることができます - アップグレード後最初の1カ月間のみ以前のバージョンのWindowsに戻ることができます）、詳細起動（システムイメージ、USBドライブまたはディスクからWindowsを復元できるようにPCを再起動させます）です。

### パッケージ内容

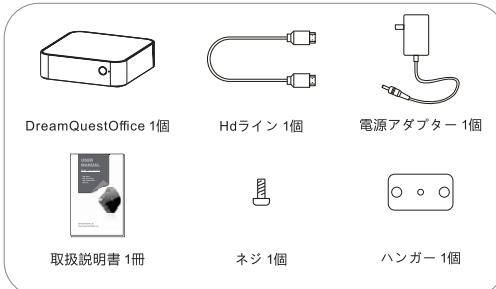

### **Product after sale service card**

Thank you for ordering our product, in order to protect your legal rights, please read the following carefully.

The warranty period

- 1.You can enjoy one year warranty from the date of purchase.
- 2.User with a valid warranty certificate can enjoy free after-sales services.

The following situations do not belong to free warranty.

- 1.The warranty period has exceeded the effective period.
- 2.Malfunction or damage due to installation, usage, maintenance,Because do not following to our user manual.
- 3.Malfunction or damage caused by repaired person who is not the staff of DreamQuestOffice Mini PC.
- 4.Caused by unexpected factors or human factor.Such as broken, putted into water, inappropriate voltage, corrosion, etc.
- 5.Tampered products inherent settings file or uncertified product firmware without permission.
- 6.Unauthorized alteration, tearing up the service cards, product serial number.
- 7.Product damaged caused by transport, handling,etc on the way for returning to factory for repair.
- 8.Damage due to flood, fire, lightning and other irresistible.
- 9.Other damage not caused by the product design, technology, manufacturing, quality.

Contact Us  
Email: [xu@reachingtech.net](mailto:xu@reachingtech.net)  
Web: <https://www.reachingtech.net>  
SZ Reaching Tech Limited

## **FCC Caution.**

### **§ 15.19 Labelling requirements.**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### **§ 15.21 Information to user.**

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### **§ 15.105 Information to the user.**

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### **RF warning for Mobile device:**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

---