




INSTRUCTION MANUAL




Setup and use your digital video baby monitor

Installing Baby Unit

- 1 Connect the small plug of power adapter to the Baby unit and push the DC plug to the end. Only use the enclosed adapter (5V DC 1000mA). You will see green LED is turned on.

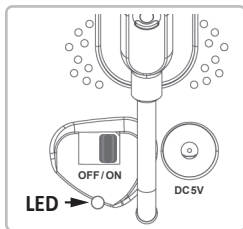

- 2 Place Baby Unit on a flat surface, such as a desk or shelf or mount the camera on a wall.

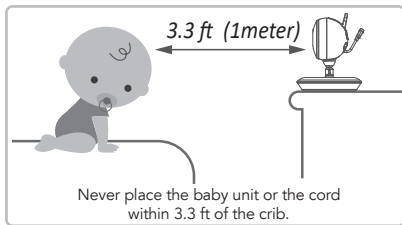


- 3 Connect the small plug of power adapter to Parent unit and push the connector the end. Only use the enclosed adapter (5V DC 2000mA). Recommend charging time of at least 3 hours before first time use.

Precaution: use of battery for Parent Unit

When battery level is low, the power on off LED flashes red, monitors comes with sound alert and battery icon on LCD display flashes red.

Extend life cycle of battery : Only charge the battery when the battery life indicator is low. Constant recharging of your battery before the low battery indicator light comes on will decrease the life of your batteries.

Optimize battery life : Louder speaker level consume more battery power and shorten battery life. Switch on power saving mode and tune speaker sound level to level 1 to have optimized battery life.

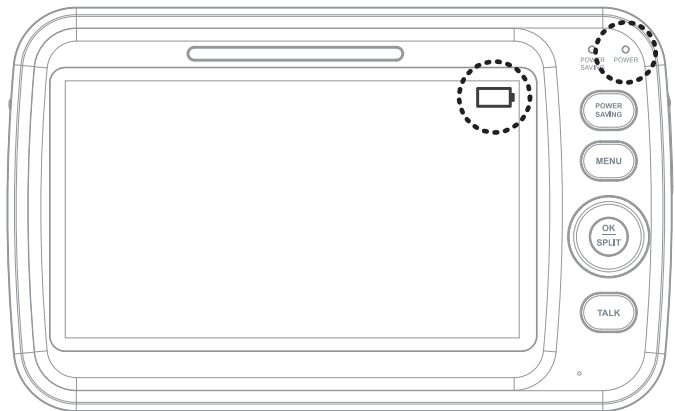

Frequently Asked Questions

Q Monitor cannot hold camera connection

A Please check whether monitor is selected to CAMERA SCAN mode. Monitor switches between paired cameras around every 10 seconds. When monitor switch the camera which is not powered on, monitor display Lost Link.




You could use SPLIT button to select the camera you want to watch.



Q Sound Bar


A This sound bar is designed for deaf parents to reflect sound level picked up from camera. You could disable this display in menu.

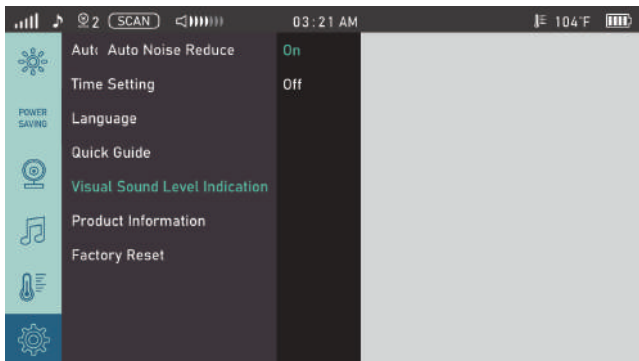

Q Save more battery energy with ECO mode by switching off both screen and audio


A **POWER SAVING** button switches off screen and keeps audio on (default setting "SCREEN OFF"). You have another choice of switching off both screen and audio by using **ECO** mode option.

In **ECO** mode, both sound and screen is shut off when monitor is entering **POWER SAVING**. Monitor will be activated when camera detects sound that exceeds the activation sound level you selected (Default level is medium). You could select activation sound level between loud, medium, little level in menu.

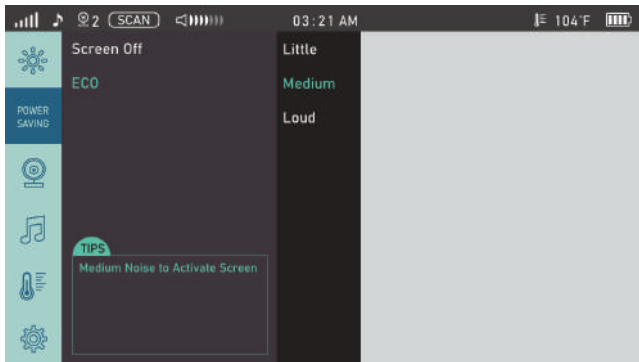

Q Switch off “Quick Guide”

A When you are familiar with this monitor, you could switch off this Quick Guide in menu.

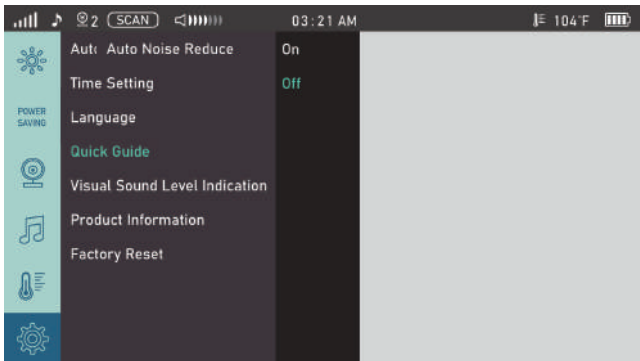


Q Pairing Camera

A Choose from unpaired cameras in Menu first, you would see pairing message shows up on screen.

During the pairing message is on screen, press camera pairing button 3 seconds.

When camera and monitor is paired, video is on screen automatically.

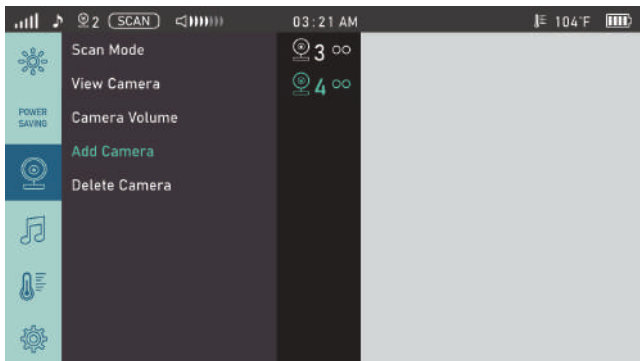

Q Audio Scan

A Press MENU button to activate Audio Scan function in split screen display mode. Press MENU button again to deactivate Audio Scan function.


Monitor switches audio between each camera sequentially every 10 seconds. Red frame indicates the camera where the audio comes from.




Richten Sie Ihren digitalen Video-Babyphone ein und verwenden Sie ihn

Babyeinheit installieren

- 1 Schließen Sie den kleinen Stecker des Netzteils an die Babyeinheit an und schieben Sie die DC-Buchse bis zum Anschlag. Verwenden Sie nur den mitgelieferten Adapter (5V DC 1000mA). Sie werden sehen, dass die grüne LED eingeschaltet ist.

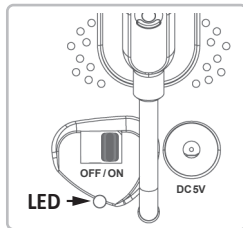

- 2 Stellen Sie die Babyeinheit auf eine ebene Fläche, z. B. einen Schreibtisch oder ein Regal, oder bringen Sie die Kamera an einer Wand an.

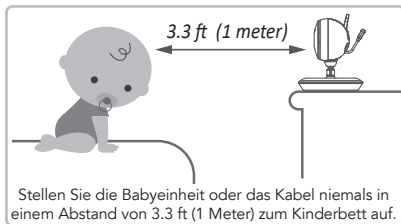


- 3 Schließen Sie den kleinen Stecker des Netzteils an die Elterneinheit an und schieben Sie den Stecker bis zum Anschlag. Verwenden Sie nur den mitgelieferten Adapter (5V DC 2000mA). Empfohlen wird eine Ladezeit von mindestens 3 Stunden vor dem ersten Gebrauch.

Vorsichtsmaßnahme: Verwendung einer Batterie für die Elterneinheit

Wenn der Batteriestand niedrig ist, blinkt die Ein / Aus-LED rot, die Monitore sind mit einem akustischen Signal ausgestattet und das Batteriesymbol auf dem LCD-Display blinkt rot.

Batterielebensdauer verlängern : Laden Sie die Batterie nur auf, wenn die Batterielebensdaueranzeige niedrig zeigt. Durch ständiges Aufladen des Akkus, bevor die Anzeige für niedrigen Akkuladestand aufleuchtet, wird die Lebensdauer Ihrer Akkus verkürzt.

Optimieren Sie die Akkulaufzeit : Lautere Lautsprecher verbrauchen mehr Akkuleistung und verkürzen die Akkulaufzeit. Schalten Sie den Energiesparmodus ein und stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecher auf Stufe 1 ein, um die Batterielebensdauer zu optimieren.

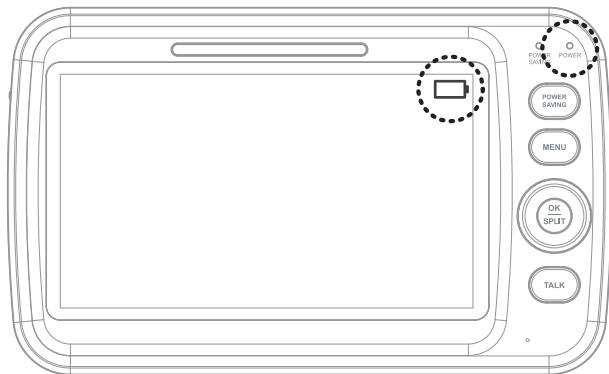

Häufig gestellte Fragen

Q Der Monitor kann die Kameraverbindung nicht halten

A Bitte überprüfen Sie, ob der Monitor auf CAMERA SCAN eingestellt ist. Der Monitor wechselt etwa alle 10 Sekunden zwischen den gekoppelten Kameras. Wenn der Monitor auf die nicht eingeschaltete Kamera umschaltet, zeigt der Monitor Lost Link an.




Mit der Taste SPLIT können Sie die Kamera auswählen, die Sie ansehen möchten.



Q Sound Bar


- A Diese Soundbar wurde für gehörlose Eltern entwickelt, um den von der Kamera aufgenommenen Schallpegel wiederzugeben. Sie können diese Anzeige im Menü deaktivieren.

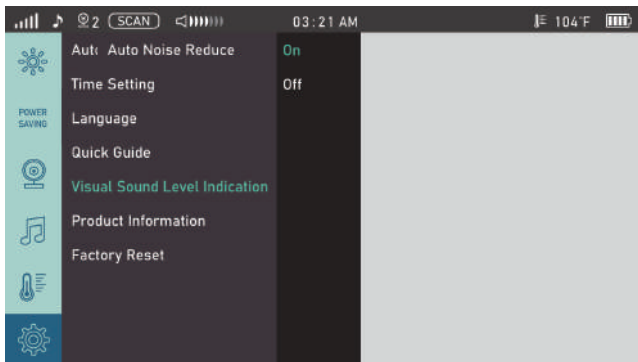

Q Sparen Sie im ECO-Modus mehr Batterieenergie, indem Sie
 L Bildschirm und Audio ausschalten


A Die **POWER SAVING**-Taste schaltet den Bildschirm aus und hält den Ton an (Standardeinstellung "SCREEN OFF"). Sie haben eine andere Möglichkeit, sowohl den Bildschirm als auch den Ton im **ECO**-Modus auszuschalten.

Im **ECO**-Modus werden sowohl der Ton als auch der Bildschirm ausgeschaltet, wenn der Monitor in der **POWER SAVING**-Modus wechselt. Der Monitor wird aktiviert, wenn die Kamera einen Ton erkennt, der den von Ihnen ausgewählten Aktivierungspegel überschreitet (Standardpegel ist mittel). Sie können den Aktivierungspegel im Menü zwischen laut, mittel und leise einstellen.

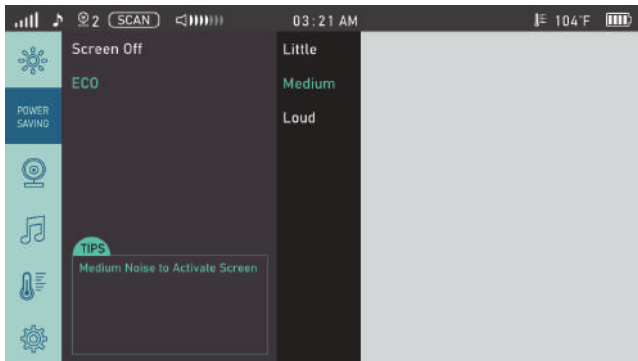

Q Schalten Sie die Kurzanleitung aus

A Wenn Sie mit diesem Monitor vertraut sind, können Sie diese Bildschirmtipps im Menü deaktivieren.

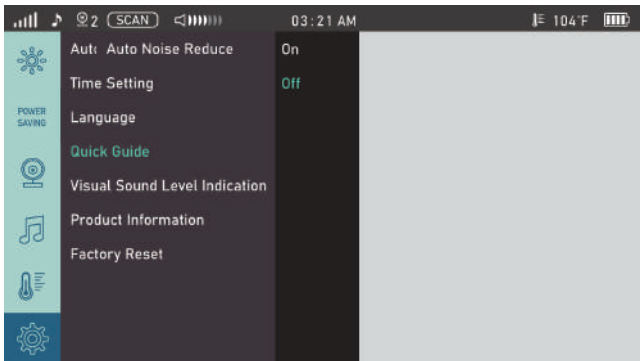


Q Kamera koppeln/Pairing

A Wählen Sie im Menü zunächst eine ungekoppelte Kamera aus. Die Pairing-Meldung wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Während die Pairing-Meldung auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie die Taste für das Pairing der Kamera 3 Sekunde lang.

Wenn Kamera und Monitor gekoppelt sind, wird das Video automatisch auf dem Bildschirm angezeigt.

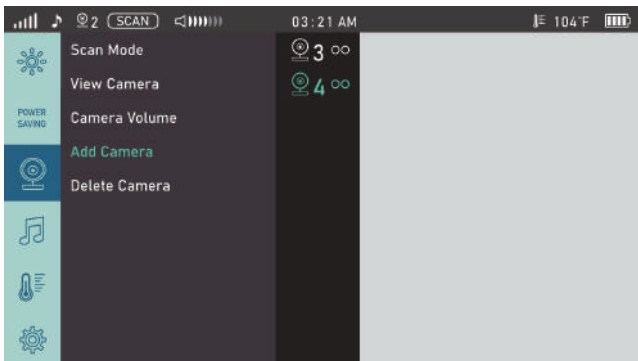

Q Audio-Scan-Funktion

A Drücken Sie die MENU-Taste, um die Audio-Scan-Funktion im Splitscreen-Anzeigemodus zu aktivieren. Drücken Sie die MENU-Taste erneut, um die Audio-Scan-Funktion zu deaktivieren.


Der Monitor schaltet alle 10 Sekunden nacheinander zwischen den einzelnen Kameras um. Der rote Rahmen zeigt die Kamera an, von der das Audio kommt.




Configure y utilice su monitor de vídeo digital para bebés

Instalación de la unidad del bebé

- 1 Conecte el pequeño enchufe del adaptador de corriente a la unidad del bebé y presione el conector de CC hasta el final. Utilice únicamente el adaptador adjunto (5V CC 1000mA). Verá como el LED verde se enciende.

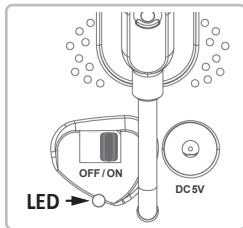

- 2 Coloque la unidad del bebé en una superficie plana, como un escritorio o un estante, o monte la cámara en la pared.

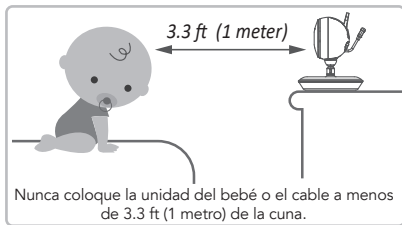


- 3 Conecte el enchufe pequeño del adaptador de corriente a la unidad Principal y presione el conector hasta el final. Utilice únicamente el adaptador adjunto (5V DC 2000mA). Se recomienda un tiempo de carga de al menos 3 horas antes del primer uso.

Precaución: uso de la batería para la Unidad Principal

Cuando el nivel de la batería está bajo, el LED de encendido y apagado parpadea en rojo: los monitores vienen con alerta de sonido y el símbolo de la batería en la pantalla LCD parpadea en rojo.

Prolongar el ciclo de vida de la batería : Cargue la batería sólo cuando el indicador de carga de la batería esté bajo. La recarga constante de la batería antes de que se encienda la luz del indicador de batería baja disminuirá la vida de la misma.

Optimizar la vida de la batería : Un nivel de altavoz más alto consume más energía de la batería y acorta la vida de la misma. Active el modo de ahorro de energía y ajuste el nivel de sonido del altavoz al nivel 1 para optimizar la duración de la batería.

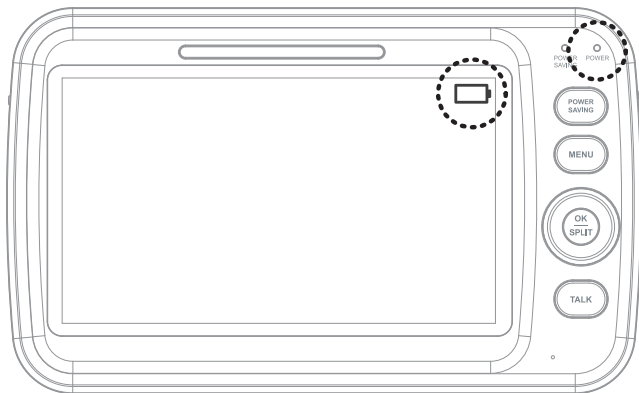

Preguntas frecuentes

Q El monitor no puede mantener la conexión con la cámara

A Por favor, compruebe si el monitor está seleccionado en el modo CÁMARA ESCANEAO. El monitor cambia entre las cámaras emparejadas cada 10 segundos. Cuando el monitor cambia a la cámara que no está encendida, el monitor muestra el mensaje Enlace Perdido.




Puede usar el botón de SPLIT para seleccionar la cámara que desea ver.



Q Barra de sonido


- A Esta barra de sonido está diseñada para que los padres sin capacidad auditiva reflejen el nivel de sonido captado por la cámara. Puede desactivar esta pantalla en el menú.

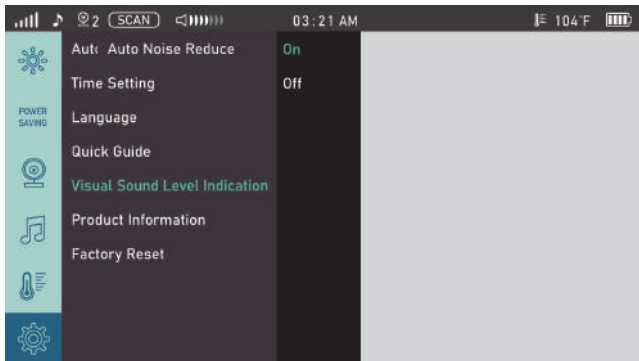

Q Ahorre más energía de la batería con el modo ECO al apagar tanto la pantalla como el audio


A El botón de *POWER SAVING* apaga la pantalla y mantiene el audio encendido (ajuste predeterminado "SCREEN OFF"). Tiene otra opción de apagar tanto la pantalla como el audio utilizando la opción del modo *ECO*.

En el modo *ECO*, tanto el sonido como la pantalla se apagan cuando el monitor entra en el modo de *POWER SAVING*. El monitor se activará cuando la cámara detecte un sonido que exceda el nivel de sonido de activación que haya seleccionado (el nivel predeterminado es medio). Puede seleccionar el nivel de sonido de activación entre alto, medio y bajo en el menú.

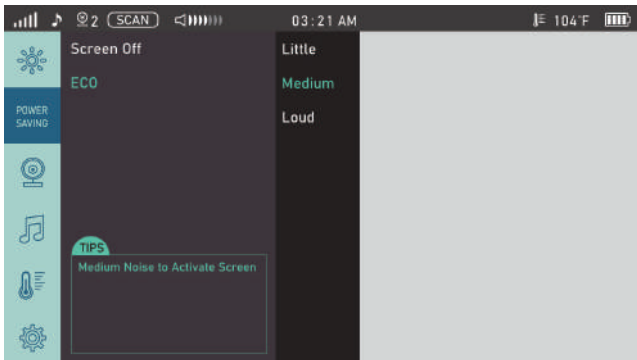

Q Desactivar "Guía rápida"

A Cuando esté familiarizado con este monitor, puede desactivarlo en las sugerencias de pantalla del menú.

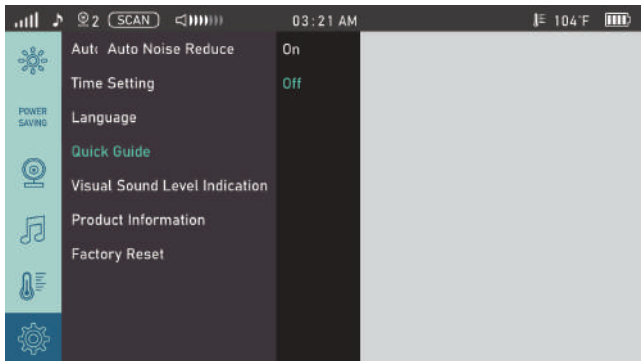


Q Sincronizar cámara

A Elija primero una de las cámaras no sincronizadas en el menú. Verá que el mensaje de sincronización aparece en pantalla.

Durante el mensaje de emparejamiento que aparece en pantalla, pulse el botón de sincronización de cámaras durante 3 segundo.

Cuando se sincronizan la cámara y el monitor, el vídeo aparece en pantalla automáticamente.

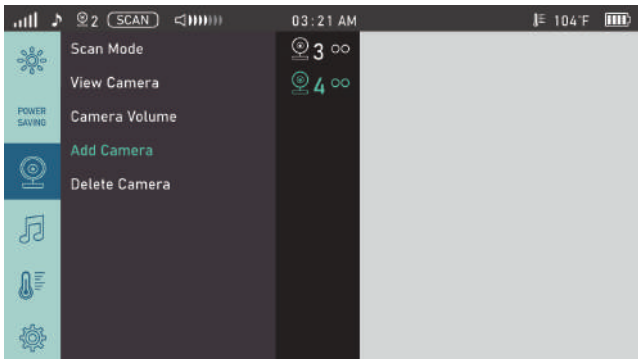

Q Función de escaneo de audio

A Presione el botón MENÚ para activar la función de escaneo de audio en el modo de visualización de pantalla dividida. Presione el botón MENÚ nuevamente para desactivar la función de escaneo de audio.


El monitor cambia el audio entre cada cámara secuencialmente cada 10 segundos. El marco rojo indica la cámara de donde proviene el audio.




Installation et utilisation de votre moniteur digital pour bébés

Installation du moniteur pour bébés

- 1 Connectez la prise DC Jack au moniteur et le câble à la prise de courant. Utilisez uniquement l'adaptateur fourni (5V DC 1000mA). Vous verrez une lumière LED verte s'allumer.

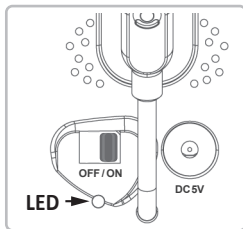

- 2 Déposez le moniteur sur une surface plane telle qu'un bureau ou installez-le sur un mur.

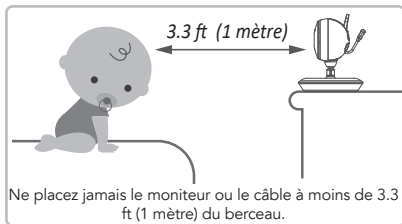


- 3 Connectez l'adaptateur au moniteur parental. Utilisez uniquement l'adaptateur fourni (5V DC 2000mA). Le temps de recharge recommandé pour la première utilisation est d'au moins 3 heures.

Précautions : utilisation des piles dans le moniteur parental

Lorsque la batterie est faible, le moniteur indiquera une lumière LED rouge, le moniteur pourrait aussi émettre une alerte sonore et une icône sur l'écran LCD.

Pour prolonger la durée de vie de la pile : ne chargez que lorsqu'un indicateur de batterie faible est affiché. Charger constamment la batterie pourrait décroître la durée de vie de la pile.

Pour optimiser la batterie : Un niveau sonore élevé consommera plus de batterie et raccourcira la durée de la batterie. Activez le mode de modération d'énergie et le niveau sonore au niveau 1 pour optimiser la batterie.

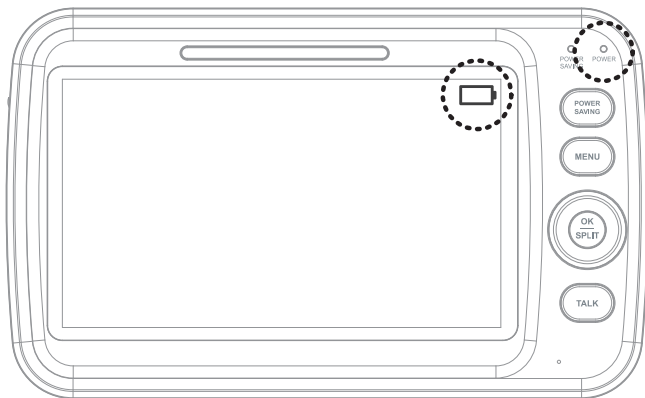

Foire aux questions

Q Le moniteur n'arrive pas à se connecter à la caméra

A Veuillez vérifier que le moniteur est en mode SCAN DE CAMÉRA. Le moniteur change entre chaque caméra chaque 10 secondes. Lorsque le moniteur change vers une caméra éteinte, le moniteur indiquera Connection Perdue.




Vous pouvez utiliser le bouton SPLIT pour sélectionner la caméra que vous désirez regarder.



Q Barre Sonore


A Cette barre sonore est conçue pour les parents malentendants pour indiquer le niveau sonore détecté par la caméra. Vous pouvez également désactiver cette fonction dans le menu.

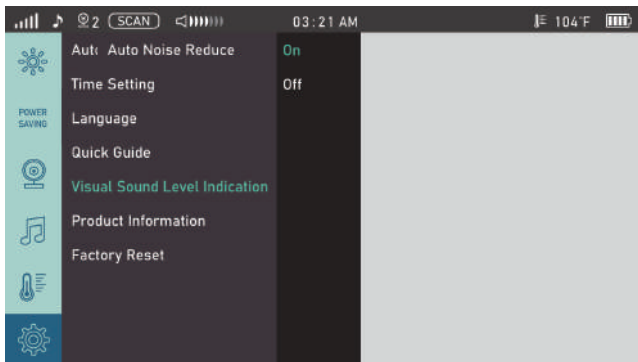

Q Économisez de la batterie avec le mode ÉCO en désactivant l'écran et le son


A Le bouton **POWER SAVING** désactive l'écran, mais n'éteint pas le son (fonction par défaut "SCREEN OFF"). L'autre choix à votre disposition est d'éteindre l'écran et l'audio avec le mode **ECO**.

Avec le mode **ECO**, l'écran et le son sont tous les deux désactivés lorsque le moniteur entre en mode **POWER SAVING**. Le moniteur s'activera lorsque la caméra détecte un son suffisamment fort (selon le niveau sonore sélectionné, par défaut : moyen). Vous pouvez sélectionner un niveau sonore fort, moyen, faible dans le menu.

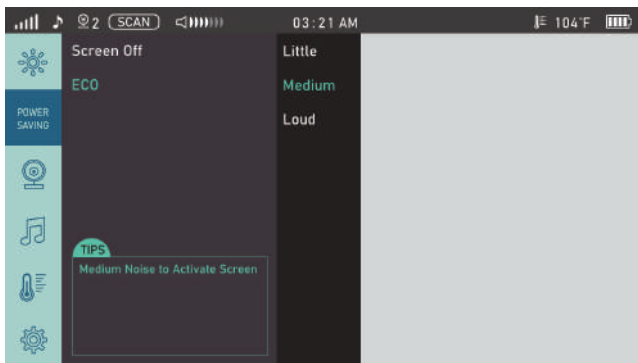

Q Désactivez le "Guide rapide"


A Après vous êtes familiarisé avec le moniteur, vous pouvez désactiver ces conseils dans le menu.

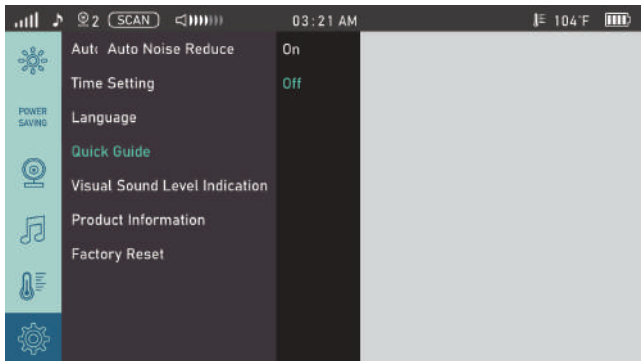

Q Connecter la caméra

A Choisissez d'abord une caméra non connectée dans le menu. Un message de connexion s'affichera alors à l'écran.

Lorsque le message s'affiche, appuyez sur le bouton de connexion pendant 3 seconde. Lorsque la caméra est connectée, la vidéo à l'écran s'affiche automatiquement.

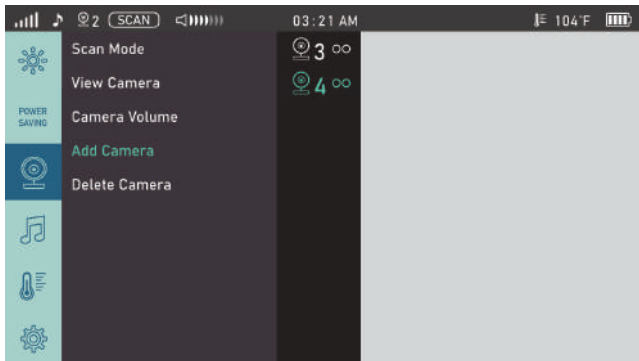

Q Fonction de balayage audio

A Appuyez sur le bouton MENU pour activer la fonction de balayage audio en mode d'affichage sur écran partagé. Appuyez à nouveau sur le bouton MENU pour désactiver la fonction de balayage audio.


Le moniteur bascule l'audio entre chaque caméra de manière séquentielle toutes les 10 secondes. Le cadre rouge indique la caméra d'où provient le son.




Stel op en gebruik uw digitale video baby monitor

Baby-unit installeren

- 1 Sluit de kleine stekker van de adapter stroom aan met de Baby-unit en druk de stekker DC tot het uiteinde.
Gebruik gewoon de meegeleverde adapter (5V DC 1000 mA). Het groene LED-licht wordt ingeschakeld.

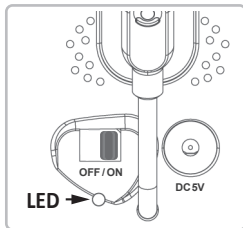

- 2 Stel de Baby-unit op het plat oppervlak in, bijv. op het bureau of monteer de camera op de muur.

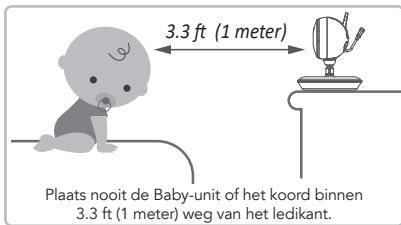


- 3 Sluit de kleine stekker van de adapter stroom aan met de Ouder-unit en druk de stekker tot het uiteinde. Gebruik gewoon the meegeleverde adapter (5V DC 2000 mA). Aanbevolen om minstens 3 uren op te laden vóór eerst gebruik.

Vorzorgsmaatregel: gebruik van batterij tem Ouder-unit

Wanneer het batterijniveau laag is, knippeert het LED-licht stroom aan/uit rood. Monitors bedient met geluidsalarm en icoon batterij op lcd-display knippeert rood.

Levensduur van batterij verlengen : Laad de batterij op gewoon wanneer indicator accuduur laag is. Uw batterij te heropladen vóórdat indicator lage batterij weergeeft zal de accuduur van uw batterijen toeneemt.

Accuduur optimaliseren : Luider luidsprekerniveau verbruikt meer stroom batterij en verkort accuduur. Schakel Stroombesparingsmodus in en schakel geluidsniveau luidspreker naar Niveau 1 in om accuduur te optimaliseren.

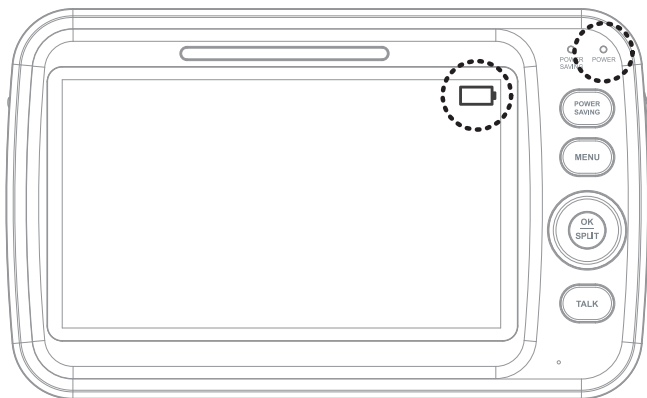

Veelgestelde vragen

Q Monitor kan geen verbinding camera houden

A Gelieve te checken of de monitor naar Camerascanmodus geselecteerd is. Monitor schakelt tussen camera's rond ieder 10". Wanneer de monitor de uitgeschakelde camera schakelt, wordt de verbinding van de display monitor verbroken.




U kan knop SPLIT drukken om met de gewenste camera te kijken per optie.



Q Geluidsbalkje


A Dit geluidsbalkje wordt ontworpen tegen dofe ouders om het geluidsniveau opgenomen van de camera weer te geven. U kan deze weergave in het menu uitschakelen.

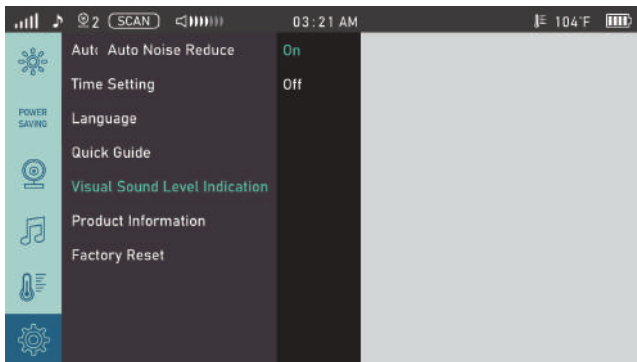

Q Meer batterij besparen met Eco-modus door het uitschakelen van het scherm en de audio


A Knop **POWER SAVING** schakelt het scherm uit en houdt de audio aan (standaardinstelling 'SCREEN OFF'). U heeft een andere keuze van het uitschakelen van het scherm en de audio door bedienen van **ECO**-modus per optie.

In **ECO**-modus, worden het geluid en het scherm allebei uitgeschakeld wanneer de monitor naar **POWER SAVING** is aan het omschakelen. Monitor zal geactiveerd worden wanneer de camera het geluid over het geluidsniveau gekozen detecteert (Standaardinstelling is middelgroot.) U kan activering geluidsniveaus tussen luid, middelgroot, rustig in het menu kiezen.

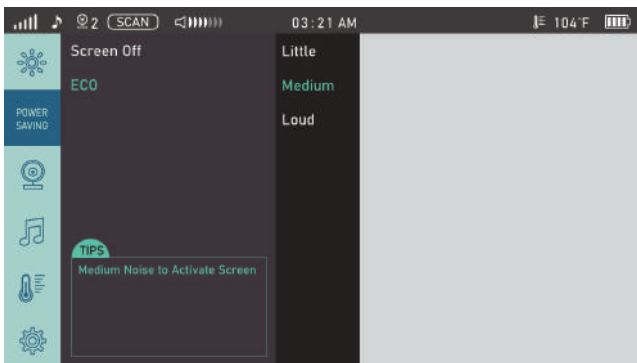

Q Schakel "Beknopte handleiding" uit

A Als u bekend bent met deze monitor, kunt u deze Beknopte handleiding in het menu uitschakelen.

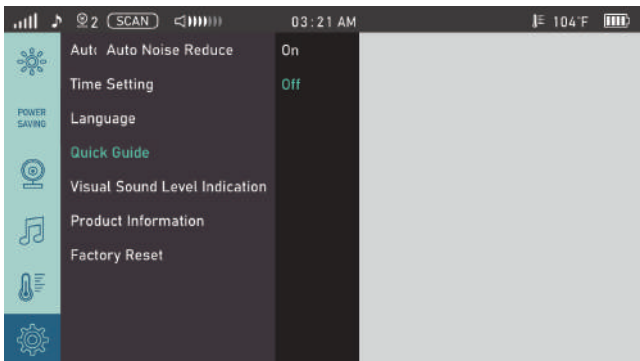


Q Camera koppelen

A Kies eerst niet-gekoppelde camera's in het menu uit. U zal de boodschap koppeling op het scherm vinden.

Terwijl het koppelingsbericht op het scherm staat, drukt u 3 seconden op de camera-koppelingsknop.

Wanneer de camera en de monitor gekoppeld gekoppeld worden, wordt de video automatisch op het scherm weergegeven.

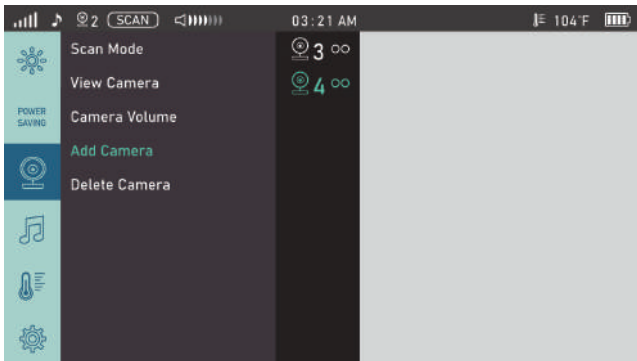

Q Audio Scan-functie

A Druk op de MENU-knop om de Audio Scan-functie te activeren in de modus voor gesplitst scherm. Druk nogmaals op de MENU-knop om de Audio Scan-functie te deactiveren.


Monitor schakelt audio achtereenvolgens om de 10 seconden tussen elke camera. Rood kader geeft de camera aan waar het geluid vandaan komt.




Configurazione e uso del tuo monitor digitale per bambini

Installazione dell'Unità Bambino

- 1 Collegare la spina piccola dell'alimentatore all'Unità Bambino e premere il jack DC fino in fondo. Utilizzare esclusivamente l'adattatore incluso (5V DC 1000mA). Il LED verde si accenderà.

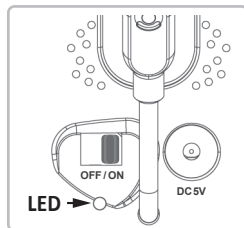

- 2 Collocare l'Unità Bambino su una superficie piana, come per esempio una scrivania o uno scaffale, o montare la telecamera su una parete.

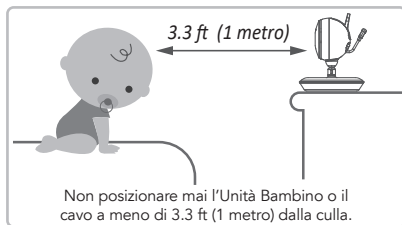


- 3 Collegare la spina piccola dell'alimentatore all'Unità Genitori e premere il connettore fino in fondo. Utilizzare esclusivamente l'adattatore incluso (5V DC 2000mA). Si consiglia un tempo di ricarica di almeno 3 ore prima del primo utilizzo.

Precauzioni: Uso della batteria per l'Unità Genitori

Quando il livello della batteria è basso, il LED di accensione e di spegnimento lampeggia in rosso, i monitor emettono un avviso sonoro e l'icona della batteria sul display LCD lampeggia di rosso.

Per prolungare il ciclo di vita della batteria : caricare la batteria solo quando l'indicatore di durata della batteria è basso. La ricarica intermittente della batteria prima dell'accensione dell'indicatore della batteria scarica riduce la durata delle batterie.

Per ottimizzare la durata della batteria : Un volume alto degli altoparlanti consuma più batteria e ne riduce la durata. Attivare la modalità di Risparmio Energetico e regolare il livello del volume degli altoparlanti al livello 1 per ottimizzare la durata della batteria.

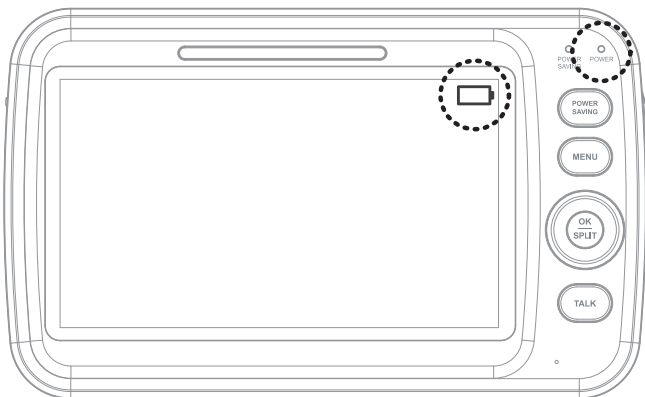

Domande frequenti

Q Il monitor non mantiene la connessione con la telecamera

A Verificare che il monitor sia selezionato in modalità CAMERA SCAN. Il monitor intervalla le telecamere abbinata ogni 10 secondi circa. Quando il monitor riprende la telecamera che non è accesa, viene visualizzata sul monitor la scritta Lost Link.




È possibile utilizzare il pulsante SPLIT per selezionare la telecamera che si desidera visualizzare.



Q Barra del Volume


A Questa barra del volume è progettata per genitori non udenti per riflettere il livello sonoro rilevato dalla telecamera. È possibile disabilitare questo display nel menu.

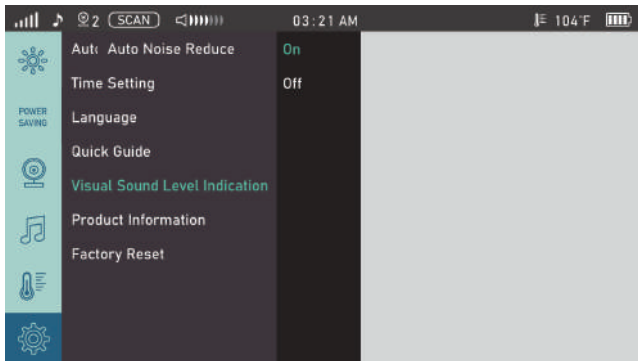

Q Risparmio di maggiore energia della batteria con la modalità ECO disattivando sia lo schermo che l'audio


A Il pulsante **POWER SAVING** disattiva lo schermo e mantiene attivo l'audio (impostazione predefinita "SCREEN OFF"). Puoi scegliere di disattivare sia lo schermo che l'audio utilizzando l'opzione della modalità **ECO**.

In modalità **ECO**, sia l'audio che lo schermo si disattivano quando il monitor entra in **POWER SAVING**. Il monitor si attiva quando la telecamera rileva un suono che supera il livello del suono di attivazione selezionato (il livello predefinito è medio). Nel menu è possibile selezionare il livello del suono di attivazione tra livello alto, medio e basso.

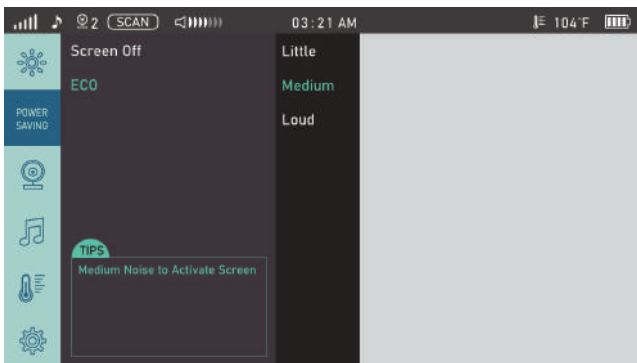

Q Disattiva la Guida rapida

A Quando si ha familiarità con questo monitor, è possibile disattivare questa Guida rapida nel menu.

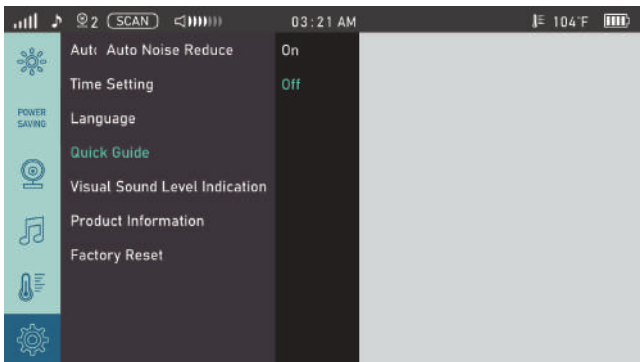


Q Associazione della telecamera

A Scegliere tra le fotocamere non abbiniate nel Menu. Apparirà sullo schermo il messaggio di associazione.

Durante la visualizzazione del messaggio di associazione, premere il pulsante di associazione della telecamera per 3 secondo.

Quando la telecamera e il monitor sono abbinati, il video viene automaticamente visualizzato sullo schermo.

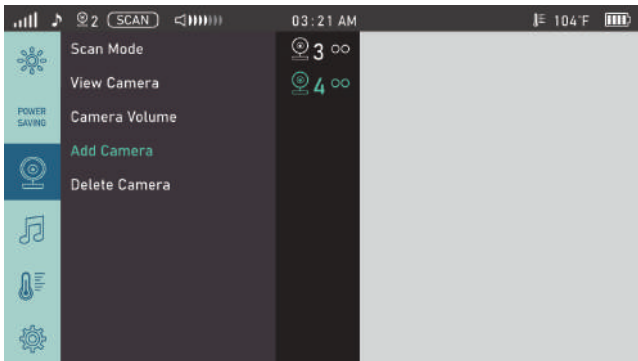

Q Funzione di scansione audio

A Premere il pulsante MENU per attivare la funzione di scansione audio in modalità di visualizzazione a schermo diviso. Premere di nuovo il pulsante MENU per disattivare la funzione di scansione audio.

Il monitor cambia l'audio tra ciascuna telecamera in sequenza ogni 10 secondi. La cornice rossa indica la telecamera da cui proviene l'audio.





WARNING

THIS PRODUCT CANNOT REPLACE RESPONSIBLE ADULT SUPERVISION

- When an AC Adapter is plugged into an electrical outlet, do not the exposed end.
- Test baby monitor before first use, periodically, and when changing location of the baby unit(Camera).
- Do not use monitor near water (Such as bathtub, Sink, etc)
- Keep parent unit away from heat sources (Such as stoves, radiators, etc)
- Make sure there is proper ventilation around baby unit and parent unit.
- This product is not a toy. Do not allow children to play with it.
- The mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- The baby monitor should not be considered as a medical device. While using the baby monitor, it is strongly recommended to have an adult directly checking on your baby. Premature babies or children considered at risk must be supervised by your pediatrician or other medical staff.

Warning Information

- * Keep this instruction manual for future reference.
- * For adult use only.



Battery Warning

- Use only the original rechargeable battery provided.
- Do not short-circuit supply terminals.
- Remove battery when product is stored for long periods of time or when battery is exhausted.
- Dispose of exhausted battery properly.
- Keep all batteries away from children.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Precautions

- Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
- The baby monitor works better in temperature ranging between 0°C and 40°C (32°F and 104°F)
- Do not dismantle the appliance. It does not contain any parts that may be used independently.
- Never Expose the baby monitor for long period to sun's direct rays and never place it next to a source of heat, in a damp or very dusty room.
- Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
- Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
- The product should be mounted to a wall or ceiling inly as recommended by the manufacturer.

Caution: risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions

For mobile products

RF Exposure Information (MPE)

This device meets the EU requirements and the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection. To comply with the RF exposure requirements, this equipment must be operated in a minimum of 20 cm separation distance to the user.

Frequency: 2410 MHz ~2473 MHz

Maximum output power. Camera: 19.14 dBm(e.i.r.p.)

Receiver: 16.77dBm (e.i.r.p.)

Nominal input values: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0.2A

Nominal output values: 5.0V DC-1A

Model: AW006WR-0500100VH, AW006WR-0500100BH

Nominal output values: 5.0V DC-2A

Battery: LI-ION Polymer 3.7V /3000mAh

Model: AW010WR-0500200VH, AW010WR-0500200BH

Manufacturer: Shen Zhen A-WIN Technology Co., Ltd

Device Version: V01

EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned, representing the following manufacturer

Manufacturer: IMODESTY TECHNOLOGY CORP.

Address: 7F., No. 257, Wenxing Rd., Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan (R.O.C.)

hereby declare that the following product(s)

Video Baby Monitor

Model Number: Camera 55355PT, Monitor 55355PR

is (are) in conformity with the regulations of the following marked EC-directive(s)

and bear(s) the **CE** - mark accordingly & meet EU 2018/1020 & (RoHS) 2011/65/EU

reference number	title
2014/53/EU	Radio equipment Directive

The conformity of the product(s) with (above ticked) EC directives is provided by the compliance with the following standard(s):

Standard(s):/date

RF

EN300 328 V2.2.2

EMC

EN301 489-1: V2.2.3 (2019-11)

EN301489-17: V3.2.4(2020-09)

Safety/Health

EN62368-1: 2014/COR1:2015 and EN 62368-1:2014/A11:2017

EN62311:2020



YI-CHENG, TANG(湯益承) / VICE PRESIDENT

IMODESTY TECHNOLOGY CORP.

ISSUE DATE AND PLACE: TAIWAN / MAY 20, 2022

See My Precious

UK legislation of Conformity

The undersigned, representing the following manufacturer:

Manufacturer: IMODESTY TECHNOLOGY CORP.

Address: 7F., No. 217, Wenxing Rd., Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan (R.O.C.)

hereby declare that the following product(s)

Video Baby Monitor

Model Number: Camera 55965PT, Monitor 55965PR

is (are) in conformity with the regulations of the following marked UK legislation

and bear(s) the  - mark accordingly & meet EU 2019/1020 & (RoHS) 2011/65/EU

	title
☑	Radio equipment Regulations 2017

The conformity of the product(s) with (above ticked) UK legislation is provided by the compliance with the following standard(s):

Standard(s):date

RF

EN300 328 V2.2.2

EMC


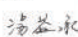
EN301 489-1: V2.2.3 (2019-11)

EN301489-17: V3.2.4(2020-09)

Safety-Health

EN62368-1: 2014/COR1:2015 and EN 62368-1:2014/A11:2017

EN62311:2020



YI-CHENG, TANG (蕭益承) / VICE PRESIDENT

IMODESTY TECHNOLOGY CORP.

ISSUE DATE AND PLACE: TAIWAN / MAY 20, 2022



iModesty Technology Corp.

7F., No. 257, Wenxing Rd., Zhubei City,
Hsinchu County 302, Taiwan (R.O.C.)

✉ tafiti.service@gmail.com



Heart of Tafiti 's baby monitor warranty policy

Heart of Tafiti will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the unit is defective in workmanship or materials. To claim your repair/replacement, the product must be returned to Heart of Tafiti together with a copy of the purchase receipt. In the absence of the purchase receipt, the warranty will be 24 months from the date of manufacture. This warranty does not apply to normal wear or damage from misuse, abuse, improper storage and handling, installation, accident, unauthorized repair or alteration. Please contact our Customer service by Facebook Heart of Tafiti or via email for details.

Garantie pour moniteur pour bébés Heart of Tafiti

Heart of Tafiti réparera ou remplacera (à notre discrétion) votre appareil gratuitement dans les 24 mois suivant votre achat si l'unité est défectueuse, que le problème soit matériel ou de fabrication. Pour prétendre à ce remplacement/réparation, le produit doit être retourné à Heart of Tafiti avec le reçu attaché. En cas d'absence de ce reçu, la garantie de 24 mois débute à la date de fabrication. Cette garantie ne prend pas en considération l'usure naturelle ou les dégâts causés par la mauvaise utilisation, la maltraitance, le stockage inadéquat, l'installation ou la réparation et modification non autorisée. Veuillez contacter notre Service Clients via Facebook à Heart of Tafiti ou via email pour plus de détails.

Garantiebestimmungen für Heart of Tafiti-Babyphone

Heart of Tafiti repariert oder ersetzt Ihr Gerät (nach unserer Wahl) 24 Monate lang kostenlos ab Kaufdatum, wenn das Gerät in der Verarbeitung oder in den Materialien fehlerhaft ist. Um Ihre Reparatur / Ersatz zu beanspruchen, muss das Produkt zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs an Heart of Tafiti zurückgesandt werden. Bei Fehlen des Kaufbelegs beträgt die Garantie 24 Monate ab Herstellungsdatum. Diese Garantie gilt nicht für normale Abnutzung oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, unsachgemäße Lagerung und Handhabung, Installation, Unfall, nicht autorisierte Reparatur oder Änderung verursacht wurden. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice per Facebook Heart of Tafiti oder per E-Mail für Details.

Política de garantía de los monitores de bebés Heart of Tafiti's

Heart of Tafiti reparará o reemplazará según nuestro criterio) su unidad sin cargo alguno durante 24 meses a partir de la fecha de compra si la unidad es defectuosa en cuanto a mano de obra o materiales. Para reclamar su reparación o reemplazo, el producto debe ser devuelto a Heart of Tafiti junto con una copia del recibo de compra. En ausencia del recibo de compra, la garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación. Esta garantía no se aplica para el desgaste normal o en cuanto a daños causados por el mal uso, abuso, almacenamiento y manejo inadecuados, instalación, accidente, reparación o alteración no autorizada. Para más información, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente a través de Facebook Heart of Tafiti o por correo electrónico.

Garantiebeleid van Monitor baby Heart of Tafiti

Heart of Tafiti zal gratis uw product repareren of vervangen (per onze optie) voor 24 maanden vanaf de koopdatum indien het defecte product in afwerking of materialen is. Om reparatie of vervanging te verklaren, moet het product teruggekeerd worden naar Heart of Tafiti samen met een kopie van de originele bon. Zonder de originele koopbon zal de duur garantie 24 maanden vanaf de productiedatum tellen zijn. Deze garantie geldt niet aan regelmatig slijtage of schade veroorzaakt door misbruik, onregelmatig gebruik, onjuiste opslag en behandeling, installatie, ongeval, onbevoegde reparatie of wijziging. Gelieve contact opnemen met onze klantdienst per Heart of Tafiti Facebook of door email voor details.

Politica di garanzia del monitor per bambini di Heart of Tafiti

Heart of Tafiti riparerà o sostituirà (a nostra discrezione) il vostro prodotto gratuitamente per 24 mesi dalla data di acquisto nel caso in cui il prodotto presenti difetti di fabbricazione o di materiale. Per richiedere la riparazione/sostituzione, il prodotto deve essere restituito a Heart of Tafiti insieme ad una copia della ricevuta di acquisto. In assenza della ricevuta di acquisto, la garanzia sarà di 24 mesi dalla data di produzione. La presente garanzia non si applica alla normale usura o danni derivanti da uso improprio, abuso, conservazione e manipolazione impropria, installazione, incidente, riparazione non autorizzata o alterazione. Per ulteriori dettagli si prega di contattare il nostro servizio clienti tramite Facebook Heart of Tafiti o via e-mail.

