


User Manual

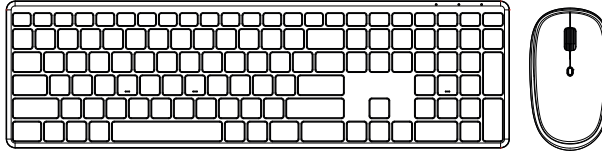

EN DE IT FR ES

Welcome:
Thank you for choosing this wireless product. To ensure optimum performance and safety, please read these instructions carefully before operating this product. It is strongly recommended you keep this manual for future reference.

Combined Keys:

| | | | | | |
|--------|--|----------------|--------|--|---------------------|
| FN+F1 | | Sleeping Mode | FN+F2 | | Browser |
| FN+F3 | | Open Bookmarks | FN+F4 | | Open Sharing Center |
| FN+F5 | | Calculator | FN+F6 | | Task Manager |
| FN+F7 | | Settings | FN+F8 | | Search |
| FN+F9 | | Action Center | FN+F10 | | Play/Pause |
| FN+F11 | | Previous Track | FN+F12 | | Next Track |

Other shortcut keys:

| | | | |
|--|---------------|--|--------------------|
| | Mail | | Increase Volume(+) |
| | Media Play | | Decrease Volume(-) |
| | My Computer | | Mute |
| | Lock Computer | | |

Systems the multimedia keys support:

| Icon | Description | Win 8 Win 10 | Win XP Win 7 | Mac | Remarks |
|------|-------------|--------------|--------------|-----|---------|
| 1 | | ○ | ○ | x | |
| 2 | | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | | ○ | ○ | x | |

| Icon | Description | Win 8 Win 10 | Win XP Win 7 | Mac | Remarks |
|------|-------------|--------------|--------------|-----|---------|
| 4 | | ○ | x | x | |
| 5 | | ○ | ○ | x | |
| 6 | | ○ | ○ | x | |
| 7 | | ○ | x | x | |
| 8 | | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | | ○ | x | x | |
| 10 | | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | | ○ | ○ | x | |
| 14 | | ○ | ○ | x | |
| 15 | | ○ | ○ | x | |
| 16 | | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | | ○ | ○ | ○ | |
| 18 | | ○ | ○ | ○ | |
| 19 | | ○ | ○ | ○ | |

Note:
The multimedia keys are for Win 8 and Win 10,for other systems,there may be no function for some combined keys.

Package Contents:
1 x Wireless Keyboard KG9013
1 x Wireless Mouse G3180E
1 x Receiver
1 x User Manual
1 x Type-C charging cable

Keyboard Product Specifications:
1. Key Type: Scissor keys
2. Battery Type: Lithium battery
3. Multimedia functions
4. USB 2.0 interface, plug&play no driver required
5. Compatible with Windows OS(Windows 2000,XP,Vista,WIN7,WIN8,Win10), Mac.
6. Operating Voltage: 3.7V
7. Operating Current: ≤10mA
8. Sleeping Current: ≤50A
9. Keystroke Force: 100~20gf
10. Key Path: 0.9±0.2 mm
11. Longest Key Path: 1.3±0.2 mm
12. Key Life: 10 million key strokes
13. Dimension: 409.7*119.5*20.3 mm
14. Weight: 625g

Keyboard Instructions:
Pairing Method
Make sure the distance between the keyboard and the PC is within 20cm. Take out the Nano receiver from the package under the keyboard and plug it into the USB port of the PC, then turn on the power switch and it would pair automatically. The LED will flash then turn off. Now the pairing is successful.

Functional Zone:
Press "Num Lock" button, the LED of "1" will turn off and the numeric zone will change to functional zone.
Number "2", "4", "6", "8" are for down/left/right/up direction.
Number "1", "3", "7", "9" are for "End", "Page Down", "Home", "Page Up".
Decimal "0" is for "Delete".

LED Indicator:
Num Indicator: will show Yellow color when the numeric zone is on and the functional zone is off.
Low Power Indicator: The three LED will flash together for 8 seconds when the voltage is lower than 2.2V. This will happen when you wake up the keyboard after sleeping or when you turn it on again until you charge the keyboard through the Type-C charging cable.

Wireless Mouse:
Product Specifications:
1. Working Frequency: 2.4GHz
2. Operation Voltage: 1.5V
3. Battery Type: Lithium battery
4. Current Dissipation: 1.5V-20mA
5. Standby Current: 0.5-2.0mA
6. Sleeping Current: 50A
7. DPI Resolution: 800/1200/1600
8. Working Distance: ≤10M
9. Key Life: 5 million
10. Dimensions: 66.5*117.5*36 mm
11. Weight: 95g

NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Willkommen:
Vielen Dank für die Auswahl dieses drahtlosen Produktes. Um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten, Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie dieses Produkt bedienen. Es wird dringend empfohlen, dieses Handbuch für die Zukunft zu behalten.

Kombinierte Schlüssel:

| | | | | | |
|--------|--|--------------------|--------|--|------------------------|
| FN+F1 | | Sleeping Mode | FN+F2 | | Browser |
| FN+F3 | | Offene Lesezeichen | FN+F4 | | Offenes Sharing Center |
| FN+F5 | | Rechner | FN+F6 | | Task Manager |
| FN+F7 | | Einstellungen | FN+F8 | | Suche |
| FN+F9 | | Action Center | FN+F10 | | Spielen/Pause |
| FN+F11 | | Vorheriger Track | FN+F12 | | Weiter Track |

Andere Tastenkürzel:

| | | | |
|--|-----------------------|--|--------------------------|
| | Mail | | Lautstärke erhöhen(+) |
| | Wiedergabe von Medien | | Lautstärke verringern(-) |
| | Mein Computer | | Mute |
| | Sperrtaste | | |

Systeme die Multimediaeschlüssel unterstützen:

| Symbol | Beschreibung | Win 8 Win 10 | Win XP Win 7 | Mac | Remarks |
|--------|--------------|--------------|--------------|-----|---------|
| 1 | | ○ | ○ | x | |
| 2 | | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | | ○ | ○ | x | |

| Symbol | Beschreibung | Win 8 Win 10 | Win XP Win 7 | Mac | Remarks |
|--------|--------------|--------------|--------------|-----|---------|
| 4 | | ○ | x | x | |
| 5 | | ○ | ○ | x | |
| 6 | | ○ | ○ | x | |
| 7 | | ○ | x | x | |
| 8 | | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | | ○ | x | x | |
| 10 | | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | | ○ | ○ | x | |
| 14 | | ○ | ○ | x | |
| 15 | | ○ | ○ | x | |
| 16 | | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | | ○ | ○ | ○ | |
| 18 | | ○ | ○ | ○ | |
| 19 | | ○ | ○ | ○ | |

Anmerkung:
Die Multimedia-Schlüssel sind für Win 8 und Win 10, für andere Systeme, es kann keine Funktion für einige kombinierte Schlüssel geben.

Paket Inhalt:
1 x Drahtlose Tastatur KG9013
1 x Drahtlose Maus G3180E
1 x Empfänger
1 x Benutzerhandbuch
1 x Typ-C Ladekabel

Tastatur Technische Daten:
1. Typ der Batterie: Lithium Batterie
2. Multimediale Funktionen
3. USB 2.0 Schnittstelle, Stecker&spielen, kein Treiber erforderlich.
4. Kompatibel mit Windows OS(Windows 2000,XP,Vista,WIN7,WIN8,Win10).
5. Betriebliche Spannung: 3.7V
6. Laufender Strom: ≤10mA
7. Schlafen Strom: ≤50A
8. Testendruck Kraft: 100~20gf
9. Schlüssel Entfernung: 0.9±0.2 mm
10. Länger Schlüssel Entfernung: 1.3±0.2 mm
11. Schlüssel Leben: 10 millionen Tastendruck
12. Abmessungen: 409.7*119.5*20.3 mm
13. Gewicht: 625g

Tastatur Anweisungen:
Methode der Paarung:
Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Tastatur und PC innerhalb von 20cm liegt. Nehmen Sie den Nano-Empfänger aus dem Paket unter der Tastatur und stecken Sie ihn in den USB-Anschluss des PC, dann den Leistungsschalter einschalten und er würde automatisch paaren. Die LED wird blinken und dann abschalten. Jetzt ist die Paarung erfolgreich.

Anmerkung:
Wenn die Keyboard-Paarung erfolglos ist. Drücken und halten Sie "Esc"+"K" um wieder zu verbinden.

Functional Zone:
Drücken Sie auf "Num." Die LED von "1" wird ausgeschaltet und die numerische Zone wird sich ändern zum Funktionsbereich.
Nummer "2", "4", "6", "8" sind für unten, links, rechts, nach oben.
Nummer "1", "3", "7", "9" sind für "End", "Page Down", "Home", "Page Up".
Nummer "0" ist für "Entfernen".
Decimale Punkt ist für "Löschen".

LED Indikatoren:
Num Indikatoren: Es wird gelbe Farbe zeigen, wenn die numerische Zone eingeschaltet ist und die Funktion Zone ausgeschaltet. Niedrige Leistung Indikatoren: Die drei LED blinken für 8 Sekunden zusammen, wenn die Spannung niedriger ist als 2.2V. Dies geschieht, wenn Sie die Tastatur nach dem Schlafen aufwecken oder wenn Sie sie wieder einschalten, bis Sie die Tastatur über das Typ-C-Ladekabel laden.

Drahtlose Maus:
Technische Daten:
1. Häufigkeit der Arbeit: 2.4GHz
2. Operation Spannung: 1.5V
3. Typ der Batterie: Lithium Batterie
4. Aktuelle Auflösung: 1.5V-20mA
5. Aktuelle Standby: 0.5-2.0mA
6. Aktuelle Schlafen: 50A
7. DPI Auflösung: 800/1200/1600
8. Entfernung der Arbeit: 8-10M
9. Abmessungen: 66.5*117.5*36 mm
10. Gewicht: 95g

Methode der Paarung:
Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Tastatur und PC innerhalb von 20cm liegt. Nehmen Sie den Nano-Empfänger aus dem Paket unter der Tastatur und stecken Sie ihn in den USB-Anschluss des PC, dann den Leistungsschalter einschalten und er würde automatisch paaren. Die LED wird blinken und dann abschalten. Jetzt ist die Paarung erfolgreich.

Anmerkung:
Wenn die Keyboard-Paarung erfolglos ist. Drücken und halten Sie "Esc"+"K" um wieder zu verbinden.

Benvenuto:
Grazie per aver scelto questo prodotto wireless. Garantire prestazioni e sicurezza ottimali, leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. Si raccomanda vivamente di tenere questo manuale per riferimento futuro.

Combinato chiavi:

| | | | | | |
|--------|--|--------------------|--------|--|-----------------------------|
| FN+F1 | | Modalità del sonno | FN+F2 | | Navigatore |
| FN+F3 | | Apri segnalibri | FN+F4 | | Apri centro di condivisione |
| FN+F5 | | Calcolatore | FN+F6 | | Task manager |
| FN+F7 | | Impostazioni | FN+F8 | | Cerca |
| FN+F9 | | Centro azione | FN+F10 | | Giocare/Pausa |
| FN+F11 | | Precedente Traccia | FN+F12 | | Prossimo Traccia |

Altro scorciatoia chiavi:

| | | | |
|--|-----------------|--|----------------------|
| | Posta | | Aumenta il volume(+) |
| | Media Play | | Riduci volume(-) |
| | Il mio computer | | Mute |
| | Blocca computer | | |

Sistemi supportati dai tasti multimedia:

| Icona | Descrizione | Win 8 Win 10 | Win XP Win 7 | Mac | Remarks |
|-------|-------------|--------------|--------------|-----|---------|
| 1 | | ○ | ○ | x | |
| 2 | | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | | ○ | ○ | x | |

尺寸: 90x90mm
材质: 105g铜版纸
颜色: 黑白
其他: 折叠(红色是刀模线,无需印刷)

| Icon | Description | Win 8 Win 10 | Win XP Win 7 | Mac | Remarks |
|------|-------------|--------------|--------------|-----|---------|
| 4 | | ○ | x | x | |
| 5 | | ○ | ○ | x | |
| 6 | | ○ | ○ | x | |
| 7 | | ○ | x | x | |
| 8 | | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | | ○ | x | x | |
| 10 | | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | | ○ | ○ | x | |
| 14 | | ○ | ○ | x | |
| 15 | | ○ | ○ | x | |
| 16 | | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | | ○ | ○ | ○ | |
| 18 | | ○ | ○ | ○ | |
| 19 | | ○ | ○ | ○ | |

Contenuto della confezione:
1 x Tastiera senza fili KG9013
1 x Mouse senza fili G3180E
1 x Ricevitore
1 x Manuale d'uso
1 x Tipo-C Linea di ricarica

Specifiche del prodotto tastiera:
1. Tipo di batteria: Batteria di litio
2. Funzioni multimedia
3. USB 2.0 interfaccia, plug&play, nessun driver richiesto.
4. Compatibile con Windows OS(Windows 2000,XP,Vista,WIN7,WIN8,Win10).
5. Tensione operativa: 3.7 V
6. Corrente di funzionamento: ≤10mA
7. Corrente per dormire: ≤50A
8. Forza di battitura: 100~20gf
9. pulsante cammino: 0.9±0.2 mm
10. più lunghi pulsante cammino: 1.3±0.2 mm
11. pulsante durata: 10 milione battiture
12. Dimensione: 409.7*119.5*20.3 mm
13. Peso: 625g

Mouse senza fili
specifiche del prodotto:
1. funzionamento Frequenza: 2.4GHz
2. Tensione operativa: 1.5V
3. Tipo di batteria: Batteria di litio
4. Corrente Dissipazione: 1.5V-20mA
5. Passa Corrente: 0.5-2.0mA
6. Addormentato Corrente: 50A
7. DPI Risoluzione: 800/1200/1600
8. Distanza di lavoro: 8-10M
9. Dimensioni: 66.5*117.5*36 mm
10. Peso: 90g

Tastiera Istruzioni:
Metodo di associazione:
Assicurarsi che la distanza tra la tastiera e il PC sia di 20 cm. Togliere il ricevitore Nano dal pacco sotto la tastiera e inserirlo nella porta USB del PC, quindi accendere l'interruttore di alimentazione e si accoppieranno automaticamente. Il LED lampeggerà quindi si spegnerà. Ora l'associazione ha esito positivo.
Nota: Se l'associazione della tastiera non ha esito positivo. Tieni premuto "Esc" + "K" per riconnetterli.

Note:
I tasti multimediali sono per Win 8 e Win 10, per altri sistemi, potrebbe non esserci alcuna funzione per alcuni tasti combinati.

Zona funzionale:
Premere il tasto "Bloc Num", il LED di "1" si spegnerà e la zona numerica cambierà in zona funzionale.
Numero "2", "4", "6", "8" sono per la direzione verso il basso, a sinistra, a destra, verso l'alto.
Numero "1", "3", "7", "9" sono per "Fine", "Pagina giù", "Home", "Pagina su".
Il numero "0" è per "Inserisci".
Il punto decimale è per "Elimina".

Indicatore LED:
Indicatore num: Mostrerà il colore giallo quando la zona numerica è attiva e la zona funzionale è disattivata. Indicatore di bassa potenza: I tre LED lampeggeranno insieme per 8 secondi quando la tensione è inferiore a 2.2 V. Questo accadrà quando si sveglia la tastiera dopo aver dormito o quando si accende di nuovo fino a quando si carica la tastiera attraverso il cavo di ricarica di tipo C.

Mouse senza fili
specifiche del prodotto:
1. funzionamento Frequenza: 2.4GHz
2. Tensione operativa: 1.5V
3. Tipo di batteria: Batteria di litio
4. Corrente Dissipazione: 1.5V-20mA
5. Passa Corrente: 0.5-2.0mA
6. Addormentato Corrente: 50A
7. DPI Risoluzione: 800/1200/1600
8. Distanza di lavoro: 8-10M
9. Dimensioni: 66.5*117.5*36 mm
10. Peso: 90g

Metodo di associazione:
Assicurarsi che la distanza tra la tastiera e il PC sia di 20 cm. Togliere il ricevitore Nano dal pacco sotto la tastiera e inserirlo nella porta USB del PC, quindi accendere l'interruttore di alimentazione e si accoppieranno automaticamente. Il LED lampeggerà quindi si spegnerà. Ora l'associazione ha esito positivo.
Nota: Se l'associazione della tastiera non ha esito positivo. Tieni premuto "Esc" + "K" per riconnetterli.

Note:
I tasti multimediali sono per Win 8 e Win 10, per altri sistemi, potrebbe non esserci alcuna funzione per alcuni tasti combinati.

Bienvenu
Merci d'avoir choisi ce produit sans fil. Pour garantir des performances et une sécurité optimales, veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit. Il est fortement recommandé de conserver ce manuel pour référence ultérieure.

Combiné clés:

| | | | | | |
|--------|--|--------------------|--------|--|--------------------------|
| FN+F1 | | Mode sommeil | FN+F2 | | Navigateur |
| FN+F3 | | Ouvrir les favoris | FN+F4 | | Centre de partage ouvert |
| FN+F5 | | Calculatrice | FN+F6 | | Gestionnaire des tâches |
| FN+F7 | | Réglages | FN+F8 | | Chercher |
| FN+F9 | | Centre d'action | FN+F10 | | Faire/Pause |
| FN+F11 | | Précédent Voie | FN+F12 | | Prochain Voie |

Autre raccourci clés:

| | | | |
|--|--------------------------|--|------------------------|
| | Courrier | | Augmenter le volume(+) |
| | Lecture multimédia | | Diminuer le volume(-) |
| | Mon ordinateur | | Muet |
| | Verrouiller l'ordinateur | | |

Systèmes pris en charge par les touches multimédias:

| Icona | La description | Win 8 Win 10 | Win XP Win 7 | Mac | Remarks |
|-------|----------------|--------------|--------------|-----|---------|
| 1 | | ○ | ○ | x | |
| 2 | | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | | ○ | ○ | x | |

| Icona | La description | Win 8 Win 10 | Win XP Win 7 | Mac | Remarks |
|-------|----------------|--------------|--------------|-----|---------|
| 4 | | ○ | x | x | |
| 5 | | ○ | ○ | x | |
| 6 | | ○ | ○ | x | |
| 7 | | ○ | x | x | |
| 8 | | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | | ○ | x | x | |
| 10 | | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | | ○ | ○ | x | |
| 14 | | ○ | ○ | x | |
| 15 | | ○ | ○ | x | |
| 16 | | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | | ○ | ○ | ○ | |
| 18 | | ○ | ○ | ○ | |
| 19 | | ○ | ○ | ○ | |

Remarque:
Les touches multimédias sont pour Win 8 et Win 10, pour d'autres systèmes, il peut n'y avoir aucune fonction pour certaines touches combinées.

Contenu du colis:
1 x Clavier sans fil KG9013
1 x Souris sans fil G3180E
1 x Destinataire
1 x Manuel de l'utilisateur
1 x Type-C Ligne de charge

Spécifications du produit du clavier:
1. Type de batterie: Batterie au lithium
2. Fonctions multimedia
3. USB 2.0 interface, brancher&pouer, aucun pilote requis.
4. Compatible avec Windows OS(Windows 2000,XP,Vista,WIN7,WIN8,Win10).
5. Tension de fonctionnement: 3.7 V
6. Courant de fonctionnement: ≤10mA
7. Courant de veille: ≤50A
8. Force de frappe: 100~20gf
9. clé Chemin: 0.9±0.2 mm
10. Plus long clé Chemin: 1.3±0.2 mm
11. clé la vie: 10 million frappes
12. Dimensions: 409.7*119.5*20.3 mm
13. Poids: 625g

Méthode de couplage:
Assurez-vous que la distance entre le clavier et le PC est inférieure à 20 cm. Le récepteur Nano est retiré de l'emballage sous le clavier et inséré dans le port USB de l'ordinateur, puis allumez l'interrupteur d'alimentation et il se couplera automatiquement. La LED clignote puis éteint.
Le jumelage est maintenant réussi.
Remarque: Si le couplage du clavier échoue. Appuyez et maintenez "Esc" + "K" pour vous reconnecter. Si l'association de la souris échoue.

Instructions pour le clavier:
Méthode de couplage:
Assurez-vous que la distance entre le clavier et