



Air LP™ System

Quickstart Guide	English (2 – 8)
Guía de inicio rápido	Español (9 – 15)
Guide d'utilisation rapide	Français (16 – 22)
Guida rapida	Italiano (23 – 29)
Schnellstart-Anleitung	Deutsch (30 – 36)
Snelstartgids	Nederlands (37 – 43)

Quickstart Guide (English)

Introduction

Box Contents

Make sure that the items listed below are included in the box:


- Air LP™
- Air LP Speaker
- Air LP Power Adapter
- Air LP Speaker Power Adapter
- Dust Cover
- USB Cable
- RCA Cable
- 1/8" (3.5 mm) Aux Cable
- 45 RPM Adapter
- Felt Slipmat
- Software CD
- Quickstart Guide
- Safety & Warranty Manual

Support

For the latest information about this product (system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit ionaudio.com.


Connection Diagram

Items not listed under the **Box Contents** are sold separately.

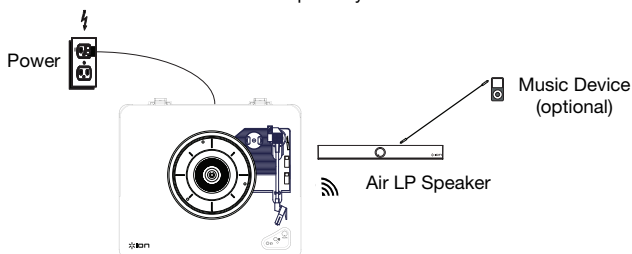

Air LP Features

1. **Platter** – Place your record here.
2. **45 RPM Adapter Holder** – Holds the included 45 RPM adapter. When not using the adapter, please place it in this holder.
3. **Tonearm** – The fixed tonearm can be raised and lowered by hand, or by pressing the raise / lower lever.
4. **Arm Clip** – This specially designed arm clip secures the tonearm while at rest or when not in use. The arm clip has been designed to remain in the up position while unlocked.

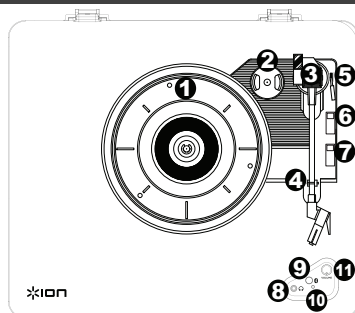

5. **Raise / Lower Lever** – Raises and lowers the tonearm.

6. **33 / 45 / 78 Switch** – This switch controls the RPM of the turntable platter.

Note: For best results when playing 78 RPM vinyl records, use a 78 stylus (sold separately). Only use a 78 stylus with 78 RPM vinyl records. Purchase the iCT06rs 78 stylus at ionaudio.com/ict06rs.

7. **Autostop switch** – This switch turns autostop on or off. When autostop is on, the platter will start spinning when the tonearm is placed over the record and stop spinning when the record has reached the end. (When autostop is off, the platter will always spin regardless of the position of the tonearm.)

Note: If your vinyl record stops before it reaches the end of the music, turn Autostop to the off position for this particular record. This is generally recommended for 45 RPM records.

8. **Headphone Jack** – Connect headphones (sold separately) to listen to your vinyl playback.

9. **Bluetooth Button** – Press this button to start Bluetooth pairing. If after 5 minutes no Bluetooth speaker can be found to pair with, the Bluetooth transmitter will become inactive, and the LED will turn off. If currently connected, press this to disconnect from a currently connected Bluetooth device.

10. **Bluetooth LED** – This LED blinks when pairing with a Bluetooth device. Once fully paired, the LED will remain solid. The LED will be off when Bluetooth is inactive, and when the Air LP is turned off.

11. **Volume** – Adjust this to control the headphone and Bluetooth output level.


12. **RCA Output*** – The audio from a playing vinyl record is sent to this line-level RCA audio output. This must not be connected to phono level devices.

13. **USB Audio Output** – Use the included USB cable to connect your turntable to your computer. The USB connection will send audio from the turntable to your computer. Please see the **Using Air LP With Your Computer** section of this manual for information.

14. **Power Cable Input** – Use the included adapter to connect to wall power.

15. **Power Button** – Press this button to turn Air LP on/off. Air LP Turntable will re-connect to your last used Bluetooth Speaker when powering on, if it is in range.

16. **Aux Input** – Connect a CD player, digital media player, or other audio source to this 1/8" stereo auxiliary input. The audio from the Aux Input is also transmitted over a Bluetooth connection.




IMPORTANT: Place the included felt slipmat on the platter; then place your record on the felt slipmat to carefully hold your records.

IMPORTANT: Remove the plastic cartridge cover (needle cover) before operating the turntable.

***WARNING:** The RCA outputs are LINE level. Please only connect these to LINE level inputs. You may damage your receiver if you plug in a LINE level device into a PHONO level input.

Air LP Speaker Features

1. **Power/Volume Knob** – The Air LP Speaker can be powered on or off by pressing and releasing the Power/Volume knob.
2. **Power/Volume Knob LED** – The Power/Volume Knob LED ring will be lit solid red when it is powered on and in pairing mode. The LED ring will be lit solid blue when it is connected to a Bluetooth device.
3. **Power Jack** – Connect the included 12V DC, 1.6A power supply here to power the Air LP Speaker.
4. **Aux Input** – Connect a CD player, MP3 player, or other audio source to this stereo 3.5 mm (1/8") input.

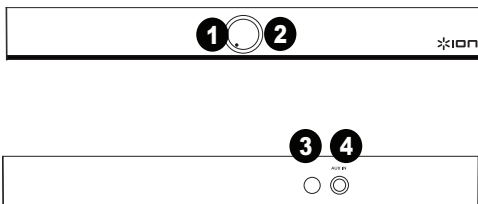

Using Air LP Speaker with Air LP

Air LP has a Bluetooth transmitter to send audio to a Bluetooth speaker wirelessly.

1. Power on your Air LP turntable.
2. Press and release the Bluetooth button on Air LP to start pairing to your Bluetooth device.
3. To power on Air LP Speaker, press and release the Power/Volume knob. The Power/Volume Knob LED ring will be solid red showing it is powered on and in pairing mode.
4. Once the Air LP turntable is connected to the Air LP Speaker, the Bluetooth LED on the Air LP turntable will be solid. The LED ring on the Air LP Speaker will be solid blue once it is connected.
Note: Air LP will connect to the closest Bluetooth speaker that is near it. If after 5 minutes no Bluetooth speaker can be found to pair with, the Bluetooth transmitter will become inactive, and the LED will turn off.
5. Play music on your Air LP turntable.
6. Adjust the volume knob on the Air LP Speaker by rotating the knob.
7. To disconnect pairing, press and hold the Volume knob on Air LP Speaker for two seconds, or press the Bluetooth button on Air LP Turntable. The LED ring on the Air LP Speaker will return to red, and the Bluetooth LED on Air LP Turntable will be off.

Note: Move other Bluetooth receivers/speakers out of range of Air LP (30'/9.1m or more) or turn them off to connect to your Bluetooth speaker.

Pairing Air LP to Other Bluetooth Speakers

Air LP has a Bluetooth transmitter to send audio to a Bluetooth speaker wirelessly.

1. Power on your Bluetooth speaker and ensure it is in pairing mode.
2. Power on the Air LP turntable.
3. Press and release the Bluetooth button on Air LP to start pairing to your Bluetooth speaker. Once Air LP is connected to the Bluetooth speaker, the Bluetooth LED will be solid blue. Your Bluetooth speaker should also indicate that it's paired.
Note: Air LP will connect to the closest Bluetooth speaker that is near it. If after 5 minutes no Bluetooth speaker can be found to pair with, the Bluetooth transmitter will become inactive, and the LED will turn off.
Note: Maximum range will be achieved when using devices with Bluetooth 4.0 or higher.
4. Play music on your Air LP turntable. If you are connected to a Bluetooth speaker with a play/pause button, and do not hear audio, try pressing the play/pause button.
5. Adjust the volume on your Bluetooth speaker (if applicable) or the Volume knob on Air LP to control the output level.
6. To disconnect pairing, power off the Air LP turntable or turn of Bluetooth pairing on your Bluetooth speaker.
Note: Move other Bluetooth receivers/speakers out of range of Air LP (30'/9.1m or more) or turn them off to connect to your Bluetooth speaker.

Using Air LP Speaker with Other Bluetooth Devices

1. Power on your Bluetooth device (smartphone, tablet, etc.).
2. Power on the Air LP Speaker by pressing and releasing the Power/Volume knob.
3. The Power/Volume knob LED ring will be solid red showing it is powered on and in pairing mode.
4. Go to your device's Bluetooth settings, find Air LP Speaker, and connect.
5. Once your device is connected to the Air LP Speaker, the Bluetooth LED ring on the Air LP Speaker will be solid blue.
6. Play music on your Bluetooth device.
7. Adjust the volume knob on the Air LP Speaker by rotating the knob.
8. To disconnect pairing, press and hold the Volume knob on Air LP Speaker for two seconds. The LED ring will return to red. Alternately, you can turn off Bluetooth on your Bluetooth device or select "Disconnect" from your Bluetooth device's settings menu.
9. To connect to another Bluetooth device, repeat steps to pair.

Using Air LP With Your Computer

Recording

To record music to your computer, you can use ION EZ Vinyl/Tape Converter and a USB cable. EZ Vinyl/Tape Converter conveniently saves your recordings to your computer. After you finish converting your vinyl, you can then burn to CD or load onto portable media devices.

To install the software, insert the included CD into your computer, and follow the on-screen instructions.

1. With EZ Vinyl/Tape Converter installed on your computer, use the included USB cable to connect Air LP's USB port to an available USB port on your computer.
2. On your computer, you can open EZ Vinyl/Tape Converter by going to **Start Menu ► All Programs** (Windows) or the **Applications** menu (Mac).
3. Follow the on-screen instructions to set up your recording. When prompted to play your music, move Air LP's tonearm over the record to start playback.

Note: *To listen to a record while it's playing, listen through your computer's speakers, or connect Air LP's RCA outputs to a stereo system or powered speakers. Do not connect them to phono-level inputs; Air LP's RCA outputs are line-level and could damage a device with phono-level inputs.*

4. When you have finished recording, raise Air LP's tonearm from the record and return it to its arm clip.

Visit ionaudio.com/computer-optimization for more information on optimizing your computer for audio.

Playback

You can listen to the music on your computer through its internal speakers or through headphones connected to it. (Air LP cannot be used as a playback device for your computer's audio.)

To listen to a **record** while it's playing, listen through your computer's speakers, or connect Air LP's RCA outputs to a stereo system or powered speakers. Do **not** connect them to phono-level inputs; Air LP's RCA outputs are line-level and could damage a device with phono-level inputs.

Troubleshooting

If you experience any difficulties, please refer to the troubleshooting steps below as well as those in the EZ Vinyl/Tape Converter manual included with this product.

If you are recording to a **computer**:

- o Make sure that Air LP is powered on and that the needle is on the record.
- o Make sure Air LP is selected as your computer's default recording device (see the instructions below).
- o If you are listening through your computer's speakers, make sure those speakers are selected as your computer's default playback device (see the instructions below). Alternatively, you could connect Air LP's RCA outputs to a stereo system or powered speakers. Do **not** connect them to phono-level inputs; Air LP's RCA outputs are line-level and could damage a device with phono-level inputs.
(Note: The RCA outputs monitor the signal coming out of the turntable, not the signal coming from your computer.)
- o Disconnect then reconnect the USB cable connecting Air LP to your computer.

I'm not hearing any audio when playing music:

- If you are playing music from **vinyl**:
 - o Make sure that Air LP is powered on and that the needle is on the record.
 - o Connect Air LP's RCA outputs to a stereo system or powered speakers. (Do **not** connect them to phono-level inputs; Air LP's RCA outputs are line-level and could damage a device with phono-level inputs.)
- If you are playing music from your **computer**:
 - o Make sure your software music player's volume is turned up.
 - o Make sure your computer's volume is turned up.
 - o Make sure your computer's speakers are selected as your computer's default playback device (see the instructions below). (Air LP cannot be used as a playback device for your computer's audio.)

I am hearing a hum through my speaker or laptop when using the turntable:

- If you are recording to a laptop:
 - o Please connect the laptop to a grounded power supply (3 prong)
- If you are playing through a speaker:
 - o Please connect to a grounded (3 prong) power supply.

My record is not playing at the correct speed; its pitch is too high or too low:

- o Ensure the 33 / 45 / 78 switch is set to the correct speed for your record.

The Bluetooth speaker that I want is not pairing to Air LP.

- o Turn off or move other nearby Bluetooth speakers over 30' (9.1m) so only the closest Bluetooth speaker you want will pair.

I am connected to a Bluetooth speaker but do not hear any audio.

- o If you are connected to a Bluetooth speaker with a play/pause button, and do not hear audio, try pressing the play/pause button.
- o Press and release Air LP's Bluetooth button to disconnect it from the Bluetooth speaker, and then press it once more to try pairing it again.
- o Turn Air LP off and then on again, and then press its Bluetooth button to try pairing it again.
- o Use the volume knob on Air LP to turn up the Bluetooth output level.

My smartphone will not connect to Air LP Turntable.

- o Air LP Turntable acts as a Bluetooth Transmitter, sending the audio out of Air LP into other Bluetooth Speakers. Air LP Turntable cannot act as a Bluetooth Receiver and play music from your smartphone over headphones or RCA outputs.

The Bluetooth LED will not stop blinking.

- o Once the Bluetooth button is pressed, Air LP will try to connect to nearby Bluetooth speakers for 5 minutes. To stop the blinking Bluetooth LED, power cycle Air LP.

I am hearing an echo when listening to music.

- o Either listen to music through a paired Bluetooth speaker **or** connect the RCA audio outputs from Air LP to a speaker. Both playback methods should not be used at the same time.

I am hearing static noise in my headphones.

- o Press Air LP's Bluetooth button to disconnect it from a paired Bluetooth speaker. When listening to Air LP with headphones, always make sure Air LP is not connected to a Bluetooth speaker at the same time.

Setting Air LP as the Default Recording Device

- **Windows XP:** Click **Start Menu** ► **Control Panel** (or **Settings** ► **Control Panel in Classic View**) ► **Sound and Audio Devices**. Click the **Audio** tab and under **Sound recording**, select **USB PnP Audio Device** as the default device.
- **Windows Vista:** Click **Start Menu** ► **Control Panel** (or **Settings** ► **Control Panel in Classic View**) ► **Hardware and Sound** ► **Sound**. Click the **Recording** tab and select **USB PnP Audio Device** as the default device.
- **Windows 7:** Click **Start Menu** ► **Control Panel** ► **Sound**. Click the **Recording** tab and select **USB PnP Audio Device** as the default device.
- **Windows 8:** From the **Start** Menu, click the lower-left corner of the screen to bring yourself to the Desktop. In the bottom-right corner of the Taskbar, locate the Volume Control "Speaker" icon. Right-click the speaker and select **Playback Devices**. In the **Windows Sound** control panel select the **Recording** tab. If **USB PnP Audio Device** does not have a green "check mark" symbol next to it, right-click it and select "Set as Default Device".

Setting Your Computer's Soundcard as the Default Playback Device

- **Windows XP:** Click **Start Menu** ► **Control Panel** (or **Settings** ► **Control Panel in Classic View**) ► **Sound and Audio Devices**. Click the **Audio** tab and under **Sound playback**, select your computer's soundcard as the default device.
- **Windows Vista:** Click **Start Menu** ► **Control Panel** (or **Settings** ► **Control Panel in Classic View**) ► **Hardware and Sound** ► **Sound**. Click the **Playback** tab and select your computer's soundcard as the default device.
- **Windows 7:** Click **Start Menu** ► **Control Panel** ► **Sound**. Click the **Playback** tab and select your computer's soundcard as the default device.
- **Windows 8:** From the **Start** menu, click the lower-left corner of the screen to bring yourself to the Desktop. In the bottom-right corner of the Taskbar, locate the Volume Control "Speaker" icon. Right-click the speaker and select **Playback Devices**. The **Windows Sound** control panel should appear set on the **Playback** tab. If your computer's soundcard does not have a green "check mark" symbol next to it, right-click it and select "Set as Default Device".
- **Mac:** Click the upper-left "apple" icon then click **System Preferences** ► **Sound**. Click the **Output** tab. From the menu, select **Internal Speakers** if you are using the computer's internal speakers or select **Headphones** if you are using speakers or headphones attached to the computer's 1/8" headphone output.

BEFORE RETURNING THE PRODUCT, please contact ION Audio or your retailer for technical support. Contact information can be found in the Safety Instruction Booklet included with this product.

ionaudio.com/support

Technical Specifications

Air LP Turntable Dimensions (Length x Width x Depth)	16" x 14" x 4.5" 406 mm x 356 mm x 114 mm)
Air LP Turntable Weight	6.7 lbs. (3 kg)
Air LP Turntable Power	12V DC, 0.2A, center pin-positive, tip-negative
Air LP Turntable Bluetooth Version	BT 3.0
Air LP Speaker Dimensions (Length x Width x Depth)	2.8" x 16.4" x 2.7" 72 mm x 417 mm x 68 mm
Air LP Speaker Power	9V DC, 2A
Air LP Speaker Wattage	20 W (Peak)
Air LP Speaker Drivers	(2) 2" full-range drivers
Air LP Turntable Bluetooth Function	Bluetooth Transmitter
Air LP Speaker Bluetooth Function	Bluetooth Receiver
Air LP Speaker Bluetooth Version	BT 3.0
Bluetooth Range	Up to 30' / 9.1 m*
Cartridge Type	Ceramic
Cartridge and Stylus	<p>Cartridge and Stylus: CZ-800-10 (sapphire-tipped) is included, and also available at ionaudio.com/products/details/CZ-800-10.</p> <p>For a 78 RPM stylus, the iCT06rs is available at ionaudio.com/ict06rs.</p>

Specifications are subject to change without notice.

**Bluetooth range is affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place the product in line of sight, so it is unaffected by walls, furniture, etc.*

Battery life may vary based on temperature, age, and volume usage of product.

Trademarks and Licenses

ION Audio is a trademark of ION Audio, LLC, registered in the U.S. and other countries.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Mac is a trademark of Apple, Inc., registered in the U.S.A. and other countries.

The *Bluetooth* word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license.

RCA is a trademark of Technicolor SA.

All other product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Guía de inicio rápido (Español)

Introducción

Contenido de la caja

Asegúrese de que todos los elementos abajo indicados estén incluidos en la caja.


- Air LP
- Altavoz Air LP
- Adaptador de corriente del Air LP
- Adaptador de corriente del altavoz Air LP
- Adaptador de alimentación
- Cubierta antipolvo
- Cable USB
- Cable RCA
- Cable auxiliar de 1/8 (3.5 mm) pulg
- Adaptador para 45 RPM
- Almohadillas antideslizantes de fieltro
- CD de software
- Guía de inicio rápido
- Manual sobre la seguridad y garantía

Soporte

Para obtener la información más completa acerca de este product (los requisitos del sistema, compatibilidad, etc) y registro del producto, visite ionaudio.com.

Diagrama de conexión

Los elementos que no se enumeran en **Contenido de la caja** se venden por separado.

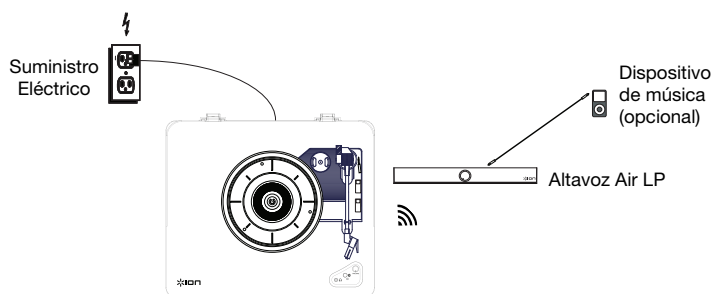

Características del Air LP

1. **Plato** – Coloque aquí su disco.
2. **Soporte del adaptador para 45 RPM** – Sostiene el adaptador para 45 RPM incluido. Cuando no use el adaptador, póngalo en este soporte.
3. **Brazo** – El brazo se puede subir y bajar a mano o presionando la palanca de subir / bajar.
4. **Clip del brazo** – Este clip diseñado especialmente fija el brazo mientras está en reposo o no se usa. El clip ha sido diseñado para que permanezca hacia arriba mientras está desbloqueado.
5. **Palanca de subir / bajar** – Sube y baja el brazo.
6. **Conmutador de 33 / 45 / 78 RPM** – Este conmutador controla las RPM del plato del giradiscos.

Nota: Para obtener los mejores resultados al reproducir discos de vinilo de 78 RPM, use una púa para 78 (que se vende por separado). Use sólo una púa para 78 con los discos de vinilo de 78 RPM. Adquiera la púa para 78 iCT06rs en ionaudio.com/ict06rs.

7. **Interruptor de parada automática** – Este interruptor activa y desactiva la parada automática. Cuando la parada automática está activada, el plato comienza a girar cuando el brazo se coloca sobre el disco y se detiene cuando llega al final del mismo. (Si está desactivada, el plato gira siempre, independientemente de la posición del brazo.)

Nota: Si su disco de vinilo se detiene antes de que llegue al final de la música, gire Autostop a la posición de apagado para este registro particular. Esto generalmente se recomienda para discos de 45 RPM.

8. **Conector para auriculares** – Conecte auriculares (que se venden por separado) para escuchar sus discos de vinilo.
9. **Botón Bluetooth** – Pulse este botón para comenzar el apareamiento Bluetooth. Si tras 5 minutos no puede encontrarse ningún altavoz Bluetooth con el cual aparearse, el transmisor Bluetooth se desactivará y el LED se apagará. Si está actualmente conectado, pulse este botón para desconectarlo del dispositivo Bluetooth actualmente conectado.

10. **LED Bluetooth** – Este LED parpadea al aparearse con un dispositivo Bluetooth. Una vez totalmente apareado, el LED permanecerá encendido. Este LED permanecerá apagado cuando el Bluetooth esté inactivo y cuando el Air LP esté apagado.

11. **Volumen** – Ajuste esto para controlar el nivel de salida del auricular y Bluetooth.
12. **Salida RCA*** – El audio del disco de vinilo que se está reproduciendo se aplica a esta salida de audio RCA de nivel de línea. Esta salida no debe conectarse a dispositivos de nivel fonográfico.


Nota: Si su disco de vinilo se detiene antes de llegar al final de la música, gire Autostop a la posición de desactivado para este disco en particular. Esto se recomienda en general para los discos de 45 RPM.

13. **Salida de audio USB** – Use el cable USB incluido para conectar el giradiscos a su computadora. La conexión USB envía audio desde el giradiscos a su computadora. Para obtener información, consulte la sección **Cómo usar el Air LP con su computadora**.

14. **Entrada del cavo de alimentación** – Use el adaptador incluido para conectarlo al tomacorriente de pared.

15. **Botón de encendido** – Pulse este botón para encender y apagar el Air LP. El giradiscos Air LP se reconectará con el último altavoz Bluetooth utilizado al encenderse, si se encuentra dentro del alcance.


16. **Entrada auxiliary** – Conecte a esta entrada auxiliar estéreo de 1/8 pulg. un reproductor de CD, un reproductor de medios digitales u otra fuente de audio. El audio proveniente de la entrada Aux también se transmite por la conexión Bluetooth.

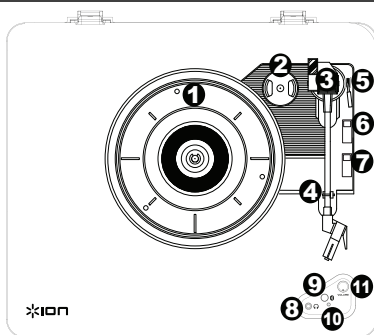

IMPORTANTE: Coloque la almohadilla antideslizante de fieltro incluida sobre el plato y coloque su disco encima de ella para que sus discos queden sostenidos cuidadosamente.


IMPORTANTE: Retire la cubierta plástica de la cápsula (cubierta de la púa) antes de hacer funcionar el giradiscos.

***ADVERTENCIA:** Las salidas RCA son para nivel de LÍNEA. Conéctelas sólo a las entradas de nivel de línea (LINE). Puede dañar el receptor si enchufa un dispositivo de nivel de línea en una entrada de nivel fonográfico (PHONO).



Características del altavoz Air LP

1. **Perilla Power/Volume** (encendido/volumen) – El altavoz Air LP puede encenderse o apagarse presionando y liberando la perilla Power/Volume.
2. **LED de la perilla Power/Volume** – El anillo de LED de la perilla Power/Volume se iluminará de color rojo permanentemente cuando esté encendido y en modo de apareamiento. El anillo de LED se iluminará de color azul permanentemente cuando esté conectado con un dispositivo Bluetooth.
3. **Conector hembra de alimentación** – Conecte aquí la fuente de corriente de 12 V CC, 1,6 A para alimentar el altavoz Air LP.
4. **Entrada auxiliar** – Conecte a esta entrada estéreo de 3,5 mm (1/8 pulg.) un reproductor de CD, un reproductor de MP3 u otra fuente de audio.

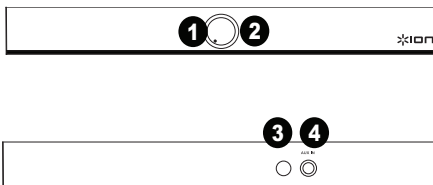

Uso del altavoz Air LP con el Air LP

El Air LP cuenta con un transmisor Bluetooth que transmite audio a un altavoz Bluetooth de forma inalámbrica.

1. Encienda su giradiscos Air LP.
2. Pulse y suelte el botón de Bluetooth el Air LP para comenzar el apareamiento con su dispositivo Bluetooth.
3. Para encender el altavoz Air LP, encenderse o apagarse la perilla Power/Volume. El anillo de LED de la perilla Power/Volume se iluminará de color rojo permanentemente para mostrar que está encendido y en modo de apareamiento.
4. Una vez conectado el giradiscos Air LP con el altavoz Air LP, el LED Bluetooth del giradiscos Air LP quedará encendido permanentemente. El anillo de LED del altavoz Air LP se iluminará de color azul permanentemente una vez conectado.
Nota: Air LP se conectará con el altavoz Bluetooth más cercano. Si tras 5 minutos no puede encontrarse ningún altavoz Bluetooth con el cual aparearse, el transmisor Bluetooth se desactivará y el LED se apagará.
5. Reproduzca música en su giradiscos Air LP.
6. Ajuste la perilla de volumen del altavoz Air LP girándola.
7. Para desconectar el apareamiento, pulse y mantenga el perilla de volumen el Air LP Speaker durante 2 segundos o pulse el botón Bluetooth del giradiscos Air LP. El anillo de LED del altavoz Air LP se iluminará de rojo y el LED Bluetooth del giradiscos del Air LP se apagará.

Nota: Aleje otros receptores/altavoces Bluetooth fuera del alcance del Air LP (10 metros o más) para desconectarlos a fin de conectar su altavoz Bluetooth.

Apareamiento del Air LP con otros altavoces Bluetooth

El Air LP cuenta con un transmisor Bluetooth que transmite audio a un altavoz Bluetooth de forma inalámbrica.

1. Encienda su altavoz Bluetooth y asegúrese de que se encuentre en modo de apareamiento.
2. Encienda el giradiscos Air LP.
3. Pulse y suelte el botón de Bluetooth el Air LP para comenzar el apareamiento con su altavoz Bluetooth. Una vez conectado con el altavoz Bluetooth, el LED Bluetooth del Air LP permanecerá iluminado. Su altavoz Bluetooth también debería indicar que está apareado.
Nota: Air LP se conectará con el altavoz Bluetooth más cercano. Si tras 5 minutos no puede encontrarse ningún altavoz Bluetooth con el cual aparearse, el transmisor Bluetooth se desactivará y el LED se apagará.
4. Reproduzca música en su giradiscos Air LP. Si está conectado con un altavoz Bluetooth con un botón reproducir/pausa y no escucha el audio, intente pulsar dicho botón.
5. Ajuste el volumen de su altavoz Bluetooth (si aplica) con la perilla de volumen del Air LP para controlar el nivel de salida.
6. Para desconectar el apareamiento, apague el giradiscos Air LP o apague el apareamiento Bluetooth en su altavoz Bluetooth.

Nota: Aleje otros receptores/altavoces Bluetooth fuera del alcance del Air LP (10 metros o más) para desconectarlos a fin de conectar su altavoz Bluetooth.

Uso del altavoz Air LP con otros dispositivos Bluetooth

1. Encienda su dispositivo Bluetooth (teléfono inteligente [smartphone], tableta, etc.).
2. Mantenga pulsado el perilla de encenderse o apagarse presionando y liberando la perilla Power/Volume.
3. El anillo de LED de la perilla Power/Volume se iluminará de color rojo permanentemente para mostrar que está encendido y en modo de apareamiento.
4. Navegue a la pantalla de ajustes Bluetooth de su dispositivo, busque altavoz Air LP y conecte.
5. Una vez conectado su dispositivo con el altavoz Air LP, el anillo de LED Bluetooth del altavoz Air LP se iluminará de color azul permanentemente.
6. Reproduzca música en su dispositivo Bluetooth.
7. Ajuste la perilla de volumen del altavoz Air LP girándola.
8. Para desconectar el apareamiento, pulse y mantenga el perilla de volumen el Air LP Speaker durante 2 segundos. El anillo de LED volverá a iluminarse de color rojo. Como alternativa, puede apagar el Bluetooth en su dispositivo Bluetooth o seleccionar "Desconectar" en el menú de ajustes Bluetooth de su dispositivo.
9. Para conectar otro dispositivo Bluetooth, repita los pasos del apareamiento.

Cómo usar el Air LP con su computadora

Cómo grabar

Para grabar música en su ordenador, puede usar el EZ Vinyl/Tape Converter de ION y un cable USB. EZ Vinyl/Tape Converter guarda conveniente sus grabaciones en su computadora. Después de terminar de convertir su vinilo, puede quemarlo en CD o cargarlo en dispositivos de medios portátiles.

Para instalar el software, inserte el CD incluido en su computadora y siga las instrucciones de la pantalla.

1. Con EZ Vinyl/Tape Converter instalado en su computadora, use el cable USB incluido para conectar el puerto USB del Air LP a un puerto USB disponible de su computadora.
2. En su computadora, puede abrir EZ Vinyl/Tape Converter yendo al **menú Start ► All Programs** (Inicio ► Todos los programas) (Windows) o al menú **Applications** (Aplicaciones) (Mac).
3. Siga las instrucciones de la pantalla para preparar su grabación. Cuando se le indique que reproduzca su música, lleve el brazo del Air LP sobre el disco para iniciar la reproducción.

Nota: Para escuchar el disco mientras se reproduce, óigalo por los altavoces de su computadora o conecte las salidas RCA del Air LP a un sistema estéreo o altavoces alimentados. **No** las conecte a entradas de nivel fonográfico —las salidas RCA del Air LP son de nivel de línea y podrían dañar un dispositivo con entradas de nivel fonográfico.

4. Cuando termine de grabar, levante el brazo del Air LP del disco y colóquelo en su clip.

Visite ionaudio.com/computer-optimization para más información sobre la optimización de su computadora para audio.

Reproducción

Puede escuchar la música en su computadora a través de su altavoz interno o de auriculares conectados a la misma. (El Air LP no se puede usar como dispositivo de reproducción para el audio de su computadora.)

Para escuchar el **disco** mientras se reproduce, óigalo por los altavoces de su computadora o conecte las salidas RCA del Air LP a un sistema estéreo o altavoces alimentados. **No** las conecte a entradas de nivel fonográfico —las salidas RCA del Air LP son de nivel de línea y podrían dañar un dispositivo con entradas de nivel fonográfico.

Solución de problemas

Si experimenta alguna dificultad, consulte los pasos de solución de problemas que se indican a continuación, como también el manual de EZ Vinyl/Tape Converter incluido con este producto.

Si está grabando en una **computadora**:

- Asegúrese de que el Air LP esté encendido y que la púa esté sobre el disco.
- Haga que el Air LP esté seleccionado como dispositivo de grabación predeterminado de su computadora (consulte las instrucciones de más abajo).
- Si está escuchando por los altavoces de la computadora, asegúrese de que estos estén seleccionados como dispositivo de reproducción predeterminado de la misma (consulte las instrucciones de más abajo). Como alternativa, puede conectar las salidas RCA del Air LP a un sistema estéreo o altavoces alimentados. **No** las conecte a entradas de nivel fonográfico —las salidas RCA del Air LP son de nivel de línea y podrían dañar un dispositivo con entradas de nivel fonográfico.
(Nota: Las salidas RCA monitorean la señal proveniente del giradiscos y no la señal proveniente de su computadora.)
- Desconecte y vuelva a conectar el cable USB entre el Air LP y la computadora.

No oigo ningún audio cuando reproduzco la música:

- Si está reproduciendo la música de un **vinilo**:
 - Asegúrese de que el Air LP esté encendido y que la púa esté sobre el disco.
 - Conecte las salidas RCA del Air LP a un sistema estéreo o altavoces alimentados. (**No** las conecte a entradas de nivel fonográfico —las salidas RCA del Air LP son de nivel de línea y podrían dañar un dispositivo con entradas de nivel fonográfico.)
- Si está reproduciendo la música de la **computadora**:
 - Asegúrese de que el volumen del reproductor de música del software esté ajustado a un valor alto.
 - Asegúrese de que el volumen de su computadora esté ajustado a un valor alto.
 - Asegúrese de que los altavoces de su computadora estén seleccionados como dispositivo de reproducción predeterminado de la misma (consulte las instrucciones de más abajo). (El Air LP no se puede usar como dispositivo de reproducción para el audio de su computadora.)

Oigo un zumbido en mi altavoz o portátil cuando se usa el giradiscos:

- Si está grabando en una laptop:
 - Conecte la laptop a un suministro eléctrico con conexión a tierra (de 3 patas)
- Si está reproduciendo por un altavoz:
 - Conecte el equipo a un suministro eléctrico con conexión a tierra (de 3 patas).

Mi disco no se reproduce a la velocidad correcta. Su tono es demasiado alto o bajo:

- Asegúrese de que el interruptor 33 / 45 / 78 esté colocado en la velocidad correcta para su disco.

Mi altavoz Bluetooth no se aparea con el Air LP.

- Apague o aleje a más de 10 metros otros altavoces Bluetooth cercanos de forma que el más cercano sea el que desee aparear.
- Pulse y suelte el botón de Bluetooth del Air LP para desconectarlo del altavoz Bluetooth, y luego púlselo una vez más para intentar aparearlo nuevamente.
- Apague y vuelva a encender el Air LP, y luego pulse su botón Bluetooth para intentar aparearlo nuevamente.
- Utilice la perilla de volumen del Air LP para aumentar el nivel de salida de Bluetooth.

Estoy conectado con un altavoz Bluetooth pero no escucho ningún audio.

- Si está conectado con un altavoz Bluetooth con un botón reproducir/pausa y no escucha el audio, intente pulsar dicho botón.

Mi teléfono inteligente (smartphone) no se conecta con el giradiscos Air LP.

- El giradiscos Air LP funciona como un transmisor Bluetooth, transmitiendo el audio desde el Air LP hacia otros altavoces Bluetooth. El Air LP no funciona como un receptor Bluetooth que reproduce música desde su teléfono inteligente como si fuera unos auriculares o salidas RCA.

El LED Bluetooth no para de parpadear.

- Una vez pulsado el botón Bluetooth, el Air LP intentará conectarse con los altavoces Bluetooth cercanos durante 5 minutos. Para detener el parpadeo del LED Bluetooth, reinicie el Air LP.

Escucho estática en mis auriculares.

- Pulse el botón Bluetooth del Air LP para desconectarlo del altavoz Bluetooth apareado. Al escuchar el Air LP con auriculares, siempre asegúrese de que el Air LP no esté conectado a un altavoz Bluetooth al mismo tiempo.

Cómo configurar el Air LP como dispositivo de grabación predeterminado

- **Windows XP:** Haga clic en el **menú Start ▶ Control Panel** (Inicio ▶ Panel de control (o Settings ▶ Control Panel (Configuración ▶ Panel de control) en la vista clásica) ▶ **Sound and Audio Devices** (Dispositivos de sonido y audio). Haga clic en la pestaña **Audio** y bajo **Sound recording** (Grabación de sonido), seleccione el **Dispositivo de audio USB PnP** como dispositivo predeterminado.
- **Windows Vista:** Haga clic en el **menú Start ▶ Control Panel** (Inicio ▶ Panel de control) (o Settings ▶ Control Panel (Configuración ▶ Panel de control) en la vista clásica) ▶ **Hardware and Sound** ▶ (Hardware y sonido) **Sound** (Sonido). Haga clic en la pestaña **Recording** (Grabación) y seleccione el **Dispositivo de audio USB PnP** como dispositivo predeterminado.
- **Windows 7:** Haga clic en el **menú Start ▶ Control Panel ▶ Sound** (Inicio ▶ Panel de control ▶ Sonido). Haga clic en la pestaña **Recording** (Grabación) y seleccione el **Dispositivo de audio USB PnP** como dispositivo predeterminado.
- **Windows 8:** Desde el **menú Start** (Inicio), haga clic en la esquina inferior izquierda de la pantalla para entrar al escritorio. En la esquina inferior derecha de la barra de tareas, localice el icono del "Altavoz" de control de volumen. Haga clic derecho en el altavoz y seleccione **Playback Devices** (Dispositivos de reproducción). En el panel de control **Windows Sound** (Sonido de Windows), seleccione la pestaña **Recording** (Grabación). Si **Dispositivo de audio USB PnP** no tiene el símbolo de la "marca de verificación" verde junto a él, haga clic derecho en el mismo y seleccione **Set as Default Device** (Configurar como dispositivo predeterminado).
- **Mac:** Haga clic en el icono superior izquierdo de la "manzana" y luego en **System Preferences ▶ Sound** (Preferencias del sistema ▶ Sonido). Haga clic en la pestaña **Input** (Entrada). En el menú, seleccione el **Dispositivo de audio USB PnP** como dispositivo.

Cómo configurar la tarjeta de sonido de su computadora como dispositivo de reproducción predeterminado

- **Windows XP:** Haga clic en el **menú Start ▶ Control Panel** (Inicio ▶ Panel de control (o Settings ▶ Control Panel (Configuración ▶ Panel de control) en la vista clásica) ▶ **Sound and Audio Devices** (Dispositivos de sonido y audio). Haga clic en la pestaña **Audio** y bajo **Sound playback** (Reproducción de sonido), seleccione la tarjeta de sonido de su computadora como dispositivo predeterminado.
- **Windows Vista:** Haga clic en el **menú Start ▶ Control Panel** (Inicio ▶ Panel de control) (o Settings ▶ Control Panel (Configuración ▶ Panel de control) en la vista clásica) ▶ **Hardware and Sound** ▶ (Hardware y sonido) **Sound** (Sonido). Haga clic en la pestaña **Playback** (Reproducción) y seleccione la tarjeta de sonido de su computadora como dispositivo predeterminado.
- **Windows 7:** Haga clic en el **menú Start ▶ Control Panel ▶ Sound** (Inicio ▶ Panel de control ▶ Sonido). Haga clic en la pestaña **Playback** (Reproducción) y seleccione la tarjeta de sonido de su computadora como dispositivo predeterminado.
- **Windows 8:** Desde el **menú Start** (Inicio), haga clic en la esquina inferior izquierda de la pantalla para entrar al escritorio. En la esquina inferior derecha de la barra de tareas, localice el icono del "Altavoz" de control de volumen. Haga clic derecho en el altavoz y seleccione **Playback Devices** (Dispositivos de reproducción). El panel de control **Windows Sound** (Sonido de Windows) debe aparecer ubicado en la pestaña **Playback** (Reproducción). Si la tarjeta de sonido de su computadora no tiene el símbolo de la "marca de verificación" verde junto a ella, haga clic derecho en la misma y seleccione **Set as Default Device** (Configurar como dispositivo predeterminado).
- **Mac:** Haga clic en el icono superior izquierdo de la "manzana" y luego en **System Preferences ▶ Sound** (Preferencias del sistema ▶ Sonido). Haga clic en la pestaña **Output** (Salida). En el menú, seleccione **Internal Speakers** (Altavoces internos) si va a usar los altavoces internos de la computadora o **Headphones** (Auriculares) si va a usar altavoces o auriculares conectados a la salida para auriculares de 1/8" de la computadora.

ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO, comuníquese con Ion Audio o con su vendedor minorista para solicitar soporte técnico. La información de contacto se encuentra en el folleto de instrucciones de seguridad incluido con este producto.

ionaudio.com/support

Especificaciones técnicas

Dimensiones del giradiscos Air LP (Largo x Ancho x Alto)	16 x 14 x 4,5 pulg. 406 mm x 356 mm x 114 mm
Peso del giradiscos Air LP	6,7 lb 3 kg
Alimentación del giradiscos Air LP	12 V CC, 0,2 A, patilla central positiva, punta negativa
Versión de Bluetooth del giradiscos Air LP	BT 3.0
Dimensiones del altavoz Air LP	2,8 x 16,4 x 2,7 pulg. 72 mm x 417 mm x 68 mm)
Alimentación del altavoz Air LP	9V CC, 2A
Potencia del altavoz Air LP	20 W (pico)
Drivers del altavoz Air LP	(2) drivers de rango completo de 2 pulg.
Función de Bluetooth del giradiscos Air LP	Transmisor Bluetooth
Función de Bluetooth del altavoz Air LP	Receptor Bluetooth
Versión de Bluetooth del altavoz Air LP	BT 3.0
Alcance de Bluetooth	Hasta 30 pies / 9.1 m *
Tipo de cápsula	Cerámica
Cápsula y púa	<p>Cápsula y púa: Se incluye una CZ-800-10 (con punta de zafiro), la cual también está disponible en ionaudio.com/products/details/CZ-800-10.</p> <p>Para una púa de 78 RPM, la iCT06rs está disponible en ionaudio.com/ict06rs.</p>

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

* El alcance de Bluetooth se ve afectado por paredes, obstrucciones y movimiento. Para lograr un rendimiento óptimo, coloque el producto en la sala en donde pueda verlo de manera que no esté obstaculizado por paredes, muebles, etc.

La vida útil de la batería puede variar en función de la temperatura, la antigüedad y el volumen al que se usa el producto.

Guide d'utilisation rapide (Français)

Introduction

Contenu de la boîte

Assurez-vous que tous les articles énumérés dans le contenu de la boîte de ce guide sont inclus dans la boîte:


- Air LP
- Enceinte Air LP
- Câble d'alimentation pour platine vinyle Air LP
- Câble d'alimentation pour enceinte Air LP
- Adaptateur d'alimentation
- Couvercle de protection
- Câble USB
- Câble RCA
- Câble auxiliaire de 1/8 (3.5 mm) po
- Adaptateur 45 t/min
- Tapis en feutre
- CD logiciel
- Guide d'utilisation rapide
- Consignes de sécurité et informations concernant la garantie

Assistance

Pour les dernières informations concernant ce produit (la configuration système minimale requise, la compatibilité, etc) et l'enregistrement du produit, veuillez visitez le site ionaudio.com.

Schéma de connexion

Les éléments qui ne figurent pas dans le **Contenu de la boîte** sont vendus séparément.

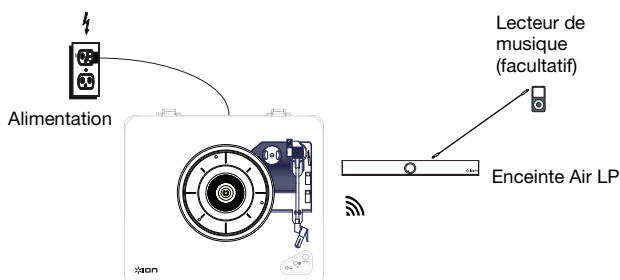

Caractéristiques du Air LP


- Plateau** – Veuillez placer le disque sur ce plateau.
- Rangement pour Adaptateur 45 Tr/min** – Il permet de ranger l'adaptateur 45 tr/min lorsqu'il n'est pas utilisé. Lorsqu'il n'est pas utilisé, veuillez mettre l'adaptateur dans cet emplacement.
- Bras de lecture** – Le bras de lecture peut être lever ou abaisser manuellement ou en utilisant le bouton du levier de commande.
- Serre-bras** – Ce serre bras est conçu spécialement afin de maintenir en place le bras de lecture lorsque la platine n'est pas utilisée. Le serre-bras a été conçu pour rester en position élevée lorsqu'il est déverrouillé.
- Levier de commande** – Permet de lever ou d'abaisser le bras de lecture.
- Sélecteur de vitesse (33/45/78)** – Ce sélecteur régit la vitesse de rotation du plateau.

Remarque : Pour de meilleurs résultats lors de la lecture de disques vinyles de 78 tours, utilisez une pointe de lecture 78 (vendu séparément). Utilisez uniquement une pointe de lecture 78 pour les disques vinyles de 78 tours. Vous pouvez acheter une pointe de lecture iCT06rs 78 sur le site ionaudio.com/ict06rs.

- Autostop** – Ce commutateur permet d'activer et de désactiver la fonction autostop. Lorsqu'elle est activée, le plateau commence à tourner dès que le bras de lecture est placé au-dessus du disque et s'arrête lorsque l'aiguille a atteint la fin du disque. (Lorsqu'elle est désactivée, le plateau tourne, peu importe l'emplacement du bras de lecture.)

Remarque: Si votre disque vinyle se arrête avant qu'il ne atteigne la fin de la musique, tournez Autostop en position d'arrêt pour ce dossier en particulier. Ce est généralement recommandé pour 45 tours.


- Sortie casque** – Branchez un casque d'écoute (vendus séparément) pour écouter l'audio provenant du disque vinyle.
 - Touche Bluetooth** – Appuyez sur cette touche pour lancer le jumelage Bluetooth. Si après 5 minutes, aucune enceinte Bluetooth n'est détectée, l'émetteur Bluetooth devient inactif et la DEL s'éteint. Lorsqu'une enceinte est déjà connectée, cette touche permet de supprimer la connexion Bluetooth.
 - DEL Bluetooth** – Cette DEL clignote lors du jumelage d'un appareil Bluetooth. Une fois l'appareil connecté, la DEL reste allumée. La DEL est éteinte lorsque la connexion Bluetooth est inactive, et lorsque la platine vinyle Air LP est hors tension.
 - Volume** – Ce bouton permet de régler le niveau de la sortie casque et de la sortie de Bluetooth.
 - Sortie RCA*** – L'audio provenant du disque vinyle est envoyé à cette sortie audio RCA à niveau ligne. Elle ne doit pas être branchée aux appareils phono.
- Remarque :** Si le disque s'arrête avant la fin de la musique, désactivez la fonction Autostop pour cet enregistrement. Ceci est généralement recommandé pour les disques de 45 tours.
- Sortie audio USB** – Utilisez le câble USB inclus pour brancher la platine tourne-disque à un ordinateur. La connexion USB permet d'acheminer l'audio de la platine tourne disque à votre ordinateur. Veuillez consulter la section **Utilisation du air lp avec un ordinateur** de ce manuel pour de plus amples informations.
 - Entrée du câble d'alimentation** – Utilisez le câble d'alimentation inclus pour brancher le Air LP dans une prise d'alimentation.
 - Interrupteur d'alimentation** – Cette touche permet de mettre le Air LP sous et hors tension. Au démarrage, la platine vinyle Air LP se reconnecte automatiquement à la dernière enceinte Bluetooth connectée, lorsque celle-ci est à portée.
 - Entrée auxiliaire** – Cette entrée stéréo 3,5 mm permet de brancher un lecteur de disques compacts, un lecteur multimédia ou autres sources audio. Le signal audio provenant de l'entrée auxiliaire est également transmis via une connexion Bluetooth.

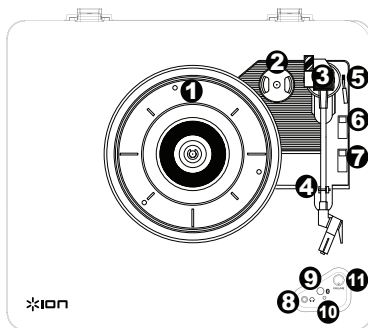

IMPORTANT : Placez le tapis de feutrine fourni sur le plateau ; placez ensuite votre disque sur le tapis pour maintenir en place vos disques.

IMPORTANT : Retirez le couvercle de plastique de la cartouche (protège aiguille) avant d'utiliser la platine.

***MISE EN GARDE :** Les sorties RCA sont à niveau ligne. Veuillez ne les brancher à des entrées à niveau ligne. Vous pourriez endommager votre récepteur si un appareil À NIVEAU LIGNE est branché à une entrée PHONO.



Caractéristiques de l'enceinte Air LP

1. **Interrupteur de mise en Volume/Marche** – d'appuyer et puis libération Interrupteur de mise en Volume/Marche d'alimentation enfoncé afin de mettre le Air LP Speaker sous tension.
2. **DEL du bouton d'alimentation/volume** – L'anneau DEL autour du bouton d'alimentation/volume s'allume rouge lorsque l'enceinte est sous tension et durant le jumelage. L'anneau DEL devient bleu lorsque l'enceinte est connectée à un appareil Bluetooth.
3. **Entrée d'alimentation** – Branchez l'adaptateur secteur 12 V CC, 1,6 A inclus à cette entrée afin d'alimenter l'enceinte Air LP.
4. **Entrée auxiliaire** – Cette entrée stéréo 3,5 mm permet de brancher un lecteur de disques compacts, lecteur MP3 ou autres sources audio.



Utilisation de l'enceinte Air LP avec la platine vinyle Air LP

La platine vinyle Air LP dispose d'un émetteur Bluetooth afin de transmettre le signal audio sans fil vers une enceinte Bluetooth.

1. Mettez la platine vinyle Air LP sous tension.
2. Enfoncez puis relâchez la touche Bluetooth de la platine vinyle Air LP afin de jumeler votre appareil.
3. Pour mettre l'enceinte Air LP sous tension, puis libération le bouton d'alimentation/volume. L'anneau DEL autour du bouton d'alimentation/volume devient rouge afin d'indiquer que l'enceinte est sous tension et est en cours de jumelage.
4. Lorsque la platine vinyle Air LP est connectée à l'enceinte Air LP, la DEL Bluetooth sur la platine reste allumée. L'anneau DEL sur l'enceinte Air LP devient bleu lorsque la connexion à la platine est établie.
Remarque : La platine vinyle Air LP se connecte à l'enceinte Bluetooth la plus proche. Si après 5 minutes, aucune enceinte Bluetooth n'est détectée, l'émetteur Bluetooth devient inactif et la DEL s'éteint.
5. Lancez la lecture de la musique sur la platine vinyle Air LP.
6. Réglez le bouton du volume de l'enceinte Air LP en tournant le bouton.
7. Pour supprimer la connexion, maintenez la Volume interrupteur le Air LP Speaker de l'enceinte enfoncé pendant 2 secondes, ou sur la touche Bluetooth de la platine. L'anneau DEL de l'enceinte Air LP redevient rouge et la DEL Bluetooth sur la platine Air LP s'éteint.

Remarque : Déplacez les autres récepteurs/enceintes Bluetooth hors de la portée de la platine Air LP (9,1 m ou plus) ou les mettre hors tension afin de connecter votre enceinte Bluetooth.

Utilisation de la platine vinyle Air LP avec d'autres enceintes Bluetooth

La platine vinyle Air LP dispose d'un émetteur Bluetooth afin de transmettre le signal audio sans fil vers une enceinte Bluetooth.

1. Mettez l'enceinte Bluetooth sous tension et assurez-vous qu'elle est en mode jumelage.
2. Mettez la platine vinyle Air LP sous tension.
3. Enfoncez puis relâchez la touche Bluetooth de la platine vinyle Air LP afin de jumeler votre enceinte Bluetooth. Lorsque la platine vinyle Air LP est connectée à l'enceinte Bluetooth, la DEL Bluetooth devient bleue. Votre enceinte Bluetooth devrait également indiquer qu'elle est connectée.
Remarque : La platine vinyle Air LP se connecte à l'enceinte Bluetooth la plus proche. Si après 5 minutes, aucune enceinte Bluetooth n'est détectée, l'émetteur Bluetooth devient inactif et la DEL s'éteint.
Remarque : La plage maximale peut être atteinte avec l'utilisation d'appareils dotés de Bluetooth 4.0 ou de versions ultérieures.
4. Lancez la lecture de la musique sur la platine vinyle Air LP. Si la platine est connectée à une enceinte Bluetooth dotée d'une touche lecture/pause, et que vous n'entendez pas de signal audio, essayez d'appuyer sur la touche lecture/pause.
5. Réglez le volume sur l'enceinte Bluetooth (s'il y a lieu), ou le bouton Volume de la platine Air LP afin d'ajuster le niveau de sortie.
6. Pour supprimer la connexion, mettez la platine Air LP hors tension ou désactivez le mode jumelage Bluetooth sur l'enceinte Bluetooth.

Remarque : Déplacez les autres récepteurs/enceintes Bluetooth hors de la portée de la platine Air LP (9,1 m ou plus) ou les mettre hors tension afin de connecter votre enceinte Bluetooth.

Utilisation de l'enceinte Air LP avec d'autres appareils Bluetooth

1. Mettez votre appareil Bluetooth (smartphone, tablette, etc.) sous tension.
2. D'appuyer et puis libération l'interrupteur de mise en Volume/Marche.
3. L'anneau DEL autour du bouton d'alimentation/volume devient rouge afin d'indiquer que l'enceinte est sous tension et est en cours de jumelage.
4. Accédez au menu Bluetooth de l'appareil, recherchez « Air LP Speaker » et lancez le jumelage.
5. Lorsque la platine vinyle Air LP est connectée, la DEL Bluetooth de l'enceinte Air LP devient bleue.
6. Lancez la lecture audio sur votre appareil Bluetooth.
7. Réglez le bouton de volume de l'enceinte Air LP en tournant le bouton.
8. Pour supprimer la connexion, maintenez la Volume interrupteur le Air LP Speaker de l'enceinte enfoncé pendant 2 secondes. L'anneau DEL reviendra rouge. Vous pouvez également désactiver la fonction Bluetooth de votre appareil ou encore sélectionner « Déconnexion » de son menu Bluetooth.
9. Pour jumeler un autre appareil Bluetooth, répétez les étapes du jumelage.

Utilisation du Air LP avec un ordinateur

Enregistrement

Pour enregistrer de la musique sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser l'application EZ Vinyl/Tape Converter d'ION et un câble USB. Le EZ Vinyl/Tape Converter permet de sauvegarder vos enregistrements dans sur votre ordinateur. Une fois la conversion du vinyle terminée, vous pouvez graver les fichiers sur CD ou les transférer sur des lecteurs multimédia.

Insérez le CD d'installation de l'application dans votre ordinateur, puis suivez les instructions à l'écran pour continuer l'installation.

1. Une fois l'application EZ Vinyl/Tape Converter installée sur votre ordinateur, connectez le port USB du Air LP au port USB de votre ordinateur à l'aide du câble USB inclus.
2. Sur votre ordinateur, vous pouvez lancer l'application EZ Vinyl/Tape Converter en allant dans le menu **Démarrer** ► **Tous les programmes** (Windows) ou dans le menu **Applications** (Mac).
3. Suivez ensuite les instructions à l'écran afin de configurer l'enregistrement. Lorsque vous êtes invité à faire jouer votre musique, déplacez le bras de lecture du Air LP sur le disque afin de démarrer la lecture.

Remarque : Pour écouter un disque durant la lecture, vous pouvez utiliser les haut-parleurs de votre ordinateur, ou encore brancher les sorties RCA du Air LP à une chaîne stéréo ou à des haut-parleurs. **Ne tentez pas** de les brancher à des entrées phono; les sorties RCA du Air LP sont à niveau ligne et pourraient endommager un appareil phono.

4. Une fois l'enregistrement terminé, soulevez le bras de lecture et remettez-le sur le serre-bras.

Visitez le site ionaudio.com/computer-optimization afin obtenir plus d'information sur comment optimiser votre ordinateur pour une meilleure qualité audio.

Lecture

Vous pouvez écouter de la musique sur votre ordinateur par l'intermédiaire de ses haut-parleurs internes ou en branchant un casque d'écoute. (Le Air LP ne peut être utilisé comme périphérique de lecture pour votre ordinateur.)

Pour écouter un **disque** durant la lecture, vous pouvez utiliser les haut-parleurs de votre ordinateur, ou encore brancher les sorties RCA du Air LP à une chaîne stéréo ou à des haut-parleurs. **Ne tentez pas** de les brancher à des entrées phono; les sorties RCA du Air LP sont à niveau ligne et pourraient endommager un appareil phono.

Guide de dépannage

Si vous éprouvez des difficultés, veuillez consulter les consignes de dépannage ci-dessous ainsi que celles dans le guide du EZ Vinyl/Tape Converter inclus avec ce produit.

Si vous enregistrez sur un **ordinateur** :

- Assurez-vous que le Air LP est allumé et que l'aiguille est bien sur le disque.
- Assurez-vous que le Air LP est sélectionné comme périphérique d'enregistrement par défaut de votre ordinateur (voir les instructions ci-dessous).
- Si vous écoutez la musique via les haut-parleurs de votre ordinateur, assurez-vous que ces haut-parleurs sont sélectionnés comme dispositif de lecture par défaut de votre ordinateur (voir les instructions ci-dessous). Vous pourriez également brancher les sorties RCA du Air LP à une chaîne stéréo ou à des haut-parleurs. **Ne tentez pas** de les brancher à des entrées phono; les sorties RCA du Air LP sont à niveau ligne et pourraient endommager un appareil phono. (**Remarque** : Les sorties RCA contrôlent le signal sortant de la platine tourne-disque, mais pas le signal provenant de votre ordinateur).
- Essayez de débrancher le câble USB branché au Air LP et à votre ordinateur, puis de le rebrancher.

Je n'entends pas de signal audio lors de la lecture :

- Si vous faites la lecture à partir d'un **vinyle** :
 - Assurez-vous que le Air LP est allumé et que l'aiguille est bien sur le disque.
 - Branchez les sorties RCA du Air LP à une chaîne stéréo ou à des haut-parleurs. (**Ne tentez pas** de les brancher à des entrées phono; les sorties RCA du Air LP sont à niveau ligne et pourraient endommager un appareil phono).
- Si vous faite la lecture à partir de votre **ordinateur** :
 - Assurez-vous que le niveau du volume de l'application soit assez élevé.
 - Assurez-vous que le niveau du volume de l'ordinateur soit assez élevé.
 - Assurez-vous que les haut-parleurs de votre ordinateur soient sélectionnés comme dispositif de lecture par défaut de votre ordinateur (voir les instructions ci-dessous). (Le Air LP ne peut être utilisé comme périphérique de lecture pour votre ordinateur.)

Il y a un bourdonnement provenant de mon haut-parleur, ordinateur portable ou appareil iOS lorsque j'utilise la platine tourne-disque :

- Si vous enregistrez sur un ordinateur :
 - Veuillez brancher l'ordinateur à un câble d'alimentation avec mise à la terre (3 broches).
- Si vous utilisez un haut-parleur :
 - Veuillez brancher le haut-parleur à un câble d'alimentation avec mise à la terre (3 broches).

Mon disque ne joue pas à la bonne vitesse, la tonalité est trop haute ou trop basse :

- Veuillez vous assurer que le sélecteur de vitesse 33 / 45 / 78 est réglé sur la bonne vitesse pour votre enregistrement.

L'enceinte Bluetooth que je désire utiliser ne parvient pas à se connecter à la platine vinyle Air LP.

- Désactivez ou déplacez toutes les autres enceintes Bluetooth à plus de 9,1 m afin que seulement l'enceinte Bluetooth que vous souhaitez utiliser puisse se jumeler à la platine.
- Appuyez et relâchez le bouton Bluetooth de la platine Air LP pour supprimer la connexion à l'enceinte Bluetooth, puis réappuyez une fois de plus pour relancer le processus de jumelage.
- Éteignez la platine Air LP, puis rallumez-la et appuyez sur le bouton Bluetooth afin de relancer le processus de jumelage.
- Utilisez le bouton volume de la platine Air LP afin d'augmenter le niveau de sortie Bluetooth.

L'enceinte Bluetooth est connectée, mais il n'y a aucun signal audio.

- Si la platine est connectée à une enceinte Bluetooth dotée d'une touche lecture/pause, et que vous n'entendez pas de signal audio, essayez d'appuyer sur la touche lecture/pause.

Mon smartphone ne parvient pas à se connecter à la platine vinyle Air LP.

- La platine vinyle Air LP agit comme un émetteur Bluetooth en transmettant son signal vers d'autres enceintes Bluetooth. La platine vinyle Air LP ne peut agir comme récepteur et transmettre de la musique de votre smartphone vers un casque ou les sorties RCA.

La DEL Bluetooth ne cesse de clignoter.

- Une fois que vous appuyez sur la touche Bluetooth, la platine vinyle Air LP tente de se connecter aux enceintes Bluetooth à proximité pendant 5 minutes. Pour arrêter le clignotement de la DEL Bluetooth, effectuez une remise sous tension de la platine vinyle Air LP.

Il y a de l'interférence dans le casque d'écoute.

- Appuyez sur le bouton Bluetooth de la platine Air LP pour supprimer la connexion à l'enceinte Bluetooth. Lorsque vous écoutez la musique de la platine Air LP avec un casque, veuillez vous assurer que la platine Air LP n'est pas connecté à une enceinte Bluetooth.

Configurez le Air LP comme l'appareil d'enregistrement par défaut

- **Windows XP :** Cliquez sur **Démarrer** ► **Panneau de configuration** (ou **Paramètres** ► **Panneau de configuration** en Affichage classique) ► **Sons et périphériques audio**. Cliquez sur l'onglet **Audio** et sélectionnez **Périphériques audio USB PnP** par défaut.
- **Windows Vista :** Cliquez sur **Démarrer** ► **Panneau de configuration** (ou **Paramètres** ► **Panneau de configuration** en Affichage classique) ► **Matériel et audio** ► **Son**. Cliquez sur l'onglet **Enregistrement** et sélectionnez **Périphériques audio USB PnP** par défaut.
- **Windows 7 :** Cliquez sur **Démarrer** ► **Panneau de configuration** ► **Son**. Cliquez sur l'onglet **Enregistrement** et sélectionnez **Périphériques audio USB PnP** par défaut.
- **Windows 8 :** Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur le coin inférieur gauche de l'écran pour afficher le bureau. Dans le coin inférieur droit de la barre des tâches, recherchez l'icône de la commande de volume « haut-parleur ». Faites un clic droit sur l'icône du haut-parleur et sélectionnez **Périphériques de lecture**. L'onglet **Enregistrement** du panneau de configuration **Sons** doit apparaître comme étant configuré. Si **Périphériques audio USB PnP** ne dispose pas d'un crochet, faites un clic droit et sélectionnez **Définir comme périphérique par défaut**.
- **Mac :** Cliquez sur la pomme (logo Apple) située dans le coin supérieur gauche de l'écran et sélectionnez **Préférences Système** ► **Sons**. Cliquez sur l'onglet **Entrée**. À partir du menu, sélectionnez **Périphériques audio USB PnP**.

Configuration de la carte son de l'ordinateur comme périphérique de lecture audio par défaut

- **Windows XP :** Cliquez sur **Démarrer** ► **Panneau de configuration** (ou **Paramètres** ► **Panneau de configuration** en Affichage classique) ► **Sons et périphériques audio**. Cliquez sur l'onglet **Audio** et sélectionnez la carte son de l'ordinateur comme périphérique de lecture audio par défaut.
- **Windows Vista :** Cliquez sur **Démarrer** ► **Panneau de configuration** (ou **Paramètres** ► **Panneau de configuration** en Affichage classique) ► **Matériel et audio** ► **Son**. Cliquez sur l'onglet **Lecture** et sélectionnez la carte son de l'ordinateur comme périphérique de lecture audio par défaut.
- **Windows 7 :** Cliquez sur **Démarrer** ► **Panneau de configuration** ► **Son**. Cliquez sur l'onglet **Lecture** et sélectionnez la carte son de l'ordinateur comme périphérique de lecture audio par défaut.
- **Windows 8 :** Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur le coin inférieur gauche de l'écran pour afficher le bureau. Dans le coin inférieur droit de la barre des tâches, recherchez l'icône de la commande de volume « haut-parleur ». Faites un clic droit sur l'icône du haut-parleur et sélectionnez **Périphériques de lecture**. L'onglet **Lecture** du panneau de configuration **Sons** doit apparaître comme étant configuré. Si la carte son de votre ordinateur ne dispose pas d'un crochet, faites un clic droit et sélectionnez **Définir comme périphérique par défaut**.
- **Mac :** Cliquez sur la pomme (logo Apple) située dans le coin supérieur gauche de l'écran et sélectionnez **Préférences Système** ► **Sons**. Cliquez sur l'onglet **Sortie**. À partir du menu, sélectionnez **Haut-parleurs internes** si vous utilisez les haut-parleurs internes de l'ordinateur, ou sélectionnez **Écouteurs** si vous utilisez des haut-parleurs ou un casque d'écoute branchés à la sortie casque (1/8 po) de votre ordinateur.

AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT, veuillez communiquer avec le service technique de ION Audio ou votre détaillant pour de l'assistance. Vous trouverez les coordonnées pour nous rejoindre dans le livret des Consignes de sécurité inclus avec ce produit.

ionaudio.com/support

Spécifications techniques

Dimensions de la platine vinyle Air LP (Longueur x largeur x profondeur)	406 mm x 356 mm x 114 mm 16 po x 14 po x 4,5 po
Poids de la platine vinyle Air LP	3 kg (6,7 lb)
Alimentation électrique de la platine vinyle Air LP	12 V CC, 0,2 A, fiche à centre positif, pointe négative
Version Bluetooth de la platine vinyle Air LP	BT 3.0
Dimensions de l'enceinte de la platine vinyle Air LP (Longueur x largeur x profondeur)	72 mm x 417 mm x 68 mm 2,8 po x 16,4 po x 2,7 po
Alimentation électrique de l'enceinte Air LP	9 V CC, 2 A
Puissance de l'enceinte Air LP	20 W (crête)
Haut-parleurs de l'enceinte Air LP	(2) haut-parleurs pleine gamme
Fonction Bluetooth de la platine vinyle Air LP	Émetteur Bluetooth
Fonction Bluetooth de l'enceinte Air LP	Récepteur Bluetooth
Version Bluetooth de l'enceinte Air LP	BT 3.0
Portée Bluetooth	Jusqu'à 9,1 m/30 pi*
Type de cartouche	Céramique
Cartouche et pointe de lecture	<p>Cartouche et pointe de lecture : CZ-800-10 avec pointe de lecture en saphir incluse. Vous pouvez vous procurer une cartouche de rechange sur le site ionaudio.com/products/details/CZ-800-10.</p> <p>Vous pouvez vous procurer une pointe de lecture iCT06rs pour 78 tours sur le site ionaudio.com/ict06rs.</p>

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

* La portée Bluetooth est affectée par les murs, les obstacles et le mouvement. Pour une performance optimale, placez le produit en visibilité directe afin qu'il n'y ait aucune obstruction créée par des murs, des meubles, etc.

La durée de vie de la batterie peut être affectée par la température, l'âge du produit, ainsi que le niveau du volume d'utilisation.

Guida rapida (Italiano)

Introduzione

Contenuti della confezione

Assicurarsi che gli elementi elencati di seguito siano contenuti nella confezione:


- Air LP
- Altoparlante Air LP
- Adattatore di alimentazione Air LP
- Adattatore di alimentazione Altoparlante Air LP
- Adattatore di alimentazione
- Coperchio antipolvere
- Cavo USB
- Cavo RCA
- Cavo Aux da 1/8" (3.5 mm)
- Adattatore 45 giri
- Tappetino in feltro
- CD recante il software
- Guida rapida
- Istruzioni di sicurezza e garanzia

Assistenza

Per conoscere le ultime informazioni in merito a questo prodotto (i requisiti di sistema complete, compatibilità, ecc) e per la registrazione del prodotto, recarsi alla pagina ionaudio.com.


Schema dei collegamenti

Elementi non elencati sotto **Contenuti della confezione** sono venduti separatamente.

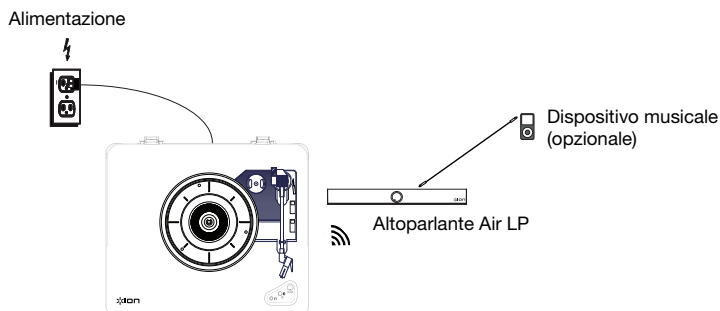

Caratteristiche di Air LP

1. **Piatto** – Il disco va collocato qui.
2. **Supporto adattatore 45 giri** – Regge l'incluso adattatore per 45 giri. Quando l'adattatore non è in uso, può essere collocato a questo livello.
3. **Braccio** – Il braccio può essere alzato e abbassato a mano, premendo la levetta di sollevamento / abbassamento.
4. **Fermabraccio** – Questo fermabraccio dal design speciale fissa il braccio quando è a riposo o quando non è in uso. Il fermabraccio è stato progettato in modo da restare sollevato quando sbloccato.
5. **Levetta di sollevamento / abbassamento** – Alza e abbassa il braccio.
6. **Interruttore 33 / 45 / 78 giri** – Questo interruttore regola i GIRI del piatto del giradischi.

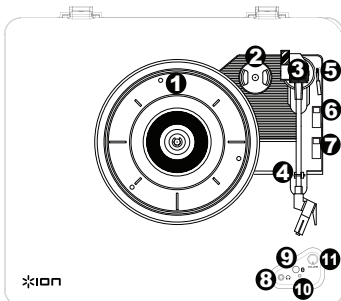


Nota bene: per i migliori risultati durante la riproduzione di dischi in vinile a 78 giri, servirsi di una puntina 78 (venduta separatamente). Servirsi unicamente di una puntina 78 con dischi in vinile a 78 giri. Acquistare la puntina 78 iCT06rs sulla pagina ionaudio.com/ict06rs.

7. **Interruttore Autostop** – Questo interruttore accende o spegne la funzione di arresto automatico. Quando la funzione "autostop" è attiva, il piatto inizia a girare quando il braccio è posato sul disco e smette di girare quando il disco arriva alla fine. (Quando la funzione autostop è disattiva, il piatto continuerà a girare, indipendentemente dalla posizione del braccio.)

Nota: Se il vostro record di vinile si ferma prima di raggiungere il fine della musica, ruotare Autostop in posizione off per questo particolare record. Questo è generalmente consigliato per 45 giri.

8. **Jack cuffie** – Collegare le cuffie (vendute separatamente) a questo livello per ascoltare la riproduzione dei propri vinili.

9. **Tasto Bluetooth** – Premere questo tasto per avviare il collegamento Bluetooth. Se dopo 5 minuti non è possibile individuare altoparlanti Bluetooth cui collegarsi, il trasmettitore Bluetooth diventerà inattivo e il LED si spegnerà. Se attualmente collegati, premere il tasto per scollegare un dispositivo Bluetooth attualmente collegato.

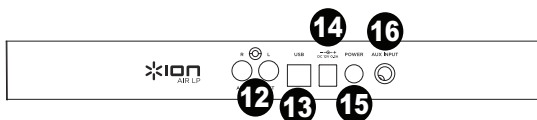

10. **LED Bluetooth** – Questo LED lampeggia durante il collegamento a un dispositivo Bluetooth. Una volta collegato, il LED rimarrà fisso. Il LED sarà spento quando il Bluetooth è inattivo e quando l'Air LP è spento.

11. **Volume** – Regolare questo comando per controllare il livello di uscita delle cuffie e Bluetooth.

12. **Uscita RCA*** – L'audio di un vinile riprodotto è inviato a questa uscita audio RCA a livello di linea. Questa non va collegata a dispositivi a livello phono.

Nota bene: se il vinile si ferma prima di raggiungere la fine della musica, spegnere la funzione Autostop per quel particolare disco. Di solito, ciò è consigliato per i dischi a 45 giri.

13. **Uscita Audio USB** – Servirsi del cavo USB in dotazione per collegare il giradischi al computer. Il collegamento USB invierà audio dal giradischi al computer. Si veda il paragrafo **Uso dell'Air LP col computer** di questo manuale per maggiori informazioni.

14. **Ingresso cavo di alimentazione** – Servirsi dell'adattatore in dotazione per collegarsi ad una presa a parete.

15. **Interruttore di alimentazione** – Premere questo tasto per accendere o spegnere l'Air LP. Il giradischi Air LP all'accensione si ricollega all'ultimo altoparlante Bluetooth utilizzato, se è entro la portata del dispositivo.

16. **Ingresso Aux** – collegare un lettore CD, un lettore di media digitali o altre fonti audio a questo ingresso ausiliario stereo da 1/8". L'audio proveniente dall'ingresso Aux è a sua volta trasmesso tramite un collegamento Bluetooth.


IMPORTANTE: collocare il tappetino in feltro in dotazione sul piatto; quindi posizionare il disco sul tappetino in modo che venga retto in maniera accurata.

IMPORTANTE: rimuovere il cappuccio della cartuccia (copripuntina) prima di utilizzare il giradischi.

***AVVERTENZA:** le uscite RCA sono a livello di LINEA. Collegarle unicamente a ingressi a livello di LINEA. Si rischia di danneggiare il ricevitore collegando un dispositivo a livello di LINEA in un ingresso PHONO.

Caratteristiche dell'altoparlante Air LP

1. **Manopola Power/Volume** – Premere e rilasciare il manopola power/volume per accendere il Air LP Speaker.
2. **LED manopola power/volume** – l'anello LED della manopola power/volume sarà acceso di rosso fisso quando è acceso e in modalità di collegamento. L'anello a LED sarà acceso di blu fisso quando è collegato a un dispositivo Bluetooth.
3. **Jack di alimentazione** – collegare qui l'alimentazione da 12V CC, 1,6A in dotazione per alimentare l'altoparlante Air LP.
4. **Ingresso Aux** – collegare un lettore CD, un lettore MP3 o altre fonti audio a questo ingresso stereo da 1/8" (3,5 mm).

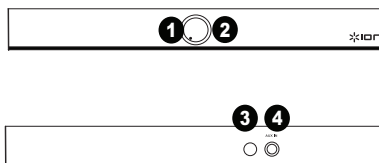

Uso dell'altoparlante Air LP con l'Air LP

L'Air LP dispone di un trasmettitore Bluetooth per l'invio di audio a un altoparlante Bluetooth senza fili.

1. Accendere il giradischi Air LP.
2. Premere e rilasciare il tasto Bluetooth sull'Air LP per avviare il collegamento del dispositivo Bluetooth.
3. Per accendere l'altoparlante Air LP, premere e rilasciare la manopola power/volume. L'anello LED della manopola power/volume sarà acceso di rosso fisso quando è acceso e in modalità di collegamento.
4. Una volta collegato il giradischi Air LP all'altoparlante Air LP, il LED Bluetooth sul giradischi Air LP sarà fisso. L'anello a LED sull'altoparlante Air LP sarà di colore blu fisso una volta collegato.
Nota bene: l'Air LP si collegherà all'altoparlante Bluetooth più vicino. Se dopo 5 minuti non è possibile individuare altoparlanti Bluetooth cui collegarsi, il trasmettitore Bluetooth diventerà inattivo e il LED si spegnerà.
5. Riprodurre musica sul giradischi Air LP.
6. Regolare la manopola del volume sull'altoparlante Air LP Speaker girandola.
7. Per scollegare il collegamento, tenere premuta la manopola volume il Air LP Speaker per 2 secondi, oppure premere il tasto Bluetooth sul giradischi Air LP. L'anello LED sull'altoparlante Air LP tornerà rosso e il LED Bluetooth sul giradischi Air LP sarà spento.

Nota bene: spostare altri ricevitori/altoparlanti Bluetooth fuori dalla portata dell'Air LP (10 metri o più) o spegnerli per collegare l'altoparlante Bluetooth.

Collegamento dell'Air LP ad altri altoparlanti Bluetooth

L'Air LP dispone di un trasmettitore Bluetooth per l'invio di audio a un altoparlante Bluetooth senza fili.

1. Accendere l'altoparlante Bluetooth e assicurarsi che si trovi in modalità di collegamento.
2. Accendere il giradischi Air LP.
3. Premere e rilasciare il tasto Bluetooth sull'Air LP per avviare il collegamento dell'altoparlante Bluetooth. Una volta collegato l'Air LP all'altoparlante Bluetooth, il LED Bluetooth sarà blu fisso. L'altoparlante Bluetooth dovrebbe a sua volta indicare di essere collegato.
Nota bene: l'Air LP si collegherà all'altoparlante Bluetooth più vicino. Se dopo 5 minuti non è possibile individuare altoparlanti Bluetooth cui collegarsi, il trasmettitore Bluetooth diventerà inattivo e il LED si spegnerà.
Nota bene: la portata massima si ottiene servendosi di dispositivi dotati di Bluetooth 4.0 o superiore.
4. Riprodurre musica sul giradischi Air LP. Se si è collegati a un altoparlante Bluetooth dotato di tasto play/pause non si sente alcun audio, provare a premere il tasto play/pause.
5. Regolare il volume dell'altoparlante Bluetooth (se applicabile) o la manopola Volume sull'Air LP per controllare il livello di uscita.
6. Per annullare il collegamento, spegnere il giradischi Air LP o il collegamento Bluetooth sull'altoparlante Bluetooth.

Nota bene: spostare altri ricevitori/altoparlanti Bluetooth fuori dalla portata dell'Air LP (10 metri o più) o spegnerli per collegare l'altoparlante Bluetooth.

Uso dell'altoparlante Air LP con altri dispositivi Bluetooth

1. Accendere il dispositivo Bluetooth (smartphone, tablet, ecc.).
2. Premere e rilasciare il Manopola Power/Volume per accendere il Air LP Speaker.
3. L'anello LED della manopola power/volume sarà acceso di rosso fisso quando è acceso e in modalità di collegamento.
4. Recarsi alle impostazioni Bluetooth del dispositivo, trovare l'altoparlante "Air LP" e collegarlo.
5. Una volta collegato il dispositivo all'altoparlante Air LP, l'anello LED Bluetooth sull'altoparlante Air LP sarà blu fisso.
6. Avviare la riproduzione di musica sul dispositivo Bluetooth.
7. Regolare la manopola del volume sull'altoparlante Air LP Speaker girandola.
8. Per scollegare il collegamento, tenere premuta la manopola volume il Air LP Speaker per 2 secondi. L'anello LED tornerà rosso. Alternativamente, è possibile spegnere il Bluetooth sul dispositivo Bluetooth o selezionare "Scollega" dal menu impostazioni del dispositivo Bluetooth.
9. Per collegarlo ad un altro dispositivo Bluetooth, ripetere i passaggi di collegamento.

Uso di Air LP con il computer

Registrazione

Per registrare musica sul computer, è possibile utilizzare il programma ION EZ Vinyl/Tape Converter e un cavo USB. L'EZ Vinyl/Tape Converter salva comodamente le registrazioni sul computer. Una volta terminato di convertire il vinile, lo si può masterizzare su un CD o caricare su dispositivi media portatili.

Per installare il software, inserire il CD in dotazione nel computer e seguire le istruzioni su schermo.

1. Una volta installato l'EZ Vinyl/Tape Converter sul computer, servirsi del cavo USB in dotazione per collegare la porta USB di Air LP ad una porta USB disponibile del computer.
2. Sul computer, è possibile aprire l'EZ Vinyl/Tape Converter recandosi su **Start ► Tutti i programmi** (Windows) o su **Applicazioni** (Mac).
3. Seguire le istruzioni su schermo per configurare la registrazione. Quando viene richiesto di riprodurre la musica, muovere il braccio di Air LP sul disco per iniziare la riproduzione.

Nota bene: per ascoltare un disco mentre viene riprodotto, servirsi degli altoparlanti del computer o collegare le uscite RCA di Air LP a un impianto stereo o a delle casse. **Non** collegarle a ingressi a livello phono: le uscite RCA di Air LP sono a livello di linea e potrebbero danneggiare un dispositivo con ingressi a livello phono.

4. Una volta terminato di registrare, alzare il braccio di Air LP dal disco e riportarlo sul poggiabraccio.

Per maggiori informazioni su come ottimizzare il computer per l'audio, recarsi alla pagina ionaudio.com/computer-optimization.

Riproduzione

È possibile ascoltare la musica sul computer tramite l'altoparlante interno o tramite un paio di cuffie ad esso collegate (il Air LP non può essere utilizzato come dispositivo di riproduzione dell'audio del computer).

Per ascoltare un **disco** mentre viene riprodotto, servirsi degli altoparlanti del computer o collegare le uscite RCA di Air LP a un impianto stereo o a delle casse. **Non** collegarle a ingressi a livello phono: le uscite RCA di Air LP sono a livello di linea e potrebbero danneggiare un dispositivo con ingressi a livello phono.

Risoluzione di problemi

In caso di problemi, fare riferimento alle fasi di risoluzione dei problemi indicate qui di seguito, nonché a quanto indicato nel manuale dell'EZ Vinyl/Tape Converter in dotazione con il presente prodotto.

Se si sta registrando su un **computer**:

- Assicurarsi che il Air LP sia acceso e che la puntina sia sul disco.
- Assicurarsi che sia selezionato come periferica di registrazione predefinita del computer (si vedano le istruzioni qui di seguito).
- Se si ascolta tramite le casse del computer, assicurarsi che queste siano selezionate come periferica di riproduzione predefinita del computer (si vedano le istruzioni qui di seguito). Alternativamente, collegare le uscite RCA di Air LP ad un impianto stereo o ad altoparlanti. **Non** collegarle a ingressi a livello phono: le uscite RCA di Air LP sono a livello di linea e potrebbero danneggiare un dispositivo con ingressi a livello phono. **(Nota bene:** le uscite RCA monitorano il segnale che esce dal giradischi, non quello proveniente dal computer.)
- Scollegare e ricollegare inoltre il cavo USB che unisce l'Air LP al computer.

Non sento alcun audio durante la riproduzione di musica:

- Se si riproduce musica da **vinile**:
 - Assicurarsi che il Air LP sia acceso e che la puntina sia sul disco.
 - Collegare le uscite RCA di Air LP ad un impianto stereo o ad altoparlanti. **(Non** collegarle a ingressi a livello phono: le uscite RCA di Air LP sono a livello di linea e potrebbero danneggiare un dispositivo con ingressi a livello phono.)
- Se si riproduce musica dal **computer**:
 - Assicurarsi che il volume del lettore musicale software sia acceso.
 - Assicurarsi che il volume del computer sia acceso.
 - Assicurarsi che le casse del computer siano selezionate come periferica di riproduzione predefinita del computer (si vedano le istruzioni qui di seguito). (il Air LP non può essere utilizzato come periferica di riproduzione per l'audio del computer.)

Durante l'uso del giradischi sento un ronzio tramite l'altoparlante o il portatile.

- Se si sta registrando su un computer portatile:
 - collegare il computer ad un'alimentazione con messa a terra (3 denti)
- Se si sta riproducendo musica con un altoparlante:
 - collegare il dispositivo ad un'alimentazione con messa a terra (3 denti).

Il mio disco non suona alla giusta velocità; il pitch è troppo alto o troppo basso:

- Assicurarsi che l'interruttore 33 / 45 / 78 sia impostato sulla velocità giusta per il disco specifico.

L'altoparlante Bluetooth che voglio non si collega all'Air LP.

- Spegnerlo o spostare altri altoparlanti Bluetooth nelle vicinanze a oltre 10 metri in modo che solo l'altoparlante Bluetooth più vicino desiderato si colleghi.
- Premere e rilasciare il tasto Bluetooth dell'Air LP per scollegarlo dall'altoparlante Bluetooth, quindi premerlo nuovamente per collegarlo ancora.
- Spegnerlo l'Air LP e riaccenderlo, quindi premere il tasto Bluetooth per collegarlo nuovamente.
- Servirsi della manopola volume dell'Air LP per alzare il livello dell'uscita Bluetooth.

Sono collegato a un altoparlante Bluetooth, ma non sento alcun audio.

- Se si è collegati a un altoparlante Bluetooth dotato di tasto play/pause e non si sente alcun audio, provare a premere il tasto play/pause.

Il mio smartphone non si collega ai giradischi Air LP.

- Il giradischi Air LP agisce da trasmettitore Bluetooth inviando l'audio dall'Air LP ad altri altoparlanti Bluetooth. Il giradischi Air LP non può agire da ricevitore Bluetooth e riprodurre musica dallo smartphone su cuffie o uscite RCA.

Il LED Bluetooth non smette di lampeggiare.

- Una volta premuto il tasto Bluetooth, l'Air LP cercherà di collegarsi agli altoparlanti Bluetooth più vicini per 5 minuti. Per interrompere il lampeggio del LED Bluetooth riaccendere l'Air LP.

Sento rumore statico in cuffia.

- Premere il tasto Bluetooth dell'Air LP per scollegarlo da un altoparlante Bluetooth collegato. Quando si ascolta l'Air LP con le cuffie, assicurarsi sempre che l'Air LP non sia collegato a un altoparlante Bluetooth allo stesso tempo.

Configurare l'Air LP come dispositivo di registrazione predefinito

- **Windows XP:** Cliccare su **Start ► Pannello di controllo (o Impostazioni ► Pannello di controllo in visualizzazione classica) ► Suoni e periferiche audio**. Cliccare sulla scheda **Audio** e sotto **Registrazione audio**, selezionare **Dispositivo audio PnP USB** come periferica predefinita.
- **Windows Vista:** Cliccare su **Start ► Pannello di controllo (o Impostazioni ► Pannello di controllo in visualizzazione classica) ► Suoni e periferiche audio**. Cliccare sulla scheda **Registrazione** e selezionare **Dispositivo audio PnP USB** come periferica predefinita.
- **Windows 7:** Cliccare su **Start ► Pannello di controllo ► Audio**. Cliccare sulla scheda **Registrazione** e selezionare **Dispositivo audio PnP USB** come periferica predefinita.
- **Windows 8:** Nel menu **Start**, cliccare sull'angolo inferiore sinistro dello schermo per passare al Desktop. Nell'angolo inferiore destro della Barra delle applicazioni, individuare l'icona "Speaker" di controllo del Volume. Fare click col tasto destro del mouse e selezionare **Dispositivi di riproduzione**. Nel pannello di controllo **Audio di Windows** selezionare la scheda **Registrazione**. Se il **Dispositivo audio PnP USB** non presenta un segno di spunta verde, fare click col destro e selezionare **Imposta come dispositivo predefinito**.
- **Mac:** Cliccare sull'icona della "mela" in alto a sinistra, quindi cliccare su **Preferenze di sistema ► Audio**. Fare clic sulla scheda **Input**. Dal menu, selezionare **Dispositivo audio PnP USB** come periferica.

Configurazione della scheda audio del computer come dispositivo di riproduzione predefinito

- **Windows XP:** Cliccare su **Start ► Pannello di controllo (o Impostazioni ► Pannello di controllo in visualizzazione classica) ► Suoni e periferiche audio**. Cliccare sulla scheda **Audio** e sotto **Riproduzione audio**, selezionare la scheda audio del computer come periferica predefinita.
- **Windows Vista:** Cliccare su **Start ► Pannello di controllo (o Impostazioni ► Pannello di controllo in visualizzazione classica) ► Hardware e suoni ► Audio**. Cliccare sulla scheda **Riproduzione** e selezionare la scheda audio del computer come periferica predefinita.
- **Windows 7:** Cliccare su **Start ► Pannello di controllo ► Audio**. Cliccare sulla scheda **Riproduzione** e selezionare la scheda audio del computer come periferica predefinita.
- **Windows 8:** Nel menu **Start**, cliccare sull'angolo inferiore sinistro dello schermo per passare al Desktop. Nell'angolo inferiore destro della Barra delle applicazioni, individuare l'icona "Speaker" di controllo del Volume. Fare click col tasto destro del mouse e selezionare **Dispositivi di riproduzione**. Il pannello di controllo **Audio di Windows** dovrebbe comparire sulla scheda **Riproduzione**. Se la scheda audio del computer non presenta un segno di spunta verde, fare click col destro e selezionare **Imposta come dispositivo predefinito**.
- **Mac:** Cliccare sull'icona della "mela" in alto a sinistra, quindi cliccare su **Preferenze di sistema ► Audio**. Cliccare sulla scheda **Output**. Nel menu, selezionare **Internal Speakers** se si utilizzano le casse interne del computer o **Cuffie** se si utilizzano casse o cuffie collegate all'uscita cuffie da 1/8" del computer.

PRIMA DI RENDERE QUESTO PRODOTTO, contattare ION Audio o il proprio rivenditore per ricevere assistenza tecnica. I dati di contatto si trovano nel libretto di istruzioni di sicurezza in dotazione con il prodotto.

ionaudio.com/support

Specifiche tecniche

Dimensioni del giradischi Air LP (lunghezza x larghezza x profondità)	406 mm x 356 mm x 114 mm 16" x 14" x 4,5"
Peso del giradischi Air LP	6,7 lbs. (3 kg)
Alimentazione del giradischi Air LP	12V CC, 0,2A, polo centrale positivo, punta negativa
Versione Bluetooth del giradischi Air LP	BT 3.0
Dimensioni dell'altoparlante Air LP (lunghezza x larghezza x profondità)	72 mm x 417 mm x 68 mm 2,8" x 16,4" x 2,7"
Alimentazione dell'altoparlante Air LP	9V CC, 2A
Wattaggio dell'altoparlante Air LP	20 W (picco)
Driver dell'altoparlante Air LP	2 driver a gamma completa da 2"
Funzione Bluetooth del giradischi Air LP	Trasmettitore Bluetooth
Funzione Bluetooth dell'altoparlante Air LP	Ricevitore Bluetooth
Versione Bluetooth dell'altoparlante Air LP	BT 3.0
Portata Bluetooth	Fino a 30' / 9,1 m*
Tipo di cartuccia	Ceramica
Cartuccia e puntina	<p>Cartuccia e puntina: CZ-800-10 (con punta in zaffiro) in dotazione e disponibile alla pagina ionaudio.com/products/details/CZ-800-10.</p> <p>Per una puntina a 78 giri è disponibile l'ICT06rs alla pagina ionaudio.com/ict06rs.</p>

Le specifiche tecniche possono variare senza preavviso.

* La portata del Bluetooth è influenzata da pareti, ostacoli e movimento. Per ottenere prestazioni ottimali, collocare il prodotto nella stanza con linea d'aria libera in modo che non sia ostacolato da pareti, mobili, ecc.

La durata della batteria varia a seconda della temperatura, dell'età e del volume di utilizzo del prodotto.

Schnellstart-Anleitung (Deutsch)

Einführung

Lieferumfang

Vergewissern Sie sich, dass alle hier angeführten Komponenten in der Schachtel enthalten sind:


- Air LP
- Air LP Lautsprecher
- Air LP Netzteil
- Air LP Lautsprechernetzteil
- Netzteil
- Staubabdeckung
- USB-Kabel
- RCA-Kabel
- 1/8" (3.5 mm) Aux-Kabel
- 45 RPM Adapter
- Filz-Slipmat
- Software-CD
- Schnellstart-Anleitung
- Sicherheitshinweise und Garantiefinformationen

Kundendienst

Für aktuelledie neuesten Informationen zu diesem Produkt (Systemanforderungen, Informationen zur Kompatibilität etc.) und zur Produktregistrierung besuchen Sie ionaudio.com.


Anschlussdiagramm

Teile, die nicht im **Lieferumfang** angegeben sind, sind separat erhältlich.

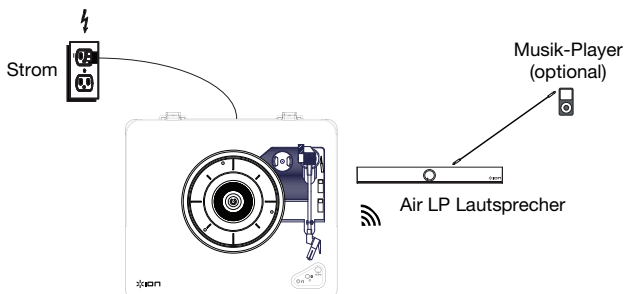

Air LP Funktionen

1. **Plattenteller** – Hier platzieren Sie Ihre Schallplatte.
2. **45 RPM-Adapterhalterung** – Sichert den mitgelieferten 45 RPM-Adapter. Wenn Sie den Adapter nicht verwenden, legen Sie ihn bitte in diese Haltevorrichtung.
3. **Tonarm** – Der Tonarm kann mit der Hand oder durch Drücken des entsprechenden Hebels angehoben und abgesenkt werden.
4. **Arm-Clip** – Dieser speziell entworfene Arm-Clip sichert den Tonarm, wenn er nicht verwendet wird. Der Arm-Clip wurde so entwickelt, dass er in der oberen Position bleibt, wenn er entsperrt ist.
5. **Hebel** – Hebt und senkt den Tonarm.
6. **33 / 45 / 78 RPM-Schalter** – Regelt die Geschwindigkeit (RPM) des Plattentellers.

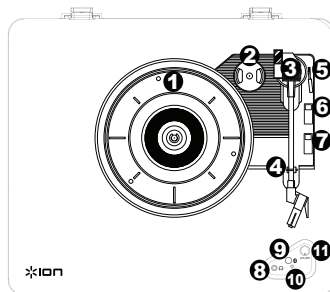

Hinweis: Für die Wiedergabe von 78 RPM Schallplatten verwenden Sie idealerweise eine 78 RPM-Nadel (separat erhältlich). Verwenden Sie für 78 RPM Schallplatten ausschließlich 78 RPM-Nadeln. Kaufen Sie eine iCT06rs 78 Nadel auf ionaudio.com/ict06rs.

7. **Autostop-Schalter** – Dieser Schalter schaltet Autostop an oder aus. Wenn Autostop eingeschaltet ist, wird der Plattenteller zu rotieren beginnen, sobald der Tonarm über die Schallplatte gelegt wird und stoppen, wenn die Platte das Ende erreicht hat. (Wenn Autostop ausgeschaltet ist, wird sich der Plattenteller immer und unabhängig von der Position des Tonarms drehen.)

Hinweis: Wenn der Vinyl-Schallplatte stoppt, bevor sie das Ende der Musik erreicht, schalten Sie Autostop in die Position für diesen bestimmten Datensatz. Dieser ist in der Regel für 45 RPM Records empfohlen.

8. **Kopfhörerbuchse** – Schließen Sie Kopfhörer an (separat erhältlich), um Ihre Schallplatten anzuhören.
9. **Bluetooth-Taste** – Drücken Sie diese Taste, um die Bluetooth-Verbindung zu starten. Wenn nach 5 Minuten keine Bluetooth-Lautsprecher für eine Verbindung gefunden werden können, wird der Bluetooth-Sender inaktiv und die LED erlischt. Wenn die Geräte derzeit verbunden sind, drücken Sie diese Taste, um alle derzeit verbundenen Bluetooth-Geräte zu trennen.

10. **Bluetooth-LED** – Diese LED blinkt, wenn eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät hergestellt wird. Ist eine Verbindung vollständig hergestellt, leuchtet die LED durchgehend. Die LED erlischt, wenn Bluetooth deaktiviert wurde und Air LP ausgeschaltet ist.

11. **Lautstärk** – Passen Sie dies an, um den Ausgangspegel von Kopfhörer und Bluetooth einzustellen.
12. **Cinch-Ausgang*** – Die Audiosignale von einer Vinyl-Schallplatte, die gerade abgespielt wird, wird an diesen Line-Level-RCA-Ausgang gesendet. Dieser darf nicht mit Phono-Level-Geräten verbunden werden.

Hinweis: Wenn Ihr Schallplatte stoppt, bevor sie das Ende des Songs erreicht hat, bringen Sie Autostop für diese spezielle Schallplatte in die Position AUS. Dies wird in der Regel auch für 45 RPM Schallplatten empfohlen.

13. **USB-Audioausgang** – Schließen Sie Ihren Plattenspieler mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Computer an. Die USB-Verbindung sendet das Audiosignal vom Plattenspieler an Ihren Computer. Bitte beachten Sie den Abschnitt **So Verwenden Sie Air LP Mit Ihrem Computer** in diesem Handbuch für weitere Informationen.

14. **Netzkabel-Eingang** – Verwenden Sie den mitgelieferten Adapter, um ihn mit einer Steckdose zu verbinden.


15. **Ein-/Aussschalter** – Drücken Sie diese Taste, um Air LP ein- oder auszuschalten. Beim Einschalten des Air LP Plattenspielers wird wieder die Verbindung zum zuletzt verwendeten Bluetooth-Lautsprecher hergestellt, falls sich dieser in Reichweite befindet.

16. **Aux-Eingang** – Schließen Sie einen CD-Player, digitalen Medien-Player oder eine andere Audioquelle an diesen 1/8" AUX-Stereoeingang an. Das Audiosignal vom Aux-Eingang wird ebenfalls über eine Bluetooth-Verbindung übertragen.

WICHTIG: Legen Sie die mitgelieferte Filz-Slipmat auf den Plattenteller. Anschließend legen Sie Ihre Platte auf die Filz-Slipmat, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.


WICHTIG: Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung des Tonabnehmers (Nadelabdeckung) bevor Sie den Plattenspieler verwenden.

***WARNUNG:** Die Cinch-Ausgänge sind line-pegel. Bitte nur verbinden um line-pegel Eingängen. Sie könnten beschädigen Ihre Empfänger wenn Sie Verbindung Die Cinch-Ausgänge des Air LP sind zu einem Phono-Eingängen.



Air LP Lautsprecherfunktionen

- Lautstärkeregler Schalter/Ein** – Drücken Sie kurz auf Sie den Ein-/schalter lautstärkeregler, um den Air LP Speaker einzuschalten.
- Power/Lautstärkeregler-LED** – Der LED-Ring des Power/Lautstärkereglers wird durchgehend rot leuchten, wenn das Gerät eingeschaltet ist und sich im Koppel-Modus befindet. Der LED-Ring wird durchgehend blau leuchten, wenn das Gerät an ein Bluetooth-Gerät angeschlossen ist.
- Netzanschluss** – Schließen Sie das mitgelieferte 12V DC, 1,6 A Netzteil hier an, um den Air LP Lautsprecher mit Strom zu versorgen.
- Aux-Eingang** – Dieser 3,5mm-Stereoeingang (1/8") kann dazu verwendet werden, einen CD-Player, MP3-Player oder eine andere Audioquelle anzuschließen.

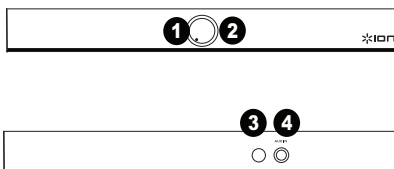

Verwendung des Air LP Lautsprechers mit dem Air LP

Der Air LP hat einen Bluetooth-Sender, um Audiosignale drahtlos an einen Bluetooth-Lautsprecher zu senden.

- Schalten Sie den Air LP Plattenspieler ein.
 - Drücken Sie kurz auf die Bluetooth-Taste am Air LP, um eine Verbindung zu Ihrem Bluetooth-Gerät herzustellen.
 - Zum Einschalten des Air LP Lautsprechers drücken Sie kurz auf Sie den Power/Lautstärkeregler. Der LED-Ring des Power/Lautstärkereglers wird durchgehend rot leuchten, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist und sich im Koppel-Modus befindet.
 - Sobald der Air LP Plattenspieler mit einem Air LP Lautsprecher verbunden ist, wird die Bluetooth-LED am Air LP Plattenspieler durchgehend leuchten. Der LED-Ring am Air LP Lautsprecher wird konstant blau leuchten, sobald er verbunden ist.
- Hinweis:** Ihr Air LP wird mit dem nächstgelegenen Bluetooth-Lautsprecher gekoppelt. Wenn nach 5 Minuten kein Bluetooth-Lautsprecher für eine Verbindung gefunden werden kann, wird der Bluetooth-Sender inaktiv und die LED erlischt.
- Spielen Sie Musik auf Ihrem Air LP Plattenspieler.
 - Stellen Sie den Lautstärkeregler am Air LP Lautsprecher durch Drehen des Reglers ein.
 - Um die Verbindung zu trennen, halten Sie den Lautstärkeregler Schalter auf Air LP Speaker 2 Sekunden lang gedrückt, oder drücken die Bluetooth-Taste am Air LP Plattenspieler. Der LED-Ring am Air LP Lautsprecher wechselt auf Rot zurück und die Bluetooth-LED am Air LP Plattenspieler erlischt.

Hinweis: Bringen Sie andere Bluetooth-Empfänger/-Lautsprecher außer Reichweite des Air LP (mindestens 30') oder schalten Sie sie ab, um eine Verbindung mit Ihrem Bluetooth-Lautsprecher herzustellen.

Den Air LP mit anderen Bluetooth-Lautsprechern koppeln

Der Air LP hat einen Bluetooth-Sender, um Audiosignale drahtlos an einen Bluetooth-Lautsprecher zu senden.

- Schalten Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher ein, um sicherzustellen, dass er sich im Koppel-Modus befindet.
 - Schalten Sie den Air LP Plattenspieler ein.
 - Drücken Sie kurz auf die Bluetooth-Taste am Air LP, um eine Verbindung zu Ihrem Bluetooth-Lautsprecher herzustellen. Sobald der Air LP mit einem Bluetooth-Lautsprecher verbunden ist, wird die Bluetooth-LED durchgehend blau leuchten. Auch Ihr Bluetooth-Lautsprecher sollte anzeigen, dass er gekoppelt wurde.
- Hinweis:** Ihr Air LP wird mit dem nächstgelegenen Bluetooth-Lautsprecher gekoppelt. Wenn nach 5 Minuten kein Bluetooth-Lautsprecher für eine Verbindung gefunden werden kann, wird der Bluetooth-Sender inaktiv und die LED erlischt.
- Hinweis:** Die maximale Reichweite wird erzielt, wenn Sie Geräte mit Bluetooth 4.0 oder höher verwenden.
- Spielen Sie Musik auf Ihrem Air LP Plattenspieler. Wenn Sie mit einem Bluetooth-Lautsprecher mit einer Wiedergabe-/Pause-Taste verbunden sind und keinen Ton hören, drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste. Stellen Sie die Lautstärke auf Ihrem Bluetooth-Lautsprecher (falls vorhanden) ein oder verwenden Sie den Lautstärkeregler am Air LP, um den Ausgangspegel anzupassen.
 - Schalten Sie den Air LP Plattenspieler aus oder schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Bluetooth-Lautsprecher aus.

Hinweis: Bringen Sie andere Bluetooth-Empfänger/-Lautsprecher außer Reichweite des Air LP (mindestens 30') oder schalten Sie sie ab, um eine Verbindung mit Ihrem Bluetooth-Lautsprecher herzustellen.

Verwendung des Air LP Lautsprechers mit anderen Bluetooth-Geräten

1. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein (Smartphone, Tablet etc.).
2. Drücken Sie kurz auf Sie den Ein-/schalter lautstärkeregler, um den Air LP Speaker einzuschalten.
3. Der LED-Ring des Power/Lautstärkereglers wird durchgehend rot leuchten, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist und sich im Koppel-Modus befindet.
4. Navigieren Sie zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts, suchen nach Air LP Lautsprecher und stellen eine Verbindung her.
5. Sobald Ihr Gerät mit dem Air LP Lautsprecher verbunden ist, leuchtet der Bluetooth-Ring am Air LP Lautsprecher durchgehend blau.
6. Spielen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät Musik ab.
7. Stellen Sie den Lautstärkeregler am Air LP Lautsprecher durch Drehen ein.
8. Um die Verbindung zu trennen, halten Sie den Lautstärkeregler Schalter auf Air LP Speaker 2 Sekunden lang gedrückt. Der LED-Ring wechselt zurück auf Rot. Wahlweise können Sie die Bluetooth-Funktion auch am Bluetooth-Gerät ausschalten oder im Einstellungs Menü Ihres Bluetooth-Geräts „Verbindung trennen“ wählen.
9. Um eine Verbindung zu einem anderen Bluetooth-Gerät herzustellen, wiederholen Sie die Schritte zum Herstellen einer Verbindung.

So verwenden Sie Air LP mit Ihrem Computer

Aufnahme

Um Musik mit Ihrem Computer aufzunehmen, können Sie ION EZ Vinyl/Tape Converter und ein USB-Kabel verwenden.

EZ Vinyl/Tape Converter speichert Ihre Aufnahmen direkt mit Ihrem Computer. Nachdem Sie Ihre Schallplatten konvertiert haben, können Sie sie auf CD brennen oder auf tragbare Mediengeräte laden.

Zur Installation der Software legen Sie einfach die mitgelieferte CD in Ihren Computer ein und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.

1. Wenn Sie EZ Vinyl/Tape Converter auf Ihrem Computer installiert haben, verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um den USB-Port des Air LP mit einem freien USB-Port Ihres Computers zu verbinden.
2. Um EZ Vinyl/Tape Converter auf Ihrem Computer zu öffnen, wählen Sie **Startmenü ► Alle Programme** (Windows) oder das **Anwendungen**-Menü (Mac).
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Aufnahme vorzubereiten. Wenn Sie aufgefordert werden, Ihre Musik zu spielen, bringen Sie den Tonarm des Air LP über die Platte und starten die Wiedergabe.

Hinweis: Um sich eine Platte während der Wiedergabe anzuhören, können Sie die Lautsprecher Ihres Computers verwenden oder die Cinch-Ausgänge des Air LP an eine Stereoanlage oder Aktivlautsprecher anschließen. Verbinden Sie sie **nicht** mit Phono-Eingängen; Die Cinch-Ausgänge des Air LP sind Line-Verbindungen und könnten ein Gerät mit Phono-Eingängen beschädigen.

4. Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, heben Sie den Air LP-Tonarm von der Platte und setzen ihn zurück in den Arm-Clip.

Besuchen Sie ionaudio.com/computer-optimization für weitere Informationen zur Optimierung Ihres Computers für Audio.

Wiedergabe

Sie können die Musik auf Ihrem Computer über seine internen Lautsprecher oder über die angeschlossenen Kopfhörer hören. (Air LP kann nicht als Abspielgerät für Audio Ihres Computers verwendet werden.)

Um eine **Platte** während der Wiedergabe anzuhören, können Sie die Lautsprecher Ihres Computers verwenden oder die Cinch-Ausgänge des Air LP an eine Stereoanlage oder Aktivlautsprecher anschließen. Verbinden Sie sie **nicht** mit Phono-Eingängen; Die Cinch-Ausgänge des Air LP sind Line-Verbindungen und könnten ein Gerät mit Phono-Eingängen beschädigen.

Fehlerbehebung

Wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Produkt haben, lesen Sie bitte die unten aufgeführten Schritte zur Fehlerbehebung und das mitgelieferte EZ Vinyl/Tape Converter Handbuch.

Wenn Sie auf einen **Computer** aufnehmen:

- o Stellen Sie sicher, dass Air LP eingeschaltet und die Nadel auf der Schallplatte ist.
- o Stellen Sie sicher, dass Air LP in Ihrem Computer als standardmäßiges Aufnahmegerät ausgewählt ist (siehe Anleitung unten).
- o Wenn Sie die Lautsprecher Ihres Computers verwenden, stellen Sie sicher, dass diese Lautsprecher als standardmäßige Wiedergabe-Geräte Ihres Computer ausgewählt sind (siehe Anleitung unten). Alternativ können Sie die Cinch-Ausgänge des Air LP an eine Stereoanlage oder an Aktivlautsprecher anschließen. Verbinden Sie sie **nicht** mit Phono-Eingängen; Die Cinch-Ausgänge des Air LP sind Line-Verbindungen und könnten ein Gerät mit Phono-Eingängen beschädigen. (**Hinweis:** Die Cinch-Ausgänge überwachen das Signal vom Plattenspieler, nicht das Signal Ihres Computers.)
- o Stecken Sie auch das USB-Kabel, das den Air LP mit Ihrem Computer verbindet, zuerst ab und anschließend wieder ein.

Ich kann bei der Musikwiedergabe nichts hören:

- Wenn Sie **Vinylplatten** spielen:
 - o Stellen Sie sicher, dass Air LP eingeschaltet und die Nadel auf der Schallplatte ist.
 - o Verbinden Sie die Cinch-Ausgänge des Air LP mit einer Stereoanlage oder mit Aktivlautsprechern. (Verbinden Sie sie **nicht** mit Phono-Eingängen; Die Cinch-Ausgänge des Air LP sind Line-Verbindungen und könnten ein Gerät mit Phono-Eingängen beschädigen.)
- Wenn Sie Musik von Ihrem **Computer** spielen:
 - o Achten Sie darauf, dass die Lautstärke Ihres Musik-Players aufgedreht ist.
 - o Achten Sie darauf, dass die Lautstärke Ihres Computers aufgedreht ist.
 - o Achten Sie darauf, dass die Lautsprecher Ihres Computers als standardmäßiges Wiedergabe-Gerät für Ihren Computer ausgewählt sind (siehe Anleitung unten). (Air LP kann nicht als Abspielgerät für Audio Ihres Computers verwendet werden.)

Wenn ich den Plattenspieler verwende, höre ich ein Summen durch meine Lautsprecher, oder meinen Laptop

- Wenn Sie mit einem Laptop aufnehmen:
 - o Bitte verbinden Sie den Laptop an eine geerdete Stromquelle (3 polig)
- Wenn Sie über einen Lautsprecher spielen:
 - o Bitte verbinden Sie diesen mit einer geerdeten (3 poligen) Stromquelle.

Meine Schallplatte wird nicht mit der richtigen Geschwindigkeit wiedergegeben. Die Tonlage ist zu hoch oder zu tief:

- o Stellen Sie sicher, dass der 33/45/78-Schalter für diese Schallplatte auf die entsprechende Geschwindigkeit eingestellt ist.

Der gewünschte Bluetooth-Lautsprecher kann keine Verbindung zum Air LP herstellen.

- o Schalten Sie in der Nähe befindliche Bluetooth-Lautsprecher aus oder verschieben Sie andere Bluetooth-Lautsprecher mehr als 30', so dass nur der gewünschte nächste Bluetooth-Lautsprecher gekoppelt wird.
- o Drücken Sie kurz auf die Bluetooth-Taste des Air LP, um das Gerät vom Bluetooth-Lautsprecher zu trennen. Drücken Sie erneut auf diese Taste, um noch einmal zu versuchen, eine Verbindung herzustellen.
- o Schalten das Air LP aus und wieder ein. Drücken Sie anschließend die Bluetooth-Taste, um erneut zu versuchen, eine Verbindung herzustellen.
- o Verwenden Sie den Lautstärkeregler am Air LP, um den Bluetooth-Ausgangspegel anzupassen.

Ich bin mit einem Bluetooth-Lautsprecher verbunden, höre aber keinen Ton.

- o Wenn Sie mit einem Bluetooth-Lautsprecher mit einer Wiedergabe-/Pause-Taste verbunden sind und keinen Ton hören, drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste.

Mein Smartphone kann keine Verbindung zum Air LP Plattenspieler herstellen.

- o Der Air LP Plattenspieler agiert als Bluetooth-Sender und sendet die Audiosignale vom Air LP an andere Bluetooth-Lautsprecher. Der Air LP Plattenspieler kann nicht als Bluetooth-Empfänger agieren und Musik von Ihrem Smartphone über Kopfhörer oder Cinch-Ausgänge abspielen.

Die Bluetooth-LED wird kontinuierlich blinken.

- o Sobald die Bluetooth-Taste gedrückt wird, wird Air LP versuchen mit den nächstgelegenen Bluetooth-Lautsprechern innerhalb von 5 Minuten eine Verbindung herzustellen. Um die blinkende Bluetooth-LED zu stoppen, schalten Sie Air LP aus und wieder ein.

Ich höre Störgeräusche in meinen Kopfhörern.

- o Drücken Sie die Bluetooth-Taste am Air LP, um es von einem gekoppelten Bluetooth-Lautsprecher zu trennen. Wenn Sie Kopfhörer verwenden, achten Sie stets darauf, dass das Air LP nicht gleichzeitig mit einem Bluetooth-Lautsprecher verbunden ist.

Air LP als Standard-Aufnahmegerät einstellen

- **Windows XP:** Klicken Sie auf **Startmenü ▶ Systemsteuerung** (oder **Einstellungen ▶ Systemsteuerung** in der klassischen Ansicht) ▶ **Sound und Audiogeräte**. Klicken Sie auf die Registerkarte **Audio** unter **Aufnahme** und wählen Sie USB PnP-Audiogerät als Standard-Gerät aus.
- **Windows-Vista:** Klicken Sie **Startmenü ▶ Systemsteuerung** (oder **Einstellungen ▶ Systemsteuerung** in der klassischen Ansicht) ▶ **Hardware und Sound ▶ Ton**. Klicken Sie auf die Registerkarte **Aufnahme** und wählen Sie USB PnP-Audiogerät als Standard-Gerät.
- **Windows 7:** Wählen Sie **Startmenü ▶ Systemsteuerung ▶ Ton**. Klicken Sie auf die Registerkarte **Aufnahme** und wählen Sie USB PnP-Audiogerät als Standard-Gerät.
- **Windows 8:** Klicken Sie im **Startmenü** auf die linke untere Ecke des Bildschirms, um zum Desktop zu gelangen. Klicken Sie in der rechten unteren Ecke der Taskleiste auf das "Lautsprechersymbol". Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Lautsprecher und wählen **Wiedergabegeräte**. In der Windows-Systemsteuerung für **Sound** wählen Sie die Registerkarte **Aufnahme**. Wenn neben USB PnP-Audiogerät kein grünes "Häkchen"-Symbol angezeigt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Air LP und wählen **Als Standardgerät festlegen**.
- **Mac:** Klicken Sie auf das obere linke "Apfel"-Symbol und klicken dann auf **Systemeinstellungen ▶ Ton**. Klicken Sie auf die Registerkarte **Input**. Wählen Sie USB PnP-Audiogerät im Menü als Gerät aus.

So stellen Sie die Soundkarte des Computers als Standard-Wiedergabegerät ein

- **Windows XP:** Klicken Sie auf **Startmenü ▶ Systemsteuerung** (oder **Einstellungen ▶ Systemsteuerung** in der klassischen Ansicht) ▶ **Sound und Audiogeräte**. Klicken Sie auf die Registerkarte **Audio** und wählen unter **Soundwiedergabe** Ihre Computer-Soundkarte als Standardgerät.
- **Windows-Vista:** Klicken Sie **Startmenü ▶ Systemsteuerung** (oder **Einstellungen ▶ Systemsteuerung** in der klassischen Ansicht) ▶ **Hardware und Sound ▶ Ton**. Klicken Sie auf die Registerkarte **Wiedergabe** und wählen Sie Ihre Computer-Soundkarte als Standardgerät aus.
- **Windows 7:** Wählen Sie **Startmenü ▶ Systemsteuerung ▶ Ton**. Klicken Sie auf die Registerkarte **Wiedergabe** und wählen Sie Ihre Computer-Soundkarte als Standardgerät aus.
- **Windows 8:** Klicken Sie im **Startmenü** auf die linke untere Ecke des Bildschirms, um zum Desktop zu gelangen. Klicken Sie in der rechten unteren Ecke der Taskleiste auf das "Lautsprechersymbol". Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Lautsprecher und wählen **Wiedergabegeräte**. Die Windows-Systemsteuerung für **Sound** sollte nun unter der Registerkarte **Wiedergabe** aufscheinen. Wenn neben der Soundkarte Ihres Computers kein grünes "Häkchen"-Symbol aufscheint, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Soundkarte und wählen **Als Standardgerät festlegen**.
- **Mac:** Klicken Sie auf das obere linke "Apfel"-Symbol und klicken dann auf **Systemeinstellungen ▶ Ton**. Klicken Sie auf die Registerkarte **Ausgabe**. Aus dem Menü wählen Sie **Interne Lautsprecher**, wenn Sie die internen Computerlautsprecher verwenden oder **Kopfhörer**, wenn Sie Lautsprecher oder Kopfhörer verwenden, die über den 1/8"-Kopfhörerausgang an den Computer angeschlossen sind.

BEVOR SIE DIESES PRODUKT EINSENDEN, kontaktieren Sie bitte ION Audio oder Ihren Händler für technischen Support. Die Kontaktinformationen finden Sie in den Sicherheitshinweisen, die diesem Produkt beiliegen.

ionaudio.com/support

Technische Daten

Air LP Plattenspieler Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe)	16" x 14" x 4,5" 406 mm x 356 mm x 114 mm
Air LP Plattenspieler Gewicht	6,7 Pfund (3 kg)
Air LP Plattenspieler Netzteil	12V DC, 0,2A, mittlerer Pin mit positiver Polarität, Spitze negative
Air LP Plattenspieler Bluetooth-Version	BT 3.0
Air LP Lautsprecher- Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe)	2,8" x 16,4" x 2,7" 72 mm x 417 mm x 68 mm
Air LP Lautsprecherleistung	9V DC, 2A
Air LP Lautsprecher- Wattleistung	20 W (Spitze)
Air LP Lautsprecher- Treiber	(2) 2" Full-Range-Treiber
Air LP Plattenspieler Bluetooth-Funktion	Bluetooth-Sender
Air LP Lautsprecher Bluetooth-Funktion	Bluetooth-Empfänger
Air LP Lautsprecher Bluetooth-Version	BT 3.0
Bluetooth-Reichweite	Bis zu 30' / 9,1 m*
Tonabnehmerart	Keramik
Tonabnehmer und Nadel	<p>Tonabnehmer und Nadel: CZ-800-10 (mit Saphirspitze) ist im Lieferumfang enthalten und auch auf ionaudio.com/products/details/CZ-800-10 erhältlich.</p> <p>Die 78 RPM-Nadel iCT06rs ist auf ionaudio.com/ict06rs verfügbar.</p>

Die Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

* Die Bluetooth-Reichweite wird durch Wände, Hindernisse und Bewegungen beeinflusst. Um die optimale Leistung zu erzielen, platzieren Sie das Produkt in Sichtlinie im Raum, so dass Wände, Möbel etc. nicht stören können.

Die Akkulaufzeit des Produkts kann aufgrund von Faktoren wie Temperatur, Alter und gespielter Lautstärke variieren.

Snelstartgids (Nederlands)

Introductie

Inhoud van de doos

Controleer of de doos de onderstaande onderdelen bevat:


- Air LP
- Air LP luidspreker
- Air LP stroomadapter
- Stroomadapter van de Air LP luidspreker
- Stroomadapter
- Stofkap
- USB-kabel
- RCA-kabel
- Aux-kabel van 1/8" (3.5 mm)
- 45 TPM adapter
- Viltten slipmat
- Software-cd
- Snelstartgids
- Veiligheids-en garantie handleiding

Ondersteuning

Voor de laatste informatie over dit product (systeemvereisten, compatibiliteitsinformatie, enz.) en productregistratie, bezoek ionaudio.com.

Aansluitschema

Artikelen die niet zijn opgesomd in **Inhoud van de doos** worden afzonderlijk verkocht.

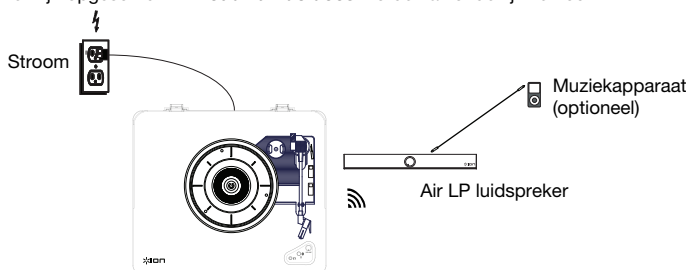

Air LP kenmerken

- Draaitafel:** leg hierop uw plaat.
- Houder 45-toerenadapter:** houder voor de meegeleverde 45- toerenadapter. Plaats de adapter in de houder wanneer u hem niet gebruikt.
- Toonarm:** de toonarm kan met de hand of met de hendel zakken/opheffen naar omhoog of omlaag worden bewogen.
- Armsteun:** deze speciaal ontworpen armsteun beveiligd de toonarm in rustpositie of wanneer hij niet wordt gebruikt. De armsteun werd ontworpen om in de hoogste positie te blijven wanneer hij ontgrendeld is.
- Hendel zakken/opheffen:** heft de toonarm op en laat hem zakken.
- Schakelaar 33 / 45 / 78 Toeren:** deze schakelaar controleert het toerental van de draaitafel.

Opmerking: Gebruik voor optimale resultaten bij het afspelen van 78-toerenplaten een naald voor 78 toeren (wordt afzonderlijk verkocht). Gebruik alleen een naald voor 78 toeren met 78-toerenplaten. Koop op ionaudio.com/ict06rs de iCT06rs naald voor 78 toeren.

- Autostop-schakelaar:** deze schakelaar zet autostop aan of uit. Wanneer autostop aan staat, begint de draaitafel te draaien van zodra de toonarm zich boven de plaat bevindt en stopt ze met draaien wanneer de plaat haar einde heeft bereikt. (Wanneer autostop afstaat, blijft de draaitafel altijd draaien, ongeacht de positie van de toonarm.)

Opmerking: Als je vinyl stopt voordat het het einde van de muziek bereikt, draai met autostop naar de stand voor dit specifieke record. Dit wordt over het algemeen aanbevolen voor 45-toeren platen.

- Koptelefooningang:** sluit hier een koptelefoon aan (afzonderlijk verkrijgbaar) om naar uw plaat te luisteren.
- Bluetooth-knop:** druk op deze knop om koppelen via Bluetooth te starten. Als na vijf minuten geen Bluetooth-luidspreker wordt gevonden om mee te koppelen, dan wordt de Bluetooth-zender inactief en stopt de led met branden. Als er al een verbinding met een Bluetooth-apparaat bestaat, druk dan op deze knop om de verbinding hiermee te verbreken.

- Bluetooth-led:** deze led gaat knipperen tijdens het koppelen met een Bluetooth-apparaat. Wanneer de koppeling is voltooid, blijft de led branden. De led gaat uit wanneer Bluetooth inactief is en de Air LP uit staat.

- Volume:** Dit bijregelen om het uitgangsniveau van koptelefoon en Bluetooth te bedienen.

- RCA-uitgang*:** de audio van een spelende vinylplaat wordt gestuurd naar deze RCA audio-uitgang op lijnniveau. Hij mag niet op apparaten met phononiveau worden aangesloten.


Opmerking: Als uw vinylplaat stopt voor het einde van de muziek is bereikt, schakel Autostop dan uit voor deze plaat. Dit wordt aanbevolen voor de meeste 45-toerenplaten.

- USB-audiouitgang:** gebruik de meegeleverde USB-kabel om uw draaitafel op uw computer aan te sluiten. De USB-verbinding verstuurt het audiosignaal van de draaitafel naar uw computer. Zie hoofdstuk **Gebruik Air LP met uw Computer** van deze handleiding voor informatie.

- Stroomkabel-ingang:** gebruik de meegeleverde stroomadapter om het apparaat aan te sluiten op het stroomnet.

- Aan/Uit-schakelaar:** druk op deze knop om de Air LP aan of uit te zetten. De Air LP draaitafel maakt bij het inschakelen opnieuw verbinding met uw laatst gebruikte Bluetooth-luidspreker, als deze zich binnen het bereik bevindt.


- Aux-ingang:** Sluit op deze stereo aux-ingang van 1/8" een cd-speler, digitale mediaspeler of andere geluidsbron aan. Ook de audio van de Aux-ingang wordt verzonden via een Bluetooth-verbinding.

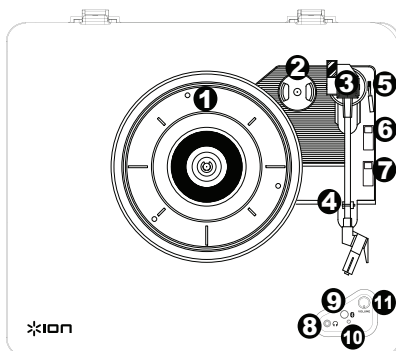

BELANGRIJK: Plaats de meegeleverde viltten slipmat op de draaitafel; leg vervolgens uw plaat op de viltten slipmat, zodat uw plaat zorgvuldig is geplaatst.

BELANGRIJK: Verwijder het plastic kapje van de naald (naaldbescherming) voor de draaitafel aan te zetten.

***WAARSCHUWING:** De RCA-uitgangen zijn op LIJNNIVEAU. Verbind deze enkel met ingangen op LIJNNIVEAU. U kunt uw receiver beschadigen indien u een apparaat op LIJNNIVEAU aansluit op een PHONO-ingang.



Air LP luidspreker kenmerken

1. **Aan Knop, Volumeknop:** Druk en loslaten de aan/volumeknop ingedrukt om de Air LP System aan te zetten.
2. **Led van de aan-/uit-/volumeknop:** De led van de aan-/uit-/volumeknop gaat rood branden wanneer het apparaat aan staat en zich in koppelingsmodus bevindt. De led gaat blauw branden bij verbinding met een Bluetooth-apparaat.
3. **Stroomingang:** Sluit hier de meegeleverde stroomadapter van 12V DC, 1,6 A aan om de Air LP Luidspreker van stroom te voorzien.
4. **Aux-ingang:** Sluit een cd-speler, mp3-speler of andere geluidsbron aan op deze stereo 3,5mm (1/8")-ingang.



De Air LP luidspreker gebruiken met Air LP

Air LP beschikt over een Bluetooth-zender om audio draadloos te versturen naar een Bluetooth-luidspreker.

1. Uw Air LP draaitafel inschakelen.
2. De Bluetooth-knop op Air LP indrukken en loslaten om het koppelingsproces met uw Bluetooth-apparaat op te starten.
3. Druk en loslaten de Air LP luidspreker aan of uit zetten door de aan-/uit-/volumeknop. De led van de aan-/uit-/volumeknop gaat rood branden wanneer het apparaat aan staat en zich in koppelingsmodus bevindt.
4. Zodra de Air LP draaitafel verbinding heeft gemaakt met de Air LP luidspreker, blijft de Bluetooth-led op de Air LP draaitafel branden. De led-ring op de Air LP luidspreker gaat blauw branden zodra verbinding is gemaakt.
Opmerking: Air LP maakt verbinding met de dichtstbijzijnde Bluetooth-luidspreker. Als na vijf minuten geen Bluetooth-luidspreker wordt gevonden om mee te koppelen, dan wordt de Bluetooth-zender inactief en stopt de led met branden.
5. Muziek afspelen op uw Air LP draaitafel.
6. Het volume op de Air LP luidspreker bijregelen door aan de knop te draaien.
7. Om het koppelen ongedaan te maken: druk op de Volumeknop op Air LP Speaker 2 seconden lang in te drukken, of op de Bluetooth-knop op de Air LP draaitafel. De led-ring op de Air LP luidspreker gaat opnieuw rood branden en de Bluetooth-led op de Air LP draaitafel gaat uit.

Opmerking: Om verbinding te maken met uw Bluetooth-luidspreker: andere Bluetooth-ontvangers/luidsprekers buiten het bereik van de Air LP plaatsen (10 m of verder) of uitzetten.

Air LP koppelen met andere Bluetooth-luidsprekers

Air LP beschikt over een Bluetooth-zender om audio draadloos te versturen naar een Bluetooth-luidspreker.

1. Zet uw Bluetooth-luidspreker aan en controleer of deze zich in koppelingsmodus bevindt.
2. De Air LP-draaitafel inschakelen.
3. De Bluetooth-knop op Air LP indrukken en loslaten om het koppelingsproces met uw Bluetooth-luidspreker op te starten. Zodra Air LP verbinding heeft gemaakt met de Bluetooth-luidspreker, blijft de Bluetooth-led branden (blauw). Ook uw Bluetooth-luidspreker moet de succesvolle koppeling aangeven.
Opmerking: Air LP maakt verbinding met de dichtstbijzijnde Bluetooth-luidspreker. Als na vijf minuten geen Bluetooth-luidspreker wordt gevonden om mee te koppelen, dan wordt de Bluetooth-zender inactief en stopt de led met branden.
4. **Opmerking:** Voor een maximumbereik moeten apparaten met Bluetooth 4.0 of hoger worden gebruikt.
5. Muziek afspelen op uw Air LP draaitafel. Als u verbinding hebt gemaakt met een Bluetooth-luidspreker met een knop afspelen/pauzeren en u hoort geen geluid, druk dan op de knop afspelen/pauzeren.
6. Pas het volume aan op uw Bluetooth-luidspreker (indien van toepassing) of met de volumeknop van de Air LP als u het uitgangsniveau wilt bedienen.
7. Om de koppeling te verbreken: de Air LP draaitafel uitzetten of koppelen via Bluetooth op uw Bluetooth-luidspreker uitschakelen.

Opmerking: Om verbinding te maken met uw Bluetooth-luidspreker: andere Bluetooth-ontvangers/luidsprekers buiten het bereik van de Air LP plaatsen (10 m of verder) of uitzetten.

De Air LP luidspreker gebruiken met andere Bluetooth-apparaten

1. Zet uw Bluetooth-apparaat aan (smartphone, tablet, enz.).
2. Druk en loslaten de aan/ volumeknop ingedrukt om de Air LP System aan te zetten.
3. De led-ring van de aan-/uit-/volumeknop gaat rood branden wanneer het apparaat aan staat en zich in koppelingsmodus bevindt.
4. Ga naar de Bluetooth-instellingen van uw apparaat, zoek naar Air LP luidspreker en maak verbinding.
5. Zodra uw apparaat verbinding heeft gemaakt met de Air LP luidspreker gaat de Bluetooth led-ring op de Air LP luidspreker blauw branden.
6. Speel muziek af op uw Bluetooth-apparaat.
7. Het volume op de Air LP luidspreker bijregelen door aan de knop te draaien.
8. Om het koppelen ongedaan te maken: druk op de Volumeknop op Air LP Speaker 2 seconden lang in te drukken. De led-ring gaat opnieuw rood branden. U kunt ook Bluetooth uitschakelen op uw Bluetooth-apparaat of 'Verbinding verbreken' selecteren in het instellingenmenu van uw Bluetooth-apparaat.
9. Om verbinding te maken met een ander Bluetooth-apparaat: herhaal de stappen om te koppelen.

Gebruik van Air LP met uw computer

Opnemen

Voor het opnemen van muziek op uw computer kunt u gebruik maken van de ION EZ Vinyl/Tape Converter en een USB-kabel. EZ Vinyl/Tape Converter slaat uw opnamen op een handige manier op uw computer. Na het omzetten van uw vinylplaten, kunt u ze op cd branden of opladen op draagbare muziekspelers.

Om de software te installeren: plaats de meegeleverde cd in uw computer en volg de instructies op het scherm.

1. Wanneer EZ Vinyl/Tape Converter op uw computer is geïnstalleerd, gebruikt u de meegeleverde USB-kabel om de USB-poort van de Air LP aan te sluiten op een vrije USB-poort op uw computer.
2. Op uw computer kunt de EZ Vinyl/Tape Converter openen door te klikken op **Startmenu ► Alle programma's** (Windows) of op het menu **Toepassingen** (Mac).
3. Volg de instructies op het scherm voor het instellen van de opname. Wanneer u wordt gevraagd om uw muziek af te spelen, beweegt u de toonarm van de Air LP over de plaat om het afspelen te starten.

Opmerking: Om tijdens het afspelen te luisteren naar een plaat: luister via de luidsprekers van uw computer of sluit de RCA-uitgangen van de Air LP aan op een stereo-installatie of actieve luidsprekers. Verbind ze **niet** met phono-ingangen; de RCA-uitgangen van de Air LP staan ingesteld op lijnniveau en kunnen een apparaat met ingangen op phono-niveau beschadigen.

4. Wanneer u klaar bent met de opname, heft u de toonarm van de Air LP van de plaat en plaatst u hem terug op de armsteun.

Surf naar ionaudio.com/computer-optimization voor meer informatie over het optimaliseren van uw computer voor audio.

Afspelen

U kunt luisteren naar de muziek op uw computer via de interne luidsprekers of een aangesloten hoofdtelefoon. (Air LP kan niet worden gebruikt als een afspeelapparaat voor audio van uw computer.)

Om tijdens het afspelen te luisteren naar een **plaat**: luister via de luidsprekers van uw computer of sluit de RCA-uitgangen van de Air LP aan op een stereo-installatie of actieve luidsprekers. Verbind ze **niet** met phono-ingangen; de RCA-uitgangen van de Air LP staan ingesteld op lijnniveau en kunnen een apparaat met ingangen op phono-niveau beschadigen.

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt, raadpleeg dan de onderstaande stappen voor probleemoplossing evenals die in de handleiding van de EZ Vinyl/Tape Converter bij dit product.

Als u opneemt op een **computer**:

- o Zorg ervoor dat de Air LP is ingeschakeld en dat de naald op de plaat staat.
- o Zorg ervoor dat Air LP op uw computer als standaard opname-apparaat staat ingesteld (zie de instructies hieronder).
- o Als u luistert via de luidsprekers van uw computer, zorg er dan voor dat die luidsprekers op uw computer als standaard afspelaapparaat zijn ingesteld (zie de instructies hieronder). U kunt ook de RCA-uitgangen van de Air LP aansluiten op een stereosysteem of actieve luidsprekers. *Verbind ze **niet** met phono-ingangen; de RCA-uitgangen van de Air LP staan ingesteld op lijnniveau en kunnen een apparaat met ingangen op phono-niveau beschadigen.* (Opmerking: de RCA-uitgangen monitoren het signaal dat uit de draaitafel komt, niet het signaal dat uit uw computer komt.)
- o U dient ook de USB-kabel die de Air LP met uw computer verbindt eerst te ontkoppelen en daarna weer aan te sluiten.

Ik hoor geen geluid wanneer ik muziek afspel:

- Als u muziek afspelt vanaf **vinyl**:
 - o Zorg ervoor dat de Air LP is ingeschakeld en dat de naald op de plaat staat.
 - o Sluit de RCA-uitgangen van de Air LP aan op een stereo-installatie of actieve luidsprekers. *(Verbind ze **niet** met phono-ingangen; de RCA-uitgangen van de Air LP staan ingesteld op lijnniveau en kunnen een apparaat met ingangen op phono-niveau beschadigen.)*
- Als u muziek afspelt vanaf uw **computer**:
 - o Zorg ervoor dat de volumeknop van het programma dat uw muziek afspelt hoog genoeg staat.
 - o Zorg ervoor dat de volumeknop van uw computer hoog genoeg staat.
 - o Zorg ervoor dat de luidsprekers van uw computer als standaard afspelaapparaat zijn ingesteld (zie de instructies hieronder). (Air LP kan niet worden gebruikt als afspelaapparaat voor het geluid van uw computer.)

Ik hoor een bromtoon door mijn speaker of laptop bij gebruik van de draaitafel:

- Als u opneemt op een laptop:
 - o Sluit de laptop aan op een geaard stopcontact (drie draden)
- Als u de plaat afspelt door een speaker:
 - o Sluit aan op een geaard stopcontact (drie draden).

Mijn plaat draait niet aan de correcte snelheid; de klank is te hoog of te laag:

- o Controleer of de schakelaar 33/45/78 op de correcte snelheid voor uw plaat staat.

De Bluetooth-luidspreker die ik wil maakt geen koppeling met Air LP.

- o Andere Bluetooth-luidsprekers in de buurt uitschakelen of verplaatsen (verder dan 10 m), zodat alleen de dichtstbijzijnde Bluetooth-luidspreker van uw keuze begint te koppelen.
- o Druk de Bluetooth-knop van de Air LP in en laat deze vervolgens weer los om de koppeling met een Bluetooth-luidspreker te verbreken. Druk de knop nogmaals in om opnieuw te proberen koppelen.
- o Air LP eerst uit- en dan weer aanzetten en vervolgens de Bluetooth-knop indrukken om opnieuw te proberen koppelen.
- o Gebruik de volumeknop op de Air LP om het uitgangsniveau van Bluetooth te verhogen.

Ik ben verbonden met een Bluetooth-luidspreker, maar hoor geen geluid.

- o Als u verbinding hebt gemaakt met een Bluetooth-luidspreker met een knop afspelen/pauzeren en u hoort geen geluid, druk dan op de knop afspelen/pauzeren.

Mijn smartphone maakt geen verbinding met de Air LP draaitafel.

- o De Air LP-draaitafel doet dienst als een Bluetooth-zender die het geluid van Air LP naar andere Bluetooth-luidsprekers verzendt. De Air LP kan geen dienst doen als Bluetooth-ontvanger, noch muziek afspelen van uw smartphone via de koptelefoon- of RCA-uitgang.

De Bluetooth-led stopt niet met knipperen.

- o Zodra de Bluetooth-knop is ingedrukt, probeert Air LP gedurende 5 minuten verbinding te maken met de dichtstbijzijnde Bluetooth-luidsprekers. Om de knipperende Bluetooth-led stop te zetten, moet u de Air LP aan en uit zetten.

Ik hoor statische ruis in mijn koptelefoon.

- o Druk de Bluetooth-knop van de Air LP in om de koppeling met een Bluetooth-luidspreker te verbreken. Let erop wanneer u met uw koptelefoon luistert naar Air LP dat Air LP niet tegelijkertijd verbonden is met een Bluetooth-luidspreker.

Air LP Instellen als standaard opnameapparaat

- **Windows XP:** Klik op **Start ► Bedieningspaneel** (of Instellingen ► Bedieningspaneel in Klassieke weergave) ► **Geluid en audio-apparaten**. Klik op het tabblad **Geluid** en selecteer onder **Geluid opnemen** de USB PnP Audioapparaat als standaardapparaat.
- **Windows Vista:** Klik op **Start ► Bedieningspaneel** (of Instellingen ► Bedieningspaneel in Klassieke weergave) ► **Hardware en geluid** ► **Geluid**. Klik op het tabblad **Opnemen** en selecteer de USB PnP Audioapparaat als standaardapparaat.
- **Windows 7:** Klik op **Start ► Bedieningspaneel** ► **Geluid**. Klik op het tabblad **Opnemen** en selecteer de USB PnP Audioapparaat als standaardapparaat.
- **Windows 8:** Klik in het **Startmenu** op de hoek links onderaan het scherm om het bureaublad te openen. Zoek in de hoek onderaan rechts van de Taakbalk het pictogram met de luidspreker voor de volumeregeling. Klik met de rechtermuisknop op de luidspreker en selecteer **Afspelapparaten**. Selecteer het tabblad **Opnemen** in het configuratiescherm **Geluid**. Als naast de USB PnP Audioapparaat geen groen 'vinkje' staat, klik er dan op met de rechtermuisknop en selecteer **Als standaardapparaat instellen**.
- **Mac:** Klik op het "Apple"-pictogram in de linkerbovenhoek en klik op **Systeemvoorkeuren** ► **Geluid**. Klik op het tabblad **Invoer**. Selecteer in het menu de USB PnP Audioapparaat ir als het apparaat.

De geluidskaart van uw computer instellen als standaard afspelapparaat

- **Windows XP:** Klik op **Start ► Bedieningspaneel** (of Instellingen ► Bedieningspaneel in Klassieke weergave) ► **Geluid en audio-apparaten**. Klik op het tabblad **Geluid** en selecteer onder **Geluid afspelen** de geluidskaart van uw computer als standaardapparaat.
- **Windows Vista:** Klik op **Start ► Bedieningspaneel** (of Instellingen ► Bedieningspaneel in Klassieke weergave) ► **Hardware en geluid** ► **Geluid**. Klik op het tabblad **Afspelen** en selecteer de geluidskaart van uw computer als standaardapparaat.
- **Windows 7:** Klik op **Start ► Bedieningspaneel** ► **Geluid**. Klik op het tabblad **Afspelen** en selecteer de geluidskaart van uw computer als standaardapparaat.
- **Windows 8:** Klik in het **Startmenu** op de hoek links onderaan het scherm om het bureaublad te openen. Zoek in de hoek onderaan rechts van de Taakbalk het pictogram met de luidspreker voor de volumeregeling. Klik met de rechtermuisknop op de luidspreker en selecteer **Afspelapparaten**. In het tabblad **Afspelen** moet het configuratiescherm **Geluid** verschijnen. Als naast de geluidskaart van uw computer geen groen 'vinkje' staat, klik er dan op met de rechtermuisknop en selecteer **Als standaardapparaat instellen**.
- **Mac:** Klik op het "Apple"-pictogram in de linkerbovenhoek en klik op **Systeemvoorkeuren** ► **Geluid**. Klik op het tabblad **Uitvoer**. Selecteer **Interne luidsprekers** in het menu als u gebruik maakt van de interne luidsprekers van uw computer of selecteer **Hoofdtelefoon** als u luidsprekers of een hoofdtelefoon gebruikt die zijn aangesloten op de 1/8"-koptelefoonuitgang van de computer.

Neem contact op met ION Audio of uw dealer voor technische ondersteuning **VOORALEER DIT PRODUCT TERUG TE ZENDEN**. De contactgegevens zijn te vinden in het boekje met veiligheidsinstructies bij dit product.

ionaudio.com/support

Technische specificaties

Afmetingen Air LP draaitafel (Lengte x Breedte x Diepte)	406 mm x 356 mm x 114 mm 16" x 14" x 4.5"
Gewicht Air LP draaitafel	3 kg
Voeding Air LP draaitafel	12V DC, 0,2A, middelste pin positief, tip negatief
Bluetooth-versie Air LP draaitafel	BT 3.0
Afmetingen Air LP luidspreker (Lengte x Breedte x Diepte)	72 mm x 417 mm x 68 mm 2,8" x 16,4" x 2,7"
Voeding Air LP luidspreker	9V DC, 2A
Vermogen Air LP luidspreker	20 W (piek)
Air LP luidsprekerdrivers	(2) drivers van 2" met volledig frequentiebereik
De Bluetooth-functie van de Air LP draaitafel	Bluetooth-zender
Bluetooth-functie Air LP luidspreker	Bluetooth-ontvanger
Bluetooth-versie Air LP luidspreker	BT 3.0
Bluetooth-bereik	Tot 9,1 m*, 30'
Type cartridge	Keramisch
Cartridge en stylus	<p>Cartridge en stylus De CZ-800-10 (saffieren naald) is meegeleverd en tevens verkrijgbaar op ionaudio.com/products/details/CZ-800-10.</p> <p>Een stylus voor 78 toeren, de iCT06rs, is verkrijgbaar op ionaudio.com/ict06rs.</p>

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

* Het Bluetooth-bereik wordt beïnvloed door muren, obstakels en beweging. Plaats het product voor optimale prestaties in uw kamer binnen uw gezichtsveld, zodat het niet wordt belemmerd door muren, meubels, enz.

De levensduur van de batterij kan variëren naargelang de temperatuur, ouderdom en het gebruiksvolume van het product.

ionaudio.com

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warnings:

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

This radio transmitter (identify the device by certification number, or model number if Category II) has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

Le présent émetteur radio (identifier le dispositif par son numéro de certification ou son numéro de modèle s'il fait partie du matériel de catégorie I) a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur