

# In-Ear Headphones Montblanc MTB 03

# MONTBLANC

## Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Guía de inicio rápido

Kurzanleitung

Guida rapida


Guia de início rápido

Краткое руководство



빠른 시작 설명서

快速入门指南

快速入門指南

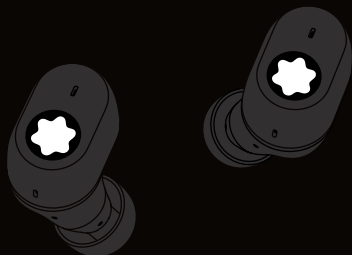


# 1. Charge

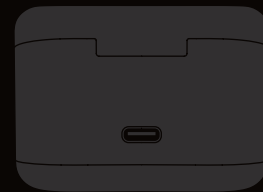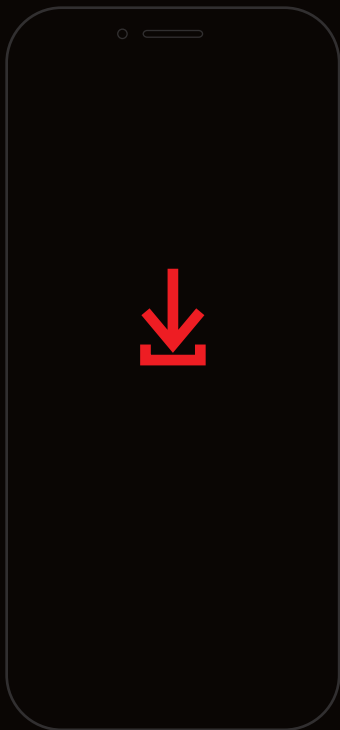

## 2. Pair


Montblanc  
MTB 03

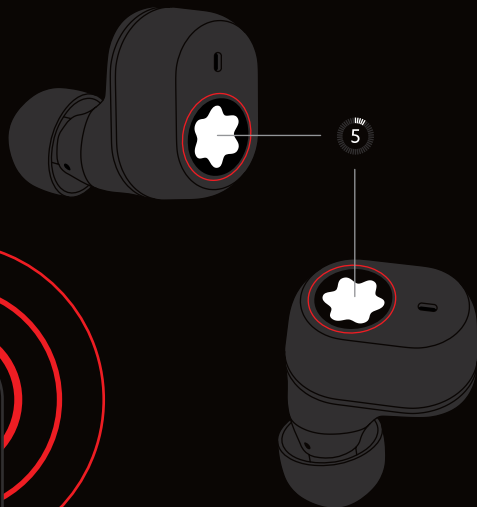

## 3. Ear Tips

1. Push to insert

2. Twist to remove

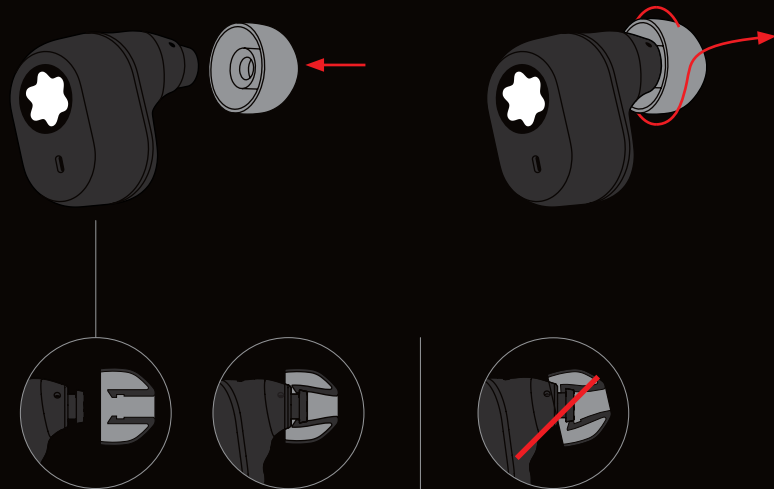


## 4. Fit

1.



2.

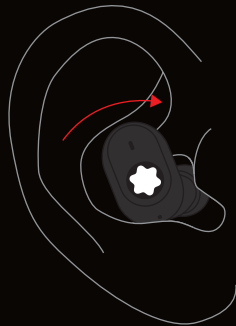




3.





## 5. Touch Control



L

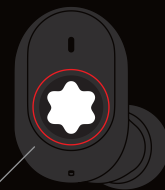

R



## 6. Status LED



		Bluetooth pairing mode
		Paired
		Firmware update
		Factory reset

## Languages

1. Chargement 2. Couplage 3. Embouts  
4. Ajustement 5. Contrôle tactile 6.  
LED des écouteurs:  
Mode de couplage Bluetooth  
Jumelé  
Mise à jour du firmware  
Retour aux paramètres d'usine  
LED boîtier de charge: Complètement  
chargé  
Batterie moyenne  
Batterie faible  
Batterie déchargée  
Erreur de chargement

1. Cargo 2. Conectar 3. Enchufe de  
oído 4. Ajuste 5. Control táctil  
6. LED de auriculares:  
Modo de emparejamiento Bluetooth  
Conectado  
Actualización de firmware  
Volver a la configuración de fábrica  
Caja de carga LED:  
Completamente cargado  
Batería mediana  
Batería baja  
Batería agotada  
Error de carga

1. Laden 2. Verbinden 3. Ohrstöpsel  
4. Passform 5. Berührungssteuerung  
6. Kopfhörer-LED:  
Bluetooth-Pairing-Modus  
Verbunden  
Firmware Update  
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen  
LED-Ladebox:  
Voll aufgeladen  
Mittlere Batterie  
Niedriger Batteriestatus  
Leere Batterie  
Ladefehler

1. Ricarica 2. Accoppiamento  
3. Tappo per le orecchie 4. Regolazione  
5. Controllo touch  
6. LED delle cuffie:  
Modalità di accoppiamento Bluetooth  
Collegato  
Aggiornamento del firmware  
Ripristina le impostazioni di fabbrica  
Scatola di ricarica LED:  
Completamente carico  
Batteria media  
Batteria scarica  
Errore di carica

1. A carga 2. Conectar 3. Pontas de  
terra 4. Em forma 5. Controle de toque  
6. LED de fone de ouvido:  
Modo de pareamento Bluetooth  
Conectado  
Atualização de Firmware  
Redefinir para as configurações de  
fábrica  
Caixa de carregamento LED:  
Completamente carregado  
Bateria média  
Bateria Fraca  
Bateria descarregada  
Erro de carregamento

1. Зарядка 2. Подключить 3. Ушные  
вкладыши 4. Регулировка  
5. Зенсорное управление  
6. Светодиод наушников:  
Режим сопряжения Bluetooth  
Связано  
Обновление прошивки  
Сброс до заводских настроек  
Светодиодная зарядная коробка:  
Полностью заряжена  
Средняя батарея  
Низкий заряд батареи  
Разряженная батарея  
Ошибка зарядки



		Max
		Middle
		Low
		Empty
		Error

## Languages

1. 충전 2. 연결 3. 이어팁  
4. 적당함 5. 터치 컨트롤  
6. 헤드폰 LED:  
블루투스 페어링 모드  
연결됨  
펌웨어 업데이트  
공장 설정으로 재설정  
LED 충전 상자:  
완전히 충전 됨  
중간 배터리  
배터리 부족  
빈 배터리  
충전 오류

1. 充電 2. 配对 3. 耳塞  
4. 定制 5. 触控式  
6. 耳机 LED:  
蓝牙配对模式  
连接的  
固件升级  
重置为出厂设置  
LED充电盒:  
充满电  
中电池  
低电量  
空电池  
充电错误

1. 充電 2. 配对 3. 耳塞  
4. 定制 5. 觸控式  
6. 耳機 LED:  
藍牙配對模式  
連接的  
固件升級  
重置為出廠設置  
LED充電盒:  
充滿電  
中電池  
低電量  
空電池  
充電錯誤

[www.montblanc.com/smart-headphones](http://www.montblanc.com/smart-headphones)

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Apple logo and App Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

### Montblanc International Guarantee

Your Montblanc product has been manufactured according to the high quality standards of Montblanc. This Montblanc product is covered by the Montblanc International Guarantee against defects in manufacturing and materials for a period of two years, according to the terms set forth in the Safety Manual.

MODEL	DATE OF PURCHASE
IDENT no.	MONTBLANC AUTHORISED RETAILER
SERIAL no.	

Guarantee Certificate