


Quick Start Guidance

Android Hybrid TV BOX

Wetek PLAY2

Get to know the device...


Dispositivo | Gerät | Dispositif

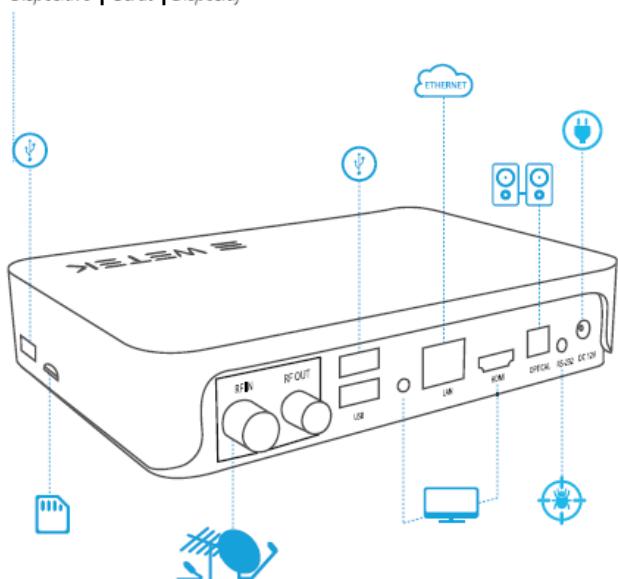

...and the Remote Control Unit

Mando a distancia | Telecomando | Fernbedienung

Télécommande

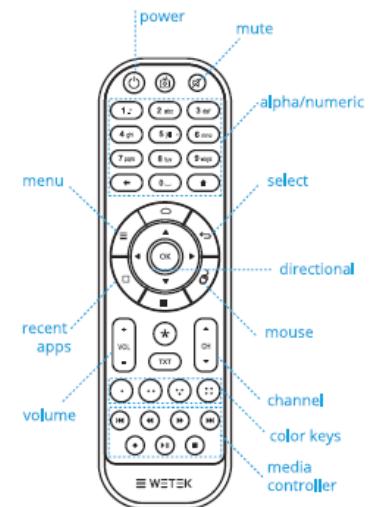


This device support:

Wi-Fi,
Bluetooth
HDMI
Dolby



What's in the box

Qué hay en la caja | Conteúdos da caixa | Was ist in der Box | Cosa c'è nella confezione | Qu'y a-t-il dans la boîte

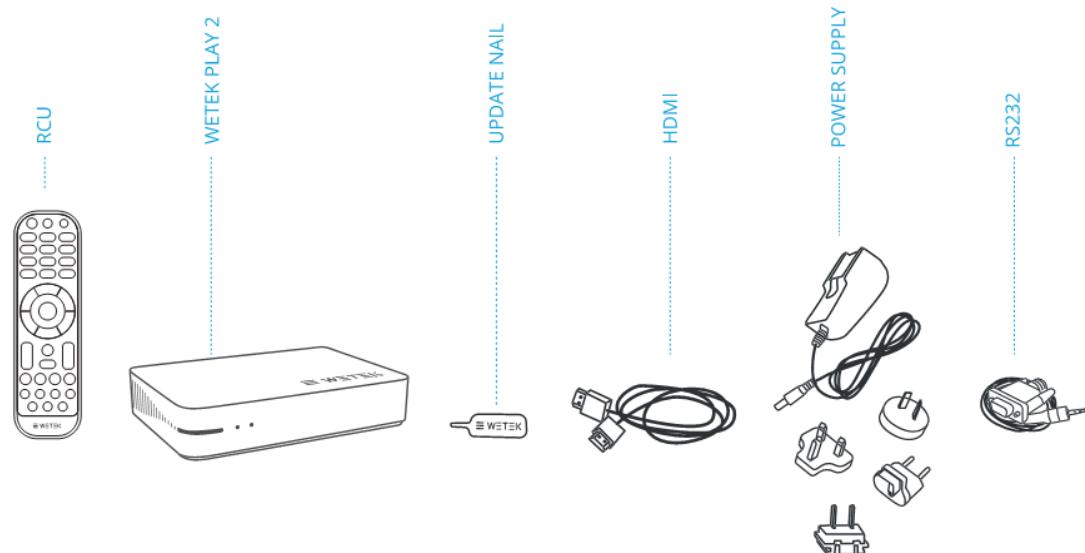

EN

How to start

- 1 Connect the WeTek Play 2 to the TV with the HDMI cable.
- 2 Connect your coaxial cable.
- 3 Plug the power cable into the WeTek Play 2 and then into a power outlet.
- 4 Turn on your TV and select the appropriate input/source.

Before using your WeTek Play 2, please read all the terms and the privacy policy on <https://wetek.com/terms>. By using your WeTek Play 2, you agree to be bound by the terms of the Agreements.

ES

Cómo empezar

- 1 Conecte o WeTek Play 2 à TV com o cabo HDMI.
- 2 Conecte o seu cabo coaxial.
- 3 Conecte o cabo de alimentação à WeTek Play 2 e depois a uma tomada eléctrica.
- 4 Ligue a TV e selecione a entrada / fonte apropriada.

- 4 Encienda el televisor y seleccione la entrada / fuente apropiada.

Antes de usar su WeTek Play 2, por favor, lea todos los términos y la política de privacidad en <https://wetek.com/terms>. Mediante el uso de su WeTek Play 2, usted acepta la vinculación con los Condiciones generales de uso .

PT

Como começar

- 1 Conecte o WeTek Play 2 à TV com o cabo HDMI.
- 2 Conecte o seu cabo coaxial.
- 3 Conecte o cabo de alimentação à WeTek Play 2 e depois a uma tomada eléctrica.
- 4 Ligue a TV e selecione a entrada / fonte apropriada.

Antes de utilizar a sua WeTek Play 2 leia, por favor, atentamente todas as informações fornecidas e descritas nos termos e na política de confidencialidade, disponíveis através do link <https://wetek.com/terms>. Ao utilizar a sua WeTek Play 2, aceita estar vinculado pelos termos de utilização do Acordo.

DE

Erste Schritte

- 1 Schließen sie die WeTek Play2 an den Fernseher mit dem HDMI-Kabel an.
- 2 Schließen Sie das Koaxialkabel (Antennenkabel) an.
- 3 Schließen sie das Netzteil an die WeTek Play2 und dann an die Steckdose.
- 4 Schalten sie ihren Fernseher ein und wählen sie den entsprechenden Eingang/Quelle.

Bevor sie die WeTek Play 2 benutzen, bitte lesen sie die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzbestimmungen unter <https://wetek.com/terms>. Durch die Nutzung der WeTek Play 2 stimmen sie den Bedingungen der Vereinbarung zu.

IT

Come iniziare

- 1 Collegare il WeTek Play 2 al televisore tramite il cavo HDMI.
- 2 Collegare il cavo coassiale al sintonizzatore.



- 3 Connettere una estremità del cavo di alimentazione a WeTek Play 2 e l'altra ad una presa di corrente.

- 4 Accendere il tevizione e selezionare la sorgente alla quale il dispositivo è stato connesso.

Prima di cominciare ad utilizzare il tuo WeTek Play 2, leggi tutti i termini e le normative presenti su <https://wetek.com/terms>. Utilizzando il tuo WeTek Play 2 accetti i termini dei sopra menzionati Accordi.


FR

Comment commencer

- 1 Connectez WeTek Play 2 au téléviseur avec le câble HDMI.
- 2 Connect your TV signal cable/satellite
- 3 Branchez le câble d'alimentation sur votre WeTek Play 2 puis sur une prise de courant.

- 4 Allumez votre téléviseur et sélectionnez l'entrée / source appropriée.

Avant d'utiliser votre WeTek Play 2, lisez, s'il vous plaît, attentivement toutes les informations fournies dans les termes et politique de confidentialité sur <https://wetek.com/terms>. En utilisant votre WeTek Play 2, vous acceptez d'être lié par les termes de cet Accord.

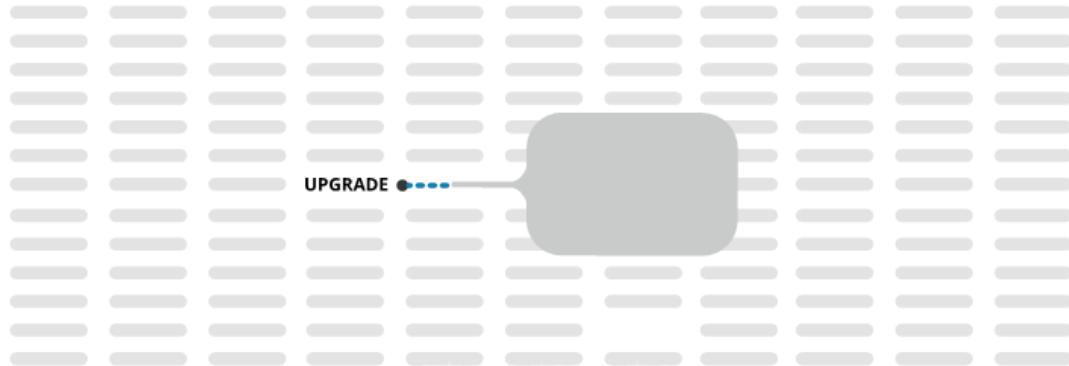

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

“To comply with FCC RF exposure compliance requirements, this grant is applicable to only mobile configurations. The antennas used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.”

FCC CE