
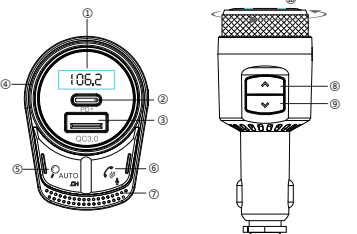
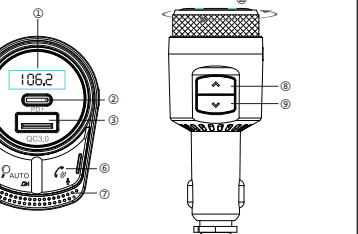
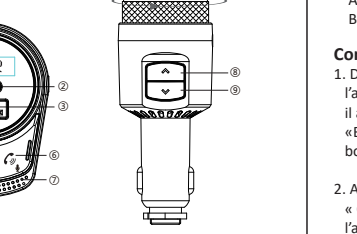
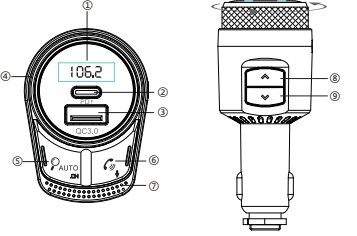
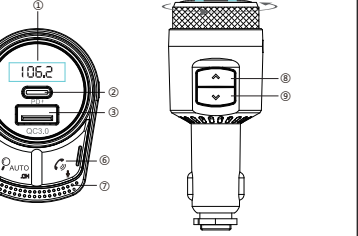




<p>C80 Wireless Car Fm Transmitter</p> <p>User Manual</p>  <p>English (01-04)</p> <p>Thank you for purchasing this product. For the optimum operation, please read this manual carefully before using.</p> <p>Specifications Product size: 56*40*103mm Product weight: 55g Product color: Black Version: V 5.1 Frequency range: 88.1-107.9MHz Input voltage :DC 12-24V Dual-port output current QC3.0+type-C PD 20W</p> <p>Package Content 1 X FM Transmitter 1 X User Manual</p>  <p>01</p>	<p>Product Details</p> <ol style="list-style-type: none"> LED Display Type-C PD20W QC 3.0 Charge LED light <p>5. a. Press once to auto-search b. Press twice to show frequency number 6. a. Answer/Hang up/ Call back the phone b. Pause/Play music c. Press and hold for 5 seconds to activate phone voice assistance, such as SIRI&Google assistance.</p> <p>7. Microphone 8. Last song 9. Next Song 10. Rotary knob a. Rotate right volume +/FM+ b. Rotate left volume -/FM-</p> <p>How to Install</p> <ol style="list-style-type: none"> Start the car, insert the FM transmitter into the cigarette lighter. The LED display will keep flashing and it will show the car voltage first, then show "bt"(Bluetooth). If not, please press and hold button Ⓢ (P_{mode}) for 5 seconds to turn it on. Activate your phone's Bluetooth and select "C80" to connect. The display will stop flashing once it is connected successfully. <p>02</p>	<p>3 Auto Mode 1: Press button Ⓢ (P_{mode}) to automatically search for a blank FM frequency. When the search stops, please adjust the FM frequency of the car radio and tune it to the same one showing on the FM transmitter.</p> <p>You can play music when both of the frequency are paired.</p> <p>If you are not satisfied with the auto search, you can try to search a blank frequency manually.</p> <p>Manual Mode 2: a. Tune your car FM radio to a blank FM frequency, any frequency is fine as long as it is blank, NOT in use (no music, no broadcast). Please note that you should set the car radio to the mode of "Manual Search". The radio will skip the blank FM station automatically if it is under the mode of "Auto Search". b. Pair the FM frequency of the transmitter with the same one of the car radio. Press button Ⓢ (P_{mode}) twice, the display will show the frequency number and keep flashing, then you can rotate button Ⓢ left or right to adjust its frequency.</p> <p>You can play music when both of the frequency are paired.</p> <p>Bluetooth Pair Activate your phone's Bluetooth function and select "C80" to connect. It usually will connect automatically. Please enter "0000" if a password is required.</p> <p>03</p>	<p>Making Calls</p> <ol style="list-style-type: none"> Press ☎ to answer or hang up the call Press ☎ twice to call back Press ☎ for 5 seconds to reject incoming call <p>Turn off the transmitter If you want to listen to the car radio or when you leave the car, you can press and hold button Ⓢ (P_{mode}) for 5 seconds to turn off the FM transmitter. The FM&Bluetooth function will turn off then, but the charge function will still work.</p> <p>Activate phone voice assistance Press and hold ☎ for 5 seconds to activate phone voice assistance, such as SIRI&Google assistance.</p> <p>Charge The charging port marked with QC 3.0 supports fast charge 3.0, the port marked with "PD" supports type C PD 20W fast charge.</p> <p>04</p>	<p>Deutsch (05-08)</p> <p>Vielen Dank für Ihre Bestellung. Für gewünschte bestmögliche Wirkung lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.</p> <p>Spezifikationen Produktabmessung: 56*40*103mm Gewicht: 55g Farbe des Produkts: schwarz Bluetooth Version: V5.1 Frequenzbereich: 88.1-107.9MHz Eingangsspannung: DC 12-24V Dual-Anschlüsse Ausgangsström: QC3.0 + Typ-C PD 20W</p> <p>Lieferumfang 1 X Auto FM Transmitter 1 X Gebrauchsanleitung</p>  <p>05</p>	<p>Produktinformationen</p> <ol style="list-style-type: none"> LED Bildschirm Type-C PD20W QC 3,0 Schnellladung LED Licht <p>5. a. Drücken Sie einmal, um automatisch zu suchen. b. Drücken Sie zweimal, um die Frequenz-Numer anzuzeigen. 6. a. Drücken und halten Sie 3-5 Sekunden, um auszuschalten. b. Anruf annehmen/auflegen/zurückrufen c. Musik Pause/abspielen d. Halten Sie 5 Sekunden lang gedrückt, um die Sprachfunktion des Telefons zu aktivieren, z. B. die SIRI&Google-Assistenz.</p> <p>7. Mikrofon 8. Vorheriges Lied 9. Nächstes Lied 10. Drehknopf a. Rechts drehen: lautere Lautstärke/ FM+ b. Links drehen: leisere Lautstärke/ FM-</p> <p>Installation</p> <ol style="list-style-type: none"> Starten Sie das Auto, dann stecken Sie den FM-Transmitter in den Zigarettenanzünder. Die LED Bildschirm blinkt weiter und zeigt zuerst die Fahrzeugspannung und dann „bt“(Bluetooth) an. Wenn nicht, halten Sie die Taste „Ⓢ“ (P_{mode}) 5 Sekunden lang gedrückt, um den Transmitter einzuschalten Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons und verbinden Sie Ihr Bluetooth-Gerät mit „C80“. Die LED Anzeige hört auf zu blinken, sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. <p>06</p>	<p>3. Automatischer Modus 1: Drücken Sie Taste Ⓢ (P_{mode}), um eine leere FM-Frequenz automatisch zu suchen. Wenn der Suchlauf aufhört, stellen Sie bitte die FM Frequenz Ihres Autoradios auf die gleiche Frequenz ein, die auf dem FM-Sender angezeigt wird.</p> <p>Sie können Musik abspielen, wenn beide Frequenzen verbunden sind.</p> <p>Wenn Sie mit dem automatischen Modus nicht zufrieden sind, können Sie versuchen, eine leere Frequenz manuell zu suchen.</p> <p>Manueller Modus 2: a. Stellen Sie die FM Frequenz Ihres Autoradios auf eine leere Station, jede Station ist in Ordnung, solange sie leer ist (Nicht verwendet ist, keine Musik, keine Rundfunkstation). Bitte beachten Sie, dass Sie das Autoradio auf den Modus „Manuelle Suche“ einstellen sollten. Das Radio überspringt die leere Frequenz automatisch, wenn es sich im Modus „Automatische Suche“ befindet. b. Paaren Sie die Frequenz des Produkts mit der gleichen des Autoradios. Drücken Sie die Taste „Ⓢ“ (P_{mode}) zweimal. Das LED Bildschirm zeigt Frequenz-Nummer an und bleibt blinken, und drehen Sie den Knopf „Ⓢ“ links oder rechts, um Frequenz einzustellen.</p> <p>Sie können Musik abspielen, wenn beide Frequenzen verbunden werden.</p> <p>07</p>	<p>Bluetooth Verbindung Aktivieren Sie Bluetooth-Funktion Ihres Telefons und mit „C80“ verbinden. Es wird normalerweise automatisch verbunden. Bitte geben Sie "0000" ein, wenn ein Passwort erforderlich ist.</p> <p>Anrufen</p> <ol style="list-style-type: none"> Drücken Sie ☎, um Anruf anzunehmen oder aufzulegen. Drücken Sie ☎ zweimal, um zurückzurufen. Drücken Sie ☎ 5 Sekunden lang, um Anruf abzulehnen. <p>FM Transmitter ausschalten Wenn Sie Autoradio hören oder das Auto verlassen, können Sie den Knopf „P_{mode}“ 5 Sekunden lang gedrückt halten, um den Transmitter auszuschalten. Die FM- und Bluetooth-Funktionen wird ausgeschaltet, die Ladefunktion funktioniert jedoch weiterhin.</p> <p>Telefon-Sprachassistent aktivieren Drücken Sie „☎“ 5 Sekunden lang, um Telefon-Sprachassistent zu aktivieren, zum Beispiel: SIRI & Google Assistant.</p> <p>Aufladung Der mit „QC3.0“ gekennzeichnete Ladeanschluss unterstützt das Schnellladen QC 3.0, der mit „PD20W“ gekennzeichnete Anschluss unterstützt das Schnellladen vom Typ-C PD 20W.</p> <p>08</p>	<p>Français (09-12)</p> <p>Merci d'avoir acheté ce produit. Pour de meilleurs résultats, lisez attentivement ce manuel avant utilisation.</p> <p>Spécifications Taille du produit: 56*40*103mm Poids du produit : 55g Couleur du produit : Noir Version sans fil: V 5.1 amme de fréquence: 88.1-107.9MHz Tension d'entrée:DC 12-24V Courant de sortie à double port QC3.0+type-C PD 20W</p> <p>Le contenu du paquet 1 X FM Transmetteur 1 X Guide de l'utilisateur</p>  <p>09</p>	<p>Détails du produit</p> <ol style="list-style-type: none"> Affichage LED Type-C PD20W QC 3.0 Lumière LED <p>5.a. Appuyez une fois pour rechercher automatiquement. b. Appuyez deux fois pour afficher le numéro de fréquence. c. Appuyez longuement pendant 3 à 5 secondes pour fermer 6. a. Répondre/Raccrocher/Rappeler le téléphone b. Mettre en pause/Mette de la musique c. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour activer l'assistance vocale du téléphone, telle que Siri et Google Assistant, etc...</p> <p>7. Microphone 8. Prochaine chanson 9. Suivant chanson 10. Touche rotatif A. Tournez à droite le volume +/FM+ B. Tournez à gauche le volume -/FM-</p> <p>Comment l'installer 1. Démarrez la voiture et insérez le Transmetteur FM dans l'allume cigare. L'affichage LED continuera de clignoter et il affichera d'abord la tension de la voiture, puis affichera «BT» (Bluetooth). Si ce n'est pas le cas, maintenez enfoncé le bouton «Ⓢ» (P_{mode}) pendant 5 secondes pour l'ouvrir. 2. Activez le Bluetooth de votre téléphone et sélectionnez «C80» pour vous connecter. Une fois la connexion réussie, l'affichage cesse de clignoter.</p> <p>10</p>	<p>3. Mode automatique 1: Appuyez sur la «Ⓢ» (P_{mode}) bouton pour rechercher automatiquement de la fréquence FM vierge. Lorsque la recherche s'arrête, ajustez la fréquence FM de l'autoradio, et l'ajustez à la même fréquence affichée sur le Transmetteur FM.</p> <p>Vous pouvez mettre de la musique quand deux fréquences sont appariées.</p> <p>Si vous n'êtes pas satisfait de la recherche automatique, vous pouvez essayer de rechercher manuel une fréquence vierge.</p> <p>Mode manuel 2: a. Réglez la radio FM de la voiture sur une fréquence vierge, n'importe quelle station est bonne tant qu'elle n'est pas utilisée, vide (pas de diffusion). Veuillez noter que vous devez régler votre autoradio sur un mode « Recherche manuelle ». La radio pourrait sauter la fréquence vierge quand elle est en mode de recherche automatique. b. Faire correspondre la fréquence du Transmetteur FM à la fréquence de l'autoradio FM. Appuyez sur le bouton «Ⓢ» (P_{mode}) deux fois, l'écran affiche le numéro de fréquence et clignote en continu, et vous pouvez ajuster sa fréquence en faisant pivoter la touche « Ⓢ » vers la gauche ou la droite. c. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour activer l'assistance vocale du téléphone, telle que Siri et Google Assistant, etc...</p> <p>Paire Bluetooth Activez la Bluetooth de votre téléphone ou un autre appareil et sélectionnez «C80». Il se connecte généralement automatiquement. Si vous avez besoin d'un mot de passe, entrez « 0000 »</p> <p>11</p>
---	---	---	---	--	---	--	--	--	---	--

<p>Appeler</p> <ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur «☎» pour répondre ou raccrocher l'appel Appuyez deux fois sur «☎» pour rappeler Appuyez sur «☎» longuement pendant 5 secondes pour rejeter l'appel. <p>Éteignez le transmetteur Si vous souhaitez écouter l'autoradio ou descendre de la voiture, vous pouvez appuyer sur le bouton «Ⓢ» (P_{mode}) et le maintenir enfoncé pendant 5 secondes pour éteindre le Transmetteur FM. La fonction FM&Bluetooth sera fermée, mais la fonction de charge sera toujours valide.</p> <p>Activez l'assistant vocal du téléphone Appuyez sur «☎» longuement pendant 5 secondes pour activer l'assistant vocal de votre téléphone, tel que l'Assistant Google et SIRI.</p> <p>Recharge Le port de charge marqué « QC3.0 » prend en charge la recharge accélérée 3.0, et le port de charge étiqueté «PD» prend en charge la recharge accélérée de type C 20W.</p> <p>12</p>	<p>Italiano (13-16)</p> <p>Grazie per aver acquistato questo prodotto, per un funzionamento ottimale, si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.</p> <p>Specifiche Dimensioni del prodotto: 56*40*103mm Peso del prodotto: 55g Colore del prodotto: Nero Versione senza fili: V 5.1 Gamma di frequenza : 88.1-107.9MHz Tensione d'ingresso :DC 12-24V Corrente di uscita a doppia porta QC3.0+type-C PD 20W</p> <p>Contenuto del pacco 1 X FM Trasmittitore 1 X Manuale dell'utente</p>  <p>13</p>	<p>Dettagli del prodotto</p> <ol style="list-style-type: none"> Display LED Type-C PD20W Carica QC 3.0 Indicatore LED <p>5.a. Premere una volta per la ricerca automatica. b. Premere due volte per visualizzare il numero di frequenza. c. Tenere premuto per 3-5 secondi per spegnere. 6. a. Rispondi/Riaggancia/Richiami il cellulare b. Pausa/ Riproduci musica c. Tenere premuto per 5 secondi per attivare l' assistente vocale del cellulare, come SIRI e Google assistente</p> <p>7. Microfono 8. Precedente 9. Brano successivo 10. Manopola rotante a. Ruota il volume a destra +/FM+ b. Ruota il volume a sinistra -/FM-</p> <p>Come installare</p> <ol style="list-style-type: none"> Attivare l'auto, inserire il trasmettitore FM nell'accendisigari. Il display a LED continuerà a lampeggiare e mostrerà prima la tensione dell'auto, quindi mostrerà "bt" (Bluetooth). In caso contrario, premere e tenere premuto il pulsante "Ⓢ" (P_{mode}) per 5 secondi per accenderlo. Attivare il Bluetooth del cellulare e selezionare "C80" per connetterli. Il display smetterà di lampeggiare una volta connesso con successo. <p>14</p>	<p>3. Modalità automatica 1: Premere il pulsante "Ⓢ" (P_{mode}) per cercare automaticamente una frequenza FM vuota. Quando la ricerca si ferma si prega di regolare la frequenza FM dell'autoradio e sintonizzarla quella visualizzata sul trasmettitore FM.</p> <p>Puoi riprodurre musica quando entrambi sono associati.</p> <p>Se non sei soddisfatto della ricerca automatica, puoi provare a cercare manualmente una frequenza vuota.</p> <p>Modalità automatica 2: a. Sintonizzare la radio FM dell'auto su una frequenza FM vuota, qualsiasi frequenza va bene purché sia vuota, NON in uso (nessuna musica, nessuna trasmissione). Si prega di notare che è necessario impostare l'autoradio sulla modalità "Ricerca manuale". La radio salterà automaticamente la stazione FM vuota se è in modalità "Ricerca automatica". b. Accoppiare la frequenza FM del trasmettitore con la stessa dell'autoradio. Premere il pulsante "Ⓢ" (P_{mode}) due volte, il display mostrerà il numero della frequenza e continuerà a lampeggiare, quindi è possibile ruotare il pulsante "Ⓢ" a sinistra o a destra per regolare la sua frequenza</p> <p>Puoi riprodurre musica quando entrambi sono associati.</p> <p>15</p>	<p>Asociacione Bluetooth Attivare la funzione Bluetooth del tuo cellulare e scegliere "C80" per connetterli. Di solito si connetterà automaticamente. Si prega di inserire "0000" se è richiesta una password.</p> <p>Comporre del cellulare</p> <ol style="list-style-type: none"> Premere ☎ per rispondere o riagganciare. Premere ☎ due volte per richiamare il cellulare. Premere ☎ per 2 secondi per rifiutare una chiamata. <p>Spegnere il trasmettitore Se vuoi ascoltare l'autoradio quando scendi dall'auto, puoi tenere premuto il pulsante "Ⓢ" (P_{mode}) per 5 secondi per spegnere il trasmettitore FM. La funzione FM&Bluetooth si spegnerà, ma la funzione di caricamento continuerà a funzionare.</p> <p>Attiva l'assistente vocale del cellulare Premere e tenere "☎" per 5 secondi per attivare l'assistente vocale del cellulare, come SIRI&Google assistente.</p> <p>Caricare La porta di ricarica contrassegnata con QC 3.0 supporta la ricarica rapida 3.0, la porta contrassegnata con "PD" supporta la ricarica rapida di tipo C PD 20W</p> <p>16</p>	<p>Español (17-20)</p> <p>Gracias por comprar este producto. Para un funcionamiento óptimo, lea este manual detenidamente antes de usarlo.</p> <p>Especificaciones Tamaño del producto: 56 * 40 * 103 mm Peso del producto: 55 g Color del producto: Negro Versión inalámbrica: V 5.1 Rango de frecuencia: 88.1-107.9MHz Voltaje de entrada: DC 12-24V Corriente de salida de doble puerto QC3.0 + tipo C PD 20W</p> <p>Contenido del Paquete 1 X Transmisor FM 1 X Manual de Usuario</p>  <p>17</p>	<p>Detalles de Producto</p> <ol style="list-style-type: none"> Pantalla LED Type C PD20W Carga QC 3.0 Luz LED <p>5. a. Presione una vez para buscar automáticamente b. Presione dos veces para mostrar el número de frecuencia c. Mantenga pulsado durante 3-5 segundos para apagar 6. a. Responder / Colgar / Devoletur la llamada al teléfono b. Pausar / Reproducir música c. Mantenga presionado durante 5 segundos para activar la asistencia de voz del teléfono, como la asistencia de SIRI y Google.</p> <p>7. Micrófono 8. Canción anterior 9. Siguiente canción 10. Perilla giratoria a. Gire el volumen a la derecha +/FM+ b. Gire el volumen a la izquierda -/FM-</p> <p>Cómo instalar</p> <ol style="list-style-type: none"> inicie el automóvil, inserte el transmisor FM en el encendedor de cigarrillos. La pantalla LED seguirá parpadeando y mostrará primero el voltaje del automóvil, luego mostrará "bt" (Bluetooth). Si no, mantenga presionado el botón "Ⓢ" (P_{mode}) durante 5 segundos para encenderlo. Active el Bluetooth de su teléfono y seleccione "C80" para conectarse. La pantalla dejará de parpadear una vez que se conecte correctamente. <p>18</p>	<p>3. Modo automático 1: Presione el botón "Ⓢ" (P_{mode}) para buscar automáticamente una frecuencia FM en blanco. Cuando se detenga la búsqueda, ajuste la frecuencia FM de la radio del automóvil y sintonícela en la misma que se muestra en el transmisor FM.</p> <p>Puede reproducir música cuando ambas frecuencias están emparejadas.</p> <p>Si no está satisfecho con la búsqueda automática, puede intentar buscar una frecuencia en blanco manualmente.</p> <p>Modo manual 2: a. Sintonice la radio FM de su automóvil a una frecuencia FM en blanco, cualquier frecuencia está bien siempre que esté en blanco, No esta en uso (sin música, sin transmisión). Tenga en cuenta que debe configurar la radio del automóvil en el modo de "búsqueda manual". La radio omitirá la estación FM en blanco automáticamente si está en el modo de "búsqueda automática". b. Empareja la frecuencia FM del transmisor con la misma de la radio del coche. Presione el botón "Ⓢ" (P_{mode}) dos veces, la pantalla mostrará el número de frecuencia y seguirá parpadeando, luego puede girar el botón "Ⓢ" hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar su frecuencia.</p> <p>Puede reproducir música cuando ambas frecuencias están emparejadas.</p> <p>19</p>	<p>Emparejamiento bluetooth Activa la función Bluetooth de su teléfono y seleccione "C80" para conectarse. Por lo general, se conetará automáticamente. Introduzca "0000" si se requiere una contraseña.</p> <p>Haciendo llamadas</p> <ol style="list-style-type: none"> Presione ☎ para contestar o colgar la llamada Presione ☎ dos veces para devolver la llamada Presione ☎ durante 5 segundos para rechazar la llamada entrante <p>Apague el transmisor Si desea escuchar la radio del automóvil o cuando sale del automóvil, puede mantener presionado el botón "Ⓢ" (P_{mode}) durante 5 segundos para apagar el transmisor FM. La función FM y Bluetooth se apagará entonces, pero la función de carga seguirá funcionando.</p> <p>Activar la asistencia de voz del teléfono Mantenga pulsado "☎" durante 5 segundos para activar la asistencia de voz del teléfono, como la asistencia de SIRI y Google.</p> <p>Carga El puerto de carga marcado con QC 3.0 admite carga rápida 3.0, el puerto marcado con "PD" admite carga rápida tipo C PD 20W.</p> <p>20</p>	<p>FCC STATEMENT</p> <p>NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help <p>Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</p> <p>This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p> <p>21</p>	<p>CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT</p> <p> (Waste Electrical & Electronic Equipment)</p> <p>This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact the retailer and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.</p> <p></p> <p>22</p>
--	---	---	---	---	---	--	--	--	---	---