

K6 + K7

K-series

Quick Start Guide

V1.3

- FR Guide de démarrage rapide
- IT Guida Rapida
- DE Schnellstartanleitung
- ES Guía de Inicio Rapido



Basic Functions



Basic Functions

















Button Functionality

Buttons	Screen	Function
1 ↓	n/a	Start Recording
1 ↑	n/a	End Recording
2	n/a	Power On/Off
2	n/a	Standby On/Off, Exit Menu
3	▶	Playback Mode
3	n/a	Activate Touchscreen
4	🔇	Stealth Mode On/Off
4 4	🔇	Audio Mute On/Off
5	📶	Connection Mode
5	n/a	Streaming Start/Stop
n/a	📷	Photo
n/a	⚙️	Settings (read only)

● Click ●● Double Click ▭ Hold for 2s

Fonctions / Funzioni base

















Bouton Fonctionnalité / Funzionalità dei pulsanti

Boutons Pulsanti	Ecran Schermo	Fonction FR	Funzioni IT
	n/a	Commencer Enregistrement	Inizia a registrare
	n/a	Términer Enregistrement	Fine registrazione
	n/a	Power On/Off	Accensione / spegnimento
	n/a	Standby On/Off, Sortir du Menu	Standby On / Off, Esci dal menu
		Mode Re-Lecture	Modalità di riproduzione
	n/a	Activer l'écran tactile	Attiva il touchscreen
		Mode Discret On/Off	Modalità invisibile On / Off
		Audio Mute On/Off	Disattivazione audio attivata/disattivata
		Connection	Modalità di connessione
	n/a	Streaming Start/Stop	Avvio / arresto streaming
n/a		Photo	Foto
n/a		Paramètres (lecture seulement)	Impostazioni (solo lettura)

 Cliquez
Click  Double Click
Doppio click  Restez appuyé pendant 2s
Mantieni la posizione per 2s

Basisfunktionen / Funciones básicas

Tastenfunktionen / Funcionalidad de Botones

Taste Botones	Bildschirm Pantalla	Funktion DE	Función ES
	n/a	Aufnahme starten	Empezar Grabación
	n/a	Aufnahme beenden	Finalizar Grabación
	n/a	Ein-/Ausschalten	Encendido/Apagado
	n/a	Standby An/Aus, Menü beenden	Standby On/Off, Salir del Menú
		Wiedergabemodus	Reproducción
	n/a	Touchscreen aktivieren	Activar Pantalla Táctil
		Stealth Mode An/Aus	Modo Sigiloso On/Off
		Mikrofon An/Aus	Silenciar Audio On/Off
		Verbindungsmodus	Modo Conectividad
	n/a	Streaming Start/Stop	Streaming Iniciar/Parar
n/a		Foto	Foto
n/a		Einstellungen (nur lesen)	Ajustes (sólo lectura)

 Klick
Click  Doppelklick
Doble Click  2s halten
Mantener Pulsado por 2s

Recording



Recording

Button Functionality

Buttons	Screen	Function
1 ↓	n/a	Start Recording
1 ↑	n/a	End Recording
2	! !	Mark/unmark as Important
3	n/a	Activate Touchscreen
4	🔇	Stealth Mode On/Off
4 4	🔇	Audio Mute On/Off
5	📶	Connection Mode
5	n/a	Streaming Start/Stop

● Click ●● Double Click ▭ Hold for 2s

Screen Data

A	Current date
B	Recording indicator (red)
C	Current time
D	Remaining storage
E	Recording resolution
F	Elapsed recording time
G	Battery charge
H	Audio mute indicator
I	Important indicator

Enregistrement / Registrazione

Bouton Fonctionnalité / Funzionalità dei pulsanti

Boutons Pulsanti	Ecran Schermo	Fonction FR	Funzioni IT
1 ↓	n/a	Commencer Enregistrement	Inizia a registrare
1 ↑	n/a	Términer Enregistrement	Fine registrazione
2	! !	Marquer Important	Contrassegna / deseleziona come Importante
3	n/a	Activer l'écran tactile	Attiva il touchscreen
4	🔇	Mode Discret On/Off	Modalità invisibile On / Off
4 4	🔇	Audio Mute On/Off	Disattivazione audio attivata / disattivata
5	📶	Connection	Modalità di connessione
5	n/a	Streaming Start/Stop	Avvio / arresto streaming

● Cliquez Click ●● Double Click Doppio click ●●● Restez appuyé pendant 2s Tieni premuto per 2s

Information sur Ecran / Dati dello schermo

	FR	IT
A	Date	Data odierna
B	Indicateur d'enregistrement (rouge)	Indicatore di registrazione (rosso)
C	Heure	Ora attuale
D	Mémoire restante	Spazio di archiviazione rimanente
E	Résolution d'enregistrement	Risoluzione di registrazione
F	Temps d'enregistrement écoulé	Tempo di registrazione trascorso
G	Charge de la batterie	Carica batterie
H	Indicateur de coupure du son	Indicatore di disattivazione dell'audio
I	Indicateur important	Indicatore importante

Aufnahmen / Grabación

Tastenfunktionen / Funcionalidad de Botones

Taste Botones	Bildschirm Pantalla	Funktion DE	Función ES
1 ↓	n/a	Aufnahme starten	Empezar Grabación
1 ↑	n/a	Aufnahme beenden	Finalizar Grabación
2	! !	Wichtig de-/markieren	Marcar/Desmarcar como Importante
3	n/a	Touchscreen aktivieren	Activar Pantalla Táctil
4	🔇	Stealth Mode An/Aus	Modo Sigiloso On/Off
4 4	🔇	Mikrofon An/Aus	Silenciar Audio On/Off
5	📶	Verbindungsmodus	Modo Conectividad
5	n/a	Streaming Start/Stop	Streaming Iniciar/Parar

● Klick Click ●● Doppelclick Doble Click ●●● 2s halten Mantener Pulsado por 2s

Bildschirmdaten / Información en la Pantalla

	DE	ES
A	Aktuelles Datum	Fecha Actual
B	Aufnahmeindikator (rot)	Indicador de Grabación (rojo)
C	Aktuelle Zeit	Tiempo Actual
D	Verbleibender Speicherplatz	Almacenamiento Restante
E	Auflösung der Aufnahme	Resolución de Grabación
F	Verstrichene Aufnahmezeit	Tiempo de Grabación Transcurrido
G	Batteriestand	Carga de Bateria
H	Mikrofonindikator	Indicador de Audio Silenciado
I	Wichtig indikator	Indicador de Video Marcado Como Importante

Playback



Playback

Button Functionality

Buttons	Screen	Function
1 ↓	n/a	Start Recording
2	↶	Exit playback
n/a	⏮	Rewind
n/a	⏭	Fast Forward
n/a	▶	Play/Pause
4	🔊 6 🔍	Volume Up
5		Volume Down
n/a	👁️ / 👁️/	Cloak/Uncloak

Screen Data

A	File number / File total
B	Date of recording
C	Time of recording
D	Battery charge
E	Volume level: 0 - 10
F	Playback / Total time
G	Playback speed: x1 x4 x16 x64
H	Incident ID & Notes field
I	Cloaked indicator
J	Retention policy dropdown

Re-Lecture / Riproduzione

Bouton Fonctionnalité / Funzionalità dei pulsanti

Boutons Pulsanti	Ecran Schermo	Fonction FR	Funzioni IT
1 ↓	n/a	Commencer Enregistrement	Inizia a registrare
2	↶	Sortir du mode re-lecture	Esci dalla riproduzione
n/a	⏮	Retour rapide	Torna indietro
n/a	⏭	Avance rapide	Avanti veloce
n/a	▶	Lecture/Pause	Play/Pausa
4	🔊 6	Augmenter le Volume	Alza il volume
5		Baisser le Volume	Volume basso
n/a	👁️	Vérouiller / Déverrouiller	Nascondi / Sblocca

Information sur Ecran / Dati dello schermo

A	Numéro de dossier / Nombre total de fichiers FR	Numero file / Totale file IT
B	Date d'enregistrement	Data di registrazione
C	Temps d'enregistrement	Tempo di registrazione
D	Charge de la batterie	Carica batteria
E	Niveau du Volume 0 - 10	Livello volume 0 - 10
F	Relecture / Temps total	Riproduzione / Tempo totale
G	Vitesse de relecture: x1 x4 x16 x64	Velocità di riproduzione: x1 x4 x16 x64
H	Incident ID & Zone de notes	Campo ID incidente e note
I	Indicateur de verouillage	Indicatore media oscurato
J	Police de rétention	Elenco a discesa dei criteri di conservazione

Wiedergabe / Reproducción

Tastenfunktionen / Funcionalidad de Botones


Taste Botones	Bildschirm Pantalla	Funktion DE	Función ES
1 ↓	n/a	Aufnahme starten	Empezar Grabación
2	↶	Wiedergabe verlassen	Salir de la Reproducción
n/a	⏮	Zurückspulen	Rebobinar
n/a	⏭	Vorspulen	Avanzar Rapido
n/a	▶	Abspielen/Pause	Play/Pausa
4	🔊 6	Lautstärke erhöhen	Subir Volumen
5		Lautstärke verringern	Bajar Volumen
n/a	👁️	Verstecken/Sichtbar machen	Ocultar / Mostrar

Bildschirmdaten / Información en la Pantalla

A	Dateinummer / Dateien insgesamt DE	Número de Fichero / Ficheros totales ES
B	Datum der Aufnahme	Fecha de Grabación
C	Zeit der Aufnahme	Tiempo de la Grabación
D	Batteriestand	Carga de Bateria
E	Lautstärkeeinstellung: 0 - 10	Nivel de Volumen: 0 - 10
F	Wiedergabe- / Gesamtlänge	Reproducir / Tiempo Total
G	Wiedergabegeschwindigkeit: x1 x4 x16 x64	Velocidad de Reproducción: x1 x4 x16 x64
H	Vorfallnummer- & Notizfeld	ID de Incidentes & Notas de Campo
I	Versteckt indikator	Indicador Video Oculto
J	Aufbewahrungsrichtlinie dropdown	Desplegable Políticas de Retención

SIM Card Insertion (K7 only)

- 1) Remove the two fixing screws from the SIM card cover using the tool provided. **EN**
- 2) Insert the SIM card as per the illustration.
- 3) Fix the SIM card cover back in place. Ensuring the screws are tightened to maintain waterproofing.

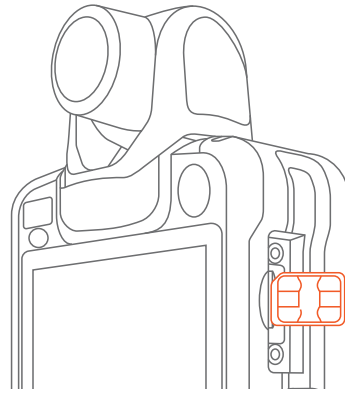

Inserion Carte SIM (K7 Seulement)

FR

- 1) Retirer les 2 vis du cache de la carte SIM avec les outils fournis.
- 2) Insérer la carte SIM comme sur l'illustration.
- 3) Revisser le cache de la carte SIM. Fixez les vis pour vous assurer de l'étanchéité.

SIM-Karte einsetzen (Nur K7)

DE

- 1) Entfernen Sie die beiden Schrauben der SIM-Kartenabdeckung mit Hilfe des bereitgestellten Werkzeugs.
- 2) Setzen Sie die SIM-Karte wie abgebildet ein.
- 3) Montieren Sie die SIM-Kartenabdeckung. Um sicherzustellen, dass der Kartenslot wasserdicht verschlossen ist, ziehen Sie die Schrauben fest.

Inserimento della scheda SIM (solo K7)

IT


- 1) Rimuovere le due viti di fissaggio dal coperchio della scheda SIM utilizzando lo strumento fornito.
- 2) Inserire la carta SIM come da illustrazione.
- 3) Riposizionare il coperchio della scheda SIM. Assicurarsi che le viti siano serrate per mantenere l'impermeabilità.

Inserción Tarjeta Sim (Sólo K7)

ES

- 1) Quitar las dos fijaciones de la cubierta de la tarjeta SIM utilizando la herramienta proporcionada.
- 2) Inserte la tarjeta SIM según la ilustración.
- 3) Fije de vuelta la cubierta de la tarjeta SIM. Asegúrese de que los tornillos están apretados para mantener la impermeabilización.

Mounting

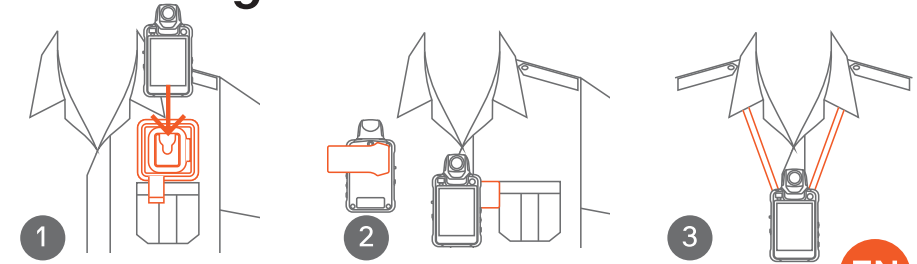

The K-Series camera has several mounting options include: **EN**

1. Screw in Klick Fast stud (pre-attached)
2. Crocodile clip (supplied in the box)
3. Lanyard (supplied in the box)

Guidance for camera mounting can be found on the Reveal Website: <https://www.revealmedia.co.uk/support>



Système d'accroche

FR

La série K a de nombreux systèmes d'accroches inclus:

1. Screw in Klick Fast stud (pre-attaché sur la caméra)
2. Pince (dans la boîte)
3. Lanière (dans la boîte)

Le guide des systèmes d'accroche peut être trouvé sur le site web de Reveal.

Montaggio

IT

La telecamera della serie K ha diverse opzioni di montaggio che includono:

1. Klickfast a vite
2. Fermaglio per camicia (fornito nella confezione)
3. Cordino (fornito nella confezione)

La guida per il montaggio della telecamera può essere trovata sul sito web di Reveal.

Befestigung

DE

Die K-Serie Kamera beinhaltet folgende Befestigungsmöglichkeiten:

1. Verschraubte Klick Fast Halterung (bereits montiert)
2. Hemdklemme (in der Box)
3. Trageschleufe (in der Box)

Anleitungen zur Befestigung der Kamera sind auf der Reveal Webseite zu finden.

Montura


ES

La cámara K-Series tiene varias opciones de montaje:

1. Tornillo en taco Klick Fast (preajustado)
2. Clip para camisa (incluido en la caja)
3. Cordón (incluido en la caja)

Más instrucciones sobre cómo montar las cámaras se puede encontrar en la página web de Reveal.

Camera head articulation

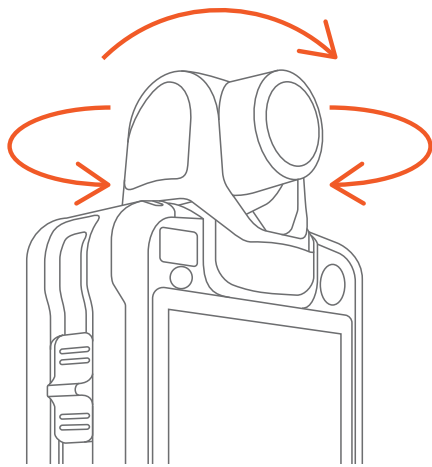


The K-Series camera head is able to rotate 308° horizontally and 177° vertically allowing the camera to be worn in various places on people of all shapes and sizes, or head mounted on a helmet or cap.

EN

DO NOT OVER ROTATE!

The K-Series camera head does not rotate 360° and attempting to do so will cause damage.

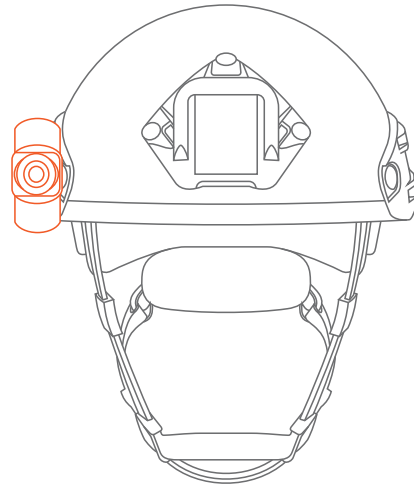

Articulation de tête de caméra

FR

La tête de caméra de la série K peut pivoter de 305° horizontalement et de 174° verticalement, ce qui permet de porter la caméra dans différents endroits sur des personnes de toutes formes et tailles, ou de la monter sur un casque ou une casquette.

NE PAS TROP FORCER !

La tête de caméra de la Série K ne tourne pas à 360° et toute tentative de rotation causerait des dommages.

Articolazione della testa della telecamera

IT

L'obiettivo della telecamera Serie K è in grado di ruotare di 305 ° in orizzontale e di 174 ° in verticale, consentendo di indossare la telecamera in varie posizioni, su persone di diverse forme fisiche o montata su un casco o un berretto.

NON RUOTARE OLTRE!

L'obiettivo della telecamera Serie K non ruota di 360 ° e il tentativo di farlo causerà danni.

Beweglicher Kamerakopf

DE

Der Kopf der K-Serie Kamera kann horizontal bis zu 305° und vertikal bis zu 174° bewegt werden, sodass die Kamera in verschiedenen Positionen an Personen unterschiedlicher Statur getragen werden kann oder am Kopf, wie z.B. Helm oder Mütze.

NICHT ÜBERDREHEN!

Der K-Serie Kamerakopf lässt sich nicht um 360° drehen. Der Versuch führt zu Beschädigungen.

Lente Giratoria


ES

El cabezal de la cámara K-Series es capaz de girar 305° horizontalmente y 174° verticalmente permitiendo se pueda usar en diferentes partes del cuerpo según el tamaño de la persona, o en la cabeza montada en un casco o gorra.

NO PASARSE DE GIRO!

El cabezal de la cámara de la K-Series no gira 360° e intentar hacerlo causará daños.

Camera head Locking

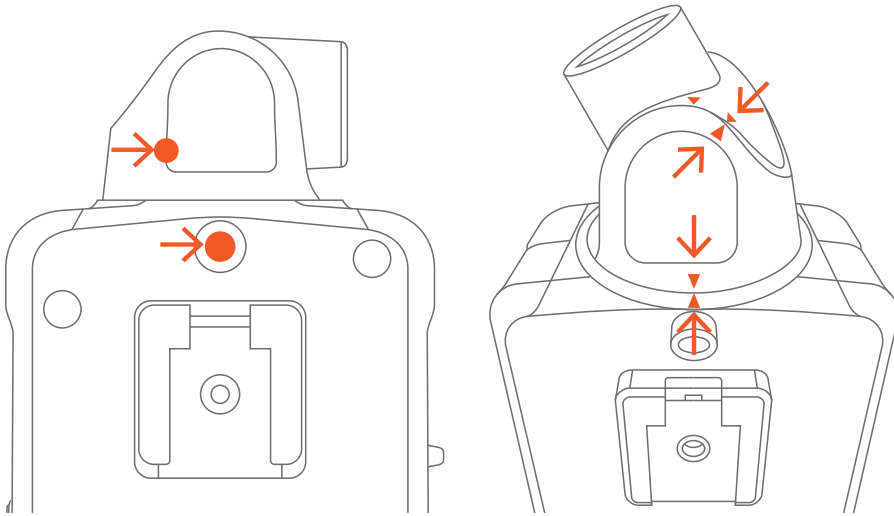

It is possible to lock the K-Series camera head into 1 of 4 vertical and 1 of 3 horizontal positions.

This procedure requires K-Series camera head locking screws, available from your Reveal contact.

- 1) Remove the two rubber bungs to expose the screw holes.
- 2) Adjust the camera head into the desired position, using the arrow marks to align the screw holes.
- 3) Insert the screws and tighten

There is no need to re-insert the rubber bungs.

EN

Veérouillage de la tête de caméra **FR**

Il est possible de verrouiller la tête de caméra de la série K en quatre positions verticales et en trois positions horizontales.

Cette procédure nécessite des vis de verrouillage de la tête de caméra de la série K, disponibles auprès de votre contact Reveal.

- 1) Retirez les deux bouchons en caoutchouc pour accéder aux trous de vis.
- 2) Ajustez la tête de caméra dans la position souhaitée, en utilisant les flèches pour aligner les trous de vis.
- 3) Insérez les vis et serrez

Il n'est pas nécessaire de réinsérer les bouchons en caoutchouc.

Fixierung des Kamerakopfs **DE**

Es ist möglich den Kamerakopf der K-Serie in einer von vier vertikalen und drei horizontalen Positionen zu fixieren.

Dazu werden K-Serie Fixierungsschrauben benötigt, die Sie von Ihrem Reveal Kontakt erhalten.

- 1) Für den Zugang zu den Schraubenlöchern entfernen Sie die Gummiabdeckungen.
- 2) Drehen Sie den Kamerakopf in die gewünschte Position mithilfe der Pfeilmarkierungen.
- 3) Setzen Sie die Schrauben ein und ziehen diese fest.

Es ist nicht notwendig die Gummiabdeckungen wieder einzusetzen.

Blocco della testa della telecamera **IT**

È possibile bloccare l'obiettivo della Serie K in una delle quattro posizioni verticali e una delle 3 posizioni orizzontali.

Questa procedura richiede viti di bloccaggio nell'obiettivo della telecamera della serie K, disponibili presso Reveal.

- 1) Rimuovere i due tappi in gomma per esporre i fori delle viti.
- 2) Regolare la testa della telecamera nella posizione desiderata, utilizzando le frecce per allineare i fori delle viti.
- 3) Inserire le viti e serrare

Non è necessario reinserire i tappi di gomma.

Bloqueo de la cabeza de la cámara **ES**

Es posible bloquear el cabezal de la cámara K-Series en una de las cuatro posiciones verticales y una de las tres horizontales.

Este procedimiento requiere de tornillos de bloqueo, disponibles contactando con el comercial de Reveal.

- 1) Retire las dos tapas para exponer los agujeros del tornillo.
- 2) Ajuste la cabeza de la cámara en la posición deseada, usando las marcas de flecha para alinear los agujeros del tornillo.
- 3) Insertar los tornillos y apretar

No hay necesidad de volver a insertar las tapas de goma.

Technical Specifications



Dimensions	H: 113.5mm W: 63mm D: 28mm
LCD display	2.83" VGA (480x640 pixels) Touch screen, with dimmable backlight
Weight	Max 225g
Notifications	Haptic feedback, Audio and LED
Bluetooth	BLE 5.0
GNSS	Galileo, GPS
Stabilization (EIS)	Gyro sensor
Wi-Fi	802.11 (A/B/G/N)
3G/4G (K7 only)	LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8
Battery type	Lithium Polymer (4500mAh)
Battery life (recording)	480p: up to 13hrs 720p: up to 12hrs 1080p: up to 11hrs
Battery charge time (from flat)	5 hours
Field of View (configurable)	90-120 Degrees (Horizontal), 50-60 Degrees (Vertical)
Recording Resolutions	480p / 720p / 1080p
Format Video	MPEG-4 (video codec H.264 or H.265)
Format Still Image	JPG
Encryption	AES 256 Encryption
Streaming Resolutions	480p @500Kbps / 480p @1Mbps 720p @1.5Mbps / 720p @2.5Mbps
Storage capacity	64GB EMMC (Non-removable)
Temperature range	Storage: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) Operating: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) Charging: +10°C to 30°C (50°F to 86°F)

Specifications Techniques



Dimensions	H: 113.5mm W: 63mm D: 28mm
Caractéristique d'écran	2.83" VGA (480x640 pixels) Ecran tactile avec rétro-éclairage à gradation
Poid	Max 225g
Notifications	Haptic feedback, Audio et LED
Bluetooth	BLE 5.0
GNSS	Galileo, GPS
Stabilisation (EIS)	Gyro sensor
Wi-Fi	802.11 (A/B/G/N)
3G/4G (K7 seulement)	LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8
Batterie	Lithium Polymer (4500mAh)
Durée de batterie (En mode enregistrement)	480p: jusqu'à 13hrs 720p: jusqu'à 12hrs 1080p: jusqu'à 11hrs
Temps de chargement de la batterie	5 heures
Champs de vision (configurable)	90-120 Degrés (Horizontal), 50-60 Degrés (Vertical)
Resolutions d'enregistrement	480p / 720p / 1080p
Format de Video	MPEG-4 (video codec H.264 or H.265)
Format d' Image	JPG
Encryption	AES 256 Encryption
Resolutions de Streaming	480p @500Kbps / 480p @1Mbps 720p @1.5Mbps / 720p @2.5Mbps
Capacité de stockage	64GB EMMC (Non-removable)
Temperature de fonctionnement	Stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) Operation -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) Chargement +10°C to 30°C (50°F to 86°F)

Tehnnical Specifications

IT

Dimensioni	H: 113.5mm W: 63mm D: 28mm
LCD display	2.83" VGA (480x640 pixels). Touch screen, con retroilluminazione dimmerabile
Peso	Max 225g
Notifiche	Feedback tattile, Audio e LED
Bluetooth	BLE 5.0
GNSS	Galileo, GPS
Stabilization (EIS)	Sensore giroscopico
Wi-Fi	802.11 (A/B/G/N)
3G/4G (solo K7)	LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8
Battery type	Polimero di Litio(4500mAh)
Durata della batteria (registrazione)	480p: fino a 13 ore 720p: fino a 12 ore 1080p: fino a 11 ore
Tempo di ricarica della batteria (da 0)	5 ore
Campo visivo (configurabile)	90-120 gradi (orizzontale), 50-60 gradi (verticale)
Registrazione Risoluzioni	480p / 720p / 1080p
Formatta Video	MPEG-4 (video codec H.264 or H.265)
Formatta fermo immagine	JPG
Crittografia	AES 256 Crittografia
Streaming Risoluzioni	480p @500Kbps / 480p @1Mbps 720p @1.5Mbps / 720p @2.5Mbps
Capacità di memoria	64GB EMMC (Non-removable)
Differenti temperatura	Storage: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) Operativa: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) Ricarica: +10°C to 30°C (50°F to 86°F)

Technische Daten

DE


Abmessungen	Höhe: 113.5mm Breite: 63mm Tiefe: 28mm
LCD Bildschirm	2.83" VGA (480x640 pixels) Touchscreen mit dimmbarer Hintergrundbeleuchtung
Gewicht	Max 225g
Benachrichtigungen	Haptische Rückmeldungen, Ton und LED
Bluetooth	BLE 5.0
GNSS	Galileo, GPS
Stabilisierung (EIS)	Kreiselsensor
WLAN	802.11 (A/B/G/N)
3G/4G (nur K7)	LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8
Akkutyp	Lithium Polymer (4500mAh)
Akkulaufzeit (während der Aufnahme)	480p: bis zu 13 Stunden 720p: bis zu 12 Stunden 1080p: bis zu 11 Stunden
Ladezeit des Akkus (von leer)	5 Stunden
Sichtfeld (konfigurierbar)	90-120 Grad (horizontal), 50-60 Grad (vertikal)
Aufnahme-Auflösungen	480p / 720p / 1080p
Videoformat	MPEG-4 (Video-Codec H.264 or H.265)
Standbild Formatierung	JPG
Verschlüsselung	AES 256-Verschlüsselung
Streaming-Auflösungen	480p @500Kbps / 480p @1Mbps 720p @1.5Mbps / 720p @2.5Mbps
Speicherkapazität	64GB EMMC (nicht entfernbar)
Temperaturbereich	Lagerung: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) Betrieb: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) Laden: +10°C to 30°C (50°F to 86°F)

Especificaciones Técnicas



Dimensiones	H: 113.5mm W: 63mm D: 28mm
Pantalla LCD	2.83" VGA (480x640 pixels) Pantalla Táctil, iluminación regulable
Peso	Max 225g
Notificaciones	Reacción háptica, Audio y LED
Bluetooth	BLE 5.0
GNSS	Galileo, GPS
Estabilización (EIS)	Gyro sensor
Wi-Fi	802.11 (A/B/G/N)
3G/4G (sólo K7)	LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8
Tipo de Batería	Lithium Polymer (4500mAh)
Duración de la Batería (grabando)	480p: hasta 13hrs 720p: hasta 12hrs 1080p: hasta 11hrs
Tiempo de carga de la Batería (partiendo de 0)	5 horas
Campo de Visión (configurable)	90°-120° (Horizontal), 50°-60° (Vertical)
Resolución de Vídeo	480p / 720p / 1080p
Formato de Video	MPEG-4 (codec H.264 o H.265)
Formato de Imagen Fija	JPG
Encriptación	Encriptación AES 256
Resolución Streaming	480p @500Kbps / 480p @1Mbps 720p @1.5Mbps / 720p @2.5Mbps
Almacenamiento Interno	64GB EMMC (No-removable)
Rango de Temperatura	Almacenamiento: -20°C a 50°C (-4°F a 122°F) En Funcionamiento: 20°C a 50°C (-4°F a 122°F) En Carga: +10°C a 30°C (50°F a 86°F)

Notifications

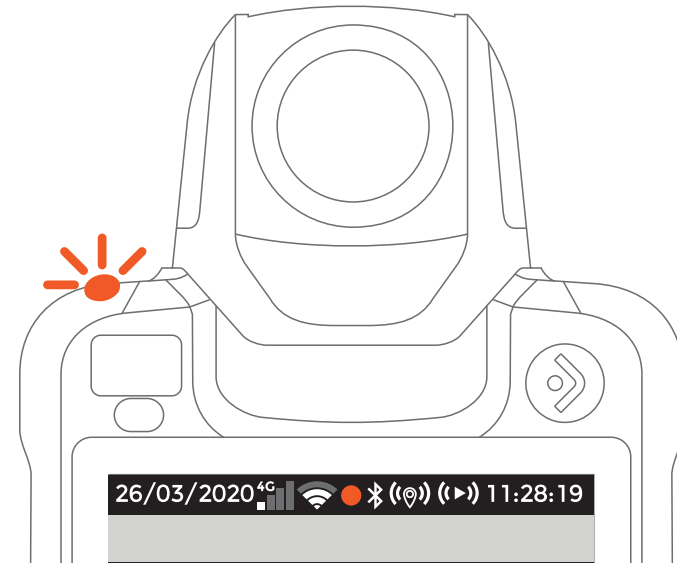

LED light

Operation	
	Powered on
	10s Standby
	Recording
	Pre-Recording
	10s Trigger Mode
	Connecting*
	Connected*
	Recording & Connected*
Charging	
	Charging
	Fully charged
DEMS 360	
	Uploading
	Deleting files
	Not booked out & Charging
	Not booked out & Charged
	Booked out & Charging
	Booked out & Charged
	Updating Firmware

Connectivity

	No SIM Card*
	SIM Card, LTE inactive*
	Signal Strength and band*
	Wi-Fi Signal Strength
	Bluetooth trigger mode
	Video Streaming Enabled, but not active
	Video Streaming Active
	GPS enabled but no fix + Sat Count
	GPS enabled with fix + Sat Count
	GPS Streaming Enabled, but no fix
	GPS Streaming Active with fix

*K7 only

Notifications / Benachrichtigungen

LED light indicators

Operation
En fonctionnement
10s En attente
Enregistrement
Pre-enregistrement
10s Declencheur Mode
Tentative de connection*
Connectée*
Enregistrement & Connectée*
Chargement
En chargement
Charge pleine
DEMS 360
Téléchargement
Suppression de fichiers
Pas attribuer & en chargement
Pas attribuer & chargée
Attribuer & en chargement
Attribuer & chargée
Mise à jour du logiciel

Connectivité

FR

Pas de Carte SIM*
Carte SIM, LTE inactive*
Puissance du Signal*
Signal du Wi-Fi Signal
Declencheur Bluetooth Mode
Video Streaming activable mais pas active
Video streaming activée
GPS activable mais pas stable + Sat
GPS activable stable + nombre de Sat
GPS Streaming activable pas stable
GPS Streaming active stable

*K7 seulement

LED Licht

Funktion
Angeschaltet
10s Standby
Aufnahme
Pre-Recording
10s Auslöser Modus
Verbinde*
Verbunden*
Aufnahme und Verbunden*
Aufladen
Aufladen
Vollständig geladen
DEMS 360
Hochladen
Lösche Dateien
Nicht ausgebucht&aufladen
Nicht ausgebucht&aufgeladen
Ausgebucht & aufladen
Ausgebucht & aufgeladen
Firmware wird aktualisiert

Konnektivität

DE

Keine SIM-Karte*
SIM-Karte, LTE inaktiv*
Signalstärke und Band*
W-LAN Signalstärke
Bluetooth Auslöser Modus
Video Streaming ein, aber nicht aktiv
Video Streaming aktiv
GPS aktiviert aber ohne fix + Sat Anzahl
GPS aktiviert mit fix + Sat Anzahl
GPS Streaming ein, aber ohne fix
GPS Streaming ein, mit fix

*Nur K7

Notifiche / Notificaciones

Luce a led

Operazione
Accesso
10s Standby
Registrazione
Pre-Registrazione
10s Modalità trigger
Collegamento*
Connesso*
Registrazione e connesso*
Ricarica
Ricarica
Completamente carico
DEMS 360
Caricamento in corso
Eliminazione di file
Non prenotato e in carica
Non prenotato e Carico
Prenotato e ricarica
Prenotato e carico
Aggiornamento del firmware

Connectivity

IT

Nessuna scheda SIM*
Scheda SIM, LTE non attiva*
Potenza e banda del segnale*
Potenza del segnale Wi-Fi
Modalità di attivazione Bluetooth
Streaming video abilitato, ma non attivo
Streaming video attivo
GPS abilitato ma nessun fix + Sat Count
GPS abilitato con fix + Sat Count
Streaming GPS abilitato, ma nessuna correzione
Streaming GPS attivo con fix

*K7 only

Luces LED

En Uso
Encendido
10s Pausa
Grabación
Pre-Grabación
10s Modo Trigger
Conectando*
Conectado*
Grabación y Conectado*
Cargando
Cargando
Carga Completada
DEMS 360
Transfiriendo
Eliminando Ficheros
Sin Reservar & Cargando
Sin Reservar & Cargada
Reservada & Cargando
Reservada & Cargada
Actualizando Firmware

Conectividad

ES

No Tarjeta SIM*
Tarjeta SIM, LTE inactiva*
Fuerza de Señal y banda*
Fuerza de Señal Wi-Fi
Modo Activadores Bluetooth
Streaming de Video habilitado, pero no activo
Streaming de Video activo
GPS habilitado pero sin información + Sat Count
GPS habilitado con información + Sat Count
GPS Streaming Habilitado, pero sin información
GPS Streaming activo con información

*sólo en la K7

Product conformance

How to recycle your equipment

The symbol shown here and on the packaging means that the product is classed as electrical or electronic equipment, so DO NOT put it in your normal garbage bin.



It's all part of the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive to recycle products in the best way, and get rid of dangerous things more safely.

You should contact your retailer, supplier, or local city office for advice on how to dispose of this product in an environmentally friendly way.

Reduction of hazardous substances

This product is compliant with the EU Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) Regulation (Regulation No 1907/2006/EC) and the EU Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive (Directive 2011/65/EU).

Radio Equipment Directive (RED)

The K-Series product is compliant with the requirements of the Radio Equipment Directive (2014/53/EU).

FCC statement

The K-Series complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The K-Series has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.



Product conformance

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

SAR Safety

FCC RF Exposure requirements: The highest SAR value reported under this standard during product certification for use next to the body with a minimum separation distance of 0mm. This transmitter must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This product is compliance to FCC RF Exposure requirements and refers to FCC website
<https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm>
search for FCC ID: 2AL26-K6 and FCC ID: 2AL26-K7

All transmission frequencies of U-NII-1,U-NII-2A,U-NII-2C and U-NII-3 comply with 47 CFR FCC Part15.407(g) and the manufacturer declares that their transmission is maintained within the U-NII-1, U-NII-2A,U-NII-2C and U-NII-3 bands.

Battery Safety and Storage

Battery safety

Reveal's body cameras use lithium Ion batteries which are common in most portable devices such as radios and mobile phones. Reveal's cameras are safety tested with the appropriate certification.

Damage to a lithium Ion battery can cause excessive heat build-up often associated by an audible "hissing" sound, smoke and, in extreme cases, combustion. The K-Series casing provides a significant degree of battery protection, however, if the case becomes punctured or crushed by excessive forces, then there is a risk of battery damage. Therefore, we recommend that the user of cameras performs a risk assessment as to the role of the wearer and likelihood of excessive trauma to the camera.

If a camera becomes excessively hot or emits any unusual sounds or smoke then:

- Immediately detach the camera and place in a safe area.
- Do not charge the camera.
- Contact Reveal Support.

Storage

Store in dry place, away from direct sunlight and sources of heat, at a temperature between -20°C and 50°C (-4°F to 122°F).

Lithium ion battery discharge naturally over extended periods of time and if not charged for prolonged periods of time, may deteriorate resulting in reduced performance and failure.

If your K-Series camera is kept in long-term storage it should be charged to at least 50% of full charge every six months. Your warranty may be invalidated if you fail to recharge your battery regularly or to follow other instructions for the storage, installation, commissioning, use or maintenance of the camera.

Contact:

United Kingdom

Reveal Media Ltd., Riverview House,
20 Old Bridge Street,
Hampton Wick, Surrey KT1 4BU

Telephone: +44 (0) 203 890 2000

Europe

Reveal GmbH
Rathenaustrasse 3, 02763 Zittau, Germany

Telephone: +49 5151 783 0128

United States

Reveal Media USA Inc.,
13420 Reese Boulevard West,
Suite 13, Huntersville,
North Carolina, 28078

Telephone: (+1) 888 269 9924