


FRONTFACE dieline

145

1st fold
2nd fold
3rd fold
4th fold
5th fold
6th fold
7th fold


T4HU1709 31k
REMOTE CONTROL USER'S GUIDE
Guía del Usuario

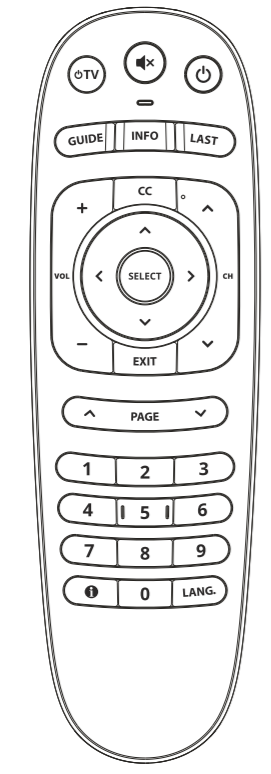

suddenlink.com/remote

FUNCTIONAL KEY CHART
Esquema de funciones

- Turns TV on/off
Encendido / apagado del televisor
- Displays Info for currently selected program
Muestra información sobre el programa actualmente seleccionado
- Displays program Guide
Muestra la guía de programación
- Displays main Menu
Muestra las aplicaciones principales Menú
- Use to turn Volume up or down
Se utiliza para subir el volumen o hacia abajo
- Use the Arrow buttons to navigate through on-screen menus
Utilice los botones de flecha para desplazarse por los menús en pantalla
- Use the Number buttons to enter channel numbers, PINs and other numbers on selected screen
Utilice los botones numéricos para introducir los números de canal, PIN y otros números en la pantalla seleccionada
- Displays Info for currently selected program
Muestra información sobre el programa actualmente seleccionado

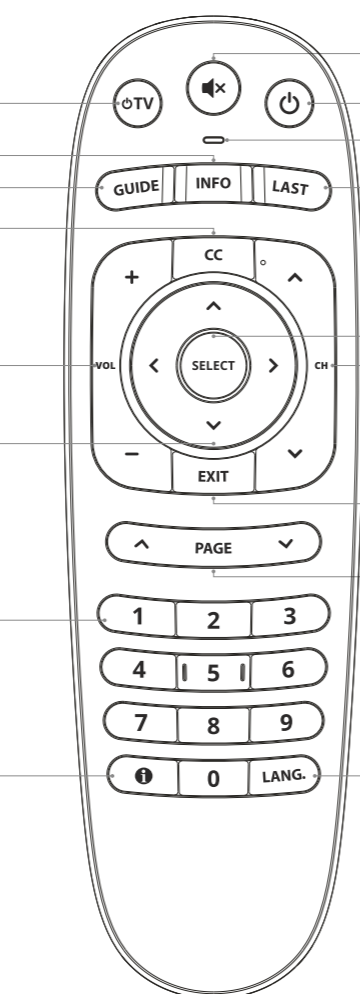

- Use to turn volume off / on
Silencia el volumen del televisor
- Turns cable box (STB) on / off
Encendido / apagado de la caja de cable
- Indicator light (visual LED)
Luz indicadora
- Recalls the Last channel viewed
Vuelve al último canal que estubo mirando
- Select a specific option
Seleccione una opción específica
- Use to tune Channel up or down
Se utiliza para sintonizar el canal hacia arriba o abajo
- Exit current menu and returns to current program
Sale del menú actual y vuelve al programa actual
- Use in the program guide for Page navigation
Se utiliza en la guía de programación para navegar por las páginas
- Switches between languages and audio options for each channel. If no audio option is available, it may mute the channel. (If you don't hear sound, press the Mute button to restore sound. If that doesn't work, press the LANG. button)
Alternar entre idiomas y opciones de audio para cada canal. Si no hay ninguna opción de audio disponible, esto puede silenciar el canal. (Si no se escucha ningún sonido, presione la tecla Mute para restaurarlo. Si eso no funciona, presione la tecla LANG.)

GETTING STARTED - Installing Batteries
Primeros pasos - Instalación de pilas

- Withdraw the screw with the screwdriver. Remove the battery cover. Retirar el tornillo con el destornillador. Retire la tapa del compartimiento de pilas.
- Insert 2 AAA batteries. Match the + and - marks. Coloque 2 pilas AAA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".
- Replace battery cover and the screw. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas y el tornillo.

SETUP ENTERING
Acceder a la Configuración

- Press and hold the TV Power and SELECT for at least 3 seconds. Mantenga presionada la TV Power y SELECT durante al menos 3 segundos.
- The Remote Control confirms Setup State activation by turning on the visual LED. El mando confirma la activación del estado de configuración encendiendo el LED visual.

SETUP METHOD A - Popular Brands
Configuración del Método A - Marcas Populares

- Press and release SELECT button. Presione y suelte la tecla SELECT.
- Press and release the NUMBER button for your TV brand, repeatedly. (Every time the NUMBER button is pressed, the remote transmits the corresponding TV Power function). Presione y suelte la tecla con el Numérico correspondiente a su marca de TV, repetidamente. (Cada vez que se pulsa la tecla numérica, el mando transmite la correspondiente función de TV Power).

NUMBER NUMÉRICO	TV
1	Insignia
2	LG
3	Panasonic
4	Philips / Magnavox
5	Samsung
6	Sanyo
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio

- When the TV device switches off, ensure that the NUMBER button is released. Cuando la TV se apague, asegúrese de que suelta la tecla numérica.
- If the TV device switches off, then press and release the SELECT button to accept and store the current code in memory. Si la TV se apaga, presione y suelte la tecla SELECT para aceptar y almacenar el código en la memoria.
- If the TV device switches off, then press and release the SELECT button to accept and store the current code in memory. Si la TV se apaga, presione y suelte la tecla SELECT para aceptar y almacenar el código en la memoria.
- If the EXIT button is pressed, the remote control will abort the Setup. Si se presiona la tecla EXIT, el mando saldrá del estado de configuración.

NOTE: If your brand does not appear on popular TV brand chart, try either Method B or Method C to setup the remote to control your TV.
NOTA: Si la marca que utiliza no aparece en el cuadro de marcas, intente la Opción B o la Opción C para configurar el mando de su TV.

SETUP METHOD B - Code Search
Configuración del Método B - Búsqueda de Código

- Press and release the TV Power button, repeatedly. (Every time the NUMBER button is pressed, the remote transmits the corresponding TV Power function). Presione y suelte la tecla con el Numérico correspondiente a su marca de TV, repetidamente. (Cada vez que se pulsa la tecla numérica, el mando transmite la correspondiente función de TV Power).
- When the TV device switches off, ensure that the TV Power button is released. Cuando la TV se apague, asegúrese de que suelta la tecla TV Power.
- If the TV device switches off, then press and release the SELECT button to accept and store the current code in memory. Si la TV se apaga, presione y suelte la tecla SELECT para aceptar y almacenar el código en la memoria.
- If the EXIT button is pressed, the remote control will abort the Setup. Si se presiona la tecla EXIT, el mando saldrá del estado de configuración.

SETUP METHOD C - Direct Code Entry
Configuración del Método C - Introducción Directa del Código

- Enter the 1st TV code for your brand from the code list. If the TV code is correct, the LED will turn off to confirm that a valid TV code has been programmed. De la lista de códigos, introduzca el 1er código correspondiente a su marca de TV. Si el código es correcto, el LED visual se apagará para confirmar que se ha programado un código de TV válido.

NOTE: If TV does not turn off, use the next code for your TV brand.
NOTA: Si el televisor no se apaga, utilice el código siguiente (de los códigos correspondientes a su marca de TV).

BLINK BACK
Parpadear

The TV device Code can be verified using Blink Back, the user can count the number of blinks for each digit. El código del dispositivo de TV puede verificarse con la función Parpadear, el usuario puede contar el número de parpadeos para cada dígito.

- Press and release the INFO button. Presione y suelte la tecla INFO.
- Press and release, in sequence, the number 1, 2, 3 and 4 button. Presione y suelte, en secuencia, las teclas numéricas 1, 2, 3 y 4.

POWER MACRO
Macro de tecla Power

The STB Power button can be set to perform a macro for STB and TV Power. Press the STB Power button, the remote control will transmit the Power function for the STB device, followed by the Power function for the TV device. La tecla STB Power se puede configurar para hacer una macro para el Power de STB o TV. Si presiona la tecla STB Power, el mando transmitirá la función Power para la STB, seguido de la función Power también para la TV.

- Press and release the STB Power button. Presione y suelte la tecla STB Power.
- Press and release the Channel + button to enable Power Macro. The visual LED will blink 2 times and turn off. Presione y suelte la tecla Channel + para activar la macro de la función Power. El visual LED parpadeará 2 veces y se apagará.
- Press and release the Channel - button to disable Power Macro. The visual LED will blink 4 times and turn off. Presione y suelte la tecla Channel - para desactivar esta macro. El visual LED parpadeará 4 veces y se apagará.

1st fold
2nd fold
3rd fold
4th fold
5th fold
6th fold
7th fold

LEGEND

- Cut Lines
- Folding Lines
- Dimension Lines

PANTONE / Finishing

CMYK

Black & White

BACKFACE dieline

1st fold		2nd fold		3rd fold		4th fold		5th fold		6th fold		7th fold	
CODES: TV	BRAND	CODE	BRAND	CODE	BRAND	CODE	BRAND	CODE	BRAND	CODE	BRAND	CODE	TRUBLESHOOTING
CODES: TV Códigos: TVs													TRUBLESHOOTING Resolución de Problemas
BRAND													Problem: The visual LED does not blink when a key is pressed. Solution: Replace batteries.
CODE													Problem: The visual LED blinks, but remote does not control my equipment. Solution: Press correct mode key and point remote at equipment you need to control.
													Problem: El LED visual no parpadea al pulsar una tecla. Solución: Reemplazar las pilas.
													Problem: El LED visual parpadea, pero el control remoto no controla mi equipo. Solución: Pulse la tecla de modo correcta y apunte el control remoto al equipo que necesita controlar.
													FCC Compliance Statements This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
													NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced remote control/TV technician for help.
													FCC Radiation Exposure Statement This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

LEGEND

- Cut Lines
- Folding Lines
- Dimension Lines

PANTONE / Finishing

CMYK

Black & White

MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

145

464

ID DEVELOPMENT	DOCUMENT ID	PROJECT DESIGNATION	X.Y. DIMENSIONS	REVISION	SCALE	Designer Mariana Couto
tech 4 home	IFU Product Graphic Overview	T4HU1709 31k Mini Fusion for Altice (frontface)	464x145 units in millimeters	0.1	1/1	Proj. Manager Carolina Silva
						date 13/09/2017