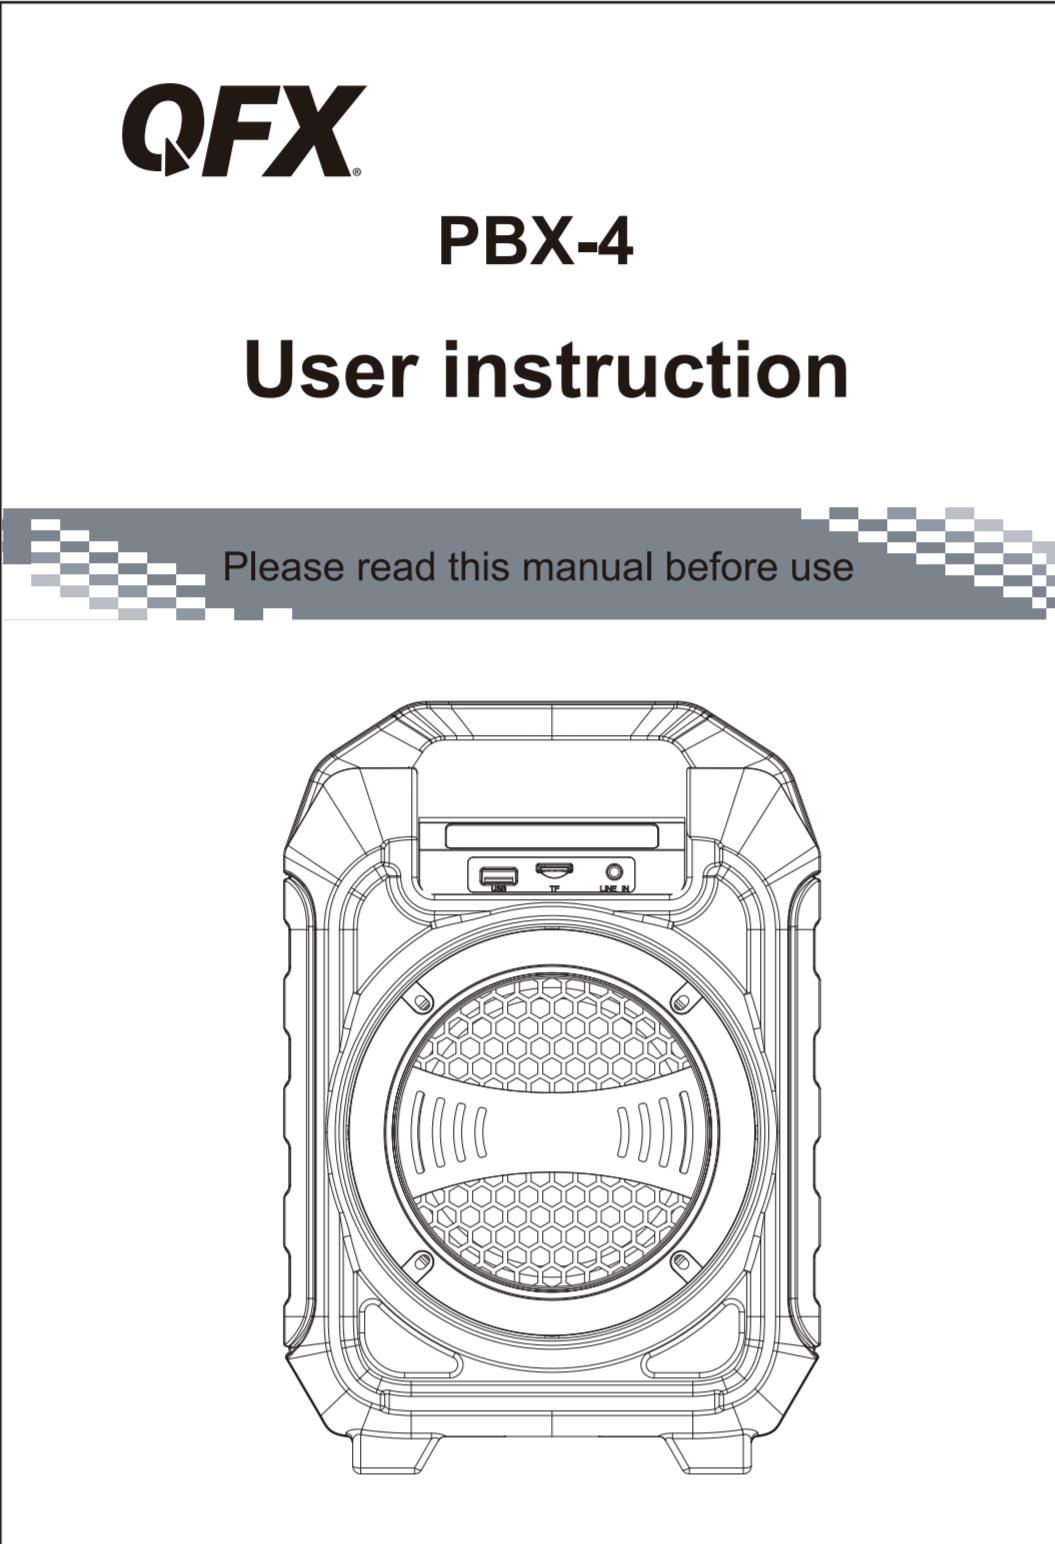

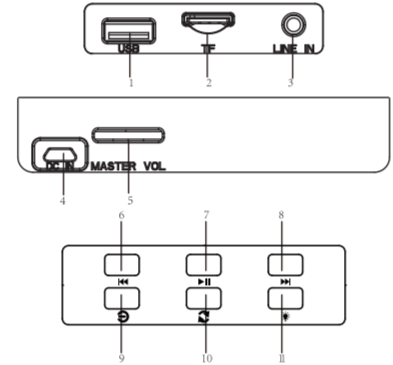

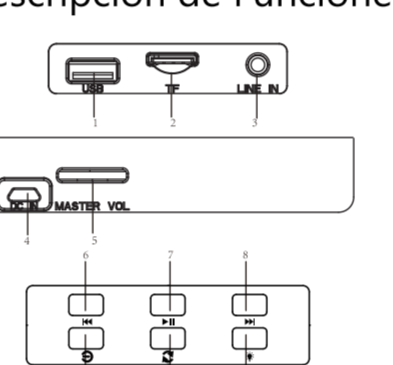

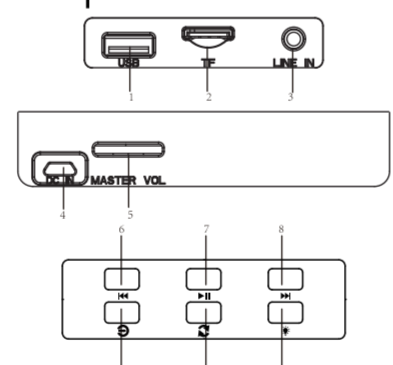


	142mm									
210mm		<p><b>Notes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Shall not be placed in the environment of high temperature, damp of the system, but not by rain or strong impact</li> <li>2 Do not open the back cover to prevent damage and other accidents</li> <li>3 For maintenance, should be invited to the maintenance station or professional maintenance personnel</li> <li>4 The machine should not be subjected to water droplets or splashes of water, should not be placed, such as a bottle of liquid filled items</li> <li>5 Can only be replaced with the same or equivalent type of battery</li> <li>6 In order to avoid charging failure, we must use the original power adapter or other 5V adapter</li> <li>7 Product can not be placed in high temperature, exposure, the location of fire, to prevent the explosion of the battery and other hazards!</li> </ol> <p><b>Screen Description</b></p>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1 : When reading Memory Card and TF card , This symbol is lit for a pause in Line in and FM state the Symbol is lit for mute</li> <li>2 USB/TF: When playing U dish and TF card this symbol will be bright;</li> <li>3 : Single Repeat</li> <li>4.88.88: Line input display "AUX": The radio status, digital display of current channel ; Display the song playing time when playing TF Card and U dish</li> <li>5 : When the product is low power, it should be inserted into the adapter to charge the device; Low power display after the volume will drop to 70%</li> </ol> <p><b>Control Panel Function Description</b></p>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1 U disk input interface</li> <li>2 TF card Slot</li> <li>3 Line IN</li> <li>4 DC IN</li> <li>5 Master Volume adjust</li> <li>6 Last song</li> <li>7 Play/Pause</li> <li>8 Next song</li> <li>9 Mode key</li> <li>10 Repeat Key</li> <li>11 The light</li> </ol>	<p><b>Function description</b></p> <p><b>Common function description</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Master Volume : turn right and left to adjust the main volume when playing</li> <li>2 Mic volume : In the insert microphone, turn right and left to adjust Mic volume</li> <li>3 Echo : In the insert microphone, turn right and left to adjust Echo effect</li> <li>4 Mode : short press to switch BT-U DISK TF-LINE IN MODE</li> </ol> <p><b>MP3 Function Description</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 U dish : insert U dish automatically play existing MPS WMA WAV songs music format</li> <li>2 TF card: insert TF card automatically play existing MPS WMA WAV songs music format</li> <li>3 Play/Pause Key : short press for Play or Pause;</li> <li>4 Previous and next song : short press for previous and next song ;</li> <li>5 cycle button : short press for single or full cycle</li> </ol> <p><b>Bluetooth connection</b></p> <p>Press mode button to switch it to bluetooth mode . Turn on bluetooth function on your external Bluetooth device, search for bluetooth device "QFX PBX-4" then click it to pair , there will be a tone sound from the speaker unit after the device has been successfully paired.</p> <p><b>Charging indication and battery bass indication description</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 when the display battery symbol space flashing in the low power state that requires charging, Product volume will automatically fall to about 70% of the main volume</li> <li>2 Use DC 5V adapter for charging, the charging indicator light, said the product is being charged , after Charging indicator light goes out</li> <li>2 Note: for the first time, charge more than 12 hours, the battery does not work for a long time to keep the battery power, otherwise it will cause damage to the battery</li> </ol> <p><b>specifications</b></p> <p>Power Output : 9W    FR Frequency : 90Hz-20KHz    Speaker Size : 4"20"1    S/N Ratio : &gt;60dB    Power Input : USB 5V    Dimension : W202xH291xD134</p> <p><b>Packing List</b></p> <table border="0"> <tr><td>PBX-4 Speaker</td><td>*1</td></tr> <tr><td>Adapter</td><td>*1</td></tr> <tr><td>User Manual</td><td>*1</td></tr> </table>	PBX-4 Speaker	*1	Adapter	*1	User Manual	*1	<p><b>Notes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 No debe ser expuesto a ambientes con altas temperaturas ni humedad, tampoco bajo la lluvia ni a impactos fuertes.</li> <li>2 No abra la cubierta trasera para prevenir daños y otros accidentes</li> <li>3 Para mantenimiento, deberá acudir a un centro de mantenimiento o personal profesional de mantenimiento.</li> <li>4 El aparato no debe ser introducido en agua ni ser expuesto a salpicaduras, no deberá introducirse en objetos tales como botellas llenas de líquido.</li> <li>5 La batería puede reemplazarse por una del mismo tipo o equivalente</li> <li>6 Para evitar fallo en la carga, deberá utilizar el adaptador de corriente original u otro adaptador de 5V</li> <li>7 El producto no debe ser expuesto a altas temperaturas y luego para evitar explosión de la batería y otros riesgos!</li> </ol> <p><b>Pantalla de Descripción</b></p>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1 : Al leer una Tarjeta de Memoria y Tarjeta TF, este símbolo parpadeará</li> <li>2 USB/TF: Al reproducir un disco U y tarjeta TF este símbolo se iluminará;</li> <li>3 : Repetir pista</li> <li>4.88.88: Pantalla de entrada de línea "AUX": El estado de la radio, muestra digitalmente la emisora actual. Muestra el tiempo de la canción reproducida al utilizar una tarjeta TF y disco U.</li> <li>5 : Cuando el producto esté con batería baja, deberá ser enchufado al adaptador para cargar el dispositivo; El indicador de batería baja se mostrará después de disminuir el volumen al 70%.</li> </ol> <p><b>Descripción de Funciones del Panel de Control</b></p>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Interfaz de inserción de disco U</li> <li>2 Puerto para tarjeta TF</li> <li>3 Entrada de Línea</li> <li>4 Conector de corriente continua (DC)</li> <li>5 Ajuste de Volumen Principal</li> <li>6 Última canción</li> <li>7 Reproducir/Pausar</li> <li>8 Siguiente canción</li> <li>9 Patrón</li> <li>10 Tecla de Repetición</li> <li>11 Las luces</li> </ol>
PBX-4 Speaker	*1									
Adapter	*1									
User Manual	*1									

<p><b>Descripción de funciones</b></p> <p><b>Descripción de funciones comunes</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Volumen Principal: gire a la derecha e izquierda para ajustar el volumen principal durante la reproducción.</li> <li>2 Volumen del Micrófono: Inserte el micrófono, gire a la derecha e izquierda para ajustar el volumen del micrófono.</li> <li>3 Eco: Inserte el micrófono, gire a la derecha e izquierda para ajustar el efecto Eco</li> <li>4 Modo: pulse brevemente para cambiar entre los MODOS BT-DISCO U—ENTRADA DE LÍNEA.</li> </ol> <p><b>Descripción de Funciones MP3</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Disco U: Al introducir un disco U, se reproducirán automáticamente las canciones encontradas en los formatos MPS, WMA y WAV.</li> <li>2 Tarjeta TF: Al introducir una tarjeta TF, se reproducirán automáticamente las canciones encontradas en los formatos MPS, WMA y WAV.</li> <li>3 Tecla de Reproducir/Pausar: pulse brevemente para Reproducir o Pausar;</li> <li>4 Canción anterior o siguiente: pulse brevemente para ir a la anterior o siguiente canción;</li> <li>5 Botón ciclo: pulse brevemente para un ciclo o ciclo completo</li> </ol> <p><b>Conexión por Bluetooth</b></p> <p>Pulse el botón modo para cambiar al modo Bluetooth. Encienda la función Bluetooth en su dispositivo Bluetooth externo, busque el dispositivo Bluetooth "QFX PBX-4", entonces haga clic en él para emparejar, se oirá un sonido a través del altavoz una vez el dispositivo se ha emparejado correctamente.</p> <p><b>Descripción de los indicadores de carga y batería</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 El símbolo del indicador de la batería parpadeará cuando ésta necesite ser cargada. El volumen del aparato disminuirá automáticamente al 70% aproximadamente.</li> <li>2 Utilice un adaptador de corriente continua (DC) de 5V para cargarlo. La luz del indicador de carga confirmará que el producto se está cargando, una vez la carga haya sido completada, la luz del indicador se apagará.</li> </ol> <p>2 Nota: en la primera carga, carguelo durante más de 12 horas, de lo contrario podría producir daños en la batería.</p> <p><b>especificaciones</b></p> <p>Potencia de salida : 9W    Frecuencia : 90Hz-20KHz    Potencia del altavoz : 4"20"1    Tasa de S/N : &gt;60dB    Entrada de corriente continua (DC) : USB 5V    Dimensiones de la unidad : W202xH291xD134</p> <p><b>¿Qué hay en la caja?</b></p> <table border="0"> <tr><td>Adaptador de</td><td>*1</td></tr> <tr><td>Las instrucciones</td><td>*1</td></tr> </table>	Adaptador de	*1	Las instrucciones	*1	<p><b>Remarques :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ne doit pas être placé dans un environnement à température élevée, un système humide par la pluie ou similaire</li> <li>2 N'ouvrez pas le capot arrière afin d'éviter les dommages et autres accidents</li> <li>3 L'entretien doit être effectué dans une station de maintenance ou par un personnel de maintenance professionnel</li> <li>4 La machine ne doit pas être soumise à des gouttelettes d'eau ou des éclaboussures d'eau, aucun objet ne doit être placé sur l'appareil, comme une bouteille remplis de liquide</li> <li>5 Ne peut être remplacé que par une batterie de même type ou équivalent</li> <li>6 Afin d'éviter toute erreur de charge, utilisez l'adaptateur secteur d'origine ou un autre adaptateur de 5V</li> <li>7 Le produit ne peut être placé à haute température, à l'exposition du feu, pour éviter les risques d'explosion de la batterie et d'autres dangers.</li> </ol> <p><b>Description de l'écran d'affichage</b></p>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1 : Lors de la lecture de la carte mémoire et de la carte TF, ce symbole est allumé pour indiquer le mode pause en mode Line In et FM, le symbole est allumé pour être indiquer le mode muet.</li> <li>2 USB/TF: Lors de la lecture de la de USB et de la carte TF, ce symbole sera en surbrillance;</li> <li>3 : Une seule répétition;</li> <li>4.88.88: L'entrée Line In affiche "AUX": Etat de la radio, affichage numérique du canal actuel. Affichage du temps de lecture de la chanson lors de la lecture de la carte TF et de la de USB</li> <li>5 : Lorsque le produit a une faible puissance, il doit être inséré dans l'adaptateur pour charger l'appareil, affichage de faible puissance après que le volume tombe à 70%.</li> </ol> <p><b>Description de la fonction du panneau de commande</b></p>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Interface de saisie de la clé USB</li> <li>2 Fente de la carte TF</li> <li>3 Line IN</li> <li>4 DC IN</li> <li>5 Réglage du volume principal</li> <li>6 Dernière chanson</li> <li>7 Lecture / Pause</li> <li>8 Chanson suivante</li> <li>9 Mode de sais</li> <li>10 Répéter la touche</li> <li>11 Lumière</li> </ol>	<p><b>Description de la fonction</b></p> <p><b>Description des fonctions communes</b></p> <p>Volume principale: tournez à droite et à gauche pour régler le volume principal lors de la lecture</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 Volume du microphone : dans l'emplacement du microphone, tournez à droite et à gauche pour régler le volume du microphone</li> <li>3 Echo : dans l'emplacement du microphone, tournez à droite et à gauche pour ajuster l'effet d'écho</li> <li>4 Mode : appuyez brièvement pour commuter les modes BT-U DISK TF - LINE IN.</li> </ol> <p><b>Description de la fonction MP3</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 clé USB: insérez la clé USB pour lire automatiquement le format de musique MPS WMA WAV.</li> <li>2 carte TF: insérez la carte TF pour lire automatiquement le format de musique MPS WMA WAV.</li> <li>3 Touche Lecture / Pause : appuyez brièvement sur Play ou Pause;</li> <li>4 Chanson précédente ou suivante : appuyez brièvement pour la chanson précédente ou suivante;</li> <li>5 Bouton de cycle: appui court pour cycle simple ou complet</li> </ol> <p><b>Connexion Bluetooth</b></p> <p>Appuyez sur le bouton de mode pour passer au mode Bluetooth. Allumez la fonction Bluetooth sur vos périphériques Bluetooth externes. Recherchez le périphérique Bluetooth "QFX PBX-4" puis sélectionnez-le pour coupler. Il y aura un son de tonalité à partir du haut-parleur après que le périphérique ait été couplé avec succès.</p> <p><b>Indication de charge et description de l'indication de la batterie</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Lorsque l'éclairage du symbole de la batterie de l'affichage clignote lorsque la charge est faible cela signifie qu'il nécessite une charge. Le volume du produit tombera automatiquement à environ 70% du volume principal.</li> <li>2 Utilisez l'adaptateur DC de 5V pour charger. Le voyant de charge indique que le produit est en cours de chargement.</li> <li>3 Note: lorsque le chargement est complet</li> <li>2 Note : Lors de la première utilisation, chargez plus de 12 heures. Ne laissez pas au-delà de cette durée sinon cela pourrait endommager la batterie</li> </ol> <p><b>Caractéristiques</b></p> <p>Puissance de sortie : 9W    Fréquence : 90Hz-20KHz    Taille de l'unité : 4"20"1    Ratio S / N : &gt;60dB    Entrée DC : USB 5V</p> <p>Taille du produit : 202* 291 * 134</p> <p><b>Contenu de la boîte</b></p> <table border="0"> <tr><td>L'ordinateur central</td><td>*1</td></tr> <tr><td>appareils</td><td>*1</td></tr> <tr><td>specification</td><td>*1</td></tr> </table>	L'ordinateur central	*1	appareils	*1	specification	*1	<p><b>FCC STATEMENT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:       <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) This device may not cause harmful interference, and</li> <li>(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</li> </ol> </li> <li>2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</li> </ol> <p>NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.</p> <p>RF warning statement:    The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.</p>
Adaptador de	*1												
Las instrucciones	*1												
L'ordinateur central	*1												
appareils	*1												
specification	*1												