



MODEL: BH305A


S11
SPORT MUSIC
WIRELESS HEADSET

We are appreciated for purchasing our new Mpow S11 product. This guide contains instructions for setting up and using your Mpow S11 easily.


① Package



② Diagram

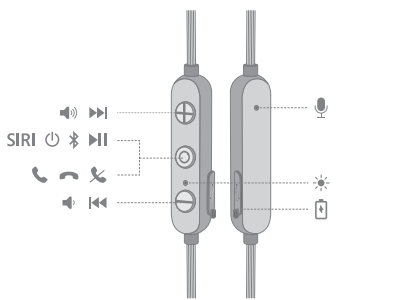

③ How To Pair

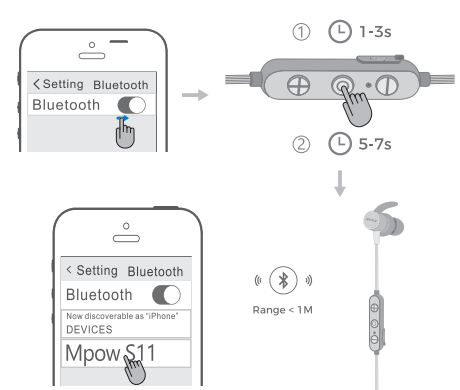

① First use

1. Turn on the Bluetooth function on your phone.
2. Power on then it will enter the pairing mode automatically. You can see red and blue lights start flashing alternately with the voice "Pairing".
3. Search for the Bluetooth devices and select "Mpow S11" (Enter the code "0000" if needed).
4. If pairing is successful the blue light starts flashing slowly. You will also hear the voice "Connected".

② Pair to another device

1. Shut down state, keep pressing the multifunction button for about 5-7 seconds until red and blue lights start flashing alternately with the voice "Pairing".
2. The rest goes the same as above.

① Erste Verwendung

1. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Handys ein.
2. Schalten Sie sich ein und wechseln Sie automatisch in den Pairing-Modus. Nach dem Löschen der Taste muss die Kontrolllampe Rot und Blau abwechselnd blinken mit der Stimme "Pairing".
3. Suchen Sie die Bluetooth-Geräte und wählen Sie "Mpow S11" (Geben Sie ggf. den Passwort "0000" ein).
4. Wenn die Kopplung erfolgreich ist, beginnt das Blau Kontrollampe langsam zu blinken. Sie hören auch die Stimme "Connected".

② Koppeln mit einem anderen Gerät

1. Schalten Sie den gekoppelten Gerät aus, und dann drücken Sie die Multifunktions Taste ca. 5-7 Sekunden lang, bis die Rote und Blaue Kontrollampe abwechselnd mit der Stimme "Pairing" blinken, um mit einem anderen Gerät zu koppeln.
2. Der Rest geht genauso wie oben.

① Première utilisation

1. Activer la fonction Bluetooth sur votre téléphone.
2. Allumez, il passera automatiquement en mode de couplage. Vous pouvez voir les lumières rouge et bleu commencer à clignoter en alternance avec la voix "Pairing".
3. Recherchez les appareils Bluetooth et sélectionnez "Mpow S11" (entrez le code "0000" si nécessaire).
4. Si l'appariement est réussi, la lumière bleu commence à clignoter lentement. Vous entendrez également la voix "Connected".

② Appairer ad un autre appareil

1. Éteint, maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant environ 5-7 secondes jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu se mettent à clignoter en alternance avec la voix "Pairing".
2. Le reste va comme ci-dessus.

① Primer uso

1. Encienda la función Bluetooth en su teléfono.
2. Encienda y entrará automáticamente en el modo de emparejamiento. Puede ver que las luces naranja y blanca comienzan a parpadear alternativamente con la voz "Pairing".
3. Busque los dispositivos Bluetooth y seleccione "Mpow S11" (ingrese el código "0000" si es necesario).
4. Si la sincronización es exitosa, la luz blanca comienza a parpadear lentamente. También escuchará la voz "Connectado".

② Emparejar a otro dispositivo

1. Apague el estado, mantenga presionado el botón multifunción durante aproximadamente 5-7 segundos hasta que las luces naranja y blanca empiecen a parpadear alternativamente con la voz "Sincronización".
2. El resto va igual que el anterior.


① Primo utilizzo

1. Attivare la funzione Bluetooth sul telefono.
2. Accendere poi entrerà automaticamente in modalità di collegamento. Potrete vedere l'indicatore rosso e blu che iniziano a lampeggiare alternativamente con la voce "Pairing".
3. Cercare i dispositivi Bluetooth e selezionare "Mpow S11" (inserire il codice "0000" se necessario).
4. Se il collegamento ha avuto successo, l'indicatore blu inizia a lampeggiare lentamente. Sentirà anche la voce "Connected".

② Collegare ad un altro dispositivo

1. Spegnere gli auricolari, tenere premuto il tasto multifunzione per circa 5-7 secondi fino a quando l'indicatore rosso e blu iniziano a lampeggiare alternativamente con la voce "Pairing".
2. Il resto va come sopra.

④ Power ON / OFF

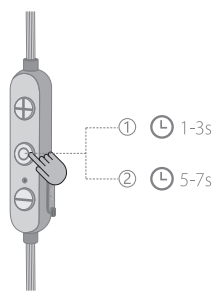

① Power on:

Press the multifunction button for about 1-3 seconds until the blue light flashes with the voice "Power on".

② Power off:

Press the multifunction button for about 5-7 seconds until the red light flashes and then goes off with the voice "Power off".

① Einschalten:

Drücken Sie die Multifunktions Taste für ca. 1-3 Sekunden, bis die weiße Kontrolllampe mit der Stimme "Power on" blinkt.

② Ausschalten:

Drücken Sie die Multifunktions Taste etwa 5-7 Sekunden lang, bis das orangefarbene Kontrolllampe blinkt und dann mit der Stimme "Power off" erlischt.

① Allumer:

Appuyez sur le bouton multifonction pendant environ 1-3 secondes jusqu'à ce que le voyant blanc clignote. Vous entendrez également la voix «Power on».

② Éteindre:

Appuyez sur le bouton multifonction pendant environ 5-7 secondes jusqu'à ce que le voyant orange clignote puis s'éteigne. Vous entendrez également la voix «Power off».

① Encendido:

Presione el botón multifunción durante aproximadamente 1-3 segundos hasta que la luz blanca parpadee con la voz "Power on".

② Apagado:

Presione el botón multifunción durante aproximadamente 5-7 segundos hasta que la luz naranja parpadee y luego se apague con la voz "Power off".

① Accendere:


Premere il tasto multifunzione per circa 1-3 secondi fino a quando l'indicatore blu lampeggia. Si sentirà anche la voce "Power on".

② Spegnere:

Premere il tasto multifunzione per circa 5-7 secondi fino a quando l'indicatore rosso lampeggia e poi si spegne. Si sentirà anche la voce "Power off".


⑤ Play / Pause / Answer / Hang Up / Reject

Spielen / Pause / Antworten / Auflegen / Ablehnen
Jouer / Pause / Réponse / Raccrocher / Refuser
Reproduci / Pausa / Contestar / Colgar / Rechazar
Riproduzione / Pausa / Risposta / Riaggancia / Rifiuta

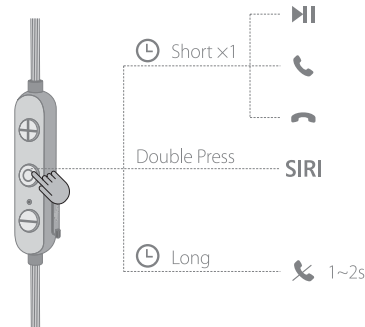


⑥ Volume Control / Music Control

Lautstärkereglern / Musiksteuerung
Jouer / Volume / Contrôle de la Musique
Control de volumen / Control de la música
Controllo del volume / Controllo della musica

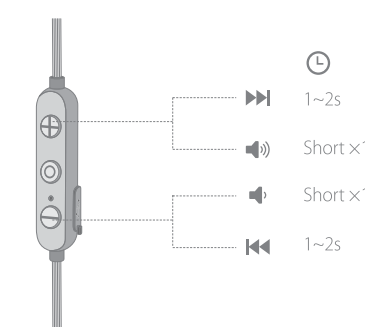

⑦ Charge Battery

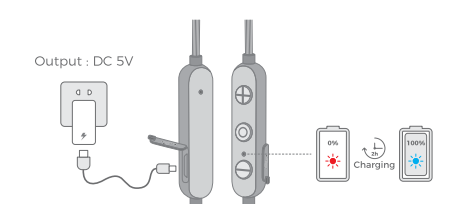

Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment)
This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FCC Statement

- Operation is subject to the following three conditions:
- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

⚠ Notification

1. Please fully charge it if it was going to be left idle for a long time and place it in a cool and dry place. Please recharge it each 2 months for storage.
2. Please fully charge it for the first use.

⚠ Benachrichtigung

1. Wenn Kopfhörer für lange Zeit nicht verwendet wird, laden Sie bitte es voll auf und bewahren Sie es an einem kühlen und trockenen Platz. Bitte laden Sie es alle 2 Monate zur Lagerung auf.
2. Bitte laden Sie es für den ersten Gebrauch auf.

⚠ Notificación

1. Por favor, cargarlo completamente si iba a quedar inactivo o un largo tiempo y colócalo en un lugar fresco y seco. Recargue cada 2 meses para su almacenamiento.
2. Por favor, cargue completamente para el primer uso.

⚠ Notificazione

1. Si prega di caricarlo completamente se stava per essere rimasto inattivo per lungo tempo e metterlo in un luogo fresco e asciutto. Si prega di ricaricar ogni 2 mesi per l'archiviazione.
2. Si prega di caricarlo completamente per il primo utilizzo.

MPOW
FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT
<https://www.mpow.com/>