

**MPOW**  
DREAM·EXPLORE·INSPIRE


# MPOW 059 PLUS ANC WIRELESS HEADPHONES

MPOW AUDIO WIRELESS




MODEL: BH361A

## Package List

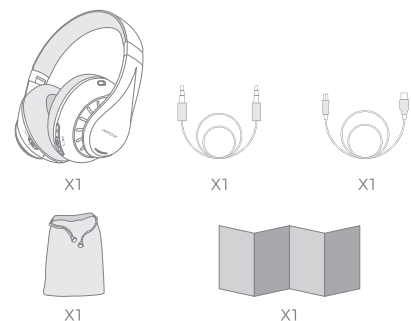


## Diagram

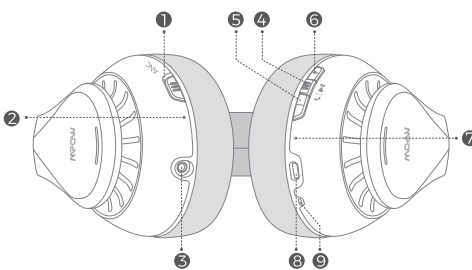

- ① ANC
- ② ☀
- ③ 📶
- ④ MFB
- ⑤ ⏪ 🔊
- ⑥ ⏩ 🔊
- ⑦ ☀
- ⑧ 🔋
- ⑨ 🎤

## Power ON/OFF

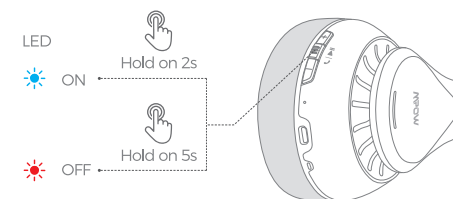

- EN** 1. Power on: Press and hold the MFB for 2 seconds, with blue light flashing for 1 second until you hear the voice "power on".  
2. Power off: Press and hold the MFB for 5 seconds, with red light flashing until you hear the voice "power off".
- DE** 1. Einschalten: Drücken Sie bitte lange Zeit die MFB ca. 2 Sekunden, das blaue Licht wird 1 Sekunde blinken, bis Sie „power on“ hören.  
2. Ausschalten: Drücken Sie bitte lange Zeit die MFB ca. 5 Sekunden, das rote Licht wird blinken, bis Sie „power off“ hören.

- FR** 1. Allumer: Appuyez longuement sur MFB pendant 2 secondes, avec la lumière bleue clignotant pendant 1 seconde jusqu'à ce que vous entendiez la voix "power on".  
2. Éteindre: Appuyez longuement sur MFB pendant 5 secondes, le voyant rouge clignotant jusqu'à ce que vous entendiez la voix "power off".

- ES** 1. Encender: Mantenga presionado MFB durante 2 segundos, con la luz azul parpadeando durante 1 segundo hasta que escuche la voz "power on".  
2. Apagado: mantenga presionado MFB durante 5 segundos, con la luz roja parpadeando hasta que escuche que la voz "power off".

- IT** 1. Accensione: Premere a lungo MFB per 2 secondi, con luce blu lampeggiante per 1 secondo fino a sentire la voce "power on".  
2. Spegnimento: Premere a lungo MFB per 5 secondi, con luce rossa lampeggiante fino a sentire la voce "power off".

- JP** 1. 電源オン: 青のインジケータが1秒間点灯して、「power on」が聞こえるまで、MFBボタンを2秒間ほど押します。  
2. 電源オフ: 赤のインジケータが点灯し、「power off」が聞こえるまで、MFBボタンを5秒間ほど押します。

## How to Pair


**DE** Pairing-Modus

**FR** Fonction de Connexion

**ES** Las Funciones De Emparejamiento

**IT** Funzione di Collegamento

**JP** ペアリングする

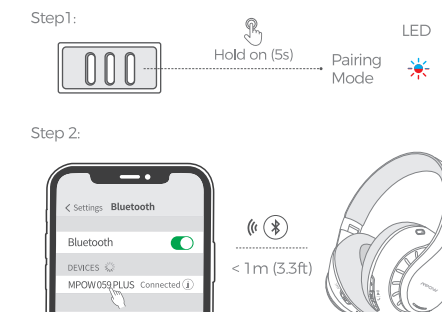

- EN** 1. Press and hold the MFB for 5 seconds to enter the pairing mode, with red and blue flash alternately and the voice "pairing" heard.  
2. Turn on Bluetooth function on the phone, search "MPOW 059 PLUS" and click to connect. The voice "connected" will be heard after the successful connection.

- DE** 1. Drücken Sie bitte lange Zeit die Multifunktionentaste ca. 5 Minuten, um in den Verbindung-Modus zu stellen. Das rote und blaue Licht wird blinken, und Sie „pairing“ hören.  
2. Schalten Sie Bluetooth Funktion Ihres Handys ein, suchen „MPOW 059 PLUS“ und klicken zu verbinden. Nach die Verbindung erfolgen, werden Sie „connected“ hören.

- FR** 1. Appuyez longuement sur MFB pendant 5 secondes pour passer en mode de couplage, les voyants rouge et bleu clignotent et la voix "pairing" entendue.  
2. Activez la fonction Bluetooth sur le téléphone, recherchez "MPOW 059 PLUS" et cliquez pour vous connecter. La voix "connectée" sera entendue une fois la connexion établie.


- ES** 1. Mantenga presionado MFB durante 5 segundos para ingresar al modo de emparejamiento, con la luz roja y azul parpadeando y se escuchará la voz "pairing".  
2. Active la función Bluetooth en el teléfono, busque "MPOW 059 PLUS" y haga clic, para conectarse. La voz "connected" se escuchará después de la conexión exitosa.

- IT** 1. Premere a lungo MFB per 5 secondi per entrare nella modalità di accoppiamento, con luce rossa e blu accendendo a lampeggiare alternativamente e la voce "pairing" sentita.  
2. Attivare la funzione Bluetooth sul telefono, cercare "MPOW 059 PLUS" e fare clic per connettersi. La voce "connected" verrà ascoltata dopo la connessione riuscita.

- JP** 1. MFBボタンを5秒間押してペアリングモードに入り、赤と青のインジケータが交替で点滅して、「pairing」の提示音が鳴ります。  
2. スマホのBluetooth機能をオンにして、「MPOW 059 PLUS」を検索して接続します。接続完了の場合、「connected」という音が聞こえます。


## Volume Control/Music Control

- DE** Lautstärkesteuerung / Musiksteuerung  
**FR** Contrôle du volume / Contrôle de la musique  
**ES** Control de volumen / Control de música  
**IT** Controllo Volume / Controllo Musica  
**JP** 音量を「上げる/下げる」曲「送り/戻し」

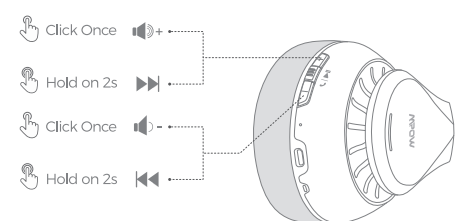


## Play/ Pause/Answer a Call/ Hang up a Call/ Reject a Call

- DE** Spiel/ Pause / Anruf annehmen / Anruf auflegen / Anruf ablehnen  
**FR** Play/ Pause / Répondre à un appel / Raccrocher un appel / Rejeter un appel  
**ES** Reproducir / Pausa / Responder una llamada / Colgar una llamada / Rechazar una llamada  
**IT** Riproduzione/ Pausa/ Risposta a Una Chiamata/ Riattaccare Una Chiamata/ Rifiutare Una Chiamata  
**JP** 再生/一時停止/電話を受ける/切る/拒否する

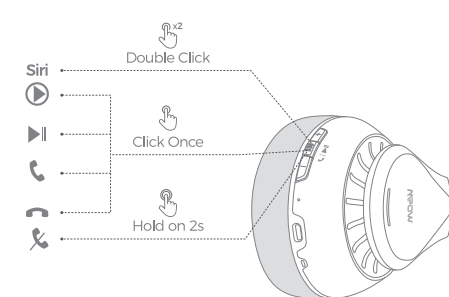


## Clear Pairing Record


- DE** Die Verbindung Lösen  
**FR** Effacer le Couplage  
**ES** Cancelar Emparejamiento  
**IT** Cancellare Accoppiamento  
**JP** リセットする

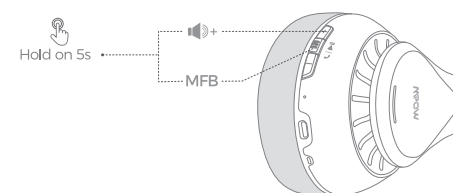

## ANC ON

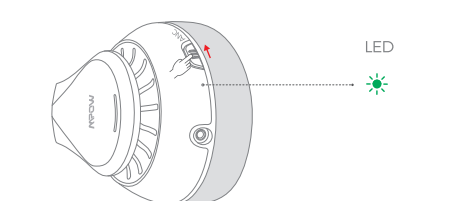

## Charge the Headphones

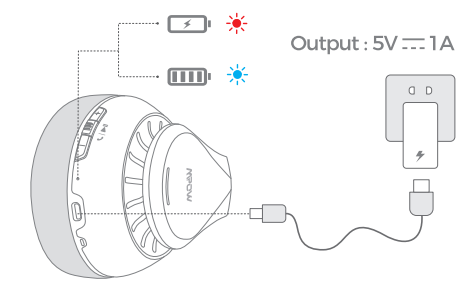

## FCC Statement

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the users authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

www.xmpow.com | support@xmpow.com  
**MPOW TECHNOLOGY CO., LTD**  
Copyright © MPOW Inc. All rights reserved.