



# SOUNDBAR MPOW/SOUNDHOT B1

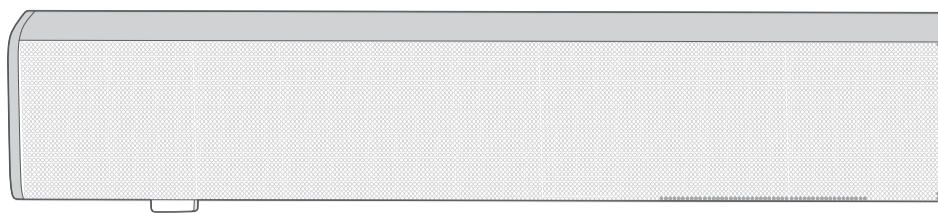

## Package List

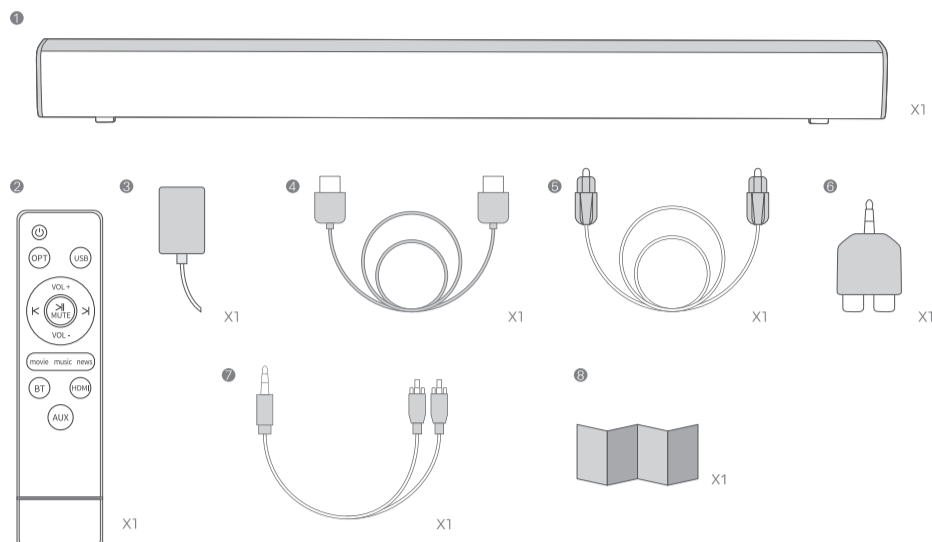

Infrared Remote Controller

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <p><b>EN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mpow High Definition Soundbar</li> <li>2. Remote Control</li> <li>3. Power Adapter</li> <li>4. HDMI Cable</li> <li>5. Digital Optical Cord</li> <li>6. 3.5 mm to RCA Audio Adapter</li> <li>7. RCA to 3.5mm Audio Cable</li> <li>8. User Manual</li> </ol> | <p><b>DE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mpow High Definition Soundbar</li> <li>2. Fernbedienung</li> <li>3. Netzteil</li> <li>4. HDMI-Kabel</li> <li>5. Digitales Optikkabel</li> <li>6. 3.5 mm auf Cinch-Audio-Adapter</li> <li>7. Cinch auf 3.5 mm Audiokabel</li> <li>8. Bedienungsanleitung</li> </ol> | <p><b>FR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mpow Barre de Son de Haute Définition</li> <li>2. Télécommande</li> <li>3. Adaptateur Secteur</li> <li>4. Câble HDMI</li> <li>5. Cordon Optique Numérique</li> <li>6. Adaptateur audio 3.5 mm vers RCA</li> <li>7. Câble audio RCA à 3.5 mm</li> <li>8. Manuel Utilisateur</li> </ol> |
|---|---|--|

- ES**
1. Mpow Altavoz de Alta Definición
  2. Control Remoto
  3. Adaptador de Corriente
  4. Cable HDMI
  5. Cable Óptico Digital
  6. 3.5 mm a Adaptador de Audio RCA
  7. Cable de audio RCA a 3.5mm
  8. Manual de Usuario


- IT**
1. Barra dei Suoni ad Alta Definizione Mpow
  2. Telecomando
  3. Adattatore di Alimentazione
  4. Cavo HDMI
  5. Cavo Ottico Digitale
  6. Adattatore audio da 3.5 mm a RCA
  7. Cavo audio da RCA a 3.5 mm
  8. Manuale Utente

- JP**
1. Mpow高音質サウンドバー
  2. リモコン
  3. 電源アダプター
  4. HDMIケーブル
  5. 光デジタルケーブル
  6. 3.5 mm to RCAアダプター
  7. RCA to 3.5mm オーディオケーブル
  8. 取扱説明書

## Specification

EN	DE	FR	ES	IT	JP
Device Name Soundhot B1	Modell-Name Soundhot B1	Nom du Périphérique Soundhot B1	Nombre del Dispositivo Soundhot B1	Nome Dispositivo Soundhot B1	デバイス名 Soundhot B1
Connection Range 33ft (10m)	Bluetooth-Reichweite 33ft (10m)	Gamme de Connexion 33ft (10m)	Rango de Conexión 33 pies (10 m)	Intervallo di Connessione 33 piedi (10 m)	動作距離 33ft (10m)
Compatible Protocol A2DP/AVRCP/HFP/HSP	Kompatible Protokoll A2DP/AVRCP/HFP/HSP	Protocole Compatible A2DP/AVRCP/HFP/HSP	Protocolo Compatible A2DP/AVRCP/HFP/HSP	Protocollo Compatibile A2DP/AVRCP/HFP/HSP	対応プロトコル A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Input 15V == 2A	Eingabe 15V == 2A	Entrée 15V == 2A	Entrada 15V == 2A	Ingresso 15V == 2A	電圧 15V ==2A
Working Frequency Range 2.402GHz-2.408GHz	Arbeitsfrequenzbereich 2.402GHz-2.408GHz	Gamme de Fréquence de Travail 2.402GHz-2.408GHz	Rango de Frecuencia de Trabajo 2.402GHz-2.408GHz	Intervallo di Frequenza di Lavoro 2.402GHz-2.408GHz	動作周波数範囲 2.402GHz-2.408GHz

## Diagram

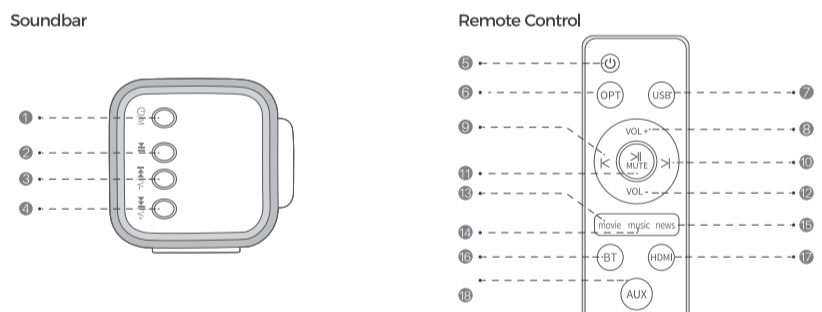



- |   |   |   |  |   |  |  |
|---|---|---|--|---|--|--|
| <p><b>EN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ON/OFF/Mode Button</li> <li>2. Play/Pause</li> <li>3. Previous Track/Volume-</li> <li>4. Next Track/Volume+</li> <li>5. Standby Button</li> <li>6. Optical Mode</li> <li>7. USB Mode</li> <li>8. Volume+</li> <li>9. Previous Track</li> </ol> | <p><b>DE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. EIN / AUS / Modus-Taste</li> <li>2. Wiedergabe / Pause</li> <li>3. Vorheriger Titel / Lautstärke -</li> <li>4. Nächster Titel / Lautstärke +</li> <li>5. Standby-Taste</li> <li>6. Optikkabel-Modus</li> <li>7. USB-Modus</li> <li>8. Lautstärke +</li> <li>9. Vorheriger Titel</li> </ol> | <p><b>FR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bouton ON / OFF / Mode</li> <li>2. Lecture / Pause</li> <li>3. Piste Précédent / Volume-</li> <li>4. Piste Suivante / Volume +</li> <li>5. Bouton de Veille</li> <li>6. Mode Optique</li> <li>7. Mode USB</li> <li>8. Volume +</li> <li>9. Piste Précédente</li> </ol> | <p><b>ES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Botón ON / OFF / Modo</li> <li>2. Reproducir / Pausa</li> <li>3. Canción Anterior / Volumen-</li> <li>4. Siguiente Canción / Volumen +</li> <li>5. Botón de Espera</li> <li>6. Modo Óptico</li> <li>7. Modo USB</li> <li>8. Volumen +</li> <li>9. Canción Anterior</li> </ol> | <p><b>IT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pulsante ON / OFF / Modalità</li> <li>2. Riproduci / Pausa</li> <li>3. Traccia Precedente/Volume-</li> <li>4. Traccia Successiva / Volume +</li> <li>5. Pulsante di Attesa</li> <li>6. Modalità Ottica</li> <li>7. Modalità USB</li> <li>8. Volume +</li> <li>9. Traccia Precedente</li> </ol> | <p><b>JP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. オン/オフ/モード切替ボタン</li> <li>2. 再生一時停止</li> <li>3. 前の曲へ/音量-</li> <li>4. 次の曲へ/音量+</li> <li>5. 待機ボタン</li> <li>6. 光デジタル入力モード</li> <li>7. USB入力モード</li> <li>8. 音量+</li> <li>9. 前の曲へ</li> </ol> | <p><b>EN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Nächster Titel</li> <li>11. Wiedergabe / Pause / Stummschaltung</li> <li>12. Lautstärke-</li> <li>13. Film Sound</li> <li>14. Musik Sound</li> <li>15. News Sound</li> <li>16. Bluetooth-Modus</li> <li>17. HDMI-Modus</li> <li>18. AUX-Modus</li> </ol> |
|---|---|---|--|---|--|--|

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p><b>FR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bouton ON / OFF / Mode</li> <li>2. Lecture / Pause</li> <li>3. Piste Précédent / Volume-</li> <li>4. Piste Suivante / Volume +</li> <li>5. Bouton de Veille</li> <li>6. Mode Optique</li> <li>7. Mode USB</li> <li>8. Volume +</li> <li>9. Piste Précédente</li> </ol> | <p><b>ES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Botón ON / OFF / Modo</li> <li>2. Reproducir / Pausa</li> <li>3. Canción Anterior / Volumen-</li> <li>4. Siguiente Canción / Volumen +</li> <li>5. Botón de Espera</li> <li>6. Modo Óptico</li> <li>7. Modo USB</li> <li>8. Volumen +</li> <li>9. Canción Anterior</li> </ol> | <p><b>IT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pulsante ON / OFF / Modalità</li> <li>2. Riproduci / Pausa</li> <li>3. Traccia Precedente/Volume-</li> <li>4. Traccia Successiva / Volume +</li> <li>5. Pulsante di Attesa</li> <li>6. Modalità Ottica</li> <li>7. Modalità USB</li> <li>8. Volume +</li> <li>9. Traccia Precedente</li> </ol> | <p><b>JP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. 次の曲へ</li> <li>11. 再生一時停止/ミュート</li> <li>12. 音量-</li> <li>13. ムービーサウンド</li> <li>14. ミュージックサウンド</li> <li>15. ニュースサウンド</li> <li>16. Bluetoothモード</li> <li>17. HDMIモード</li> <li>18. AUXモード</li> </ol> |
|---|--|---|--|

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>IT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pulsante ON / OFF / Modalità</li> <li>2. Riproduci / Pausa</li> <li>3. Traccia Precedente/Volume-</li> <li>4. Traccia Successiva / Volume +</li> <li>5. Pulsante di Attesa</li> <li>6. Modalità Ottica</li> <li>7. Modalità USB</li> <li>8. Volume +</li> <li>9. Traccia Precedente</li> </ol> | <p><b>JP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. オン/オフ/モード切替ボタン</li> <li>2. 再生一時停止</li> <li>3. 前の曲へ/音量-</li> <li>4. 次の曲へ/音量+</li> <li>5. 待機ボタン</li> <li>6. 光デジタル入力モード</li> <li>7. USB入力モード</li> <li>8. 音量+</li> <li>9. 前の曲へ</li> </ol> | <p><b>EN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Nächster Titel</li> <li>11. Wiedergabe / Pause / Stummschaltung</li> <li>12. Lautstärke-</li> <li>13. Film Sound</li> <li>14. Musik Sound</li> <li>15. News Sound</li> <li>16. Bluetooth-Modus</li> <li>17. HDMI-Modus</li> <li>18. AUX-Modus</li> </ol> |
|---|--|--|

## Connect Your Soundbar/verbinden Mit Soundbar/connectez Votre Barre D E Son/ Conectar Tu Altavoz De Tira/collegare La Tua Barra Dei Suoni/ サウンドバーの接続

This section helps you connect your Soundbar to a TV and other devices, and set up the whole system.  
In diesem Abschnitt können Sie Ihre Soundbar mit einem Fernsehgerät und andere Geräte verbinden und das gesamte System einrichten.  
Cette section vous aide à connecter votre barre de son à un téléviseur et à d'autres périphériques et à configurer l'ensemble du système.  
Esta sección le ayuda a conectar su Soundbar a televisores y otros dispositivos, y configurar todo el sistema.  
Questa sezione ti aiuta a collegare la barra dei suoni alla TV e ad altri dispositivi e a configurare l'intero sistema.  
このセクションでは、サウンドバーをTV及び他のデバイスに接続し、システム全体を設定する方法を説明致します。

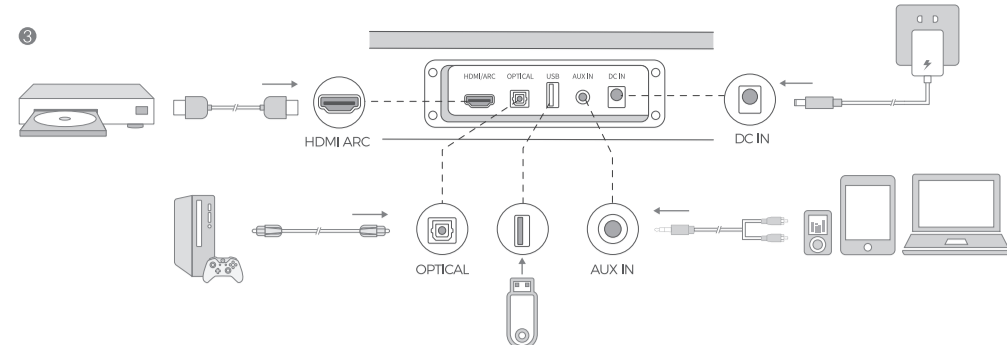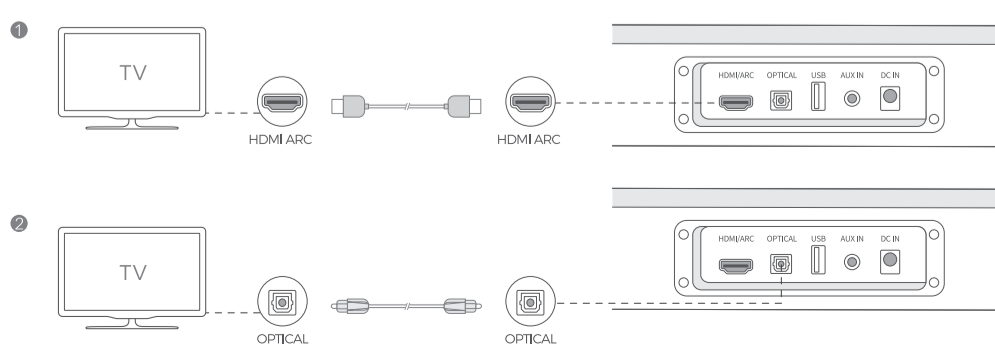


- EN**
- **CONNECT SOUNDBAR TO YOUR TV**  
Connect your Soundbar to a TV. You can listen to audio from TV programs through your Soundbar.
  - 1. **Connect to TV through HDMI (ARC)**  
**Note:** Do confirm if HDMI CEC function on your TV is turned on.
  - 2. **Connect to TV through Optical**  
An Optical connection supports digital audio and is an alternative to an HDMI audio connection.  
**Note:** Confirm to set your TV audio settings to support "external speakers" and disable the built-in TV speakers.
  - **CONNECT SOUNDBAR TO OTHER DEVICES**  
Connect the Soundbar to the power source with the adapter in the package to start the Soundbar.

- DE**
- **SCHLIESSEN SIE DIE SOUNDBAR AN FERNSEHGERÄT AN**  
Schließen Sie Ihre Soundbar an einen Fernseher an. Sie können Audio von Fernsehprogrammen über Ihre Soundbar hören.
  - 1. **Verbindung mit Fernseher über HDMI (ARC)**  
**Hinweis:** Stellen Sie bitte sicher, dass die HDMI CEC-Funktion Ihres Fernsehgeräts eingeschaltet ist.
  - 2. **Verbindung mit TV über Optikkabel**  
Eine optische Verbindung unterstützt digitales Audio und ist eine Alternative zu einer HDMI-Audioverbindung.  
**Hinweis:** Bestätigen Sie, um die Audioeinstellungen Ihres Fernsehgeräts so einzustellen, dass sie „externe Lautsprecher“ unterstützen, und deaktivieren Sie die eingebauten Fernsehlautsprecher.
  - **VERBINDEN SIE DIE SOUNDBAR MIT ANDEREN GERÄTEN**  
Verbinden Sie die Soundbar mit dem mitgelieferten Adapter mit der Stromquelle, um die Soundbar zu starten.
- FR**
- **CONNECTEZ LA BARRE DE SON À VOTRE TÉLÉVISEUR**  
Connectez votre barre de son à un téléviseur. Vous pouvez écouter de l'audio à partir de programmes télévisés via votre barre de son.
  - 1. **Connexion au téléviseur via HDMI (ARC)**  
**Remarque:** Vérifiez si la fonction HDMI CEC sur votre téléviseur est activée.
  - 2. **Connectez-vous à la télévision via Optique**  
Une connexion Optique prend en charge l'audio numérique et constitue une alternative à une connexion audio HDMI.  
**Remarque:** Confirmez que les paramètres audio de votre téléviseur prennent en charge les «haut-parleurs externes» et désactivez les haut-parleurs intégrés du téléviseur.


- **CONNECTER LA BARRE DE SON À D'AUTRES APPAREILS**  
Connectez la barre de son à la source d'alimentation avec l'adaptateur inclus dans l'emballage pour démarrer la barre de son.
- ES**
- **CONECTAR EL ALTAVOZ A TU TELEVISOR**  
Conecte su Altavoz a un Televisor. Puede escuchar el audio de los programas de TV a través del altavoz de tira.
  - 1. **Conectar a TV a través de HDMI (ARC)**  
**Nota:** confirme si la función HDMI CEC de su televisor está activa.
  - 2. **Conectar a TV a través de Óptica**  
Una conexión óptica admite audio digital y es una conexión alternativa de audio HDMI.  
**Nota:** Asegura que los ajustes de audio de su televisor se ha configurado y es compatibles con "altavoces externos". ES importante desactivar los altavoces integrados del televisor.
  - **CONECTAR SU ALTAVOZ A OTROS DESPOSITIVOS**  
Conecte el altavoz de tira a la fuente de alimentación con el adaptador incluido para iniciarlo.
- IT**
- **COLLEGARE LA BARRA DEI SUONI ALLA TUA TV**  
Collegare la barra dei suoni alla TV. È possibile ascoltare l'audio dai programmi TV tramite barra dei suoni.
  - 1. **Collegare alla TV tramite HDMI (ARC)**  
**Nota:** Ha bisogno di confermare se la funzione HDMI CEC sul televisore è attivata.

2. **Collegare alla TV tramite Ottica**  
Una connessione ottica supporta l'audio digitale ed è un'alternativa a una connessione audio HDMI.  
**Nota:** confermare per impostare le impostazioni audio della TV in modo che supportino "altoparlanti esterni" e disabilitare gli altoparlanti TV integrati.
- **COLLEGARE LA BARRA DEI SUONI AD ALTRI DISPOSITIVI**  
Collegare la barra dei suoni alla fonte di alimentazione con l'adattatore nel pacchetto per avviare la barra dei suoni.
- JP**
- **サウンドバーをTVに接続する**  
サウンドバーをTVに接続することで、TV番組の音声をサウンドバーを通して聴くことができます。
  - 1. **HDMI(ARC)を通してTVに接続する**  
**注意:** TVのHDMI CEC機能がオンになっていることを必ずお確かめください。
  - 2. **光ケーブルを通してTVに接続する**  
光ケーブル接続はデジタルオーディオに対応しており、HDMIオーディオ接続の代替りになります。  
**注意:** TVオーディオ設定が「外部スピーカー」に対応しており、TV内蔵スピーカーが使用不可能になっていることをご確認ください。
  - **サウンドバーを他のデバイスに接続する**  
付属されたアダプターを使って、サウンドバーを電源に接続して、起動します。

## Package List/installieren Die Soundbar/placez Votre Barre De Son/Colocar Su Altavoz De Tira/ posizionare La Tua Barra Del Suono/サウンドバーを設置する

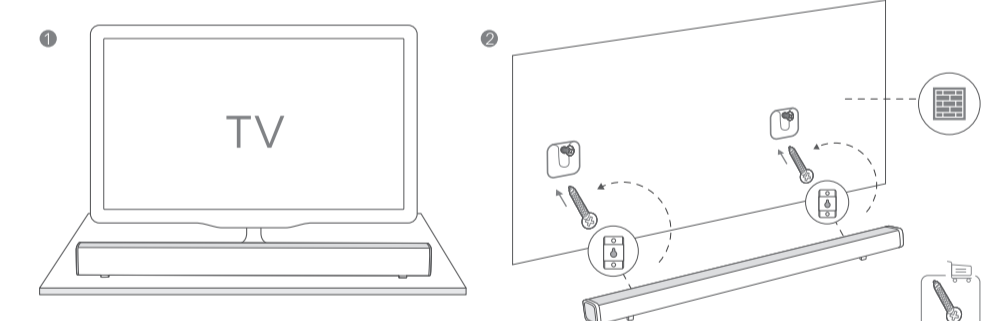

1. Place the Soundbar on the table.
2. Wall mount the Soundbar.
1. Colocar el altavoz sobre una mesa.
2. Montar el altavoz en la pared.

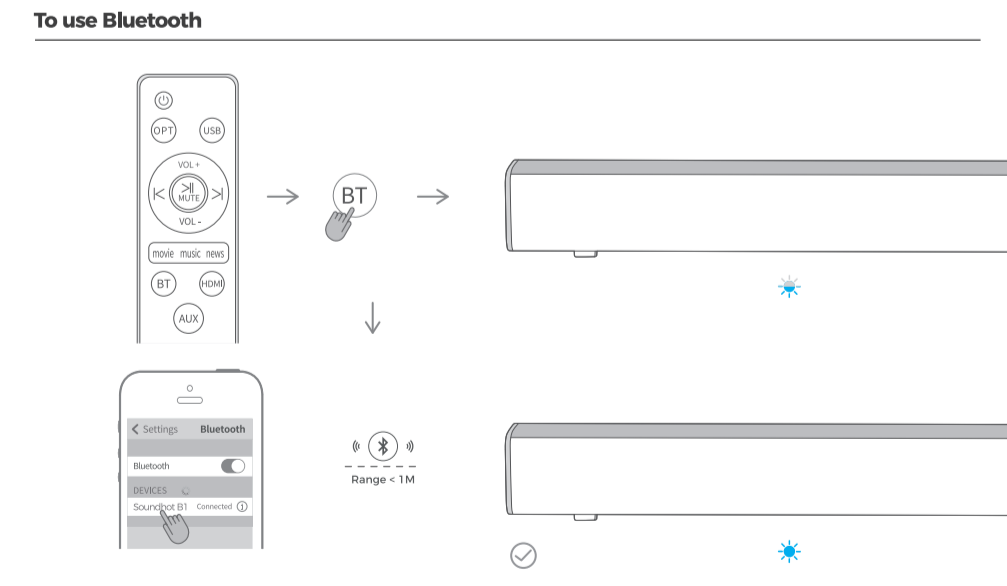

**FCC Statement**

Operation is subject to the following two conditions:  
 (1) This device may not cause harmful interference, and  
 (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.  
 (3) This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

**Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.**

Note:  
 This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
 - Reorient or relocate the receiving antenna.  
 - Increase the separation between the equipment and receiver.  
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.