


MPOW X3
TRUE WIRELESS EARBUDS

USER MANUAL MODEL: BH432B

PACKING LIST


- Earbuds Case x1
- Charging Case x1
- Earbuds (Size M) x1
- Earbuds (Extra Soft) x1
- Charging Cable x1
- Carrying Case x1
- VIP Card x1

DIAGRAM

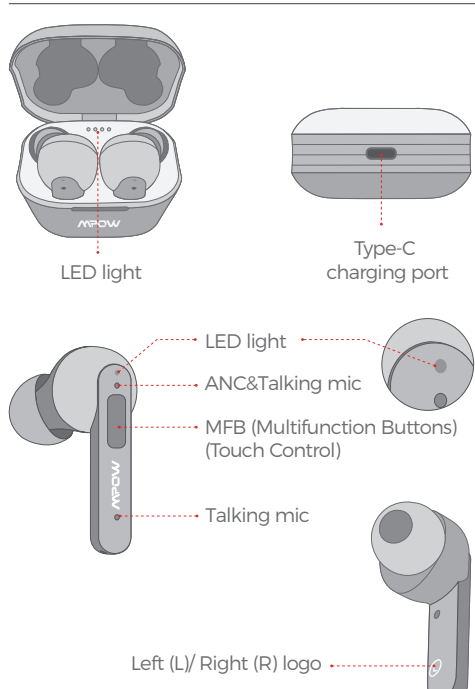

- LED light
- Type-C charging port
- LED light
- ANC&Talking mic
- MFB (Multifunction Buttons) (Touch Control)
- Talking mic
- Left (L)/Right (R) logo
- Magnetic charging connectors

PAIRING/KOPPLUNG/JUMELAGE/EMPAREJAMIENTO/ASSOCIARE

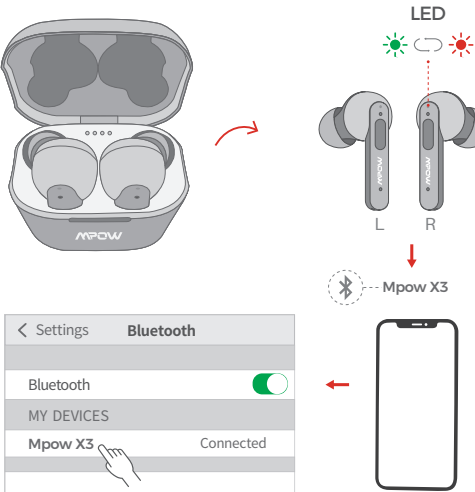


EN: Take out the earphones, they automatically enter the pairing mode when the green and red lights start flashing alternately, and then select "Mpow X3".

FR: Sortez les écouteurs, ils entreront automatiquement en mode de jumelage lorsque les voyants vert et rouge clignotent en alternance, puis sélectionnez « Mpow X3 ».

ES: Saque los auriculares, ingresan automáticamente en el modo de emparejamiento cuando las luces verde y roja comienzan a parpadear alternativamente, y luego seleccionan "Mpow X3".

IT: Estrarre gli auricolari, entrano automaticamente nella modalità di associazione quando le luce verde e rosso iniziano a lampeggiare alternativamente, poi selezionare "Mpow X3".

POWER ON

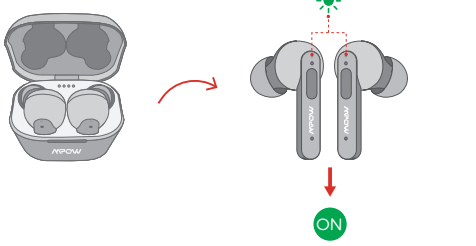


EN: Press and hold the Right(R) earbud for 10 seconds until the LED light flashes 3 times.

FR: Appuyez et maintenez l'écouteur droit (R) pendant 10 secondes. Le voyant rouge de l'écouteur clignote trois fois pour indiquer que les informations de couplage ont bien été effacées.

ES: Mantenga tocando durante 10 segundos el botón de MFB del derecho. Si la luz roja parpadea 3 veces, significa que se han eliminado los emparejamientos anteriores con éxito.

IT: Toccate l'auricolare R per 10 secondi. Dopo la spia rossa sull'auricolare splende 3 volte significa resettato gli auricolari.

MUSIC/MUSIK/MUSIQUE/MÚSICA/MUSICA

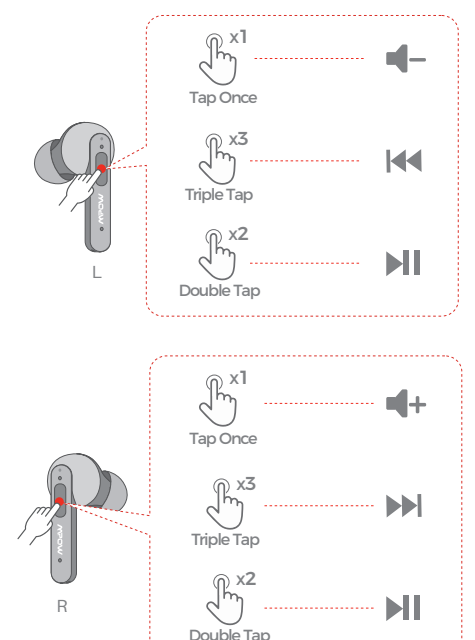


EN: Tap Once: Play/Pause; Tap x3: Previous Track; Tap x2: Next Track.

FR: Tap Once: Lecture/Pause; Tap x3: Précédent; Tap x2: Suivant.

ES: Tap Once: Reproducción/Pausa; Tap x3: Pista Anterior; Tap x2: Pista Siguiente.

IT: Tap Once: Riproduzione/Pausa; Tap x3: Pista Precedente; Tap x2: Pista Successiva.

INCOMING CALL/EINGEHENDER ANRUF/APPEL/LLAMADA ENTRANTE/CHIAMATA IN ARRIVO

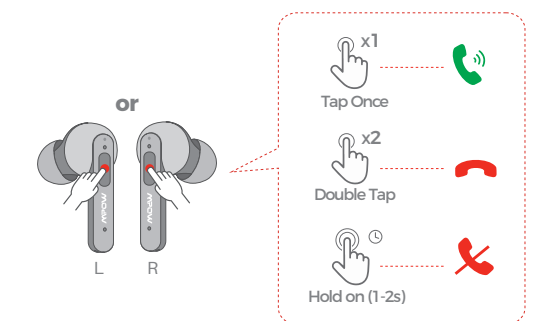

EN: Tap Once: Answer; Tap x2: Reject; Hold on (1-2s): End Call.

FR: Tap Once: Répondre; Tap x2: Refuser; Hold on (1-2s): Finir l'appel.

ES: Tap Once: Contestar; Tap x2: Rechazar; Hold on (1-2s): Terminar llamada.

IT: Tap Once: Rispondere; Tap x2: Rifiutare; Hold on (1-2s): Terminare chiamata.

EN: MUSIC & INCOMING CALL & Siri

Volume Up / Down
Volume+: click the Right(R) earbud once to increase one level.
Volume -: click the Left(L) earbud once to decrease one level.

Play / Pause:
Double tap the MFB button on the Right (R) or Left (L) earphone.

Next / Previous Track:
Next Track: Triple tap the MFB button on the Right (R) earphone.
Previous Track: Triple tap the MFB button on the Left (L) earphone.

Answer
Double tap the MFB button on the Right (R) or Left (L) earphone once.

Hang up
Double tap the MFB button on the Right (R) or Left (L) earphone.

Reject
Keep pressing the MFB button on the Right (R) or Left (L) earphone for 2s.

Activate Siri
Activate Siri **Twin mode**: press and hold the Left (L) earbud for 2 seconds to activate Siri.
Left mono mode: press and hold the Left (L) earbud for 2 seconds to activate Siri.
Right mono mode: press and hold the Right (R) earbud for 2 seconds to activate Siri.

DE: MUSIK & EINGEHENDER ANRUF & Siri

Volume Haute / Basse
Volume +: Cliquez une fois sur l'écouteur droit (R) pour augmenter le volume.
Volume -: Cliquez une fois sur l'écouteur gauche (L) pour baisser le volume.

Laute / Leiser
Laustärke+: Klicken Sie einmal auf den rechten Ohrhörer (R) um eine Stufe zu erhöhen.
Laustärke-: Klicken Sie einmal auf den linken Ohrhörer (L) um eine Stufe zu verringern.

Wiedergabe / Pause:
Berühren Sie auf die MFB-Taste am R- oder L-Kopfhörer doppelt.

Nächster / Vorheriger Titel:
Nächster Titel: berühren Sie dreimal auf die MFB-Taste am R-Kopfhörer.
Vorheriger Titel: berühren Sie dreimal auf die MFB-Taste am L-Kopfhörer.

Antworten
Berühren Sie einmal auf die MFB-Taste am R- oder L-Kopfhörer.

Auflegen
Berühren Sie auf die MFB-Taste am R- oder L-Kopfhörer doppelt.

Ablehnen
Halten Sie die MFB-Taste am R- oder L-Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt.

Siri Aktivieren
Twin-Modus: Halten Sie den linken (L) Ohrhörer 2 Sekunden lang gedrückt, um Siri zu aktivieren.
Linker Mono-Modus: Halten Sie den linken (L) Ohrhörer 2 Sekunden lang gedrückt, um Siri zu aktivieren.
Rechter Mono-Modus: Halten Sie den rechten (R) Ohrhörer 2 Sekunden lang gedrückt, um Siri zu aktivieren.

FR: MUSIQUE & APPEL & Siri

Volume Haute / Basse
Volume +: Cliquez une fois sur l'écouteur droit (R) pour augmenter le volume.
Volume -: Cliquez une fois sur l'écouteur gauche (L) pour baisser le volume.

Laute / Leiser
Laustärke+: Cliquez une fois sur l'écouteur droit (R) pour augmenter le volume.
Laustärke-: Cliquez une fois sur l'écouteur gauche (L) pour baisser le volume.

Lecture / Pause:
Double-touchez sur le bouton MFB de l'écouteur R ou L.

Piste Suivante / Précédente:
Berühren Sie auf die MFB-Taste am R- oder L-Kopfhörer dreimal.

Répondre
Touchez une fois sur le bouton MFB de l'écouteur R ou L.

Raccrochez
Double-Touchez sur le bouton MFB de l'écouteur R ou L.

Rejeter
Continuez à appuyer sur le bouton MFB de l'écouteur R ou L pendant 2 secondes.

Activer Siri
Activer le Mode Siri Twin: Appuyez et maintenez l'écouteur gauche (L) pendant 2 secondes pour activer Siri.
Mode Mono Gauche: Appuyez et maintenez l'écouteur gauche (L) pendant 2 secondes pour activer Siri.
Mode Mono Droit: Appuyez et maintenez l'écouteur droit (R) pendant 2 secondes pour activer Siri.

ES: MÚSICA & LLAMADA ENTRANTE & Siri

Volumen Arriba / Abajo
Volumen +: haga clic en el derecho para aumentar el volumen un cuadro.
Volumen -: haga clic en el izquierdo para disminuir el volumen un cuadro.

Reproducir / Pausar:
Tocar dos veces el botón MFB en el auricular R o L.

CanCIÓN siguiente/ anterior:
Siguiente canción: Tocar tres veces el botón MFB del auricular R.

CanCIÓN anterior: haga clic tres veces el botón MFB en el auricular L.

Responder
Tocar el botón MFB en el auricular R o L una vez.

Colgar
Tocar dos veces en el botón MFB en el auricular R o L.

Rechazar
Mantenga tocando el botón MFB en el auricular R o L durante 2 segundos.

Activar Siri
Activar Siri en modo gemelo: mantenga tocando el auricular izquierdo (L) durante 2 segundos para activar Siri.
Modo mono del izquierdo: mantenga tocando el auricular izquierdo (L) durante 2 segundos para activar Siri.
Modo mono del derecho: mantenga tocando el auricular derecho (R) durante 2 segundos para activar Siri.

IT: MUSICA & CHIAMATA IN ARRIVO & Siri

Aumentare / Abbasare Il Volume
Volume +: fare clic una volta sull'auricolare destro (R) per aumentare il volume di un livello.
Volume -: fare clic una volta sull'auricolare sinistro (L) per diminuire il volume di un livello.

Riprodurre / Pausare:
Fare doppio clic sul pulsante MFB sull'auricolare R o L.

Canzone Successiva / Precedente:
Canzone successiva: fare triplo clic sul pulsante MFB sull'auricolare R.
Canzone precedente: fare triplo clic sul pulsante MFB sull'auricolare L.


Rispondere
Fare clic una volta sul pulsante MFB sull'auricolare R o L.

Riattaccare
Fare doppio clic sul pulsante MFB sull'auricolare R o L.

Rifiutare
Continuare a toccare il pulsante MFB sull'auricolare R o L per 2 secondi.

Attivare Siri
Attivare Siri nella doppia modalità: tenere premuto l'auricolare Sinistro (L) per 2 secondi per attivare Siri.
Modalità mono sinistra: tenere premuto l'auricolare Sinistro (L) per 2 secondi per attivare Siri.
Modalità mono destra: tenere premuto l'auricolare Destro (R) per 2 secondi per attivare Siri.

ANC MODE/ANC-MODUS/MODE ANC/MODO ANC/MODALITÀ DI ANC

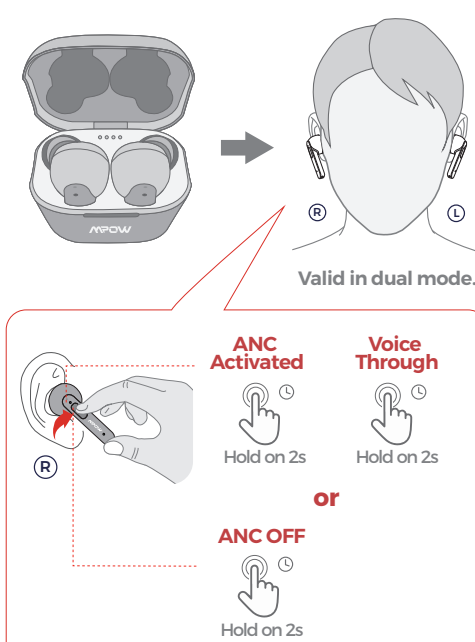

EN: **Twin mode:** and hold the Right (R) earbud for 2 seconds to switch the noise-control modes among 3 choices: ANC Activated, AVoice Through, and ANC Off.
Note: the Left (L) mono or Right (R) mono mode does not support ANC.

DE: **Twin-Modus:** Halten Sie den rechten (R) Ohrhörer 2 Sekunden lang gedrückt, um den Geräuschkontrollmodus zwischen drei Optionen umzuschalten: ANC aktiviert, Voice Through Modus und ANC Aus.
Hinweis: ANC wird im linken / rechten Monomodus nicht unterstützt.

FR: **Mode Twin:** Appuyez et maintenez l'écouteur droit (R) pendant 2 secondes pour ouvrir trois modes: ANC Activé, Voix par mode et ANC Désactivé.
Remarque: Le mode mono gauche (L) ou mono droit (R) ne prend pas en charge ANC.

ES: **Modo gemelo:** mantenga tocando el auricular derecho (R) durante 2 segundos para elegir entre los 3 modos de control de ruido: ANC activado, Modo de voz a través, y ANC desactivado.
Nota: el modo mono del izquierdo (L) o derecho (R) no admite la función de ANC.

IT: **Modalità doppia:** tenere premuto l'auricolare Destra (R) per 2 secondi per cambiare la modalità di controllo del rumore tra 3 opzioni: ANC Attivato, Voice Attraverso Modalità e ANC Off.
Nota: la modalità Sinistra (L) mono o Destra (R) mono non supporta ANC.

FAQ ABOUT ANC TECHNOLOGY

How to experience the ANC effect correctly?
If you are eager to experience the ANC effect when you receive this product, you can do as follows:
When you are at home or indoors, you can turn on your air conditioner's cool or fan mode, and then wear Mpow X3 both earbuds without music playing, next turn on and off ANC for 2-3 times, you will find the noise difference between ANC on and off.
When you are outdoors, you can stand on the roadside, and then wear Mpow X3 both earbuds without music playing, next turn on and off ANC for 2-3 times, next carefully listen to the noise when cars or trucks are passing by, you will feel the noticeable noise difference between ANC on and off.

These methods are used to solely experience the ANC effect. When you are listening to music with Mpow X3 both earbuds, the outside noise is hard to be heard.


Is ANC valid when I'm using earbuds to take a phone call?
Mpow X3 has noise reduction when you are having phone calls. What is worth mentioning, noise cancelling technology used on phone calls is different from ANC (Active Noise Cancellation) technology; they are used for different scenarios. Mpow X3 adopts ANC technology to effectively cancel low-frequency harmful noise.

Is ANC valid when I wear only one earbud?
No, it isn't. ANC is only valid in binaural mode.

Why is not the noise cancelling effect very significant?

- Choose the perfect size of earbuds which fit your ear canals.
- Give the earbuds a slight twist to snugly lock them in your ear canals.
- Experience ANC effect without music playing when you are in a noise place.

RESET/RÜCKSTELLEN/REINITIALISER/REINICIAR/RESETTARE/リセット

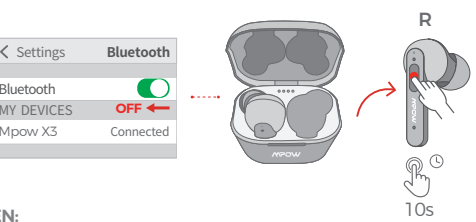

EN: Turn off your phone's or other Bluetooth-enabled device's Bluetooth.
Take out the Right(R) earbud from the charging case.
Press and hold the Right(R) earbud for 10 seconds. The red LED light will flash 3 times, which means that the paired information is cleared successfully.

DE: Deaktivieren Sie Bluetooth-Funktion von Ihren Geräte aus.
Nehmen Sie den rechten(R) Kopfhörer aus die Ladebox.


Drücken Sie 10 Sekunden lang den rechten (R) Kopfhörer, die rote LED-Leuchte wird 3 mal flackern, das heißt, die gekoppelten Geräte erfolgreich gelöscht werden.

FR: Désactivez le bluetooth sur votre téléphone ou autre appareil Bluetooth.
Retirez l'écouteur droit (R) de l'étui de chargement.
Appuyez et maintenez l'écouteur droit (R) pendant 10 secondes. Le voyant rouge de l'écouteur clignote trois fois pour indiquer que les informations de couplage ont bien été effacées.

ES: Apague la función de Bluetooth de su teléfono móvil o de otros dispositivos.
Saque el auricular derecho de la caja de carga.
Mantenga tocando durante 10 segundos el botón de MFB del derecho. Si la luz roja parpadea 3 veces, significa que se han eliminado los emparejamientos anteriores con éxito.

IT: Disconnettere il bluetooth.
Tira il auricolare R esci da cassa ricarica.
Tocca il auricolare R per 10 secondi. Dopo la spia rossa sull'auricolare splende 3 volta significa resettato gli auricolari.

CHARGING

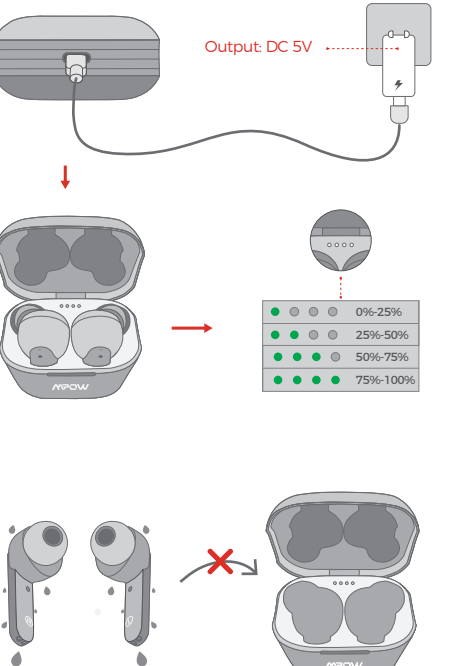

EN: Do not put the earbuds in the charging case when the earbuds are wet.

DE: Legen Sie die Kopfhörer NICHT in die Ladebox, wenn die Kopfhörer nass sind.

FR: Ne pas mettre les écouteurs dans le boîtier de charge lorsque celles-ci sont humides.

ES: No cargue cuando los auriculares estén mojados.

IT: Non mettere gli auricolari nella custodia di ricarica quando gli auricolari sono bagnati.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
This Marking shown on the product or its literature indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FCC STATEMENT

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.