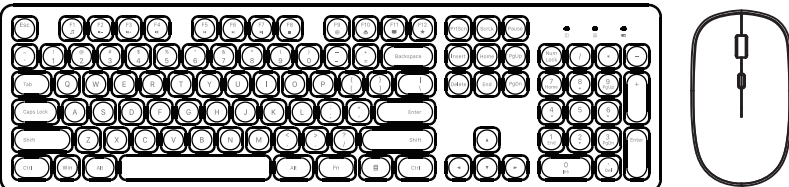


180\*135mm  
157G铜版纸

<h2 style="text-align: center;">User Manual</h2> <p style="text-align: center;">  EN   DE   FR   ES   IT  </p> 	<h3 style="text-align: center;">Packing List</h3> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> <p><b>EN</b></p> <p>Keyboard x1 Mouse x1 USB receiver x1 (in the mouse battery compartment) User manual x1</p> </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> <p><b>DE</b></p> <p>Tastatur x1 Maus x1 USB-Empfänger x1 (in Batteriefach der Maus) Benutzerhandbuch x1</p> </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> <p><b>FR</b></p> <p>Clavier x1 Souris x1 Récepteur USB x1 (dans le compartiment de la batterie de la souris) Manuel utilisateur x1</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p><b>ES</b></p> <p>Teclado x1 Ratón x1 Receptor USB x1 (en el compartimento de la batería del ratón) Manual de usuario x1</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p><b>IT</b></p> <p>Tastiera x1 Mouse x1 Ricevitore USB x1 (nel vano batteria del mouse) Manuale dell'utente x1</p> </td> <td></td> </tr> </table>	<p><b>EN</b></p> <p>Keyboard x1 Mouse x1 USB receiver x1 (in the mouse battery compartment) User manual x1</p>	<p><b>DE</b></p> <p>Tastatur x1 Maus x1 USB-Empfänger x1 (in Batteriefach der Maus) Benutzerhandbuch x1</p>	<p><b>FR</b></p> <p>Clavier x1 Souris x1 Récepteur USB x1 (dans le compartiment de la batterie de la souris) Manuel utilisateur x1</p>	<p><b>ES</b></p> <p>Teclado x1 Ratón x1 Receptor USB x1 (en el compartimento de la batería del ratón) Manual de usuario x1</p>	<p><b>IT</b></p> <p>Tastiera x1 Mouse x1 Ricevitore USB x1 (nel vano batteria del mouse) Manuale dell'utente x1</p>		<p><b>EN</b></p> <h3>Operation Guides</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fetch the wireless keyboard and mouse. Take out the USB receiver from the mouse battery compartment.</li> <li>Insert two 1.5V AAA battery into the keyboard according to the positive and negative polarity. And turn on its power switch.</li> <li>Insert one 1.5 V AA battery into the mouse according to the positive and negative polarity. And turn on its power switch.</li> <li>Plug the receiver into the USB port of your computer.</li> <li>When the computer installs driver automatically, they start to serve.</li> </ol> <h3>Functions of Combination Keys</h3> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>FN+F1= audio on</td> <td>FN+F7= play / pause</td> </tr> <tr> <td>FN+F2= volume down</td> <td>FN+F8= stop</td> </tr> <tr> <td>FN+F3= volume up</td> <td>FN+F9= homepage</td> </tr> <tr> <td>FN+F4= mute</td> <td>FN+F10= email</td> </tr> <tr> <td>FN+F5= previous track</td> <td>FN+F11= my computer</td> </tr> <tr> <td>FN+F6= next track</td> <td>FN+F12= favorites</td> </tr> </table> <h3>Features</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>The mouse and keyboard share a common receiver. And the receiver is in the battery compartment at the bottom of the mouse.</li> <li>Adjustable mouse DPI levels: 800-1200-1600 (default setting is 1200).</li> <li>It has automatic Sleep mode and Wake up mode. When the mouse hasn't been used for 10 min, it will enter sleep mode. Press any button to wake up the mouse. If it will be unused for a long time, turn off the power switch to save power.</li> <li>Compatibilities: Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 10, Mac (Functions of combination keys are not available).</li> </ol> <h3>Considerations</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>The product is workable with 1.5V AAA or 1.5V AA battery. Please avoid using batteries with excessively high voltage to avoid damage to internal components. Please take out the battery and keep it properly when it is not used for a long time, so as not to corrode the parts.</li> <li>The product adopts the 2.4GHz wireless transmission with a 10-meter transmission distance. The distance may be shortened for big obstructions and low battery.</li> <li>For the first use, the product may fail to work (connection error etc.) for it has been unused for a long time. Try pairing again.</li> </ol> <h3>Solution to Connection Failures</h3> <p><b>Keyboard</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Take out the battery from the keyboard and receiver from the computer.</li> <li>Reinstall battery into the keyboard. And plug the receiver into the USB port of the computer.</li> <li>Turn on the power switch of the keyboard, which should be within 20cm away from the receiver. Press and hold "ESC" and "K" keys together to pair again.</li> </ol> <p><b>Mouse</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Take out the battery from the mouse and the receiver from the computer.</li> <li>Reinstall battery into the mouse. And plug the receiver into the USB port of the computer.</li> <li>Turn on the power switch of the mouse, which should be within 20cm away from the receiver. Press and hold the Right button and Scroll button together to pair again.</li> </ol> <p><b>Note:</b> If the above solution doesn't help, repeat the above procedures to pair again. If it still can't work, contact our service team to work for you.</p> <p><b>Tel: +86 18011480528</b> E-Mail: goodaftersales@gmail.com</p>	FN+F1= audio on	FN+F7= play / pause	FN+F2= volume down	FN+F8= stop	FN+F3= volume up	FN+F9= homepage	FN+F4= mute	FN+F10= email	FN+F5= previous track	FN+F11= my computer	FN+F6= next track	FN+F12= favorites	<p><b>DE</b></p> <h3>Bedienungsanleitungen</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>Holen Sie die drahtlose Tastatur und Maus. Nehmen Sie den USB-Empfänger aus dem Batteriefach der Maus.</li> <li>Legen Sie zwei 1,5-V-AAA-Batterie entsprechend der positiven und negativen Polarität in die Tastatur ein. Und schalten Sie den Netzschalter ein.</li> <li>Legen Sie eine 1,5-V-AA-Batterie entsprechend der positiven und negativen Polarität in die Maus ein. Und schalten Sie den Netzschalter ein.</li> <li>Stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss Ihres Computers.</li> <li>Wenn der Computer die Treiber automatisch installiert, wird der Dienst gestartet.</li> </ol> <h3>Funktionen der Kombinationstasten</h3> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>FN + F1 = Audio einschalten</td> <td>FN + F7 = Wiedergabe / Pause</td> </tr> <tr> <td>FN + F2 = Lauter</td> <td>FN + F8 = Stopp</td> </tr> <tr> <td>FN + F3 = Lauter</td> <td>FN+F9 = Startseite</td> </tr> <tr> <td>FN + F4 = Stummuschaltung</td> <td>FN + F10 = Email</td> </tr> <tr> <td>FN + F5 = vorheriges Lied</td> <td>FN + F11 = mein Computer</td> </tr> <tr> <td>FN + F6 = nächstes Lied</td> <td>FN + F12 = Favoriten</td> </tr> </table> <h3>Eigenschaften</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>Maus und Tastatur teilen sich einen gemeinsamen Empfänger. Der Empfänger befindet sich im Batteriefach an der Unterseite der Maus.</li> <li>Einstellbare Maus-DPI-Stufen: 800-1200-1600 (Standardeinstellung ist 1200).</li> <li>Es hat einen automatischen Schlafmodus und einen Weckmodus. Wenn die Maus 10 Minuten lang nicht verwendet wurde, wechselt sie in den Ruhemodus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Maus zu aktivieren. Wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie den Netzschalter aus, um Strom zu sparen.</li> <li>Kompatibilität: Windows XP / VISTA / 7/8/10, Mac (Funktionen der Kombinationstasten sind nicht verfügbar).</li> </ol> <h3>Hinweis</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>Das Produkt kann mit einer 1,5-V-AAA- oder 1,5-V-AA-Batterie betrieben werden. Bitte vermeiden Sie die Verwendung von Batterien mit zu hoher Spannung, um Schäden an internen Komponenten zu vermeiden. Bitte nehmen Sie den Akku heraus und bewahren Sie ihn ordnungsgemäß auf, wenn er längere Zeit nicht verwendet wird, um die Teile nicht zu korrodieren.</li> <li>Das Produkt verwendet die 2,4-GHz-Funkübertragung mit einer Reichweite von 10 Metern. Bei großen Hindernissen und niedriger Batterieladung kann die Abstand verkürzt werden.</li> <li>Bei der ersten Verwendung funktioniert das Produkt möglicherweise nicht (Verbindungsfehler usw.), da es längere Zeit nicht verwendet wurde. Versuchen Sie erneut, zu koppeln.</li> </ol> <h3>Lösung für Verbindungsfehler</h3> <p><b>Tastatur</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nehmen Sie den Akku von der Tastatur und vom Empfänger aus dem Computer heraus.</li> <li>Setzen Sie den Akku wieder in die Tastatur ein. Stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss des Computers.</li> <li>Schalten Sie den Hauptschalter der Tastatur ein, der sich in einem Abstand von 20cm vom Empfänger befindet. Halten Sie die Tasten "ESC" und "K" gleichzeitig gedrückt, um erneut zu koppeln.</li> </ol> <p><b>Maus</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nehmen Sie den Akku aus der Maus und den Empfänger aus dem Computer heraus.</li> <li>Setzen Sie den Akku wieder in die Maus ein. Stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss des Computers.</li> <li>Schalten Sie den Netzschalter der Maus ein, der sich in einem Abstand von 20cm vom Empfänger befindet. Halten Sie die Rechts-Taste und die Scroll-Taste gleichzeitig gedrückt, um erneut zu koppeln.</li> </ol> <p><b>Warme Tipps:</b> Wenn die oben genannte Lösung nicht hilft, wiederholen Sie die obigen Schritte, um das Pairing erneut durchzuführen. Wenn es immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an unser Serviceteam, um für Sie zu arbeiten.</p> <p><b>Tel: +86 18011480528</b> E-Mail: goodaftersales@gmail.com</p>	FN + F1 = Audio einschalten	FN + F7 = Wiedergabe / Pause	FN + F2 = Lauter	FN + F8 = Stopp	FN + F3 = Lauter	FN+F9 = Startseite	FN + F4 = Stummuschaltung	FN + F10 = Email	FN + F5 = vorheriges Lied	FN + F11 = mein Computer	FN + F6 = nächstes Lied	FN + F12 = Favoriten						
<p><b>EN</b></p> <p>Keyboard x1 Mouse x1 USB receiver x1 (in the mouse battery compartment) User manual x1</p>	<p><b>DE</b></p> <p>Tastatur x1 Maus x1 USB-Empfänger x1 (in Batteriefach der Maus) Benutzerhandbuch x1</p>	<p><b>FR</b></p> <p>Clavier x1 Souris x1 Récepteur USB x1 (dans le compartiment de la batterie de la souris) Manuel utilisateur x1</p>																																					
<p><b>ES</b></p> <p>Teclado x1 Ratón x1 Receptor USB x1 (en el compartimento de la batería del ratón) Manual de usuario x1</p>	<p><b>IT</b></p> <p>Tastiera x1 Mouse x1 Ricevitore USB x1 (nel vano batteria del mouse) Manuale dell'utente x1</p>																																						
FN+F1= audio on	FN+F7= play / pause																																						
FN+F2= volume down	FN+F8= stop																																						
FN+F3= volume up	FN+F9= homepage																																						
FN+F4= mute	FN+F10= email																																						
FN+F5= previous track	FN+F11= my computer																																						
FN+F6= next track	FN+F12= favorites																																						
FN + F1 = Audio einschalten	FN + F7 = Wiedergabe / Pause																																						
FN + F2 = Lauter	FN + F8 = Stopp																																						
FN + F3 = Lauter	FN+F9 = Startseite																																						
FN + F4 = Stummuschaltung	FN + F10 = Email																																						
FN + F5 = vorheriges Lied	FN + F11 = mein Computer																																						
FN + F6 = nächstes Lied	FN + F12 = Favoriten																																						
<p><b>FR</b></p> <h3>Guides d'opération</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>Retirez le clavier et la souris sans fil de la boîte et retirez le récepteur USB du compartiment de la batterie de la souris.</li> <li>Insérez deux piles AAA de 1,5V dans le clavier en respectant la polarité positive et négative. Et allumez son interrupteur d'alimentation</li> <li>Insérez une pile AA 1,5V dans la souris en respectant la polarité positive et négative. Et allumez son interrupteur d'alimentation.</li> <li>Branchez le récepteur sur le port USB de l'ordinateur.</li> <li>Attendez que l'ordinateur installe automatiquement le pilote, vous pouvez commencer à l'utiliser.</li> </ol> <h3>Raccourcis Multimédias</h3> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>FN+F1=Activer l'audio</td> <td>FN+F7=Play/Pause</td> </tr> <tr> <td>FN+F2=Baisser le Volume</td> <td>FN+F8=Arrêter</td> </tr> <tr> <td>FN+F3=Augmenter le Volume</td> <td>FN+F9=Page d'Accueil</td> </tr> <tr> <td>FN+F4=Muet</td> <td>FN+F10=Email</td> </tr> <tr> <td>FN+F5=Pièce Précédente</td> <td>FN+F11=Mon Ordinateur</td> </tr> <tr> <td>FN+F6= Pièce Prochaine</td> <td>FN+F12= Favoris</td> </tr> </table> <h3>Caractéristiques</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>La souris et le clavier partagent un récepteur commun. Et le récepteur est dans le compartiment à piles au bas de la souris.</li> <li>3 niveaux de DPI réglables: 800-1200-1600 (réglage par défaut est 1200).</li> <li>Il a le mode veille automatique et le mode réveil. Lorsque la souris n'a pas été utilisée pendant 10 minutes, elle passe en mode veille. Appuyez sur n'importe quel bouton pour réveiller la souris. Si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps, éteignez le commutateur d'alimentation pour économiser de l'énergie.</li> <li>Compatibilité : Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 10, Mac ( touches multimédias ne sont pas disponibles dans Mac System ).</li> </ol> <h3>Considérations</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>Le produit est utilisable avec une pile AAA 1,5V ou 1,5V AA. Veuillez éviter d'utiliser des batteries avec une tension trop élevée pour éviter d'endommager les composants internes. Veuillez retirer la batterie et la conserver correctement lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période, afin de ne pas corroder les pièces.</li> <li>Le produit adopte la transmission sans fil de 2,4GHz avec une distance de transmission de 10 mètres. La distance peut être réduite pour les grandes obstructions et la batterie faible.</li> <li>Lors de la première utilisation, le produit peut ne pas fonctionner (erreur de connexion, etc.) car il est inutilisé depuis longtemps. Veuillez ré-appairer.</li> </ol> <h3>Solution d'exception de Connexion</h3> <p><b>Clavier</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Retirez la batterie du clavier et le récepteur de l'ordinateur.</li> <li>Reinstallez la batterie dans le clavier. Et branchez le récepteur sur le port USB de l'ordinateur.</li> <li>Activez l'interrupteur du clavier à une distance de 20cm du récepteur et appuyez sur la touche "ESC" + "K" du clavier pour aligner le code.</li> </ol> <p><b>Souris</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Retirez la batterie de la souris et le récepteur de l'ordinateur.</li> <li>Reinstallez la batterie dans la souris. Et branchez le récepteur sur le port USB de l'ordinateur.</li> <li>Ouvrez l'interrupteur de la souris à une distance de 20cm du récepteur et appuyez sur le bouton droit de la souris et sur la molette pour effectuer l'alignement du code.</li> </ol> <p><b>ATTENTION:</b> Si le produit ne répond toujours pas selon ces méthodes, vous pouvez essayer de répéter l'opération ci-dessus. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre service après-vente.</p> <p><b>Tel: +86 18011480528</b> Courriel: goodaftersales@gmail.com</p>	FN+F1=Activer l'audio	FN+F7=Play/Pause	FN+F2=Baisser le Volume	FN+F8=Arrêter	FN+F3=Augmenter le Volume	FN+F9=Page d'Accueil	FN+F4=Muet	FN+F10=Email	FN+F5=Pièce Précédente	FN+F11=Mon Ordinateur	FN+F6= Pièce Prochaine	FN+F12= Favoris	<p><b>IT</b></p> <h3>Guido operative</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>Scegliere la tastiera e il mouse wireless. Estrarre il ricevitore USB dal vano batteria del mouse.</li> <li>Inserire due batterie da 1.5 V AAA nella tastiera con la polarità corretta e accendere l'interruttore della tastiera.</li> <li>Inserire una batteria da 1.5 V AA nel mouse con la polarità corretta e accendere l'interruttore del mouse.</li> <li>Collegare il ricevitore alla porta USB del computer.</li> <li>Quando il computer installa automaticamente il driver, iniziano a servire.</li> </ol> <h3>Funzioni dei Tasti di Combinazione</h3> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>FN + F1 = audio attivo</td> <td>FN + F7 = riproduzione / pausa</td> </tr> <tr> <td>FN + F2 = volume giù</td> <td>FN + F8 = stop</td> </tr> <tr> <td>FN + F3 = volume su</td> <td>FN + F9 = homepage</td> </tr> <tr> <td>FN + F4 = muto</td> <td>FN + F10 = email</td> </tr> <tr> <td>FN + F5 = traccia precedente</td> <td>FN + F11 = il mio computer</td> </tr> <tr> <td>FN + F6 = traccia successiva</td> <td>FN + F12 = preferiti</td> </tr> </table> <h3>Caratteristiche</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>Il mouse e la tastiera condividono un ricevitore comune. E il ricevitore si trova nel vano batteria nella parte inferiore del mouse.</li> <li>Livelli DPI del mouse regolabili: 800-1200-1600 (l'impostazione predefinita è 1200).</li> <li>Ha la modalità Sleep automatica e la modalità Wake up. Quando il mouse non è stato utilizzato per 10 minuti, entrerà in modalità di sospensione. Premere un tasto qualsiasi per riattivare il mouse. Se non verrà utilizzato per un lungo periodo, spegnere l'interruttore di alimentazione per risparmiare energia.</li> <li>Compatibilità: Windows XP / VISTA / 7/8/10, Mac (le funzioni delle chiavi combinate non sono disponibili).</li> </ol> <h3>Considerazioni</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>Questo prodotto può utilizzare solo batterie AAA da 1,5 V o AA da 1,5 V, evitare di utilizzare batterie ad alta tensione per evitare danni ai componenti interni. Quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo, rimuovere la batteria e conservarla in un luogo sicuro per evitare la corrosione delle parti.</li> <li>Il prodotto adotta la trasmissione wireless a 2,4GHz con una distanza di trasmissione di 10 metri. La distanza può essere ridotta per grandi ostacoli e batteria scarica.</li> <li>Per il primo utilizzo, il prodotto potrebbe non funzionare (errore di connessione, ecc.) Perché non è stato utilizzato per molto tempo. Prova di nuovo ad accoppiarsi.</li> </ol> <h3>Soluzione ai problemi di connessione</h3> <p><b>Tastiera</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Estrarre la batteria dalla tastiera e dal ricevitore dal computer.</li> <li>Reinstallare la batteria nella tastiera. E collega il ricevitore alla porta USB del computer.</li> <li>Accendere l'interruttore di alimentazione della tastiera, che deve trovarsi a una distanza di 20cm dal ricevitore. Premi e tieni premuti i tasti "ESC" e "K" per abbinarli di nuovo.</li> </ol> <p><b>Mouse</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Estrarre la batteria dal mouse e il ricevitore dal computer.</li> <li>Reinstallare la batteria nel mouse. E collega il ricevitore alla porta USB del computer.</li> <li>Accendere l'interruttore di alimentazione del mouse, che deve trovarsi a una distanza di 20cm dal ricevitore. Premi e tieni premuti il pulsante Destra e il pulsante Scroll insieme per abbinarli di nuovo.</li> </ol> <p><b>Note:</b> se la soluzione di cui sopra non è di aiuto, ripetere le procedure sopra riportate per ricominciare. Se ancora non funziona, contatta il nostro team di assistenza per lavorare per te.</p> <p><b>Tel: +86 18011480528</b> E-mail: goodaftersales@gmail.com</p>	FN + F1 = audio attivo	FN + F7 = riproduzione / pausa	FN + F2 = volume giù	FN + F8 = stop	FN + F3 = volume su	FN + F9 = homepage	FN + F4 = muto	FN + F10 = email	FN + F5 = traccia precedente	FN + F11 = il mio computer	FN + F6 = traccia successiva	FN + F12 = preferiti	<p><b>ES</b></p> <h3>Guías de Operación</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>Coge el teclado y el ratón inalámbricos. Saque el receptor USB del compartimento de la batería del ratón.</li> <li>Insértate dos baterías AAA de 1.5 V en el teclado de acuerdo con la polaridad positiva y negativa. Y encienda su interruptor de encendido.</li> <li>Insértate una batería AA de 1.5 V en el ratón de acuerdo con la polaridad positiva y negativa. Y encienda su interruptor de encendido.</li> <li>Enchufe el receptor en el puerto USB de su computadora.</li> <li>Cuando la computadora instala el controlador automáticamente, comienzan a servir.</li> </ol> <h3>Funciones de Las Teclas de Combinación</h3> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>FN + F1 = audio activado</td> <td>FN + F7 = reproducir / pausar</td> </tr> <tr> <td>FN + F2 = volumen -</td> <td>FN + F8 = detener</td> </tr> <tr> <td>FN + F3 = volumen +</td> <td>FN + F9 = página de inicio</td> </tr> <tr> <td>FN + F4 = mute</td> <td>FN + F10 = correo electrónico</td> </tr> <tr> <td>FN + F5 = pista anterior</td> <td>FN + F11 = mi computadora</td> </tr> <tr> <td>FN + F6 = pista siguiente</td> <td>FN + F12 = favoritos</td> </tr> </table> <h3>Características</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>El ratón y el teclado comparten un receptor común. Y el receptor está en el compartimento de la batería en la parte inferior del mouse.</li> <li>Niveles de DPI del ratón ajustables: 800-1200-1600 (la configuración predeterminada es 1200).</li> <li>Tiene modo automático de reposo y modo de despertar. Cuando el mouse no se haya utilizado durante 10 minutos, entrará en el modo de suspensión. Presiona cualquier botón para activar el mouse. Si no se utilizará durante mucho tiempo, apague el interruptor de alimentación para ahorrar energía.</li> <li>Compatibilidad: Windows XP / VISTA / 7/8/10, Mac (Las funciones de combinación de teclas no están disponibles).</li> </ol> <h3>Consideraciones</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>El producto funciona con pilas AAA de 1.5 V o AA de 1.5 V. Evite el uso de baterías con un voltaje excesivamente alto para evitar daños en los componentes internos. Saque la batería y guárdela correctamente cuando no se use durante mucho tiempo, para no corroer las piezas.</li> <li>El producto adopta la transmisión inalámbrica de 2.4GHz con una distancia de transmisión de 10 metros. La distancia se puede acortar para grandes obstrucciones y batería baja.</li> <li>Para el primer uso, es posible que el producto no funcione (error de conexión, etc.) ya que no se ha utilizado durante mucho tiempo. Intente emparejar de nuevo.</li> </ol> <h3>Solución a Fallos de Conexión</h3> <p><b>Teclado</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Saque la batería del teclado y el receptor de la computadora.</li> <li>Reinstale la batería en el teclado. Y conecte el receptor al puerto USB de la computadora.</li> <li>Encienda el interruptor de encendido del teclado, que debe estar a 20cm del receptor. Mantenga presionadas las teclas "ESC" y "K" juntas para emparejar nuevamente.</li> </ol> <p><b>Ratón</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Saque la batería del mouse y el receptor de la computadora.</li> <li>Reinstale la batería en el ratón. Y conecte el receptor al puerto USB de la computadora.</li> <li>Encienda el interruptor de encendido del ratón, que debe estar a 20cm del receptor. Mantenga presionado el botón derecho y el botón de desplazamiento juntas para emparejar nuevamente.</li> </ol> <p><b>Note:</b> Si la solución anterior no ayuda, repita los procedimientos anteriores para emparejar nuevamente. Si aún no puede funcionar, comuníquese con nuestro equipo de servicio para que trabaje para usted.</p> <p><b>Tel: +86 18011480528</b> Correo electrónico: goodaftersales@gmail.com</p>	FN + F1 = audio activado	FN + F7 = reproducir / pausar	FN + F2 = volumen -	FN + F8 = detener	FN + F3 = volumen +	FN + F9 = página de inicio	FN + F4 = mute	FN + F10 = correo electrónico	FN + F5 = pista anterior	FN + F11 = mi computadora	FN + F6 = pista siguiente	FN + F12 = favoritos	
FN+F1=Activer l'audio	FN+F7=Play/Pause																																						
FN+F2=Baisser le Volume	FN+F8=Arrêter																																						
FN+F3=Augmenter le Volume	FN+F9=Page d'Accueil																																						
FN+F4=Muet	FN+F10=Email																																						
FN+F5=Pièce Précédente	FN+F11=Mon Ordinateur																																						
FN+F6= Pièce Prochaine	FN+F12= Favoris																																						
FN + F1 = audio attivo	FN + F7 = riproduzione / pausa																																						
FN + F2 = volume giù	FN + F8 = stop																																						
FN + F3 = volume su	FN + F9 = homepage																																						
FN + F4 = muto	FN + F10 = email																																						
FN + F5 = traccia precedente	FN + F11 = il mio computer																																						
FN + F6 = traccia successiva	FN + F12 = preferiti																																						
FN + F1 = audio activado	FN + F7 = reproducir / pausar																																						
FN + F2 = volumen -	FN + F8 = detener																																						
FN + F3 = volumen +	FN + F9 = página de inicio																																						
FN + F4 = mute	FN + F10 = correo electrónico																																						
FN + F5 = pista anterior	FN + F11 = mi computadora																																						
FN + F6 = pista siguiente	FN + F12 = favoritos																																						

技术要求：（材质，工艺，尺寸，公差等）

1) 材质：157g铜板纸

2) 工艺：单色双面印刷，风琴折

3) 尺寸：180×135mm

展开尺寸：540\*180mm

4) 公差：+/-0.1mm

名称

说明书

设计

审核

产品型号

CK-380G+CM-893G

日期

2021-01-02

批准

客户

阿思特

产品料号

2.3.6.3890G-1672

版本

A1

比例

1:1

备注

不带logo的说明书

\*如FDF档用AI打开字体，图片缺失请供应商及时反馈!谢谢，合作愉快!

创享  
COLUSO

#### FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- - Reorient or relocate the receiving antenna.
- - Increase the separation between the equipment and receiver.
- - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.