

EN

KO

VN

THAI

ID

繁中

JP



Quick Start Guide



Scan the QR code with the **EZVIZ App**
to add the device to your account.
Please keep it for further reference.

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the **EZVIZ**™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

ezviz™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS;

HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Regulatory Information

FCC Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance 20cm between the radiator and your body.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.



EU Conformity Statement

This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the Radio Equipment Directive 2014/53/EU, the EMC Directive 2014/30/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU.



2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info.



2006/66/EC and its amendment 2013/56/EU (battery directive): This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: www.recyclethis.info.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. declares that the radio equipment type [CS-W2D] is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EC DECLARATION OF CONFORMITY is available at the following web link:

<http://www.ezvizlife.com/declaration-of-conformity>.

Safety Instruction

CAUTION: THE BLUE LIGHT DAMAGE OF THIS PRODUCT TO THE EYES IS CLASSIFIED AS CATEGORY 1. DO NOT OBSERVE THE LIGHT IN SHORT DISTANCE. DO NOT TURN ON THE LIGHT DURING ASSEMBLY, INSTALLATION AND MAINTENANCE, IF MUST, PLEASE FULLY PROTECT EYES BY WEARING PROTECTIVE EYEWEAR.

GENERAL: All ELECTRICAL CONNECTIONS MUST BE IN ACCORDANCE WITH LOCAL AND NATIONAL ELECTRICAL CODE (N.E.C) STANDARDS. IF YOU ARE UNFAMILIAR WITH PROPER ELECTRICAL WIRING CONNECTIONS OBTAIN THE SERVICES OF A QUALIFIED ELECTRICIAN.

WARNING-TO HELP PREVENT THE POSSIBILITY OF ELECTRICAL SHOCK, THE USE OF RUBBER SOLE SHOES IS RECOMMENDED. EXERCISE CARE, UDE WORK GLOVES WHEN HANDLING THE FIXTURE TO AVOID CUTS OR ABRASIONS.

Due to the product shape and dimension, the name and address of the importer/manufacturer are printed on the package.


Customer Service

For more information, please visit www.ezvizlife.com.


Need help? Please visit "www.ezvizlife.com/inter/page/contact-us" for our local contact details.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

Camera

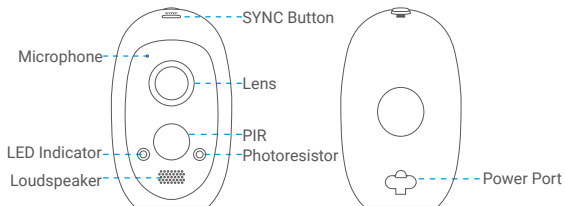

Name	Description
SYNC Button	Hold for 6 seconds to get the camera ready for Wi-Fi configuration.
PIR	With the PIR (Passive Infrared), the device can detect human bodies, animals, or other objects to determine when there is a possible break in and begins to record footage.
LED Indicator	<ul style="list-style-type: none">• Solid Red: Camera starting up.• Solid Blue: Video being viewed in the EZVIZ app.• Slow-flashing Blue: Functioning properly.• Slow-flashing Red: Camera charging/Network exception.• Fast-flashing Blue: Camera ready for Wi-Fi configuration./Synchronization in progress.• Fast-flashing Red: Camera exception (e.g. Micro SD card error)/Low battery.
Photoresistor	Detect the environment's light conditions to activate the Day/Night switch function.
Power Port	For charging the battery or powering up the camera.

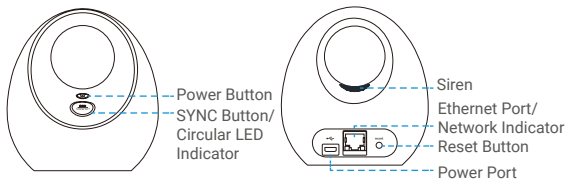


Name	Description
Power Button	Press to connect or cut off power.
SYNC Button	Press to start synchronization with the camera (Synchronization can last up to 2 minutes).
Circular LED Indicator	<ul style="list-style-type: none"> • Solid Green: The system is working properly. • Solid Blue: Device is not connected to the Internet. • Flashing Blue: Device is starting synchronization with the camera. • Off: Device is turned off.
Siren	Once the siren is enabled and camera detects human bodies, animals, or other objects, a high volume warning will be triggered.
Network Indicator	<ul style="list-style-type: none"> • Solid Green: The Ethernet cable is connected. • Flashing Green: Data transmission in progress. • Off: The Ethernet cable is disconnected.
Reset Button	Hold for 7 seconds to restart and reset all parameters to default.

Setup

Before you use the camera wirelessly, we recommend that you fully charge the battery. You can use the power adapter to charge the battery.

Step 1: Install the battery


1. Unlock the battery compartment by pressing and holding the latch, at the same time pull back the battery cover to open the compartment.
2. Pull the battery buckle upwards and insert the battery.
3. Insert a micro SD card into the micro SD card slot if needed (For detailed operations, you can refer to the camera Quick Start Guide).
4. Close the battery cover.

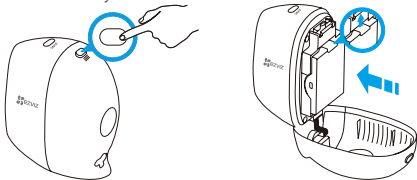

- i** Write down the verification code located on the battery, you are required to input it when you live view or play back the video.

Step 2: Charge the Battery (Optional)


1. If the camera is outdoor, bring it indoors to charge the battery.
2. Connect the power cable to the power adapter.
3. Connect the power adapter to an indoor electrical outlet (5V 2A).

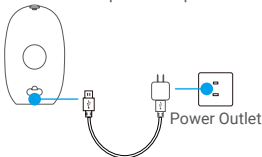

The camera LED indicator status	
Slow-flashing red	Battery charging
Off	Battery fully charged

Step 3: Power on the Base Station


1. Connect the power cable to the power adapter.
2. Connect the power adapter to an indoor electrical outlet (5V 2A).

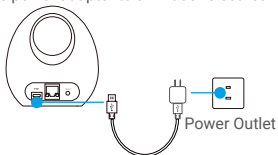

- i** The circular LED indicator turns solid blue, when the base station is started up.

Step 4: Connect the Base Station to the Internet

Connect the base station to an open LAN port on your router using Ethernet cable.

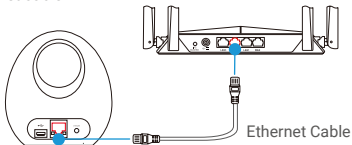

- i** The circular LED indicator turns solid green, when the base station is connected to the network.


Step 5: Get the EZVIZ app

1. Connect your mobile phone to the Internet.
2. Search for EZVIZ in the App Store or Google Play^(TM).
3. Download and install the EZVIZ app.
4. Launch the app, and register an EZVIZ user account.


- i** If you have already used the app, make sure that it is the latest version. To find out if an update is available, go to the App store and search for EZVIZ.

Step 6: Add the Base Station to Your EZVIZ Account

1. Login to the EZVIZ App.
2. On the Home screen, tap "+" on the upper-right corner to go to the scan QR code interface.



3. Scan the QR code on the base station or manually enter the serial number to add the base station.

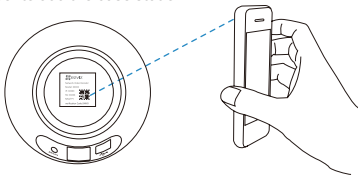


- i**
- Please make sure your base station is powered on.
 - Please make sure your base station is connected to the Internet.

4. Tap the "Add" button to finish setup. This will take approximately 1 minute.
5. Your EZVIZ app turns to Device Setup Interface when the base station is added to your EZVIZ account successfully.
6. Tap "Go to Add" button to link camera(s) to your base station.
You can also tap the "Finished" button to finish the settings.


- Before the synchronization, it is suggested to fully charge your camera.
- After the battery is charged, and before the synchronization progress, please disconnect all the charging cables.


Step 7: Synchronize Base Station with Camera(s)

1. Once your camera is fully charged, bring it close to the base station (within 2 feet to 3 feet (0.6 to 1 m)).
2. Press and hold the SYNC button on the camera for about 6 seconds until you hear your camera has been reset successfully.

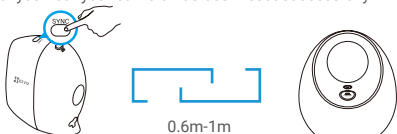

3. Press the SYNC button on the base station. The circular LED indicator flashes blue when the base station starts to synchronize.



4. Wait for about 150 seconds, and tap  to refresh the page.
Camera(s) may take up to 150 seconds to appear in the Add Device list on the EZVIZ APP.


- The camera LED indicator fast-flashing red indicates the sync has failed, and you can repeat above steps to try again.
- When the camera LED indicator slowly flashes blue, synchronization is complete.
- You can sync up to 6 cameras to each base station at the same time.

Find a Good Spot for Your Camera

How to find a good spot for your camera? Keep the following tips in mind:

- i** • Camera and base station should be placed as close to each other as possible for optimal performance, and should not exceed 300 feet (100 m). Avoid placing next to or behind barriers and/or wireless devices, which may significantly decrease the communication range.
- Your camera provides a 126-degree viewing angle. Position your camera(s) to make sure what is the most important to you is properly positioned within the cameras' field of view.
- Your camera's motion sensor is far more sensitive to side-to-side movement across their field of view. The best area for motion detection is 5 feet to 25 feet (1.5 to 7.5 m) from the cameras position.
- Remember that the camera uses a built in PIR sensor to detect body heat and provide more relevant motion detection alerts and recordings. To further minimize false alarms, try to avoid high traffic areas like streets with many moving vehicles or other scenes with a high contrast of heat that may also trigger the sensor.

Box Contents

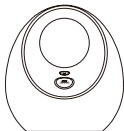

Base Station (x1)



Power Adapter (x1)



USB Cable (x1)




Quick Start Guide (x1)

- i** For detailed information, please refer to www.ezvizlife.com.


카메라

KO

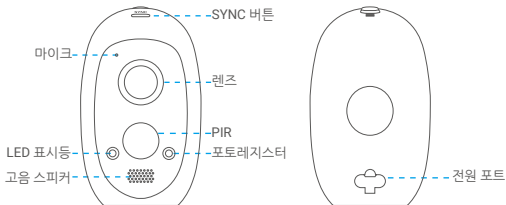

명칭	설명
SYNC 버튼	카메라에 Wi-Fi 를 구성할 준비가 될 때까지 6 초간 길게 누릅니다.
PIR	장치는 PIR(수동 적외선) 기술로 인체, 동물 또는 기타 사물을 감지하여 침입이 있는지 판단한 다음 장면을 녹화할 수 있습니다.
LED 표시등	<ul style="list-style-type: none"> • 빨간색 켜짐 : 카메라가 시작 중입니다. • 파란색 켜짐 : EZVIZ 앱에서 비디오를 재생합니다. • 파란색으로 천천히 깜박임 : 제대로 작동 중입니다. • 빨간색으로 천천히 깜박임 : 카메라 충전 중 / 네트워크 오작동입니다. • 파란색으로 빠르게 깜박임 : Wi-Fi 구성을 위해 카메라가 준비되었습니다. / 동기화가 진행 중입니다. • 빨간색으로 빠르게 깜박임 : 카메라 비정상 (예 : Micro SD 카드 오류) / 배터리가 부족합니다.
포토레지스터	환경의 빛 조건을 감지하여 주간 / 야간 전환 기능을 활성화합니다.
전원 포트	배터리를 충전하거나 카메라의 전원을 켜는 데 사용합니다.

베이스 스테이션

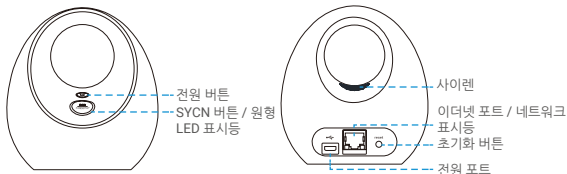

명칭	설명
전원 버튼	전원을 켜거나 끄려면 이 버튼을 누르십시오.
SYNC 버튼	버튼을 누르면 카메라와 동기화가 시작됩니다 (동기화는 최대 2분간 계속될 수 있음).
원형 LED 표시등	<ul style="list-style-type: none"> • 녹색 켜짐 : 시스템이 정상적으로 작동 중입니다. • 파란색 켜짐 : 장치가 인터넷에 연결되어 있지 않습니다. • 파란색 깜박임 : 장치가 카메라와 동기화를 시작합니다. • 꺼짐 : 장치가 꺼져 있습니다.
사이렌	사이렌을 활성화하면 카메라가 인체, 동물 또는 기타 사물을 감지할 경우 큰 소리의 경보음이 울립니다.
네트워크 표시등	<ul style="list-style-type: none"> • 녹색 켜짐 : 네트워크 케이블이 연결되었습니다. • 녹색 깜박임 : 데이터 전송이 진행 중입니다. • 꺼짐 : 네트워크 케이블 연결이 해제되었습니다.
초기화 버튼	재시작하고 모든 매개변수를 기본값으로 초기화하려면 7 초 동안 누릅니다.


설정

카메라를 무선으로 사용하기 전에는 배터리를 완전히 충전하는 것이 좋습니다.
전원 어댑터를 사용하여 배터리를 충전할 수 있습니다.

KO

1 단계 : 배터리 설치


1. 래치를 길게 눌러 잠금을 해제하는 동시에 배터리 커버를 당겨 배터리 칸을 엽니다.
2. 배터리 버클을 위쪽으로 당겨 배터리를 넣습니다.
3. 필요한 경우 micro SD 카드 슬롯에 micro SD 카드를 삽입합니다 (자세한 조작 방법은 카메라 빠른 시작 가이드 참조).
4. 배터리 커버를 닫습니다.

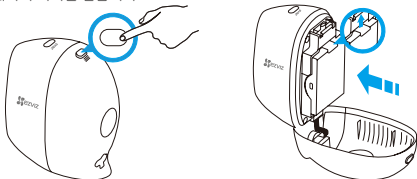

i 배터리에 있는 인증 코드를 적어 둡니다. 실시간 보기 또는 동영상 재생 시 입력해야 합니다.

2 단계 : 배터리 충전 (선택 사항)

1. 카메라가 실외에 있는 경우, 실내로 가져와 배터리를 충전합니다.
2. 전원 케이블을 전원 어댑터에 연결합니다.
3. 전원 어댑터를 실내의 전기 콘센트에 연결합니다 (5V 2A).

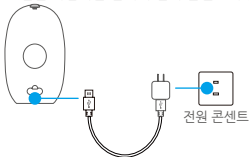


카메라 LED 표시등 상태

빨간색으로 완전히 깜박임	배터리 충전 중
꺼짐	배터리가 완전히 충전됨

3 단계 : 베이스 스테이션 전원 켜기


1. 전원 케이블을 전원 어댑터에 연결합니다.
2. 전원 어댑터를 실내의 전기 콘센트에 연결합니다 (5V 2A).

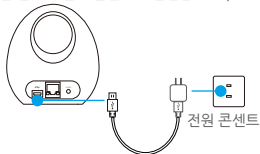

i 베이스 스테이션이 작동을 시작하면 원형 LED 표시등이 파란색으로 켜집니다.

4 단계 : 베이스 스테이션 인터넷에 연결하기

이더넷 케이블을 사용하여 베이스 스테이션을 공유기의 LAN 포트에 연결하십시오.

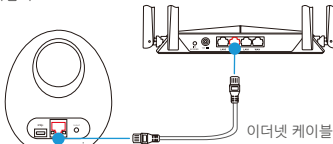

i 베이스 스테이션이 네트워크에 연결되면 원형 LED 표시등이 녹색으로 켜집니다.

5 단계 : EZVIZ 앱 설치


1. 휴대전화를 인터넷에 연결합니다.
2. App Store 또는 Google Play™에서 EZVIZ 를 검색합니다.
3. EZVIZ 앱을 다운로드해 설치합니다.
4. 앱을 실행하고 EZVIZ 사용자 계정을 등록합니다.

- i** 이미 앱을 사용하고 있는 경우에는 최신 버전인지 확인합니다. 사용 가능한 업데이트가 있는지 확인하려면 앱 스토어로 이동하여 EZVIZ를 검색합니다.


6 단계 : 베이스 스테이션을 EZVIZ 계정에 추가

KO

1. EZVIZ 앱에 로그인합니다.
2. 홈 화면의 오른쪽 상단 코너에 있는 "+"를 탭 해 QR 코드 스캔 페이지로 이동합니다.



3. 베이스 스테이션에 있는 QR 코드를 스캔하거나 일련 번호를 수동으로 입력하여 베이스 스테이션을 추가합니다.

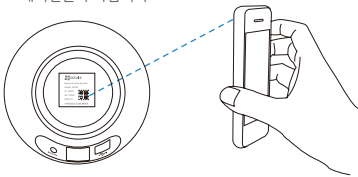


- i**
- 베이스 스테이션의 전원이 켜져 있는지 확인합니다.
 - 베이스 스테이션이 인터넷에 연결되어 있는지 확인합니다.
4. "Add(추가)" 버튼을 눌러 설정을 완료합니다. 이 작업은 약 1분 정도 소요됩니다.
 5. 베이스 스테이션이 EZVIZ 계정에 추가되면 EZVIZ 앱이 장치 설정 인터페이스로 전환됩니다.
 6. 카메라를 베이스 스테이션에 연결하려면 "Go to Add(추가로 이동)" 버튼을 누릅니다.
"Finished(완료)" 버튼을 눌러 설정을 완료할 수도 있습니다.
- i** 이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주거지역은 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. 위와 같은 무선설비는 전파혼선의 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

- 동기화하기 전에 카메라를 완전히 충전하는 것이 좋습니다.
- 배터리를 충전한 후 동기화를 진행하기 전에 모든 충전 케이블을 분리해 주십시오.


7 단계: 베이스 스테이션을 카메라에 동기화

1. 카메라를 완전히 충전한 다음, 베이스 스테이션 가까이 가져갑니다 (0.6~1m 이내).
2. 카메라가 성공적으로 초기화되었다는 안내가 들릴 때까지 카메라의 SYNC 버튼을 약 6 초 동안 길게 누릅니다.

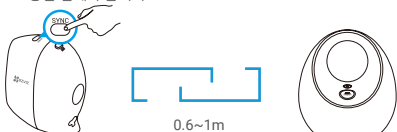

3. 베이스 스테이션의 SYNC 버튼을 누릅니다. 베이스 스테이션이 동기화를 시작하면 원형 LED 표시등이 파란색으로 깜박입니다.



4. 약 150 초 기다린 다음,  을 눌러 페이지를 새로 고칩니다.
카메라가 EZVIZ 앱의 장치 추가 목록에 나타나는 데 최대 150 초가 걸릴 수 있습니다.

- 카메라 LED 표시등이 빨간색으로 빠르게 깜박이는 경우 동기화가 실패한 것으로 위의 단계를 반복하여 다시 시도합니다.
- 카메라 LED 표시등이 파란색으로 천천히 깜박이면 동기화가 완료된 것입니다.
- 각 베이스 스테이션에 최대 6 대의 카메라를 동시에 동기화할 수 있습니다.


카메라 설치에 가장 적합한 장소 찾기

카메라에 가장 적합한 장소는 어떻게 찾을 수 있을까요? 다음 팁을 기억하십시오.

KO

- 최적의 성능을 위해 카메라와 베이스 스테이션을 최대한 서로 가깝게 배치해야 하며, 100m를 초과해서는 안 됩니다. 장애물 및 / 또는 무선 장치의 옆이나 뒤에 배치하지 마십시오. 통신 범위가 크게 감소할 수 있습니다.
- 카메라의 시야각은 126 도입니다. 카메라의 시야각 범위에서 가장 중요한 곳이 올바르게 위치하도록 카메라를 배치하십시오.
- 카메라의 동작 센서는 한쪽에서 다른 한쪽으로 시야를 가로지르는 측면 움직임에 훨씬 민감하게 반응합니다. 움직임을 가장 잘 감지할 수 있는 구역은 카메라 위치에서 1.5~7.5m 떨어진 곳입니다.
- 카메라의 내장형 PIR 센서는 체온을 감지함으로써 보다 관련성 높은 동작 감지 경보 및 녹화를 제공합니다. 오경보를 보다 최소화하려면, 이동 차량이 많은 도로 또는 교통량이 많은 지역이나 온도 대비가 높아 센서가 쉽게 작동될 수 있는 장소는 피하도록 하십시오.

박스 내용물

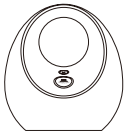

베이스 스테이션 (x1)



USB 케이블 (x1)




전원 어댑터 (x1)



빠른 시작 가이드 (x1)


- 자세한 내용은 www.ezvizlife.com 을 참조하십시오.

Camera

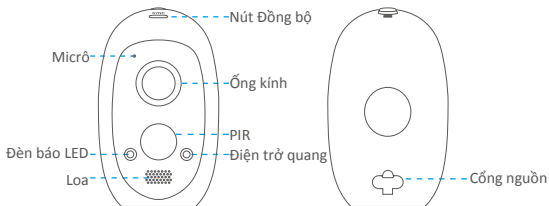

Tên	Mô tả
Nút Đồng bộ	Giữ trong 6 giây để camera sẵn sàng cấu hình Wi-Fi.
PIR	Với PIR (Passive Infrared - Hồng ngoại thụ động), thiết bị này có thể phát hiện thấy người, động vật hoặc những vật thể khác nhằm xác định xem có người đang đột nhập hay không để bắt đầu ghi hình.
Đèn báo LED	<ul style="list-style-type: none">Sáng đỏ: Camera đang khởi động.Sáng xanh dương: Video được xem qua ứng dụng EZVIZ.Xanh dương nhấp nháy chậm: Đang hoạt động ổn định.Đỏ nhấp nháy chậm: Camera đang được sạc/lỗi mạng.Xanh dương nhấp nháy nhanh: Camera sẵn sàng để cấu hình Wi-Fi/Đang đồng bộ hoá.Đỏ nhấp nhanh: Ngoại vi camera (ví dụ: lỗi thẻ Micro SD)/Pin yếu.
Điện trở quang	Phát hiện các điều kiện ánh sáng của môi trường để kích hoạt chức năng chuyển đổi Ngày/Đêm.
Cổng nguồn	Để sạc pin hoặc cấp nguồn cho camera.

Trạm điều khiển

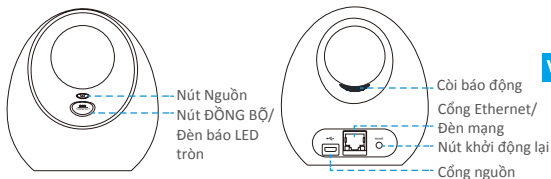


Tên	Mô tả
Nút Nguồn	Nhấn để kết nối hoặc ngắt nguồn.
Nút Đồng bộ	Nhấn để bắt đầu đồng bộ hoá với camera (Thời gian đồng bộ hoá có thể tối đa 2 phút).
Đèn báo LED tròn	<ul style="list-style-type: none">• Sáng xanh lá: Hệ thống đang hoạt động bình thường.• Sáng xanh dương: Thiết bị chưa được kết nối với Internet.• Nháy xanh dương: Thiết bị đang bắt đầu đồng bộ hoá với camera.• Tắt: Đã tắt thiết bị.
Còi báo động	Khi một camera đã được bật chức năng còi báo động phát hiện thấy một người, động vật hoặc những vật thể khác, một tiếng báo động âm lượng cao sẽ được kích hoạt.
Đèn chỉ báo mạng	<ul style="list-style-type: none">• Sáng xanh lá: Cáp mạng đã được kết nối.• Nháy xanh lá: Đang truyền dữ liệu.• Tắt: Cáp mạng đã bị ngắt.
Nút khởi động lại	Giữ trong 7 giây để khởi động lại và đặt lại tất cả tham số về mặc định.

Cài đặt

Trước khi bạn sử dụng camera không dây, chúng tôi khuyên bạn nên sạc pin đầy. Bạn có thể sử dụng bộ chuyển đổi điện để sạc pin.

Bước 1: Lắp pin


1. Mở khoang lắp pin bằng cách nhấn và giữ chốt, đồng thời kéo nắp pin ra để mở khoang lắp pin.
2. Kéo chốt pin lên trên để lắp pin.
3. Đưa thẻ micro SD vào khe cắm thẻ nhớ micro SD nếu cần (Để biết chi tiết các hoạt động, bạn có thể xem Hướng dẫn sử dụng nhanh của camera).
4. Đóng nắp ngăn chứa pin.

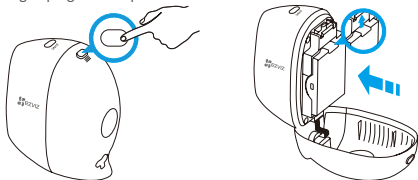

i Viết lại mã xác nhận được in trên pin, bạn sẽ phải nhập mã này khi xem trực tiếp hoặc xem lại video đã được ghi.

Bước 2: Sạc pin (Tuỳ chọn)

1. Nếu đặt camera ngoài trời, hãy mang vào trong nhà để sạc pin.
2. Kết nối cáp nguồn với bộ chuyển đổi điện.
3. Kết nối bộ chuyển đổi điện với một ổ cắm điện trong nhà (5V, 2A).

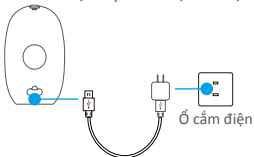


Trạng thái Đèn báo LED của camera

Nháy đỏ chậm	Đang sạc pin
Tắt	Pin đã được sạc đầy

Bước 3: Bật nguồn Trạm điều khiển

1. Kết nối cáp nguồn với bộ chuyển đổi điện.
2. Kết nối bộ chuyển đổi điện với một ổ cắm điện trong nhà (5V, 2A).

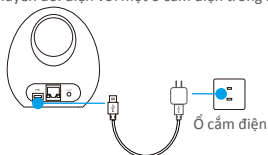


VN

- i** Đèn báo LED tròn chuyển sang màu xanh dương sáng khi bộ điều khiển chính được khởi động.

Bước 4: Kết nối Trạm điều khiển với Internet

Sử dụng cáp Ethernet để kết nối trạm gốc với một cổng mạng LAN mở trên bộ định tuyến của bạn.

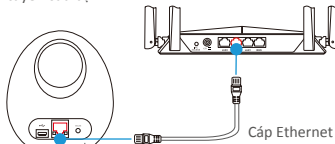

- i** Đèn báo LED tròn chuyển sang màu xanh lá cây sáng khi trạm điều khiển được kết nối tới mạng.


Bước 5: Tải ứng dụng EZVIZ

1. Kết nối điện thoại di động của bạn với Internet.
2. Tìm kiếm "EZVIZ" trong App Store hoặc Google Play^(TM).
3. Tải về và cài đặt ứng dụng EZVIZ.
4. Khởi chạy ứng dụng và đăng ký tài khoản người dùng trên EZVIZ.


- i** Nếu bạn đã sử dụng ứng dụng từ trước, hãy đảm bảo rằng mình đang dùng bản mới nhất. Để biết có bản cập nhật hay không, truy cập Cửa hàng Ứng dụng và tìm EZVIZ.

Bước 6: Thêm Bộ điều khiển chính vào tài khoản EZVIZ của bạn

1. Đăng nhập vào ứng dụng EZVIZ.
2. Trên màn hình trang chủ, bấm vào dấu “+” ở góc phải phía trên màn hình để truy cập giao diện quét mã QR.



3. Quét mã QR trên bộ điều khiển chính hoặc nhập bằng tay số sê-ri để thêm trạm điều khiển.

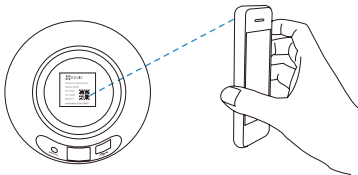


- i**
- Vui lòng đảm bảo rằng trạm điều khiển của bạn đã được bật.
 - Vui lòng đảm bảo rằng trạm điều khiển của bạn đã được kết nối tới Internet.
4. Chạm vào nút “Add (Thêm)” để hoàn tất thiết lập. Việc này sẽ mất khoảng 1 phút.
 5. Ứng dụng EZVIZ chuyển sang Giao diện Cài đặt Thiết bị khi trạm điều khiển được thêm vào tài khoản EZVIZ của bạn thành công.
 6. Chạm nút “Go to Add (Chuyển sang Thêm)” để kết nối (các) camera tới trạm điều khiển của bạn.

Bạn cũng có thể chạm vào nút “Finished (Hoàn tất)” để hoàn thành các cài đặt.

- Trước khi đồng bộ hoá, bạn nên sạc đầy pin cho các camera.
- Sau khi đã sạc đầy pin, và trước quá trình đồng bộ hoá, vui lòng ngắt tất cả các dây sạc.

Bước 7: Đồng bộ hóa Trạm điều khiển với (các) camera

1. Sau khi camera của bạn đã được sạc đầy pin, mang tới lại gần bộ điều khiển chính (trong tầm 2 feet tới 3 feet (0,6 đến 1 m)).
2. Bấm và giữ nút ĐỒNG BỘ trên camera trong khoảng 6 giây cho đến khi bạn nghe thấy tiếng camera đã được cài lại thành công.

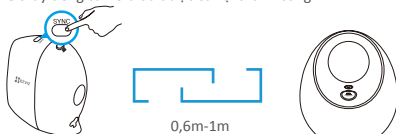

3. Bấm nút ĐỒNG BỘ trên trạm điều khiển. Đèn báo LED tròn nhấp màu xanh dương khi trạm điều khiển bắt đầu đồng bộ.



4. Đợi khoảng 150 giây và chạm vào  để làm mới trang.

Có thể phải đợi 150 giây để camera xuất hiện trên danh sách Thêm thiết bị trên ứng dụng EZVIZ.


- Đèn báo LED của camera nhấp màu đỏ nhanh cho biết việc đồng bộ hoá đã bị thất bại, và bạn có thể lặp lại các bước trên để thử lại.
- Khi đèn báo LED của camera nhấp màu xanh dương chậm, việc đồng bộ hoá đã hoàn thành.
- Bạn có thể đồng bộ tối đa 6 camera tới mỗi bộ điều khiển chính cùng một lúc.

Chọn vị trí để lắp camera của bạn

Làm thế nào để chọn một vị trí tốt để lắp camera của bạn? Hãy lưu ý những gợi ý sau:

- i** Camera và trạm điều khiển nên được đặt càng gần nhau càng tốt để có hiệu năng tối ưu và không quá 300 feet (100 m). Tránh đặt cạnh hoặc sau các rào chắn và/hoặc các thiết bị không dây, những thứ này có thể làm giảm tầm kết nối đáng kể.
- Camera của bạn cho góc nhìn rộng 126 độ. Đặt camera của bạn để đảm bảo thứ quan trọng nhất với bạn nằm trong tầm nhìn của các camera.
- Cảm biến chuyển động của camera của bạn nhạy cảm hơn đối với chuyển động từ bên này sang bên kia trong tầm nhìn. Khu vực tốt nhất để phát hiện chuyển động là từ 5 feet tới 25 feet (1,5 đến 7,5 m) tính từ vị trí camera.
- Hãy nhớ rằng camera sử dụng cảm biến PIR tích hợp để phát hiện nhiệt độ cơ thể người và cung cấp các cảnh báo và ghi hình phát hiện chuyển động liên quan hơn. Để giảm thiểu hơn nữa các cảnh báo sai, cố gắng tránh các khu vực nhiều người qua lại như phố xá có nhiều xe di chuyển hoặc các cảnh khác mà có chênh lệch nhiệt độ cao khiến cảm biến bị kích hoạt.

Thành phần trong hộp đựng

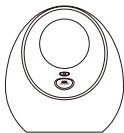

Trạm điều khiển (x1)



Bộ chuyển đổi điện (x1)




Cáp USB (x1)



Hướng dẫn sử dụng nhanh (x1)

i Để biết thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web www.ezvizlife.com.


กล้อง

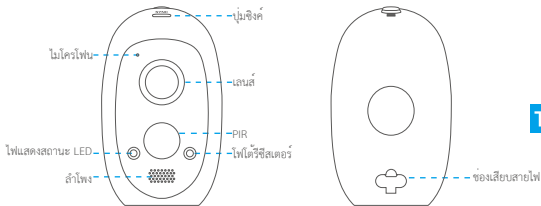

THAI

ชื่อ	คำอธิบาย
ปุ่มชิ่งค์	กดค้างไว้เป็นเวลา 6 วินาทีเพื่อเตรียมกล้องให้พร้อมสำหรับการกำหนดค่า Wi-Fi
PIR	ด้วย PIR (พาสซีฟอินฟราเรด) อุปกรณ์นี้สามารถตรวจจับมนุษย์และสัตว์ เพื่อตรวจสอบเมื่อมีการบุกรุกที่เป็นไปได้แล้วจึงเริ่มบันทึกภาพ
ไฟแสดงสถานะ LED	<ul style="list-style-type: none"> สีแดงคงที่: กล้องกำลังเริ่มดำเนินการทำงาน สีน้ำเงินคงที่: กำลังดูวิดีโอในแอป EZVIZ สีน้ำเงินกะพริบช้า: ทำงานปกติ สีแดงกะพริบช้า: กล้องกำลังชาร์จ/เครือข่ายมีข้อผิดพลาด สีน้ำเงินกะพริบเร็ว: กล้องพร้อมสำหรับการกำหนดค่า Wi-Fi/กำลังชิ่งค์ไบนซ์ สีแดงกะพริบเร็ว: ข้อผิดพลาดของกล้อง (เช่น ข้อผิดพลาดของการ์ด Micro SD)/แบตเตอรี่ต่ำ
ไฟไดร์วีซีดีเตอร์	ตรวจจับสนามแวดล้อมของแสงเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันสลบกลางวัน/กลางคืน
ช่องเสียบสายไฟ	สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่หรือการจ่ายไฟให้กล้อง

เบสสเตชัน

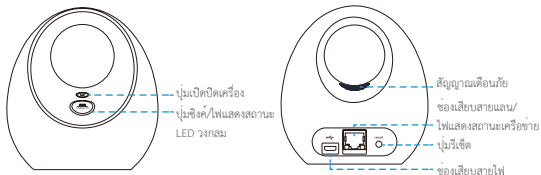


ชื่อ	คำอธิบาย
ปุ่มเปิดปิดเครื่อง	กดเพื่อเชื่อมต่อหรือตัดการจ่ายไฟ
ปุ่มซิงค์	กดเพื่อเริ่มการซิงโครไนซ์กับกล่อง (การซิงโครไนซ์ในช่องว่างใช้เวลาสูงสุด 2 นาที)
ไฟแสดงสถานะ LED วงกลม	<ul style="list-style-type: none"> สีเขียวคงที่: ระบบทำงานเป็นปกติ สีน้ำเงินคงที่: อุปกรณ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต สีน้ำเงินกะพริบ: อุปกรณ์กำลังเริ่มการซิงโครไนซ์กับกล่อง ปิด: อุปกรณ์ปิดเครื่องอยู่
สัญญาณเตือนภัย	เมื่อกล่องที่เปิดใช้งานสัญญาณเตือนภัยตรวจพบมนุษย์และสัตว์ จะมีการส่งสัญญาณเตือนด้วยเสียงที่ดัง
ไฟแสดงสถานะเครือข่าย	<ul style="list-style-type: none"> สีเขียวคงที่: เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายแล้ว สีเขียวกะพริบ: กำลังรับส่งข้อมูลอยู่ ปิด: ไม่ได้มีการเชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายแล้ว
ปุ่มรีเซ็ต	กดปุ่มค้างไว้ 7 วินาทีเพื่อรีเซ็ตตัวและรีเซ็ตค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดกลับสู่ค่าเริ่มต้น

การตั้งค่า

ก่อนที่คุณจะใช้กล้องแบบไร้สาย เราขอแนะนำให้คุณชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อน คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ได้

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งแบตเตอรี่

1. ปลดล็อกช่องใส่แบตเตอรี่โดยกดสลักข้างไว้พร้อมกับดึงฝาครอบแบตเตอรี่เพื่อเปิดช่องใส่แบตเตอรี่
2. ดึงตัวรัดแบตเตอรี่ขึ้นด้านบนและใส่แบตเตอรี่เข้าไป
3. ใส่การ์ด Micro SD ในช่องเสียบ หากต้องการ (สำหรับการใช้งานโดยละเอียด คุณสามารถดูคู่มือการใช้งานกล้องฉบับย่อ)
4. ปิดฝาครอบแบตเตอรี่

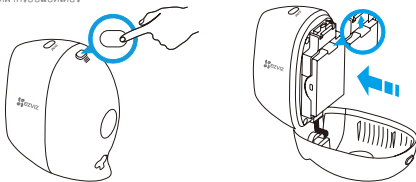


THAI

i จดรหัสยืนยันที่อยู่บนแบตเตอรี่ เนื่องจากคุณจะต้องป้อนข้อมูลนี้เมื่อคุณต้องการดูวิดีโอหรือเล่นย้อนหลัง

ขั้นตอนที่ 2: ชาร์จแบตเตอรี่ (ไม่บังคับ)


1. หากกล้องอยู่นอกอาคารให้นำเข้ามาในอาคารเพื่อชาร์จแบตเตอรี่
2. เชื่อมต่อสายที่เข้ากับอะแดปเตอร์จ่ายไฟ
3. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์จ่ายไฟเข้ากับปลั๊กไฟในอาคาร (5 โวลต์ 2 แอมป์)

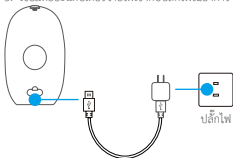

ไฟแสดงสถานะ LED ของกล้อง	
สีแดงกะพริบช้า	กำลังชาร์จแบตเตอรี่
ปิด	ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว

ขั้นตอนที่ 3: เปิดเบสเสตชัน


1. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับอะแดปเตอร์จ่ายไฟ
2. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์จ่ายไฟเข้ากับปลั๊กไฟในอาคาร (5 โวลต์ 2 แอมป์)

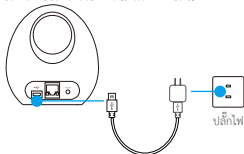

ไฟแสดงสถานะ LED วงกลม จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินคงที่ เมื่อเบสเสตชันเริ่มการทำงานแล้ว

ขั้นตอนที่ 4: เชื่อมต่อเบสเสตชันกับอินเทอร์เน็ต

เชื่อมต่อสถานีฐานกับช่องเสียบ LAN ที่วางอยู่บนเราเตอร์ของคุณโดยใช้สายอีเทอร์เน็ต

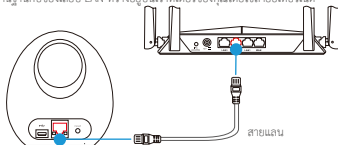

ไฟแสดงสถานะ LED วงกลม จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวคงที่ เมื่อเบสเสตชันเชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว

ขั้นตอนที่ 5: ดาวน์โหลดแอป EZVIZ

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของคุณกับอินเทอร์เน็ต
2. ค้นหา EZVIZ ใน App Store หรือ Google Play[™]
3. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป EZVIZ
4. เปิดใช้แอป แล้วลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ EZVIZ


i หากคุณเคยใช้แอปแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุด หากต้องการดูว่ามีการอัปเดตหรือไม่ ให้ไปที่ App store แล้วค้นหา EZVIZ

ขั้นตอนที่ 6: เพิ่มเบสเสตชันในบัญชี EZVIZ ของคุณ

1. เข้าสู่ระบบแอป EZVIZ
2. บนหน้าจอหลัก กด "+" ที่มุมขวาบนเพื่อไปที่อินเตอร์เฟซสแกนรหัสคิวอาร์



3. สแกนรหัสคิวอาร์บนเบสเสตชันหรือป้อนหมายเลขซีเรียลเพื่อเพิ่มเบสเสตชันด้วยตนเอง

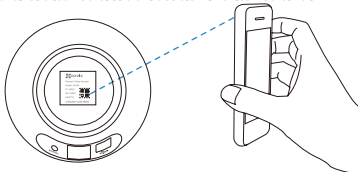

- i** โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบสเสตชันเปิดอยู่
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบสเสตชันเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

4. คลิกปุ่ม "Add (เพิ่ม)" เพื่อดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 นาที
5. แอป EZVIZ จะไปที่อินเตอร์เฟซการตั้งค่าอุปกรณ์เมื่อเพิ่มเบสเสตชันในบัญชี EZVIZ ของคุณสำเร็จแล้ว
6. กดปุ่ม "Go to Add (ไปที่การเพิ่ม)" เพื่อเชื่อมต่อกับเบสเสตชันของคุณ
คุณยังสามารถกดปุ่ม "Finished (เสร็จสิ้น)" เพื่อดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น


THAI




- ก่อนการชาร์จไร้สาย ขอแนะนำให้ชาร์จกล่องให้เต็ม
- หลังจากชาร์จแบตเตอรี่แล้ว โปรดถอดการเชื่อมต่อสายชาร์จทั้งหมดออกก่อนที่จะดำเนินการชาร์จไร้สาย

ขั้นตอนที่ 7: ชาร์จไร้สายแบบเสถียรกับกล่อง

- เมื่อชาร์จกล่องเต็มแล้ว ให้วางกล่องไว้ใกล้กับเบสเสถียร (ภายใน 2 ถึง 3 ฟุต (0.6 ถึง 1 ม.))
- กดปุ่มชาร์จบนตัวกล่องค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 6 วินาทีจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนให้ทราบว่ารีเซ็ตกล่องสำเร็จแล้ว

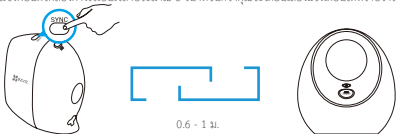

- กดปุ่มชาร์จบนเบสเสถียร ไฟแสดงสถานะ LED วงกลม จะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน เมื่อสถานีฐานเริ่มการชาร์จไร้สายแล้ว



- รอประมาณ 150 วินาที แล้วแตะ เพื่อรีเฟรชหน้านี้

กล่องอาจใช้เวลาสูงสุด 150 วินาทีจึงจะปรากฏในรายการเพิ่มอุปกรณ์ในแอป EZMIZ



- เมื่อไฟแสดงสถานะ LED ของกล่องมีสีแดงกะพริบเร็ว แสดงว่าการชาร์จล้มเหลว และคุณสามารถทำขั้นตอนข้างต้นซ้ำเพื่อลองอีกครั้งได้
- เมื่อไฟแสดงสถานะ LED ของกล่องมีสีน้ำเงินกะพริบช้า แสดงว่าการชาร์จไร้สายเสร็จสมบูรณ์
- คุณสามารถชาร์จกล่องได้พร้อมกันสูงสุด 6 ตัวต่อหนึ่งเบสเสถียร


ค้นหาตำแหน่งที่เหมาะสมกับกล่องของคุณ

วิธีการค้นหาตำแหน่งที่เหมาะสมกับกล่องของคุณ โปรดจำเคล็ดลับต่อไปนี้ไว้เสมอ:

- 1. ควรวางกล่องและเบสเดสก์ไว้ใกล้กันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด และไม่ควรถ่างกันเกิน 300 ฟุต (100 ม.) หลีกเลี่ยงการวางกล่องที่ด้านข้างหรือด้านหลังสิ่งกีดขวางและ/หรืออุปกรณ์ไร้สายต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้ขอบเขตการสื่อสารลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
- กล่องของคุณมีมุมการมองเห็น 126 องศา วางตำแหน่งกล่องเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของคุณอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมภายในขอบเขตการมองเห็นของกล่อง
- เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวของกล่องมีความไวต่อการเคลื่อนไหวจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งของขอบเขตการมองเห็นมากกว่า พื้นที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวที่ดีที่สุดคือ 5 ถึง 25 ฟุต (1.5 ถึง 7.5 ม.) จากตำแหน่งของกล่อง
- โปรดจำไว้ว่ากล่องใช้เซ็นเซอร์ PIR ที่ติดตั้งในตัวกล่องเพื่อตรวจจับคลื่นความร้อนของร่างกาย แล้วแจ้งเตือนและบันทึกเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องมากกว่า เพื่อลดสัญญาณเตือนที่ผิดพลาด ให้พยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการจราจรสูง เช่น ถนนที่มียานพาหนะเคลื่อนที่จำนวนมากหรือสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่มีความแปรปรวนของความร้อนสูงซึ่งอาจกระตุ้นการทำงานของเซ็นเซอร์

THAI

สิ่งที่บรรจุอยู่ในกล่อง

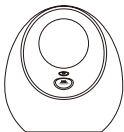

เบสเดสก์ (x1)



สาย USB (x1)




อะแดปเตอร์จ่ายไฟ (x1)



คู่มือการใช้งานฉบับย่อ (x1)


1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียด โปรดดูที่ www.ezvizlife.com/th

Kamera

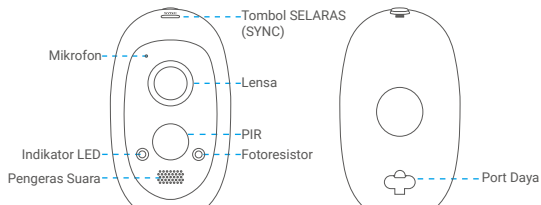

Nama	Deskripsi
Tombol SELARAS (SYNC)	Tahan selama 6 detik untuk menyiapkan kamera untuk konfigurasi Wi-Fi.
PIR	Dengan PIR (Passive Infrared, atau Inframerah Pasif), perangkat dapat mendeteksi tubuh manusia, hewan, atau objek lainnya untuk menentukan waktu terjadinya upaya pendobrakan dan memulai pengambilan rekaman.
Indikator LED	<ul style="list-style-type: none">• Merah Pekat: Kamera mulai menyala.• Biru Pekat: Video sedang ditayangkan di aplikasi EZVIZ.• Biru Berkedip Pelan: Berfungsi dengan baik.• Merah Berkedip Pelan: Daya kamera sedang diisi/ Pengecualian jaringan.• Biru Berkedip Cepat: Kamera sudah siap untuk konfigurasi Wi-Fi./Proses sinkronisasi sedang berlangsung.• Berkedip Merah Cepat: Pengecualian kamera (mis. kartu Micro SD error)/Baterai lemah.
Fotoreistor	Mendeteksi kondisi cahaya lingkungan untuk mengaktifkan fungsi pengalih Siang/Malam.
Port Daya	Untuk mengisi daya baterai atau mengalirkan daya ke kamera.

Stasiun Pemancar

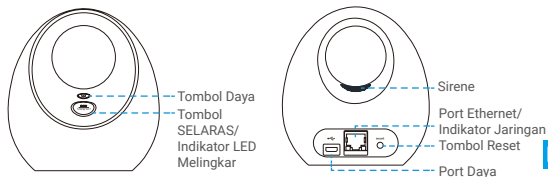

ID


Nama	Deskripsi
Tombol Daya	Tekan untuk menghubungkan atau memutus daya.
Tombol SELARAS (SYNC)	Tekan untuk memulai sinkronisasi dengan kamera (Proses sinkronisasi dapat berlangsung hingga 2 menit).
Indikator LED Melingkar	<ul style="list-style-type: none">• Hijau Pekat: Sistem berfungsi dengan baik.• Biru Pekat: Perangkat tidak tersambung ke Internet.• Biru Berkedip: Perangkat memulai sinkronisasi dengan kamera.• Mati: Perangkat dimatikan.
Sirene	Ketika sirene diaktifkan, kamera akan mendeteksi tubuh manusia, hewan, atau objek lainnya, dan akan memicu suara peringatan dengan volume yang tinggi jika ada objek yang terdeteksi.
Indikator Jaringan	<ul style="list-style-type: none">• Hijau Pekat: Kabel jaringan tersambung.• Hijau Berkedip: Proses transmisi data sedang berlangsung.• Mati: Kabel jaringan terputus.
Tombol Reset	Tahan selama 7 detik untuk memulai ulang dan mengembalikan semua parameter ke setingan awal.

Pengaturan

Sebelum menggunakan kamera tanpa kabel, kami sarankan Anda untuk mengisi daya baterai hingga penuh. Anda dapat menggunakan adaptor daya untuk mengisi daya baterai.

Langkah 1: Pasang baterai


1. Buka kompartemen baterai dengan menekan dan menahan tutupnya, lalu tarik penutup baterai untuk membuka kompartemen tersebut.
2. Tarik pengaman baterai ke atas dan masukkan baterai.
3. Masukkan kartu micro SD ke dalam slot kartu micro SD jika diperlukan (Untuk informasi pengoperasian selengkapnya, Anda dapat mempelajarinya di Buku Petunjuk).
4. Pasang penutup baterai.

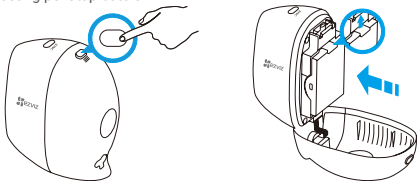

Tulis kode verifikasi yang terdapat di baterai. Anda harus memasukkan kode verifikasi tersebut ketika Anda menayangkan siaran langsung atau memutar ulang video.

Langkah 2: Isi Baterai (Opsional)

1. Jika kamera terdapat di luar ruangan, maka isi daya baterainya di dalam ruangan.
2. Sambungkan kabel daya ke adaptor daya.
3. Sambungkan adaptor daya ke stopkontak dalam ruangan (5V 2A).

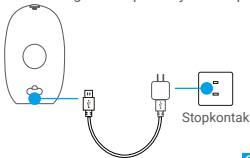


Status indikator LED kamera

Merah Berkedip pelan	Daya baterai sedang diisi
Mati	Daya baterai telah terisi penuh

Langkah 3: Nyalakan Stasiun Pemancar


1. Sambungkan kabel daya ke adaptor daya.
2. Sambungkan adaptor daya ke stopkontak dalam ruangan (5V 2A).

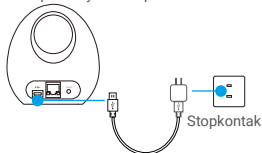

- i** Indikator lingkaran LED akan berubah warna menjadi biru pekat ketika stasiun pemancar dinyalakan.

Langkah 4: Sambungkan Stasiun Pemancar ke Internet

Hubungkan stasiun pemancar ke port LAN yang terbuka pada router Anda menggunakan kabel Ethernet.

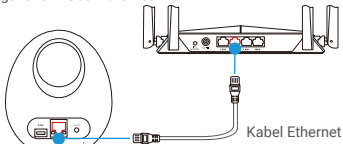

- i** Indikator LED melingkar akan berubah warna menjadi hijau pekat ketika stasiun pemancar tersambung ke jaringan.


Langkah 5: Dapatkan aplikasi EZVIZ

1. Sambungkan ponsel Anda ke Internet.
2. Cari EZVIZ di App Store atau Google Play^(TM).
3. Unduh dan pasang aplikasi EZVIZ.
4. Buka aplikasinya, lalu daftarkan akun pengguna EZVIZ.


- i** Jika Anda sudah menggunakan aplikasi ini, pastikan bahwa aplikasi yang Anda gunakan adalah versi terbaru. Untuk mencari tahu pembaruan yang tersedia, buka App Store dan carilah EZVIZ.

Langkah 6: Tambahkan Stasiun Pemancar ke Akun EZVIZ Anda

1. Masuklah ke Aplikasi EZVIZ.
2. Di layar Awal, ketuk "+" di sudut kanan atas untuk masuk ke antarmuka Pindai Kode QR.



3. Pindai kode QR di stasiun pemancar atau masukkan nomor seri yang ada secara manual untuk menambahkan stasiun pemancar.

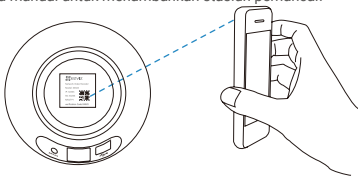


- i**
- Pastikan stasiun pemancar Anda sudah dinyalakan.
 - Pastikan stasiun pemancar Anda sudah tersambung ke Internet.
4. Ketuk tombol "Add (Tambahkan)" untuk menyelesaikan proses penyetelan. Proses ini memerlukan waktu sekitar 1 menit.
 5. Tampilan aplikasi EZVIZ Anda akan berubah menjadi Tampilan Penyetelan Perangkat ketika stasiun pemancar telah berhasil ditambahkan ke akun EZVIZ Anda.
 6. Ketuk tombol "Go to Add (Lanjutkan untuk Menambahkan)" untuk menghubungkan kamera ke stasiun pemancar Anda.
Anda juga dapat mengetuk tombol "Finished (Selesai)" untuk menyelesaikan pengaturan.

- Sebelum memulai proses sinkronisasi, Anda disarankan untuk mengisi daya kamera Anda hingga penuh.
- Setelah daya baterai diisi, dan sebelum proses sinkronisasi dimulai, cabut semua kabel pengisi daya yang masih tersambung.


Langkah 7: Sinkronisasikan Stasiun Pemancar dengan Kamera

1. Setelah daya kamera Anda terisi penuh, letakkan kamera tersebut di dekat stasiun pemancar (dalam jarak 2 hingga 3 kaki (0,6 hingga 1 m)).
2. Tekan dan tahan tombol SELARAS di kamera selama 6 detik hingga Anda mendengar pemberitahuan kamera telah berhasil diatur ulang.

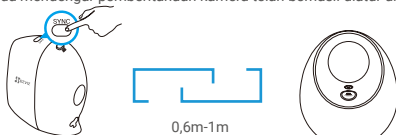

3. Tekan tombol SELARAS di stasiun pemancar. Indikator LED melingkar akan berkedip biru ketika stasiun pemancar memulai proses sinkronisasi.



4. Tunggu selama 150 detik, lalu ketuk  untuk memuat ulang halaman. Kamera dapat memerlukan waktu hingga 150 detik untuk dapat muncul di daftar Tambahkan Perangkat di APLIKASI EZVIZ.


- Indikator LED kamera akan berkedip merah dengan cepat ketika proses sinkronisasi tidak berhasil. Jika demikian, Anda dapat mengulangi langkah di atas untuk mencoba lagi.
- Jika indikator LED kamera berkedip biru perlahan, proses sinkronisasi telah berhasil.
- Anda dapat menyinkronkan hingga 6 kamera untuk setiap stasiun pemancar pada saat bersamaan.

Mencari Tempat yang Sesuai untuk Kamera Anda

Bagaimana cara menemukan tempat yang sesuai untuk kamera Anda? Berikut adalah tips yang perlu Anda ingat:

- i** Kamera dan stasiun pemancar harus ditempatkan sedekat mungkin satu sama lain agar dapat berfungsi secara optimal, dan jarak antar kamera dan stasiun pemancar tidak boleh lebih dari 300 kaki (100 m). Jangan menempatkannya di samping atau di belakang penghalang dan/atau perangkat nirkabel, karena hal tersebut dapat mengurangi jangkauan komunikasi perangkat secara signifikan.
- Kamera Anda memiliki sudut pandang dengan cakupan seluas 126 derajat. Posisikan kamera Anda dengan baik guna memastikan bahwa objek yang hendak Anda bidik dapat terlihat dengan jelas di Area pandang kamera.
- Sensor gerak kamera Anda sangat sensitif dalam mendeteksi pergerakan dari satu sisi ke sisi lain di sepanjang medan pandangnya. Area terbaik untuk mendeteksi gerakan adalah jarak 5 hingga 25 kaki (1,5 hingga 7,5 m) dari posisi kamera.
- Harap diingat bahwa kamera memiliki sensor PIR untuk mendeteksi panas tubuh dan memberikan peringatan deteksi gerakan yang relevan beserta rekamannya. Untuk memperkecil risiko terjadinya alarm palsu, jangan membidikkan kamera ke area dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi, seperti jalanan yang dilalui banyak kendaraan, atau kawasan lain yang memiliki kontras panas yang tinggi sehingga berpotensi memicu sensor.

Isi Kotak

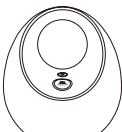

Stasiun Pemancar (x1)



Kabel USB (x1)




Adaptor Daya (x1)



Buku Petunjuk (x1)

i Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.ezvizlife.com.


攝影機

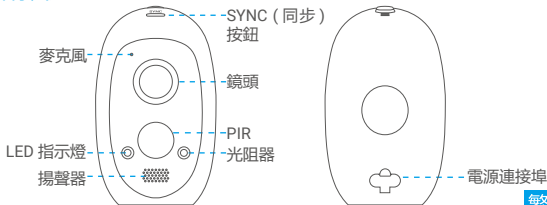

繁中

名稱	說明
SYNC (同步) 按鈕	按住 6 秒鐘使攝影機準備好進行 Wi-Fi 設定。
PIR	透過 PIR (被動式紅外線), 裝置可偵測人體、動物或其他物體, 以判斷何時可能存在中斷並開始錄製影片。
LED 指示燈	<ul style="list-style-type: none">• 恆亮紅燈: 攝影機啟動中。• 恆亮藍燈: 正在使用 EZVIZ 應用程式觀看影片。• 緩慢閃藍燈: 正常運作。• 緩慢閃紅燈: 攝影機充電 / 網路異常。• 快速閃藍燈: 準備好進行 Wi-Fi 設定的攝影機。 / 同步處理進行中。• 快速閃紅燈: 攝影機異常 (例如 Micro SD 卡錯誤) / 電量偏低。
光阻器	偵測環境的照明條件以啟動日間 / 夜間切換功能。
電源連接埠	用於將電池充電或接通攝影機電源。

基地台

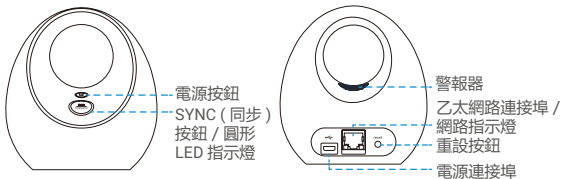


名稱	說明
電源按鈕	按下即可連接或切斷電源。
SYNC (同步) 按鈕	按下即可開始與攝影機同步處理 (同步處理最長可持續 2 分鐘)。
圓形 LED 指示燈	<ul style="list-style-type: none">恆亮綠燈：系統正常運作中。恆亮藍燈：裝置未連線至網際網路。閃藍燈：裝置正在開始與攝影機同步處理。關：裝置已關閉。
警報器	警報器啟用時，攝影機偵測到人體、動物或其他物體將觸發高音量的警告。
網路指示燈	<ul style="list-style-type: none">恆亮綠燈：網路線已連接。閃綠燈：資料傳輸進行中。關：網路線已拔除。
重設按鈕	按住 7 秒鐘即可重新啟動並將所有參數重設為預設值。

設定

在您以無線方式使用攝影機之前，我們建議您將電池充滿電。您可以使用電源變壓器將電池充電。

步驟 1: 安裝電池

1. 按住門鎖以解除鎖定電池槽，同時將電池蓋往後拉以打開電池槽。
2. 拉拔電池扣並插入電池。
3. 必要時將 micro SD 卡插入 micro SD 卡插槽（關於操作詳情，您可以參考攝影機《快速入門指南》）。
4. 關閉電池蓋。

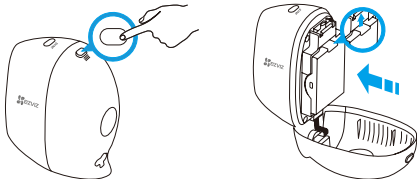


繁中

i 寫下位於電池上的驗證碼，您必須在即時觀看或播放影片時輸入此驗證碼。

步驟 2: 將電池充電（選用）

1. 如果攝影機位於戶外，將其帶進室內將電池充電。
2. 將電源線連接到電源變壓器。
3. 將電源變壓器連接到室內電源插座（5V 2A）。

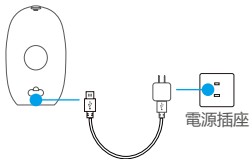


攝影機 LED 指示燈狀態

緩慢閃紅燈	電池充電中
關	電池已充滿電

步驟 3：開啟基地台電源


1. 將電源線連接到電源變壓器。
2. 將電源變壓器連接到室內電源插座 (5V 2A)。

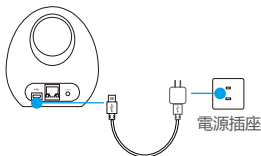

- i** 啟動基地台時，圓形 LED 指示燈轉為恆亮藍燈。

步驟 4：將基地台連線至網際網路

使用乙太網路纜線將基地台連接到路由器上的開放式 LAN 連接埠。

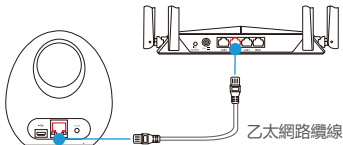

- i** 將基地台連線至網路時，圓形 LED 指示燈轉為恆亮綠燈。


步驟 5：取得 EZVIZ 應用程式

1. 將您的行動電話連線至網際網路。
2. 在 App Store 或 Google Play^(TM) 中搜尋 EZVIZ。
3. 下載並安裝 EZVIZ 應用程式。
4. 啟動應用程式，並且註冊 EZVIZ 使用者帳戶。


- i** 如果您已經使用應用程式，請確定其為最新版本。要找到是否有可用的更新，請移至 App store 並搜尋 EZVIZ。

步驟 6：將基地台新增到您的 EZVIZ 帳戶

1. 登入 EZVIZ 應用程式。
2. 在主畫面中，點選右上角的「+」以移至掃描 QR 代碼介面。



3. 要新增基地台，請掃描基地台上的 QR 代碼，或以手動方式輸入序號。

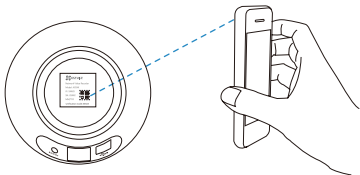

繁中

- i** 請確定基地台的電源已開啟。
- 請確定基地台已連線至網際網路。

4. 點選「Add (新增)」按鈕以完成設定。這將花大約 1 分鐘。
5. 基地台已成功新增到您的 EZVIZ 帳戶時，您的 EZVIZ 應用程式將轉至裝置設定介面。
6. 點選「Go to Add (移至新增)」按鈕以將攝影機連結至基地台。
您也可以點選「Finished (已完成)」按鈕以完成設定。

i 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。


第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。


- 同步處理之前，建議您將攝影機充滿電。
- 在電池充電後及同步處理進行前，請拔除所有充電線。

步驟 7：將基地台與攝影機同步處理

1. 一旦您的攝影機已充滿電，請將其放在基地台附近（在 2 英尺至 3 英尺內 (0.6 至 1 公尺)）。
2. 按住攝影機的 SYNC（同步）按鈕大約 6 秒鐘，直到您聽見攝影機已成功重設。

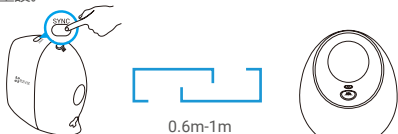

3. 按下基地台的 SYNC（同步）按鈕。基地台開始同步處理時，圓形 LED 指示燈閃藍燈。



4. 等待大約 150 秒鐘，並點選  以重新整理頁面。

攝影機最長可能要花 150 秒鐘，才會出現在 EZVIZ 應用程式的新增裝置清單中。

- 攝影機 LED 指示燈快速閃紅燈表示同步處理已失敗，所以您可以重複以上步驟並再試一次。
- 攝影機 LED 指示燈緩慢閃藍燈時，同步處理即完成。
- 您最多可以同時對每個基地台同步處理 6 部攝影機。


為您的攝影機尋找好位置

如何為您的攝影機尋找好位置？記住下列提示：

- 1. 攝影機和基地台應該盡可能彼此靠近以獲得最佳效能，而且應該不超過 300 英尺 (100 公尺)。避免放在障礙物及 / 或無線裝置的旁邊或後方，這可能會明顯縮小通訊範圍。
- 攝影機提供 126 度的觀看角度。將您的攝影機放在適當位置，以確定您所認為最重要的目標已適當位於攝影機的視野內。
- 攝影機動作感應器對橫跨其視野的左右移動更為敏感。動作偵測的最佳區域為距離攝影機 5 英尺至 25 英尺 (1.5 至 7.5 公尺) 處。
- 請記住，攝影機使用內建 PIR 感測器來偵測體溫，並提供較相關的動作偵測警示和錄製。為了進一步將假警報減到最少，設法避免具有許多移動車輛的街道等高流量地區，或具有也可能觸發感測器的高熱度對比等其他場景。

繁中

包裝盒內容

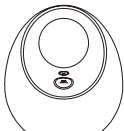

基地台 (x1)



電源變壓器 (x1)




USB 傳輸線 (x1)



快速入門指南 (x1)


- i 如需詳細資訊，請瀏覽 www.ezvizlife.com。

カメラ

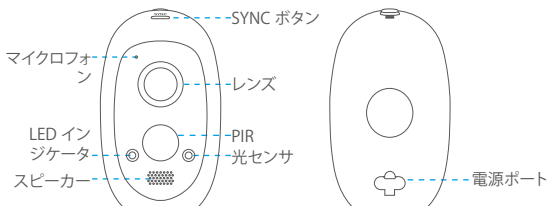

名前	説明
SYNC ボタン	6 秒間長押しすると、カメラの Wi-Fi 設定状態になります。
PIR	デバイスは、PIR (赤外線センサー) で人体や動物などの物体を検出し、侵入の恐れがあると判断した場合に録画を開始します。
LED インジケータ	<ul style="list-style-type: none">・ 赤で点灯: カメラが起動中です。・ 青で点灯: EZMIZ アプリ上でビデオを閲覧中です。・ ゆっくり青で点滅: 正常に動作しています。・ ゆっくり赤で点滅: カメラの充電中 / ネットワーク異常。・ 速く青で点滅: カメラは Wi-Fi の設定準備状態です。/ 同期が進行中です。・ 速く赤で点滅: カメラに異常 (microSD カードのエラーなど) が発生しています / バッテリーの残量が低下しています。
光センサ	環境光の状態を検出し、昼夜切替機能を起動します。
電源ポート	バッテリーの充電またはカメラの電源投入。

ベースステーション

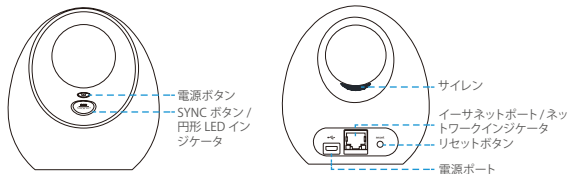

JP


名前	説明
電源ボタン	押すたびに電源がオンまたはオフになります。
SYNC ボタン	押すとカメラとの同期を開始します (同期は最長 2 分継続することがあります)。
円形 LED インジケータ	<ul style="list-style-type: none">・ 緑で点灯: システムは正常に動作しています。・ 青で点灯: デバイスがインターネットに接続されていません。・ 青で点滅: デバイスがカメラと同期を開始しています。・ オフ: デバイスの電源がオフになります。
サイレン	サイレンが有効になっているカメラが、人体や動物などの物体を検出すると、大音量の警告音を発します。
ネットワークインジケータ	<ul style="list-style-type: none">・ 緑で点灯: ネットワークケーブルが接続されています。・ 緑で点滅: データの転送中です。・ オフ: ネットワークケーブルが接続されていません。
リセットボタン	7 秒間長押しすると再起動して、パラメータがすべてデフォルトにリセットされます。

セットアップ

ワイヤレスでカメラを使用する前に、バッテリーを満充電するようお勧めします。電源アダプタでバッテリーが充電できます。

ステップ 1: バッテリーの取り付け


1. ラッチを押さえながらバッテリーコンパートメントのロックを外し、同時にバッテリーカバーを後方に引いてコンパートメントを開けます。
2. バッテリーカバーを上へ引き、バッテリーを挿入します。
3. 必要に応じて microSD カードスロットに microSD カードを入れます（操作の詳細については、カメラのクイックスタートガイドをご覧ください）。
4. バッテリーカバーを閉じます。

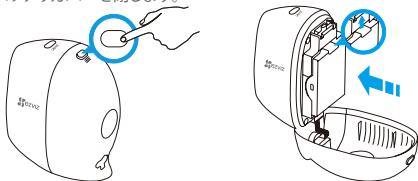

- i** ライブビューやビデオ再生の際に入力する必要があるため、バッテリー上の認証コードを書き留めます。

ステップ 2: バッテリーの充電 (オプション)

1. カメラが屋外にある場合、屋内に持ち込んでからバッテリーを充電してください。
2. 電源アダプタに電源ケーブルを接続します。
3. 電源アダプタ (5V 2A) を屋内の電源コンセントに接続します。

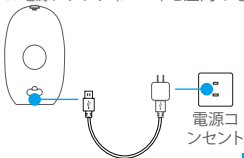


カメラの LED インジケータの状態

ゆっくり赤で点滅	バッテリーの充電中
オフ	バッテリー満充電

ステップ 3: ベースステーションの電源を入れる

1. 電源アダプタに電源ケーブルを接続します。
2. 電源アダプタ (5V 2A) を屋内の電源コンセントに接続します。

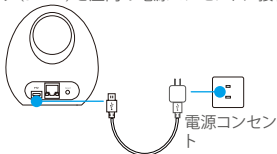


- i** ベースステーションが起動すると LED インジケータが青で点灯します。

ステップ 4: インターネットへのベースステーションの接続

Ethernet ケーブルで、ルーターの空き LAN ポートにベースステーションを接続します。

JP

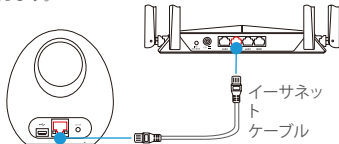

- i** ベースステーションがネットワークに接続されると、円形 LED インジケータが緑で点灯します。


ステップ 5: EZVIZ アプリの入手

1. スマートフォンをインターネットに接続します。
2. App Store または Google Play (TM) で「EZVIZ」を検索します。
3. EZVIZ アプリをダウンロードしてインストールします。
4. アプリを起動し、EZVIZ ユーザーアカウントを登録します。


- i** 既にアプリを使用している場合、最新バージョンであることを確認します。アップデートが入手できるかどうか確認するには、App Store に進み、EZVIZ を検索してください。

ステップ 6: EZVIZ アカウントにベースステーションを追加します。

1. EZVIZ アプリにログインします。
2. ホーム画面で右上隅の「+」をタップし、QR コードスキャンインターフェイスを開きます。



3. ベースステーションの QR コードをスキャンするか、手動でシリアル番号を入力して、ベースステーションを追加します。

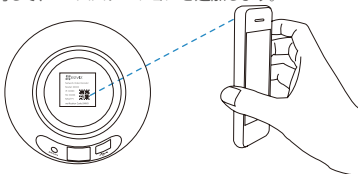


- i** ・ ベースステーションの電源が入っていることを確認してください。
・ ベースステーションがインターネットに接続されていることを確認してください。
4. 「Add」(追加) ボタンをタップするとセットアップが終了します。これには 1 分ほどかかります。
 5. EZVIZ アカウントにベースステーションが追加されると、EZVIZ アプリによってデバイスセットアップインターフェイスが起動します。
 6. 「Go to Add」(追加に進む) ボタンをタップして、ベースステーションとカメラをリンクします。
「Finished」(終了) ボタンをタップして設定を終了することもできます。

- ① 同期の前にお使いのカメラを満充電するようお勧めします。
- バッテリーが充電されたら、同期に進む前に、充電ケーブルをすべて外してください。

ステップ7:カメラとベースステーションの同期

1. カメラのバッテリーが満充電になったら、ベースステーションの近くに置きます(2～3フィート(0.6～1m)以内)。
2. カメラでリセット完了音が聞こえるまで、カメラの SYNC ボタンを約6秒間押し続けます。

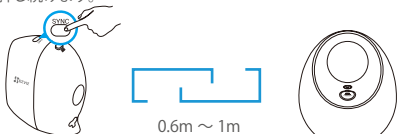

3. ベースステーションの SYNC ボタンを押します。ベースステーションが同期を開始すると、円形 LED インジケータが青で点滅します。



4. 約150秒待ち、🔄をタップしてページを再読み込みします。
EZVIZ アプリの「デバイス追加」リストにカメラが表示されるまで、最長150秒かかることがあります。


- ① 同期が失敗すると LED インジケータが赤で速く点滅します。この場合、上のステップを繰り返して再度試してください。
- 同期が完了すると、カメラの LED インジケータが青でゆっくり点滅します。
- 1台のベースステーションには同時に6台までのカメラが同期できます。

カメラの適切な位置を見つける

カメラの適切な位置を見つける方法次のヒントを覚えておいてください：

- i** 最適な性能を発揮させるため、カメラとベースステーションはできるだけ近くに置いてください。300 フィート (100m) を超えないようにします。通信距離範囲が著しく短くなることがあるので、障害物やワイヤレスデバイスの横や背後には置かないでください。
- カメラの視野角は 126 度です。カメラの視野範囲に最も重要な対象物が入るような位置に、カメラを配置してください。
- カメラの動体センサは、視野を横切る物体に対する感度が高くなっています。最良の動体検知エリアは、カメラから 5 ~ 25 フィート (1.5 ~ 7.5m) 離れた位置です。
- カメラは内蔵の PIR センサを使用して体温を検知し、関連性に応じた動体検知のアラートや録画を行いません。誤動作を防ぐため、多くの自動車が行っている道路など交通量の多い場所や、センサを起動させる可能性のある温度差の大きい場面を避けてください。

同梱物

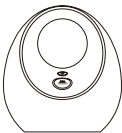

ベースステーション (x1)



USB ケーブル (x1)



電源アダプタ (x1)



クイックスタートガイド (x1)

- i** 詳細については www.ezvizlife.com を参照してください。

LIMITED WARRANTY

Thank you for purchasing Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ("EZVIZ") products. This limited warranty ("warranty") gives you, the original purchaser of the EZVIZ product, specific legal rights. You may also have other legal rights that vary by state, province or jurisdiction. This warranty applies only to the original purchaser of the product. "Original purchaser" means any consumer having purchased the EZVIZ product from an authorized seller. The disclaimers, exclusions, and limitations of liability under this warranty will not apply to the extent prohibited by applicable law. No distributor, reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Your EZVIZ product is warranted for a period of one (1) year from the date of purchase against defects in materials and workmanship, or such longer period as may be required by law in the country or state where this product is sold, when used normally in accordance with user manual.

You can request warranty service by contacting our Customer Service.

For any defective EZVIZ products under warranty, EZVIZ will, at its option, (i) repair or replace your product free of charge; (ii) exchange your product with a functional equivalent product; or (iii) refund the original purchase price, provided you provide the original purchase receipt or copy, a brief explanation of the defect, and return the product in its original packaging. At EZVIZ's sole discretion, repair or replacement may be made with a new or refurbished product or components. This warranty does not cover the shipping cost, insurance, or any other incidental charges incurred by you in returning the product.

Except where prohibited by applicable law, this is your sole and exclusive remedy for breach of this warranty. Any product that has either been repaired or replaced under this warranty will be covered by the terms of this warranty for the longer of ninety (90) days from the date of delivery or the remaining original warranty period.

This warranty does not apply and is void:

- If the warranty claim is made outside the warranty period or if the proof of purchase is not provided;
- For any malfunction, defect, or failure caused by or resulting from the evidence of impact; mishandling; tampering; use contrary to the applicable instruction manual; incorrect power line voltage; accident; loss; theft; fire; flood; or other Acts of God; shipping damage; or damage resulting from repairs performed by unauthorized personnel;
- For any consumable parts, such as batteries, where the malfunction is due to the normal aging of the product;
- Cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents, and broken plastic on ports;
- Any software, even if packaged or sold with EZVIZ hardware;
- For any other damages free from defects in material or workmanship;
- Routine cleaning, normal cosmetic, and mechanical wear and tear.

DISCLAIMER OF WARRANTIES

EXCEPT AS STATED ABOVE IN THIS WARRANTY, AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, EZVIZ DISCLAIMS ALL EXPRESS, IMPLIED, AND STATUTORY WARRANTIES AND CONDITIONS WITH RESPECT TO THE PRODUCT, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, THE DURATION OF ANY APPLICABLE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS TO THE DURATION OF THIS WARRANTY, THE SECURITY OF THE PRODUCT, OR AVAILABILITY AND RELIABILITY OF PRODUCT INFORMATION OR DATA.

NOTE: SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

LIMITATION OF DAMAGES

IN NO EVENT WILL EZVIZ BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, EXEMPLARY, OR SPECIAL DAMAGES, INCLUDING ANY DAMAGES FOR LOST DATA OR LOST PROFITS, ARISING FROM OR RELATING TO THIS WARRANTY OR THE PRODUCT, AND EZVIZ'S TOTAL CUMULATIVE LIABILITY ARISING FROM OR RELATED TO THIS WARRANTY OR THE PRODUCT WILL NOT EXCEED THE AMOUNT ACTUALLY PAID FOR THE PRODUCT BY THE ORIGINAL PURCHASER.

NOTE: SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

LIMITATION OF LIABILITY

ALL PRODUCT INFORMATION AND DATA IS PROVIDED FOR YOUR CONVENIENCE, "AS IS", AND "AS AVAILABLE." EZVIZ DOES NOT REPRESENT, WARRANT, OR GUARANTEE THAT PRODUCT INFORMATION AND DATA WILL BE AVAILABLE, ACCURATE, OR RELIABLE OR THAT PRODUCT INFORMATION AND DATA OR USE OF THE PRODUCT WILL PROVIDE SAFETY IN YOUR HOME. YOU USE ALL PRODUCT INFORMATION, DATA, AND THE PRODUCT AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK. YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR (AND EZVIZ DISCLAIMS) ANY AND ALL LOSS, LIABILITY, OR DAMAGES, INCLUDING TO YOUR WIRING, FIXTURES, ELECTRICITY, HOME, PRODUCT, PRODUCT PERIPHERALS, COMPUTER, MOBILE DEVICE, AND ALL OTHER ITEMS AND PETS, RESULTING FROM YOUR USE OF THE PRODUCT INFORMATION, DATA, OR PRODUCT. PRODUCT INFORMATION AND DATA PROVIDED BY EZVIZ IS NOT INTENDED AS A SUBSTITUTE FOR DIRECT MEANS OF OBTAINING THE INFORMATION. FOR EXAMPLE, A NOTIFICATION PROVIDED THROUGH THE PRODUCT IS NOT INTENDED AS A SUBSTITUTE FOR AUDIBLE AND VISIBLE INDICATIONS IN THE HOME AND ON THE PRODUCT, NOR FOR A THIRD PARTY MONITORING SERVICE.

Please do not hesitate to contact your seller or our Customer Service, with any questions.

제한 보증

Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (이하 "EZVIZ") 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 이 제한 보증 (이하 "보증") 은 EZVIZ 제품의 최초 구매자에게 제공되며 구체적인 법적 권리를 부여합니다. 또한 국가, 지방 또는 관할 지역에 따른 법적 권리를 보유할 수 있습니다. 이 보증은 제품의 최초 구매자에게만 적용됩니다. "최초 구매자"란 공인된 판매점으로부터 EZVIZ 제품을 구매한 모든 소비자를 의미합니다. 관련 법률에 의거 허용되지 않는 지역에서는 본 보증의 면책 조항, 배제 및 책임의 한계가 적용되지 않을 수 있습니다. 모든 유통 업체, 재판매자, 대리점 또는 직원은 본 보증을 변경, 연장 또는 추가할 권한이 없습니다.

귀하의 EZVIZ 제품은 구매 일자부터 일 (1) 년간 원자재 및 제조상의 결함에 대해 보증을 받을 수 있으며 제품을 구매한 국가 또는 주의 법률에 따라 더 긴 기간이 보장될 경우 일반적으로 사용 설명서에 명시됩니다.

고객 서비스에 문의하여 보증 서비스를 요청할 수 있습니다.

보증 기간 이내에 결함이 있는 모든 EZVIZ 제품에 대해, EZVIZ 는 (i) 귀하의 제품을 무상으로 수리 또는 교체하거나, (ii) 귀하의 제품과 상응하는 기능을 탑재한 유사 제품으로 교체하거나, (iii) 귀하가 구매한 영수증 또는 복사본이 제공되는 바와 같이 처음 구매한 가격으로 환불할 것이며, 귀하는 결함에 관한 간략한 설명과 함께 본래 포장 상태로 제품을 반납해야 합니다. EZVIZ 의 단독 재량에 따라 수리 또는 교체 시 신제품, 리퍼 제품 또는 부품이 사용됩니다. 본 보증은 귀하가 제품을 반납할 때 발생하는 배송비, 보험 및 기타 부대비용을 보상하지 않습니다.

관련 법률에 의거 금지되는 지역을 제외하고 본 보증은 보증 위반에 관한 단독적이며 독점적인 구제 방법입니다. 본 보증에 따라 수리 또는 교체된 모든 제품은 제품 수령일 또는 잔존하는 최초 보증 기간에서 구입 (90) 일의 추가 보증 기간이 적용됩니다.

다음과 같은 경우 이 보증은 적용되지 않으며 효력이 없습니다.

- 보증 기간이 지난 후 보증을 청구하거나 제품 구매 증빙을 제출하지 않는 경우;
- 충격, 취급 부주의, 조작, 사용 설명서의 지침을 위반하는 사용, 잘못된 전압 연결, 사고, 분실, 도난, 화재, 홍수 등의 기타 천재지변, 운송 관련 손상 또는 허가 받지 않은 사람에 의한 수리로 발생한 손상으로 인해 오작동, 결함 또는 고장이 발생한 경우;
- 배터리 등의 소모성 부품 등 정상적인 제품 노후로 인해 오작동이 발생한 경우;
- 긁힘, 흠집, 플라스틱 깨짐 및 이에 국한하지 않고 외관이 손상된 경우;
- 제품에 포함되었거나 EZVIZ 하드웨어와 함께 판매된 소프트웨어가 손상된 경우;
- 기타 원자재 또는 제조상의 결함과 무관한 손상에 해당하는 경우;
- 일상적인 청소, 일반적인 외관 및 기계적인 마모에 해당하는 경우.

보증 면책 조항

본 보증의 상기 명시된 항목을 제외하고 관련 법률이 허용하는 최대 범위 내에서 EZVIZ 는 시장 적합성의 목시적 보증과 특정 목적에의 적합성, 적용 가능한 묵시적 보증 기간 또는 본 보증 기간에 관한 조건, 제품 교환, 또는 제품 정보 및 데이터의 가용성 및 신뢰성 등 제품과 관련된 조건을 포함한 모든 명시적, 묵시적 및 법적 보증을 부인합니다.

참고: 일부 주 또는 관할 구역은 목시적 보증의 유효 기간에 관한 제한을 허용하지 않으므로, 상기 제한 사항이 귀하에게 적용되지 않을 수도 있습니다.

손해의 제한

EZVIZ 는 본 보증 또는 제품과 관련해 발생한 데이터 유실 또는 수익 손실로 인한 결과적, 부수적, 징벌적 또는 특별 손해에 대해 일체의 책임을 지지 않으며 또한 본 보증 또는 제품과 관련해 발생한 EZVIZ 의 총 보상 책임을 제품을 최초 구매할 때 발생한 실구매 금액의 총액을 초과하지 않습니다.

참고: 일부 주 또는 관할 구역은 부수적 또는 결과적 손해에 관한 예외 또는 제한을 허용하지 않으므로, 상기 제한 또는 예외 조항은 귀하에게 적용되지 않을 수 있습니다.

책임의 제한

모든 제품과 데이터는 귀하의 편의를 위해 "있는 그대로" 및 "이용할 수 있는 상태로" 제공됩니다. EZVIZ 는 제품 정보와 데이터의 가용성, 정확도 또는 신뢰도를 대변하거나 보증하거나 보장하지 않으며, 해당 제품 정보 및 데이터 또는 제품의 사용이 귀하에게 안전을 제공한다고 대변하거나 보증하거나 보장하지 않습니다. 귀하는 제품의 모든 정보와 데이터를 사용하여 귀하의 재량에 따른 제품 사용에는 위험이 존재합니다. 귀하는 제품 정보, 데이터 및 제품을 사용함에 있어 발생하는 배선 연결, 고장, 전기, 가열, 제품, 제품 주변 기기, 컴퓨터, 모바일 기기 및 기타 모든 물품과 반려동물 등에 관한 일체의 손실, 책임, 손상에 관해 전적으로 책임 (및 EZVIZ 의 면책) 이 있습니다. EZVIZ 가 제공하는 제품 정보 및 데이터는 정보를 획득하는 직접적인 방법의 대체 수단을 의미하지 않습니다. 예를 들어 제품이 제공하는 알람은 가경 및 제품의 음성적 및 시각적 표시를 대체하지 않으며 제 3 자의 모니터링 서비스를 의미하는 것이 아닙니다.

문의 사항이 있는 경우 언제든지 판매점 또는 고객 서비스에 연락해주시시오.

BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN

Cảm ơn quý vị đã mua sản phẩm Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ("EZVIZ"). Gói bảo hành có giới hạn này ("gói bảo hành") sẽ đem đến cho quý vị, người mua ban đầu của sản phẩm EZVIZ, những quyền hợp pháp cụ thể. Quý vị cũng được hưởng các quyền hợp pháp khác tùy theo tiêu bản, tình hoặc khu vực có quyền tài phán. Gói bảo hành này chỉ áp dụng duy nhất cho người mua ban đầu của sản phẩm. "Người mua ban đầu" nghĩa là bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm EZVIZ từ người bán được ủy quyền. Việc tuyên bố miễn trừ, loại bỏ và hạn mức trách nhiệm theo gói bảo hành này sẽ không được áp dụng trong phạm vi bị cấm bởi luật áp dụng. Không một nhà phân phối, nơi bán lại, đại lý hay nhân viên nào được ủy quyền để thực hiện bất kỳ sửa đổi, mở rộng hoặc bổ sung nào đối với gói bảo hành này.

Sản phẩm EZVIZ của quý vị được bảo hành trong thời hạn một (1) năm kể từ ngày mua cho các khuyết khuyết về vật liệu và chế tác hoặc trong thời hạn dài hơn luật pháp của quốc gia hoặc tiểu bang nơi sản phẩm này được bán có thể quy định, khi sản phẩm được sử dụng bình thường theo sách hướng dẫn sử dụng.

Quý vị có thể yêu cầu dịch vụ bảo hành bằng cách liên lạc với Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi.

Đối với bất kỳ sản phẩm EZVIZ lỗi nào được bảo hành, tùy theo lựa chọn của mình mà EZVIZ sẽ (i) sửa chữa hoặc thay thế miễn phí sản phẩm của quý vị; (ii) đổi một sản phẩm có chức năng tương đương; hoặc (iii) hoàn trả lại số tiền mua hàng ban đầu, với điều kiện quý vị cung cấp biên lai gốc hoặc bản sao biên lai mua hàng, giải thích ngắn gọn về lỗi hư hỏng và hoàn trả sản phẩm trong bao bì đóng gói ban đầu của sản phẩm. Theo toàn quyền quyết định của EZVIZ, việc sửa chữa và thay thế có thể được thực hiện với một sản phẩm hoặc linh kiện mới hoặc đã được tăng trang. Gói bảo hành giới hạn này không bao gồm phí vận chuyển, bảo hiểm hay bất kỳ phụ phí nào khác mà quý vị phải chi trả trong quá trình hoàn trả lại sản phẩm. Trừ khi bị cấm bởi luật áp dụng, đây là biện pháp khắc phục duy nhất và đáng riêng cho quý vị đối với trường hợp vi phạm gói bảo hành này. Bất kỳ sản phẩm nào đã được sửa chữa hoặc thay thế theo như gói bảo hành giới hạn này sẽ được bảo vệ bởi các điều khoản của gói bảo hành này thêm chín mươi (90) ngày kể từ ngày giao hàng hoặc trong khoảng thời gian còn lại của gói bảo hành ban đầu.

Gói bảo hành này sẽ không áp dụng và trở nên vô hiệu:

- Nếu yêu cầu bảo hành được đưa ra ngoài thời hạn bảo hành hoặc nếu không cung cấp được bằng chứng mua hàng.
- Đối với lỗi hoạt động, kiểm tra kỹ lưỡng hay hỏng hóc bất kỳ gây ra bởi hoặc phát sinh mà bằng chứng cho thấy là do va đập, bảo quản không tốt, tự ý can thiệp, sử dụng trái với sách hướng dẫn áp dụng cho sản phẩm, điện áp nguồn không đúng, tải nặng, thất lạc, trộm cắp, hỏa hoạn, lũ lụt hoặc thiên tai, hư hỏng khi chuyển phát hoặc hư hỏng do việc sửa chữa của người không được ủy quyền thực hiện.
- Đối với bất kỳ bộ phận tiêu hao nào như pin, trong đó lỗi là do sự già hóa thông thường của sản phẩm.
- Hư hỏng ngoại quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở các vết trầy xước, vết lõm và nhựa gãy, vỡ trên các cổng của thiết bị.
- Bất kỳ phần mềm nào, cho dù được đóng gói hoặc bán kèm theo phần cứng của EZVIZ.
- Đối với các trường hợp hư hỏng khác không phải do các khuyết về vật liệu hoặc chế tác.
- Vệ sinh thường kỳ, hao mòn và hư hỏng cơ học và ngoại quan thông thường.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH

TRỪ CÁC TRƯỜNG HỢP NHƯ ĐƯỢC QUY ĐỊNH Ở TRÊN TRONG GÓI BẢO HÀNH NÀY VÀ TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, EZVIZ TUYẾN BỎ THOẢI THẮC MỌI TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG, ĐƯỢC NGƯỜI Y HOẠC MANG TÍNH PHÁP QUY LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM NÀY, BAO GỒM CÁC TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH ĐƯỢC NGƯỜI Y VỆ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ VÀ TÍNH PHÁP HỢP CHO MỘT SẢN PHẨM ĐIỆN CỬ. THỜI HẠN CỦA BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH HOẶC ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NGƯỜI Y NÀO CÒN THỰC DẠNG ÁP DỤNG CHO GÓI BẢO HÀNH NÀY, TÍNH AN TOÀN CỦA SẢN PHẨM HOẶC TÍNH KHẢ DÙNG VÀ ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC THÔNG TIN HOẶC DỮ LIỆU SẢN PHẨM.

LƯU Ý: DO MỘT SỐ TIỂU BANG HOẶC QUY ĐỊNH PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN VÀ THỜI HẠN CỦA ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH AN CHÍ, DO VẬY NHỮNG GIỚI HẠN TRÊN ĐÂY CÒN THỂ SẼ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUÝ VỊ.

GIỚI HẠN THIẾT HẠI

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP EZVIZ ĐỀU SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO MANG TÍNH TẤT NHIÊN, NGẪU NHIÊN, RẪN ĐÈ HOẶC ĐẶC BIỆT, BAO GỒM BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO DO DỮ LIỆU BI MẤT HOẶC LỖI NHẢM BỊ MẮT, PHÁT SINH TỬ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN GÓI BẢO HÀNH HOẶC SẢN PHẨM NÀY VÀ TỔNG TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG CỦA CÔNG TY PHÁT SINH TỬ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN GÓI BẢO HÀNH HOẶC SẢN PHẨM NÀY SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN MÀ NGƯỜI MUA BAN ĐẦU THỰC TRẢ CHO SẢN PHẨM.

LƯU Ý: DO MỘT SỐ TIỂU BANG HOẶC QUY ĐỊNH PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP VIỆC LOẠI BỎ HOẶC GIỚI HẠN CÁC TỐN THẤT GIÁN TIẾP HOẶC NGẪU NHIÊN, DO VẬY NHỮNG GIỚI HẠN HOẶC LOẠI BỎ TRÊN ĐÂY CÒN THỂ SẼ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUÝ VỊ.

HẠN MỨC TRÁCH NHIỆM

MỌI THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU SẢN PHẨM ĐỀU ĐƯỢC CUNG CẤP VÌ SỰ THUẬN TIỆN CỦA QUÝ VỊ, THEO HÌNH THỨC "CÓ SAO CUNG CẤP VẬY" VÀ "TUY ĐIỀU NHIÊN SẴN CỐ". EZVIZ KHÔNG TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM HAY CAM ĐOAN RẰNG CÁC THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU SẢN PHẨM SẼ CỐ SẴN, CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY HOẶC RẰNG THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU SẢN PHẨM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM SẼ AN TOÀN TÀI NHÀ QUÝ VỊ. QUÝ VỊ SỬ DỤNG MỌI THÔNG TIN, DỮ LIỆU SẢN PHẨM VÀ SẢN PHẨM THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH MÌNH VÀ VỚI RỦI RO DO MINH TƯ CHỊU. QUÝ VỊ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI (VÀ EZVIZ TUYẾN BỎ THOẢI THẮC) BẤT KỲ VÀ MỌI TỔN THẤT, TRÁCH NHIỆM HOẶC THIẾT HẠI, BAO GỒM CÁC ĐƯỜNG DẪN ĐIỆN, ĐÓNG CÁP LẮP ĐIỆN, NHÀ CỬ, SẢN PHẨM, THIẾT BỊ NGOẠI VI CỦA SẢN PHẨM, MÀY VỊ TÍNH, THIẾT BỊ ĐÌ ĐONG VÀ MỌI ĐỒ ĐẠC KHÁC VÀ VẬT NÀO NHI, PHÁT SINH TỬ VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU SẢN PHẨM HOẶC SẢN PHẨM. EZVIZ KHÔNG CỐ Ý ĐỊNH CUNG CẤP CÁC THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU SẢN PHẨM THAY THẾ CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN THỤ THẬP THÔNG TIN TRỰC TIẾP. VÍ DỤ, MỘT THÔNG BÁO ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA SẢN PHẨM SẼ KHÔNG NHẦM MỘT ĐÍCH THAY THẾ CHO CÁC CHỈ BÁO TIẾNG VÀ HÌNH Ồ TRONG NHÀ VÀ TRÊN SẢN PHẨM, CỒNG NHƯ KHÔNG DÀNH CHO DỊCH VỤ GIAM SÁT CỦA MỘT BÊN THỨ BA.

Vui lòng liên hệ với bên bán hàng của quý vị hoặc Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào.

ข้อจำกัดของการรับประกัน

ชอชวาคูณตี้ที่ผลิตเกิดขึ้นของ Hangzhou EZVIZ Software Co. Ltd. ("EZVIZ") ข้อจำกัดของการรับประกันนี้ ("การรับประกัน") จะใช้สิทธิตามกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงกับผู้ซื้อซึ่งได้รับข้อมลผลิตภัณฑ์ EZVIZ นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมายอื่นๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละ จังหวัดหรือเขตอำนาจกฎหมาย การรับประกันนี้ใช้กับผู้ซื้อตั้งแต่เริ่มของผลิตภัณฑ์เท่านั้น "ผู้ซื้อต้นเดิม" หมายถึงผู้รับสิทธิ์ซึ่งผลิตเกิดขึ้นของ EZVIZ จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต คำสงวนสิทธิ์ ข้อเงื่อนไขและข้อจำกัดความรับผิดชอบภายใต้ข้อจำกัดของการรับประกันนี้จะไม่สามารถนำไปใช้ภายในขอบเขตที่กฎหมายได้รวมกฎหมายที่บังคับใช้ ไม่อนุญาตให้ผู้จำหน่าย ผู้ค้าปลีก ตัวแทนหรือผู้จ้างรายใหญ่ทำการแก้ไข ชะยหรือเพิ่มเติมใดๆ ให้กับผู้ซื้อจำกัดของการรับประกัน

ผลิตภัณฑ์ EZVIZ ของคุณมีการรับประกันระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ซื้อเพื่อเป็นการรับประกันข้อบกพร่องที่เกิดจากวัสดุและการผลิต หรือระยะเวลาการรับประกันที่นานกว่า ทั้งนี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามกฎหมายในประเทศที่ผลิตภัณฑ์ได้รับกการจำหน่าย เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกใช้จากชนบทใกล้เขตชนบทหรือกับคู่มือการใช้งานสามารถขอความช่วยเหลือจากการรับประกันโดยไม่ต้องติดต่อบริการลูกค้าของเรา

สำหรับผลิตภัณฑ์ EZVIZ ใดๆ ที่จำหน่ายได้รับการรับประกัน EZVIZ จะเป็นผู้เลือกที่จะ (1) ช่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (2) แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่า (3) หรือคืนเงินตามราคาซื้อคืนที่แสดงอยู่ในใบเสร็จรับเงินฉบับต้นหรือสำเนา ใบระบุแนว คำอธิบายโดยสรุปเกี่ยวกับข้อบกพร่องและส่งผลิตภัณฑ์กลับคืนในบรรจุภัณฑ์เดิม การช่อมแซมหรือการทดแทนอาจได้รับการดำเนินการร่วมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบที่ได้รับการรับประกันใหม่ โดยขึ้นกับดุลยพินิจของ EZVIZ การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ซึ่งทำประณีย์ คำรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการส่งผลิตภัณฑ์กลับคืน เว้นแต่จะถูกทำใบเวตามกฎหมายที่มีกการบังคับใช้ นับเป็นการเรียกร้องค่าช่อมแซมเพียงผู้เดียวสำหรับการดัดแปลงหรือการรับประกันนี้ ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ได้รับการช่อมแซมหรือถูกเปลี่ยนภายใต้ข้อจำกัดของการรับประกันนี้ จะได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขของข้อจำกัดของการรับประกันนี้ไม่มีขีดต่อในปริมาณงานถึงสิบ (50) วันนับจากวันที่จัดส่งหรือวันจากระยะเวลาที่เหลืออยู่ในการรับประกันเดิม

การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมและถือเป็นข้อ:

- หากการดัดแปลงเกินขีดขึ้นระยะเวลาการรับประกันไม่ได้แสดงหลักฐานการซื้อ
- สำหรับการทำงานที่ผิดพลาด ข้อบกพร่องหรือความล้มเหลวที่เกิดจาก หรือเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใดๆ; การใช้งานที่ผิดพลาดและการดัดแปลง; การดัดแปลงใช้งานที่ขัดกับคู่มือการใช้งาน; การใช้งานที่ผิดวิธีเช่นไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง; การดัดแปลง; การดูแลรักษา; การดูแลรักษา; ไฟไหม้; น้ำท่วม; หรือการกระทำอื่นๆ จากเหตุสุดวิสัย; ความเสียหายจากการขนส่งสินค้า; หรือความเสียหายที่เกิดจากการช่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
- สำหรับวัสดุสิ้นเปลืองใดๆ เช่น แบตเตอรี่ ซึ่งมิใช่ข้อบกพร่องที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามปกติของผลิตภัณฑ์
- วัสดุหรือความเสียหายรวมถึงไม่จำกัดเฉพาะรอยขีดข่วน รอยบุบและพลาสติกในกล่องต่อหัก
- ซอฟต์แวร์ใดๆ แม้ว่าจะบรรจุรวมหรือขายร่วมกับฮาร์ดแวร์ของ EZVIZ
- สำหรับความเสียหายอื่นๆ ที่ปรากฏข้อบกพร่องของวัสดุหรือการผลิต
- การทำความสะอาดตามปกติ รอยขีดข่วนและการชำรุดสึกหรอหรือขีดข่วนของถาด

คำสงวนสิทธิ์สำหรับการรับประกัน

EZVIZ ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบที่นอกเหนือโดยชัดเจน โดยนัย และตามกฎหมาย รวมทั้งเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เช่น การรับประกันสินค้าโดยนัย และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดำเนินการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขความระยะเวลาของการรับประกันนี้ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ หรือความพริ้มและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์หรือข้อมูล เว้นแต่จะมีการระบุไว้ข้างต้นในการรับประกันแบบจำกัดนี้และในขอบเขตของผลิตภัณฑ์กฎหมายอนุญาตเฉพาะเหตุ; บางจังหวัดหรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกันโดยนัย ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

ข้อจำกัดเกี่ยวกับความเสียหาย

ไม่ว่ากรณีใด บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากผลกระทบที่ต่อเนื่อง ความเสียหายจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่เป็นข้อบกพร่อง ความเสียหายแบบพิเศษ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องการดูแลของข้อมูล หรือการสูญเสียดังกล่าวที่เนื่องมาจากข้อจำกัดของการรับประกันนี้หรือผลิตภัณฑ์ หรือความรับผิดชอบโดยตรงของ EZVIZ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการรับประกันนี้หรือผลิตภัณฑ์จะต่อเมื่อจำนวนเงินค่าเสียหายไม่เกินจำนวนเงินที่แท้จริงที่จ่ายโดยผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เฉพาะเหตุ; บางจังหวัดหรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีผู้เรียกร้องหรือข้อจำกัดความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่ต่อเนื่อง; ดังนั้นข้อจำกัดหรือขยกันดังกล่าวข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

ข้อจำกัดของการรับผิดชอบ

ข้อรับผิดชอบและข้อมูลทั้งหมดจัดทำเตรียมเพื่อความสะดวกของคุณ ในแบบ "ตามสภาพ" และ "ตามที่เห็น" EZVIZ ไม่ได้เป็นตัวแทน ให้การรับประกันหรือให้การรับรองว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์จะได้รับการจัดไว้ให้ มีความถูกต้อง หรือมีความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่จัดไว้ให้เพื่อให้ข้อมูลตามความปลอดภัยเมื่อใช้งานภายในบ้านของคุณ ข้อมูลผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ของคุณโดยที่ข้อมูลนี้จะไม่ครอบคลุมแต่เพียงผู้เดียวต่อความสูญเสียใดๆ จากความสูญเสียทั้งหมด (และการจำกัดความรับผิดชอบของ EZVIZ) รวมทั้งความเสียหาย หรือความเสียหาย เช่น สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้ง ไฟฟ้า น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ และราคาสัญญา ทั้งหมดและส่วนหนึ่ง ที่เป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ของคุณ ข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลที่ดีได้ให้จาก EZVIZ ไม่ได้มีเจตนาเพื่อใช้แทนบทปฏิบัติการการรับรองใดๆ ยกตัวอย่างเช่น คำเตือนที่ให้ไว้โดยผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีเจตนาเพื่อใช้แทนบทเตือนซึ่งมีไว้ในรูปแบบเสียงและภายในบ้านและผลิตภัณฑ์ หรือบริการตรวจสอบจากบุคคลที่สาม หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือฝ่ายบริการลูกค้า

GARANSI TERBATAS

Terima kasih telah membeli produk Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ("EZVIZ"). Garansi terbatas ini ("garansi") memberi Anda, pembeli pertama produk EZVIZ, hak-hak hukum spesifik. Anda juga dapat memiliki hak hukum lainnya yang berbeda berdasarkan negara bagian, provinsi, atau yurisdiksi. Garansi ini hanya berlaku untuk pembeli pertama produk. "Pembeli pertama" berarti setiap konsumen yang telah membeli produk EZVIZ dari penjual resmi. Penafian, pengecualian, dan batasan tanggung jawab berdasarkan garansi ini tidak akan berlaku sejauh dilarang oleh hukum yang berlaku. Distributor, pengecer, agen, atau karyawan tidak diizinkan untuk membuat perubahan, perpanjangan, atau penambahan pada garansi ini.

Produk EZVIZ Anda mendapatkan garansi selama periode dua (2) tahun dari tanggal pembelian terhadap kecacatan bahan dan kualitas pengerjaan, atau periode yang lebih panjang jika disyaratkan oleh hukum di negara atau negara bagian tempat produk ini dijual, saat digunakan secara normal sesuai dengan panduan pengguna.

Anda dapat meminta layanan garansi dengan menghubungi Layanan Pelanggan kami.

Untuk setiap produk EZVIZ yang rusak dalam masa garansi, EZVIZ akan, sesuai pilihannya, (i) memperbaiki atau mengganti produk Anda secara gratis; (ii) menukar produk Anda dengan produk yang berfungsi setara; atau (iii) mengembalikan harga pembelian asli, dengan ketentuan Anda memberikan tanda terima pembelian asli atau salinannya, penjasan singkat tentang cacat, dan mengembalikan produk dalam kemasan aslinya. Atas pertimbangan EZVIZ sendiri, perbaikan atau penggantian dapat dilakukan dengan produk atau komponen yang baru atau rekondisi. Garansi ini tidak mencakup biaya pengiriman, asuransi, atau biaya tak terduga lainnya yang Anda keluarkan dalam pengembalian produk.

Kecuali jika dilarang oleh hukum yang berlaku, ini adalah solusi Anda satu-satunya dan eksklusif untuk pelanggaran garansi ini. Setiap produk yang telah diperbaiki atau diganti dalam garansi ini akan ditanggung oleh ketentuan garansi ini selama sembilan puluh (90) hari sejak tanggal pengiriman atau sisa masa garansi asal manapun yang lebih panjang.

Garansi ini tidak akan berlaku dan batal:

- Jika klaim garansi dilakukan di luar masa garansi atau jika bukti pembelian tidak disediakan;
- Untuk segala malafungsi, kecacatan, atau kegagalan yang nyata-nyata disebabkan oleh atau akibat adanya benturan; salah penanganan; kerusakan; penggunaan yang bertentangan dengan petunjuk penggunaan yang berlaku; tegangan saluran listrik yang salah; kecelakaan; kehilangan; pencurian; kebakaran; banjir; atau bencana alam lainnya; kerusakan pengiriman; atau kerusakan yang disebabkan oleh perbaikan yang dilakukan oleh personel yang tidak berwenang;
- Untuk setiap komponen habis pakai, seperti baterai, di mana malafungsi disebabkan oleh penausan normal produk;
- Kerusakan kosmetik, termasuk tetapi tidak terbatas pada goresan, penyok, dan plastik pecah pada port;
- Perangkat lunak apa pun, meskipun dikemas atau dijual bersama perangkat keras EZVIZ;
- Untuk kerusakan selain cacat bahan atau kualitas pengerjaan;
- Pembersihan rutin, kosmetik normal, dan aus karena pemakaian.

PENAFIAN GARANSI

KECUALI SEPERTI DINYATAKAN DI ATAS DALAM GARANSI INI, DAN SEPANJANG DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, EZVIZ MENAFIKAN SEMUA GARANSI TERSURAT, TERSIRAT, DAN HUKUM SERTA KETENTUAN TERKAIT PRODUK, TERMASUK GARANSI TERSIRAT KOMERSIL DAN KECECOKAN UNTUK KEPERLUAN TERTENTU, DURASI GARANSI ATAU KETENTUAN TERSIRAT HINGGA DURASI GARANSI INI, KEAMANAN PRODUK, ATAU KETERSEDIAAN ATAU PUN KEANDALAN INFORMASI ATAU DATA PRODUK.

CATATAN: BEBERAPA NEGARA BAGIAN ATAU YUSRISDIKSI TIDAK MENGINZINKAN PEMBATASAN BERAPA LAMA GARANSI JAMINAN TERSIRAT BERLANGSUNG, SEHINGGA PEMBATASAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK BERLAKU UNTUK ANDA.

PEMBATASAN KERUSAKAN

DALAM KEADAAN APA PUN, EZVIZ TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN KONSEKUENSIAL, INSIDENTAL, EKSEMPLAR, ATAU KERUSAKAN KHUSUS, TERMASUK KERUGIAN AKIBATHILANGNYA DATA ATAU HILANGNYA LABA, YANG TIMBUL DARI ATAU YANG BERKAITAN DENGAN GARANSI ATAU PRODUK INI, DAN KEWAJIBAN KUMULATIF EZVIZ TOTAL YANG TIMBUL DARI ATAU YANG BERKAITAN DENGAN GARANSI ATAU PRODUK INI TIDAK AKAN MELEBIHI JUMLAH AKTUAL YANG DIBAYARKAN UNTUK PRODUK INI OLEH PEMBELI PERTAMA.

CATATAN: BEBERAPA NEGARA BAGIAN ATAU YUSRISDIKSI TIDAK MENGINZINKAN PENGECEUALIAN ATAU PEMBATASAN KERUGIAN INSIDENTAL ATAU KONSEKUENSIAL, SEHINGGA PEMBATASAN ATAU PENGECEUALIAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK BERLAKU UNTUK ANDA.

PEMBATASAN KEWAJIBAN

SEMUA INFORMASI DAN DATA PRODUK DISEDIAKAN UNTUK KENYAMANAN ANDA, "SEBAGAIMANA ADANYA", DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA". EZVIZ TIDAK MENYATAKAN, MENJAMIN, ATAU MEMBERI GARANSI BAHWA INFORMASI DAN DATA PRODUK AKAN TERSEDIA, AKURAT, ATAU DAPAT DIANDALKAN ATAU BAHWA INFORMASI DAN DATA PRODUK ATAU PENGGUNAAN PRODUK INI AKAN MEMBERIKAN KESELAMATAN DI RUMAH ANDA. ANDA MENGGUNAKAN SEMUA INFORMASI PRODUK DAN DATA, SERTA PRODUK ITU SENDIRI ATAS PERTIMBANGAN DAN RISIKO ANDA SENDIRI. ANDA SECARA PRIBADI BERTANGGUNG JAWAB ATAS (DAN EZVIZ MENAFIKAN) SEGALA DAN SEMUA KERUGIAN, KEWAJIBAN, ATAU KERUSAKAN, TERMASUK TERHADAP PENGABELAN, PERABOT, LISTRIK, RUMAH, PRODUK, PRODUK PERIFERAL, KOMPUTER, PERANGKAT SELULER, DAN SEMUA ITEM DAN BINATANG PELIHARAAN LAIN, YANG DIKABIKATKAN DARI PENGGUNAAN INFORMASI DAN DATA PRODUK, SERTA PRODUK. INFORMASI DAN DATA PRODUK YANG DISEDIAKAN OLEH EZVIZ TIDAK DITUJUKAN SEBAGAI PENGGANTI CARA LANGSUNG MENDAPKAN INFORMASI. MISALNYA, PEMBERITAHAUN YANG DIBERIKAN MELALUI PRODUK INI TIDAK DITUJUKAN SEBAGAI PENGGANTI UNTUK INDIKASI YANG DAPAT DIDENGAR DAN DILIHAT DI RUMAH DAN PADA PRODUK, ATAU UNTUK LAYANAN PEMANTAUAN PIHAK KETIGA.

Anda dipersilakan menghubungi penjual atau Layanan Pelanggan kami jika memiliki pertanyaan apa pun.

有限保固

感謝您購買 Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (簡稱「EZVIZ」) 的產品。本有限保固 (簡稱「保固」) 向身為 EZVIZ 產品原購買者的您提供明確之法律權利。針對不同州、省或轄區，您還可以享有其他的法律權利。本保固僅適用於產品的原購買者。「原購買者」是指向授權賣方購買 EZVIZ 產品的任何消費者。在本保固條件下之免責聲明、除外責任條款及責任限制，將不適用於適用法律所禁止的範圍。經銷商、轉售商、代理商或員工都未經授權對本保固進行任何修改、延長或新增。

您的 EZVIZ 產品從購買日起算一 (1) 年內針對材質和工藝保固有效，或依據本產品販售地的國家或州 / 省法律可以有更長的保固期，前提是本產品在使用上有符合使用手冊的要求。

您可以聯連絡我們的客服部門，以提出保固服務的請求。

在保固條件下任何有瑕疵的 EZVIZ 產品，EZVIZ 將有權選擇 (1) 免費修理或更換您的產品；(2) 以功能相當的產品來交換您的產品；或 (3) 退還原購買金額，前提是您必須提供原始購買收據或收據複本、簡單說明瑕疵狀況，並且以原包裝退回該產品。EZVIZ 可自行決定是否要以全新或整修過的產品或零件來修理或更換。本保固不涵蓋運輸成本、保險費，或由於您退還產品所產生的其他任何附帶費用。

除非適用法律明列禁止，否則這是您在違反本保固時的唯一和專屬補救方法。對於已根據本保固所修理或更換的任何產品，本保固條款所涵蓋的保固期間，從交貨日起算九十 (90) 天，或者為原保固期剩餘天數，以兩者中較長天數計算。

本保固不適用且無效的範圍包括：

- 申請保固索賠的時間已超出保固期，或未提供購買證明；
- 由於衝擊、處理不當、篡改、使用方法有違指導手冊、電源線電壓不正確、意外事故、遺失、失竊、火災、水災或其他天然災害、運輸損壞或未經授權之人員進行修理致使損壞所造成或導致的任何故障、缺陷或失效；
- 任何諸如電池等隨著產品正常老化導致故障的耗材零件；
- 外觀損壞，包括但不限於刮痕、凹痕及連接埠上的破裂塗料；
- 任何軟體，即使是隨著 EZVIZ 硬體一起包裝或販售的軟體也包括在內；
- 任何其他非因材質或工藝所致的損壞；
- 日常清潔、正常外觀和機械性磨損和撕裂。

保固免責聲明

除了本保固以上所述及適用法律所允許之最大範圍以外，EZVIZ 拒絕接受與本產品有關的所有明示、默示及法定保證和條件，包括適售性和適用特定目的之默示保證。對本保固持續期間任何適用的默示保證或條件之持續期間、產品安全性，或產品資訊或資料的可用性和可靠性。

註記：有些州或司法管轄區不允許限制默示保證的持續時間，因此上述限制可能對您不適用。

損害賠償限制

對於任何間接、附帶、懲罰性或特殊損害，EZVIZ 絕不承擔責任，包括因本保固或本產品而產生或與本保固或本產品有關之資料遺失或利潤損失所導致的任何損害，而且 EZVIZ 對於因本保固或本產品而產生或與本保固或本產品有關的總累積責任，將不會超出原購買者為本產品所實際支付的金額。

註記：有些州或司法管轄區不允許排除或限制附帶或間接損害，因此上述限制或除外責任條款可能對您不適用。

責任範圍

所有產品資訊和資料「按現狀」且「按可用性」都旨在為您提供便利性。EZVIZ 不表示、擔保或保證產品資訊和資料將可用、準確或可靠，或本產品之產品資訊和資料或使用將為您提供居家安全。所有產品資訊、資訊和本產品都必須在您自我裁量並評估風險後再來使用。您將單獨承擔 (而且 EZVIZ 有免責權) 任何及所有損失、責任或損害，包括由於您使用本產品資訊、資料或產品而對配線、固件、電力、住家、產品、產品週邊設備、電腦、行動裝置以及其他所有物品和寵物所造成的損失、責任或損害。EZVIZ 所提供的產品資訊和資料，並非是要取代或成為獲得資訊的直接手段。舉例來說，透過本產品提供的通知用意不在於取代家裡和產品上的聽覺和視覺指示，也不是要取代第三方的監視服務。

若有任何問題，請立即連絡您的賣方或我們的客服部門。

限定的保証について

Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (以下 EZVIZ とする) の製品をご購入頂きありがとうございます。

この限定保証は、EZVIZ 製品の購入者に対して特定の法的権利を保証します。地域または国によっては異なるその他の法的権利を持つことも出来ます。

この限定保証は、製品の最初の購入者にも適用されます。「最初の購入者」とは、EZVIZ 製品を正規販売者から購入したことのあつた消費者を意味します。

この限定保証に基づき免責事項、除外事項および責任の制限は、準拠法で禁止されている範囲内には適用されません。

卸売業者、販売代理店、小売店などの取扱業者、又はそれらに勤める従業員は、この限定保証に対して、いかなる変更及び追加、又は期間の延長等を行うことは出来ません。

お客様の EZVIZ 製品は、ユーザーマニュアル (取扱説明書) に従って通常使用の場合は購入日から 1 年間保証されます。又、販売されている地域や国の法律、使用されている材料や製造上の欠陥等によっては、それ以上の期間保証される場合もございます。

サポートセンターへご連絡頂き、保証サービスを要求することができます。

修理の下で、万が一欠陥のある EZVIZ 製品についての取扱について、弊社 (EZVIZ) は以下の選択権があります。

(i) お客様の製品を無料で修理または交換すること。

(ii) お客様の製品を機能的に同等の製品と交換すること。

(iii) お客様の製品を製品箱に同梱の上、御購入証明となるレシート原本又はコピーと、欠陥についての簡単な説明書きを添えて御返品頂く事によって、御購入代金を払い戻すこと。

但し、弊社独自の判断により、新しい製品又は後継品への交換又は新しく導入された部品・部材を使用して修理させて頂く場合がございます。

併せて、この保証サービスは、製品を返送する際に発生した送料並びに各種保険、お客様が負ったその他の付随費用には適用されません。

適用される法律によって禁止されている場合を除き、上記事項は、製品の欠陥等によって生じる契約の不履行に對する唯一の排他的な救済手段です。

この限定保証のもとで修理または交換された製品は、配送日から 90 日又は保証期間が 91 日以上残っている場合は残りの保証期間にわたって保証適用されます。

以下の場合には、保証サービスは適用されず、無効となります。

・保証期間外に保証請求が行われた場合、保証書及び購入証明 (レシート、領収書) が提示されていない場合。

・故障、誤った取り扱い、改ざん、ユーザーマニュアル (取扱説明書) に反する使用方法、誤った電圧の電源使用、事故、紛失、盗難、火災、洪水又はその他の天災により生じた欠陥、運送時による損傷、弊社以外の修理に起因する損傷。

・電池などの消耗部品の場合※製品の経年変化による劣

・筐体表面の損傷 (傷、凹み、コネクタ一部分のプラスチックの破損等を含む)

・EZVIZ ハードウェアでパッケージ化または販売されている全てのソフトウェア。

・材料または製造上の欠陥が無いその他の損害。

・日常的なお手入れ及び、通常の使用の中での筐体表面の摩耗および裂傷。

保証の否認

この保証の範囲内、および適用法によって許容される最大範囲を除き、EZVIZ は、本製品に関連する明示、黙示及び法定保証及び条件のすべてを受け入れることを拒否し、適合性及び特定の黙示保証、本保証期間に適用される黙示保証または条件の持続期間、製品の安全性、または製品情報、データの可用性と信頼性を含みません。

注：一部の法的権限の管轄区域では、黙示的保証の期間に関する制限が認められていないため、上記の制限が適用されない場合があります。

損害保証の制限

いかなる間接的で、付帯する懲罰的または特殊の損害に対しても EZVIZ は一切の責任を負いません。

本保証または本製品によって発生または本保証または本製品に関連するデータの紛失または利益損失によるいかなる損害をも含み、また、EZVIZ は、本保証または本製品によって発生または本保証または本製品に関する総累積責任について、元の購入者が本製品に対して実際に支払った金額を超過することはありません。

注：一部の法的権限の管轄区域では、付帯または間接的な損害を排除または制限できないため、上記の制限または除外の責任条件は適用されない可能性があります。

責任の制限

製品の状態および機能をもとに作成したすべての製品情報とデータはお客様の便宜上のために提供することを目的としています。

EZVIZ は、保証または保証製品情報およびデータが正確であり信頼できる利用可能なものであること、又、製品情報およびデータの使用がお客様の家庭で安全に使用されることを表明するものではありません。

すべての製品情報、データと本製品はあなた自身の判断とリスクを評価してから使用しなければなりません。

あなたは本製品の情報、データまたは製品を使用することによって記録、付属品、電気、家、製品、製品の周辺機器、コンピュータ、モバイル機器およびその他の物品とベットの引き起こした損失、責任及び損害 (および EZVIZ 免責事項) について、あなたは一切の責任を単独で負うものとなります。

EZVIZ が提供する製品情報とデータは情報を得るために、直接手段するための代替手段を意図したものではありません。例えば、本製品を通じて提供される通知は、家庭内および本製品上の可聴表示および可視表示、あるいは第三者の監視サービスの代替として意図されたものではありません。

お問い合わせは、販売代理店またはカスタマーサービスまでご連絡ください。

