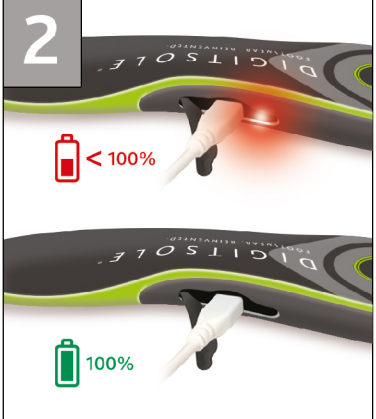
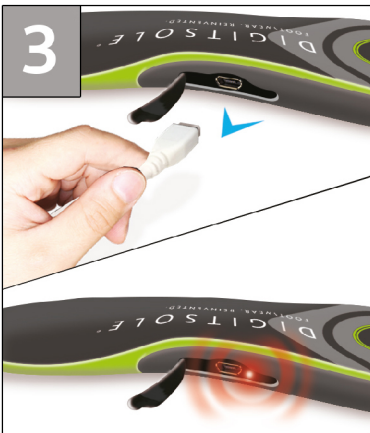


The image shows a shoe box layout for Digitsole. The left side is a white panel with technical specifications: 'MODEL REFERENCE: FCC ID: 2A04H-DSI, ISED/ISDE: 24304-DSI, Model: DSI' and 'Lithium Battery 3.6V - 40mAh'. It also has a 'serial number' label. The right side is a dark grey/black panel. It features the Digitsole logo (a stylized eye) and the text 'DIGITSOLE FOOTWEAR. REINVENTED.' in white. Below this, the address '13 rue Héré, Place Stanislas, 54000 Nancy - France' and email 'contact@digitsole.com' are printed. On the far right, there is a graphic of a shoe sole with circuitry and the text 'POWERED by ZHORTech'.

Thank you for purchasing a DIGITSOLE product.

FR - Merci d'avoir acheté un produit DIGITSOLE	NO - Takk for at du kjøpte et DIGITSOLE-produkt
DE - Vielen Dank, dass Sie sich für ein DIGITSOLE-Produkt entschieden haben.	AR - DIGITSOLE شكرا لقرار منتج
ES - Gracias por comprar un producto DIGITSOLE	JP - この度、DIGITSOLEの製品をご購入いただき、誠にありがとうございました。
IT - Grazie per aver acquistato il prodotto DIGITSOLE.	ZH - 感谢您购买 DIGITSOLE 产品。
PO - Obrigado por adquirir o produto DIGITSOLE.	KR - DIGITSOLE 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
NL - Bedankt dat u een DIGITSOLE-product heeft aangeschaft	RU - Благодарим Вас за покупку изделия DIGITSOLE
FI - Kiitos ostoksesta DIGITSOLE-tuote	

EN - Open the protective cap on the side and load your soles. FR - Ouvrez le capuchon de protection situé sur le côté et chargez vos semelles. DE - Öffnen Sie die seitliche Schutzkappe und laden Sie Ihre Sohle auf. ES - Abra la cubierta del lado de la plantilla y cárguela. IT - Aprire il coperchio sul lato della soletta e ricaricarla. PO - Abra a tampa de proteção no lado e carregue suas solas. ES - Open de beschermklep aan de zijkant en laad uw zolen op. FI - Avaa puolelta suojaava korkki ja lataa pohjat. NO - Åpne beskyttelseshetten på siden og lad sålene dine. AR - افتح غطاء الحماية الموجودة على الجانب وقم بشحن بطارية النعل. JP - 中敷きの側面にあるカバーを開いて充電してください。 ZH - 请打开鞋垫侧边的盖子并充电。 KR - 깔창 측면의 뚜껑을 열고 충전하세요. RU - Откройте защитную крышку сбоку стелек и зарядите их.		EN - When charging, the LED light is red. It turns off when the battery is 100% charged. FR - En charge, la LED s'allume en rouge. Elle s'éteint lorsque la batterie est chargée à 100%. DE - Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot. Sie wird ausgeschaltet, wenn der Akku zu 100% geladen ist. ES - La LED roja se iluminará mientras la plantilla se está cargando. La LED se apagará cuando la plantilla esté cargada. IT - Il LED rosso si illumina mentre il ricarica. Il LED si spegne quando la soletta è completamente ricaricata. PO - O LED vermelho acenderá enquanto estiver sendo carregada. O LED desligará quando estiver 100% carregada. ES - Tijdens het opladen wordt het ledlampje rood. Deze gaat uit wanneer de batterij voor 100% is opgeladen. FI - Latauksen aikana LED-valo on punainen. Se sammuu, kun akku latautuu 100%. NO - Lampen lyser rødt når du lader sålene. Den slår seg av når sålene er 100% oppladet. AR - عند الشحن ، تلمب مصابيح LED باللون الأحمر. وإشعاعها عندما تكون البطارية ممتلئة بنسبة 100%. JP - 充電中、赤い表示ランプが点滅します。充電完了後、表示ランプが自動的に消灯します。 ZH - 鞋垫正在充电时，红色LED灯将亮着。当您的鞋垫充满电时LED灯将自动关掉。 KR - 광량이 충전 중일 경우 빨간색 LED등이 켜진다. 충전이 완료되면 LED등이 자동으로 꺼진다 RU - Во время зарядки индикатор загорается красным цветом. Он выключается, когда батарея заряжается до 100%.	
--	---	--	---

EN - Unplug your loaded soles, the red LED will blink. FR - Débranchez vos semelles chargées, la LED rouge se met à clignoter. DE - Trennen Sie Ihre geladenen Sohlen, die rote LED beginnt zu blinken. ES - Desenchufe el cable de carga y la luz LED roja parpadeará. IT - Scollegare il cavo di ricarica e il LED rosso lampeggerà. PO - Desligue o cabo de carregamento e o LED vermelho piscará. NL - Ontkoppel uw opgeladen zolen, het rode ledlampje knippert. FI - Irrota kuormitetut pohjat, punainen LED vilkkuu. NO - Ta ut laderen når sålene er ferdigladet. AR - قم بفصل الشغل بعد إتمام سيمون مؤثر LED بالثقل الأحمر. JP - 充電ケーブルを抜いてください。この時、赤い表示ランプが点滅します。 ZH - 请拔掉充电线，红色LED将闪烁。 KR - 충전 케이블을 뽑으시면 빨간색 LED등이 점멸됩니다. RU - Отключите ваши стельки от зарядки, красный свет начнет мигать.		EN - Download the app from the "App Store" or "Google Play" FR - Téléchargez l'application sur « l'App Store » ou « Google Play » DE - Laden Sie die Anwendung im "App Store" oder "Google Play" herunter. ES - Descargue la aplicación en su mercado de aplicaciones móviles. IT - Scaricare l'App sul mercato "App Store" o "Google Play" PO - Faça o download do aplicativo no mercado de aplicativos do seu celular. NL - Download de app vanuit de "App Store" of "Google Play Store" FI - Lataa sovellus App Storesta tai Google Playsta NO - Last ned appen fra "App Store" eller "Google Play" AR - نزل تطبيق من "Google Play" أو "App Store" JP - スマホのApp Storeから「アプリ」をダウンロードしてください。 ZH - 请在您的手机应用市场上下载应用。 KR - 사용하는 스마트폰 앱스토어에서 애플리케이션을 다운 받으세요. RU - Скачайте приложение в интернет-магазинах « App Store» или «Google Play»	4 
--	---	---	--

EN - Open the app and follow the instructions on the screen. FR - Ouvrez l'application et suivez les instructions à l'écran. DE - Öffnen Sie die Anwendung und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. ES - Abra la aplicación del teléfono y siga las instrucciones para continuar. IT - Aprire l'app del telefono e seguire le istruzioni per continuare. PO - Abra o aplicativo do celular e siga as instruções para continuar. NL - Open de applicatie en volg de instructies op het scherm. FI - Avaa sovellus ja noudata näyttöön tulevia ohjeita. NO - Åpne appen og følg instruksjonene på skjermen. AR - افتح التطبيق واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. JP - Appを開き、指示通りに操作します。 ZH - 请打开手机app，并按照指导继续操作。 KR - 모바일 앱을 실행하고 안내에 따라 계속 조작하세요. RU - Откройте приложение и следуйте инструкциям на экране.		EN - If necessary, cut the insoles to your size following the lines. FR - Si besoin, découpez les semelles à votre pointure en suivant les lignes. DE - Falls erforderlich, schneiden Sie die Sohlen auf Ihre Größe zu, indem Sie den Linien folgen. ES - Si necesita ajustar la longitud de la plantilla, corte la plantilla de acuerdo con la línea de corte. IT - Se è necessario regolare la lunghezza, tagliare la soletta secondo la linea di taglio dell'avampiede. PO - Se precisar ajustar, corte sua palmilha de acordo com a linha de corte do antepé. NL - Indien nodig, kunt u de zolen op maat knippen op de lijnen. FI - Jos tarpeen, leikkaa pohjalliset koon mukaan linjat. NO - Hvis nødvendig, juster sålenes størrelse ved å klippe de til ved å følge den angitte linjen. AR - إذا لزم الأمر، قص الداخل على الحجم الخاص بك باتباع الخطوط. JP - 中敷きの長さを調整する必要がある場合、前足部のカットラインに沿ってカットしてください。 ZH - 如果需要调整鞋垫长度的话请您根据前掌部位的裁剪线裁剪您的鞋垫。 KR - 깔창의 길이 조절이 필요하시면 앞창 부분의 컷팅 라인에 따라 깔창을 자르세요. RU - При необходимости подрежьте стельки до вашего размера обуви следуя линиям.	
			

EN - Remove the original insoles from your shoes and insert the SPORTPROFILER. FR - Retirez les semelles originales de vos chaussures et insérez les SPORTPROFILER. DE - Ziehen Sie die Originalsohlen aus Ihren Schuhen und legen Sie die SPORTPROFILER ein. ES - Retire las plantillas originales e inserte los SPORTPROFILER. IT - Togliere le solette originali e inserirle dentro i tuoi SPORTPROFILER. PO - Tire sua palmilha original e insira seus SPORTPROFILER. NL - Haal de originele zolen uit uw schoenen en plaats de SPORTPROFILER. FI - Poista alkuperäiset pohjalliset kengiltäsi ja aseta SPORTPROFILER. NO - Fjern de opprinnelige innleggssålene fra skoene dine og sett inn varmesålene AR - SPORTPROFILER استعمال الأصليين من حذاءك وضع مكانها بعد إزاع JP - 靴の付属中敷きを取り出した後、SPORTPROFILERを入れてください。 ZH - 请您把鞋子里原来的鞋垫脱掉后再将您的 SPORTPROFILER 塞进去。 KR - 기존에 있던 깔창을 꺼내고 SPORTPROFILER를 넣어주세요. RU - Вытащите оригинальные стельки обуви и замените их на стельки SPORTPROFILER.	EN - SPORTPROFILER insoles must be used at temperatures between -10 °C and 60 °C (14°F and 140°F) FR - Les semelles SPORTPROFILER doivent être utilisées à des températures comprises entre -10°C et 60°C (14°F et 140°F) DE - Einlegesohlenheizungen sollten bei Temperaturen zwischen -10°C und 60°C (14°F und 140°F) verwendet werden. ES - El rango de temperatura para utilizar SPORTPROFILER es entre -10 °C y 60 °C (entre 14 °F y 140 °F). IT - L'intervallo di temperatura per l'utilizzo di SPORTPROFILER è compreso tra -10 °C e 60 °C (tra 14 °F e 140 °F). PO - A faixa de temperatura para o uso de SPORTPROFILER é entre -10 °C e 60 °C (entre 14 °F e 140 °F). NL - De SPORTPROFILER inlegzolen kunnen worden gebruikt bij temperaturen tussen de -10°C en 60°C (14°F en 140°F) FI - SPORTPROFILER-lämpöpohjapintoja on käytettävä lämpötiloissa -10 °C - 60 °C (14 °F ja 140 °F) NO - Varmesålenes optimale bruk er ved temperaturer mellom -10°C og 60°C AR - يجب استخدام السعال SPORTPROFILER في درجات حرارة بين 10- 60 درجة مئوية (14 درجة فهرنهايت) و 140 درجة فهرنهايت) JP - SPORTPROFILERの使用温度は、10°C～60°Cです (14°F～140°F)。 ZH - 使用SPORTPROFILER的温度范围为 10°C 至 60°C 之间 (14°F 至 140°F 之间)。 KR - SPORTPROFILER의 사용온도 범위는 10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) 사이이다. RU - Греющие стельки SPORTPROFILER могут использоваться при температурах от -10 °C до 60 °C (14 °F и 140 °F)
--	---