


裁切线	辅助线
压痕线	牙刀
V槽线	画线
半穿刀	
<input checked="" type="checkbox"/> 外表面视图	<input type="checkbox"/> 内表面视图

版本	变更描述	变更日期	平面
A01	初始发行	2022/03/15	廖佳成

Product Overview

DE: Produktübersicht | FR: Détail du Produit | ES: Detalles del producto | IT: Panoramica del Prodotto | RU: Описание устройства | JP: 製品紹介 | NL: Productoverzicht | SE: Produktöversikt | PL: Przejrzysta Produkcja | TR: Ürün ve Genel Bakış

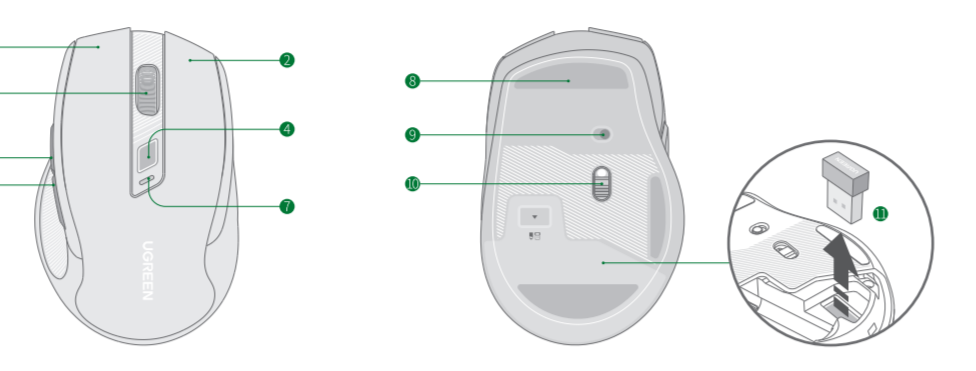


Ergonomic Wireless Mouse Model: MU006

DE: Left Button SE: Västra Knapp FR: Bouton Gauche ES: Botón de Comandos de Sistema Operativo, Ayuste de DPI IT: Pulsante Sinistro RU: левая кнопка мыши JP: 左ボタン AR: زر اليسار NL: linker Knop TR: sol tuş	DE: Switch Button (Operating System Switching, DPI Adjustment) SE: Skiftknapp (Betryggsystemväxling, DPI Anpassning) FR: Bouton Switch (Changement de Système d'Exploitation, Ajustement DPI) ES: Botón del Comandos de Sistema Operativo, Ajuste de DPI IT: Interswitch (Commutazione del sistema operativo, regolazione DPI) RU: кнопка переключения (Переключение операционной системы, настройка DPI) JP: シフトボタン AR: زر التبديل NL: linker Knop TR: ortak tuş	DE: On/Off Slider Switch SE: Slidknapp FR: Bouton Switch (Changement de Système d'Exploitation, Ajustement DPI) ES: Botón de Alteración IT: Pulsante di Accensione RU: кнопка включения/выключения JP: オン/オフスライダー AR: مفتاح تشغيل/إيقاف NL: Aan/uit Schuifschakelaar TR: Açık/Kapalı Kaydırma Tuşu
DE: Back Wheel SE: Bakåterhjulet FR: Bouton Précédent ES: Botón de Dirección IT: Pulsante Destro RU: левая кнопка мыши JP: 左ボタン AR: زر اليسار NL: linker Knop TR: sol tuş	DE: Forward Button SE: Framåt-knapp FR: Bouton Précédent ES: Botón de Dirección IT: Pulsante Destro RU: левая кнопка мыши JP: 左ボタン AR: زر اليسار NL: linker Knop TR: sol tuş	DE: Indicator SE: Indikator FR: Indicateur ES: Indicador IT: Indicatore RU: индикатор JP: インジケータ AR: مؤشر NL: indicator TR: gösterge
DE: Scroll Wheel SE: Rullhjul FR: Bouton Précédent ES: Botón de Desplazamiento IT: Pulsante di Scorrimento RU: колесо прокрутки JP: スクロールホイール AR: زر التمرير NL: Muis Wheel TR: Kaydırma Tuşu	DE: Back Button SE: Bakåter-knapp FR: Bouton Précédent ES: Botón de Retorno IT: Pulsante Indietro RU: левая кнопка мыши JP: 左ボタン AR: زر اليسار NL: linker Knop TR: sol tuş	DE: Mouse Feet Film (Removable) SE: Musfotfilm (Ändringsbar) FR: Bouton Précédent ES: Botón de Retorno IT: Pulsante Indietro RU: левая кнопка мыши JP: 左ボタン AR: زر اليسار NL: linker Knop TR: sol tuş

Wireless 2.4G Connection

DE: Wireless 2.4G Verbindung | FR: Connexion Sans Fil 2.4G | ES: Conexión inalámbrica 2.4G | IT: Wireless 2.4G Connessione | RU: Беспроводное соединение 2.4G | JP: 2.4Gワイヤレス接続 | AR: اتصال لاسلكي 2.4G | NL: Draadloze 2.4G Verbinding | SE: Trådlös 2.4G Anslutning | PL: Połączenie Bezprzewodowe 2.4G | TR: Kablosuz 2.4G Bağlantı



EN: Step 1: Take the receiver out and insert it into the USB port.
Step 2: Turn on the product and the indicator lights on.
Step 3: Randomly click the mouse to make sure it works normally.

JP: ステップ1: レシーバーを取り出し、PCのUSBポートに接続します。
ステップ2: 電源スイッチをONにする。インジケータランプが点灯します。
ステップ3: 任意でマウスをクリックして、正常に動作していることを確認します。

FR: Étape 1: Retirez le récepteur USB et insérez-le dans le port USB.
Étape 2: Allumez le produit et les voyants lumineux.
Étape 3: Cliquez au hasard sur la souris pour vous assurer qu'elle fonctionne normalement.

ES: Paso 1: Quite el receptor USB e insértelo en el puerto USB.
Paso 2: Encienda el producto y el indicador de encendido.
Paso 3: Haga clic al azar en el ratón para asegurarse de que funciona normalmente.

IT: Passo 1: Estraniare il ricevitore e inserirlo nella porta USB.
Passo 2: Accendere il prodotto e l'indicatore di accensione.
Passo 3: Cliccare al caso casuale con il mouse per assicurarsi che funzioni normalmente.

RU: Шаг 1: Вынуть приемник и вставить его в порт USB.
Шаг 2: Включить устройство и индикатор питания.
Шаг 3: Случайным образом нажать кнопку мыши, чтобы убедиться, что устройство работает нормально.

NL: Stap 1: Haal de ontvanger eruit en steek deze in de USB poort.
Stap 2: Schakel het product in en de indicator lampjes gaan branden.
Stap 3: Klik willekeurig met de muis om te controleren of deze normaal werkt.


SE: Steg 1: Ta ut mottagaren och sätt in den i USB porten.
Steg 2: Slå på produkten och indikatorlampan tänds.
Steg 3: Klicka slumpmässigt med musen för att se till att den fungerar normalt.

PL: Krok 1: Wyjąć odbiornik i włożyć go do portu USB.
Krok 2: Włączyć produkt i zainicjować wskaźnik.
Krok 3: Losowo kliknąć myszką, aby sprawdzić, czy działa normalnie.

TR: Adım 1: Altyuğunun USB kablosunu çıkararak USB portuna sokun.
Adım 2: Ürünü açın ve gösterge lambasını yakın.
Adım 3: Normal kullanıma geçmeden önce rastgele bir fareye rastgele tıklayın.

Operating System Switching

DE: OS-Wechsel | FR: Changement de Système d'Exploitation | ES: Cambio de Sistema Operativo | IT: Cambiamento del Sistema Operativo | RU: Переключение операционной системы | JP: OS切り替え | AR: تغيير نظام التشغيل | NL: Omschakelen van Besturingssysteem | SE: Byt Operativsystem | PL: Przełączenie Systemu Operacyjnego | TR: İşletim Sistemi Avizasyonu



EN: The exact usage of scroll wheel, forward and back buttons varies from different operating systems.
The product defaults to Windows, when using on macOS, please press and hold the switch button for 1 second.

JP: 1. マウスホイール、フォワード/バックボタンなどの操作はOSによって異なります。
2. マウスをMacOSで使用する際は、Windows システムに設定しています。macOSでマウスを使うには、スイッチボタンを1秒間押し続けてください。

FR: L'usage exact de la roulette de défilement et des boutons précédent et suivant varie selon les systèmes d'exploitation.
Le produit est réglé par défaut sur Windows, lorsque vous l'utilisez sur macOS, veuillez appuyer et maintenir le bouton switch pendant 1 seconde.

ES: El uso de la rueda de desplazamiento, y de los botones de anterior y posterior varía según los diferentes sistemas operativos.
El sistema predeterminado del producto es Windows, sólo con Mac OS, mantenga presionado el botón de conmutación durante 1 segundo.

IT: L'uso esatto della rotella di scorrimento, dei pulsanti avanti e indietro varia a seconda dei diversi sistemi operativi.
Il prodotto è predisposto su Windows, quando si utilizza su macOS, premere il pulsante di commutazione per 1 secondo.

RU: Точное использование колеса прокрутки, кнопки «вперед» и «назад» зависит от операционной системы.
Продукт по умолчанию настроен на Windows, если использовать на macOS, необходимо нажать и удерживать кнопку переключения в течение 1 секунды.

NL: Het exacte gebruik van het scrollwiel, de vooruit- en terugknoppen verschilt per besturingssysteem.
Het product is standaard ingesteld op Windows. Hou bij gebruik op macOS de schakelknop 1 seconde ingedrukt.


SE: Den exakta användningen av rullhjul, framåt och bakåt knapparna varierar från olika operativsystem.
2. Produkten är standard inställd på Windows, om du använder den på macOS, vänligen tryck och håll ned skiftknappen i 1 sekund.

PL: Dokładne użycie koła przewijania, przycisków przód/tył oraz przycisków poprzedni/ następny zależy od systemu operacyjnego.
2. Produkt domyślnie działa w systemie Windows, podczas korzystania z systemu macOS, należy przetrzymać przycisk przełącznika przez 1 sekundę.

TR: 1. Kaydırma tekerleği, ileri ve geri düğmelerinin tam kullanımı farklı işletim sistemlerine farklıdır.
2. Ürün varsayılan olarak Windows'ta çalışır. macOS'ta kullanılmak üzere geçiş yapmak için 1 saniye boyunca tuşu basılı tutunuz.

DPI Adjustment

DE: DPI Anpassung | FR: Ajustement DPI | ES: Ajuste de DPI | IT: DPI Regolazione | RU: Настройка DPI | JP: DPI 調整 | AR: تعديل DPI | NL: DPI Aanpassing | SE: DPI Justering | TR: DPI Ayar

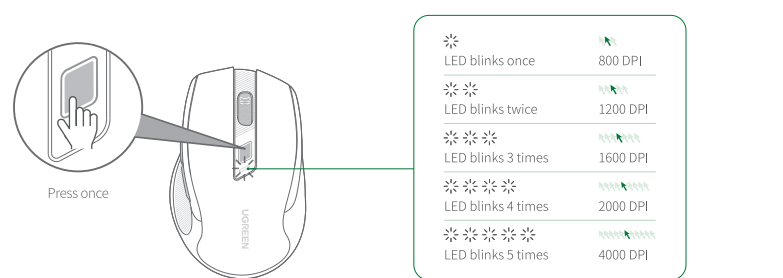

LED blinks once	800 DPI
LED blinks 2 times	1200 DPI
LED blinks 3 times	1600 DPI
LED blinks 4 times	2000 DPI
LED blinks 5 times	4000 DPI

EN: The indicator blinks as follows according to different DPI adjustment.
1. The DPI value defaults to 1600, press once DPI switch button to adjust the mouse sensitivity in the range of 1200~1200+.
800~1600~1200.

JP: 1. DPI 値の表示は、インジケータの点滅回数でもなり、表示の点滅回数。
2. DPIの初期値は1600です。スイッチボタンを1回クリックすると、マウスの感度を1200~1200+の範囲で調整することができます。

FR: L'indicateur clignote comme suit en fonction des différents réglages DPI.
1. La valeur DPI par défaut est 1600. Appuyez une fois sur le bouton switch pour l'ajuster. La valeur DPI est fournie de : 1600~2000~1200~1600~1200+.

ES: El indicador parpadeará como sigue en función de los diferentes ajustes de DPI.
1. El valor predeterminado es 1600, presione una vez el botón de conmutación DPI para ajustar la sensibilidad del mouse. El rango de DPI disponible es: 1600~2000~1200~1600~1200+.

IT: L'indicatore lampeggia come segue in base alla diversa regolazione DPI.
1. Il valore predefinito è 1600, premere una volta il pulsante di commutazione DPI per regolare la sensibilità del mouse. L'intervallo di DPI disponibile è: 1600~2000~1200~1600~1200+.

RU: 1. Индикатор мигает следующим образом в зависимости от настройки DPI.
2. Значение DPI по умолчанию равно 1600, нажмите один раз кнопку переключения DPI, чтобы изменить чувствительность мыши. Диапазон доступных значений DPI составляет: 1600~2000~1200~1600~1200+.

NL: De indicator knippert als volgt volgens verschillende DPI aanpassingen.
1. De DPI waarde is standaard 1600. Druk eenmaal op de DPI schakelknop om de muis gevoeligheid aan te passen in de waaier van 1200~1200+ tot 1600~1200.

SE: 1. Indikatorn blinkar enligt följande beroende på olika DPI justeringar.
2. DPI-värdet är standard 1600, tryck en gång på DPI skiftknappen för att justera muisens känslighet i ett intervall som sträcker sig från 1200~1200+ till 1600~1200.

PL: 1. Wykaskanie diodki sygnalizacyjnej zależy od różnicy regulacji DPI.
2. Wartość DPI domyślnie wynosi 1600, nacisknij raz przycisk przełącznika DPI, aby zmienić czułość myszy. Zakres dostępnych wartości DPI wynosi: 1600~2000~1200~1600~1200+.

TR: 1. Göstergesinin yanıp sönmesi farklı DPI ayarlarına göre değişiklik gösterir.
2. DPI değeri varsayılan olarak 1600'dür. Bir kez DPI skift tuşuna basarak DPI ayarını 1200~1200+ ile 1600~1200+ arasında ayarlayabilirsiniz.

Low Battery Indicator

DE: Niedrige Batteriestatus | FR: Batterie Faible | ES: Batería Débil | IT: Bateria Scarsa | RU: Показания низкого уровня заряда батареи | JP: バッテリー残量表示 | AR: مؤشر انخفاض البطارية | NL: Lage Batterij Status | TR: Düşük Pil

EN: The mouse will turn off automatically when the battery is low.
1. When the indicator blinks 5 times, it indicates that the battery is lower than 5%. Please change a new battery for better performance.
2. When the indicator blinks 10 times, it indicates that the battery is lower than 1%. Please change a new battery for better performance.

JP: 1. バッテリーが低レベルになると、インジケータの点滅回数でもなり、表示の点滅回数。
2. 点滅回数が5回になると、インジケータの点滅回数でもなり、表示の点滅回数。
3. 点滅回数が10回になると、インジケータの点滅回数でもなり、表示の点滅回数。
4. バッテリー残量が低くなると、自動的に電源が切れます。

FR: 1. Lorsque le témoin de la pile est en train de clignoter, le niveau de la batterie est faible.
2. Lorsque l'indicateur clignote 5 fois, cela indique que la batterie est inférieure à 5%. Veuillez changer une nouvelle pile pour de meilleures performances.
3. Lorsque l'indicateur clignote 10 fois, cela indique que la batterie est inférieure à 1%. Veuillez changer une nouvelle pile pour de meilleures performances.

ES: 1. El ratón se apagará automáticamente cuando la batería está débil.
2. Cuando el indicador parpadeara 5 veces, indica que la batería es inferior al 5%. Pasa a utilizar una nueva pila para obtener mejores resultados.
3. Cuando el indicador parpadeara 10 veces, indica que la batería es inferior al 1%. Pasa a utilizar una nueva pila para obtener mejores resultados.

IT: 1. Il mouse si spegnerà automaticamente quando la batteria è sotto il livello minimo.
2. Quando l'indicatore lampeggia 5 volte, indica che la batteria è inferiore al 5%. Sostituisci la batteria con una nuova batteria per ottenere prestazioni migliori.
3. Quando l'indicatore lampeggia 10 volte, indica che la batteria è inferiore al 1%. Sostituisci la batteria con una nuova batteria per ottenere prestazioni migliori.

RU: 1. Мышь автоматически выключается, когда ее заряд батареи низкий.
2. Когда индикатор мигает 5 раз, это означает, что заряд батареи ниже 5%. Пожалуйста, замените новую батарею для лучшей производительности.
3. Когда индикатор мигает 10 раз, это означает, что заряд батареи ниже 1%. Пожалуйста, замените новую батарею для лучшей производительности.

NL: De muis wordt automatisch uitgeschakeld als de batterij laag is.
1. Wanneer de indicator 5 keer knippert, geeft dit aan dat de batterij lager is dan 5%. Vervang een nieuwe muisbatterij voor betere prestaties.
2. Wanneer de indicator 10 keer knippert, geeft dit aan dat de batterij lager is dan 1%. Vervang een nieuwe muisbatterij voor betere prestaties.

SE: 1. Muisen stängs av automatiskt när batteriet är lågt.
2. När indikatorn blinkar 5 gånger, betyder det att batterinivån är lägre än 5%. Byt ut batteriet mot en ny batteri för bättre prestanda.
3. När indikatorn blinkar 10 gånger, betyder det att batterinivån är lägre än 1%. Byt ut batteriet mot en ny batteri för bättre prestanda.

PL: 1. Mysz wyłącza się automatycznie, gdy bateria będzie zbyt słaba.
2. Gdy dioda świeci 5 razy, oznacza to, że poziom naładowania baterii jest niższy niż 5%. Aby uzyskać lepszą wydajność, wymień baterię na nową.

Important WEEE Information

This symbol on the product(s) and /or accompanying documents indicates that, under the new Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE), products used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be treated with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge.
Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.
Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. In some cases, you may be required to pay a fee for disposal of this waste, in accordance with your national legislation.
For professional users in the European Union: If you wish to discard electrical and electronic equipment (EEE), please contact your dealer or supplier for further information.
For disposal in countries outside of the European Union: This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.


Specifications

DE: Spezifikationen | FR: Spécifications | ES: Especificaciones | IT: Specifiche | RU: Характеристики | JP: 仕様 | AR: مواصفات | NL: Specificaties | SE: Specifikationer | PL: Specyfikacja | TR: Özellikler

Connectivity	Wireless 2.4GHz
Operating Distance	1.2km (max) 2.1km (indoor)
DPI Resolution	800/1200/1600/2000/4000 DPI
Operating Voltage	1.5V
Operating Current	40mA
Compatible Systems	Windows 7/8/10/11 macOS 10.5 or later Linux Chrome OS
Operating Temperature	+5°C~40°C(23°F~104°F)
Storage Temperature	-10°C~60°C(14°F~140°F)

Package Contents

DE: Packungsliste | FR: Contenu de l'Emballage | ES: Contenido del Paquete | IT: Contenuti della Confezione | RU: Перечень | JP: パッケージ内容 | AR: قائمة المحتويات | NL: Verpakkingsoverzicht | SE: Paketinnehåll | PL: Zawartość Pakietu | TR: İçerikler

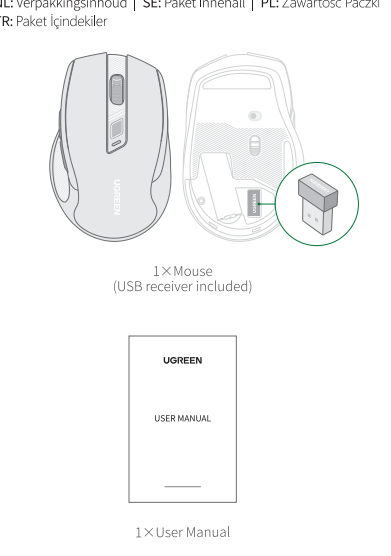

1 x Mouse
1 x USB receiver included
1 x User Manual

Warranty Information

A limited 2-year warranty applies to all UGREEN® products purchased from UGREEN® official stores or authorized retailers. Please feel free to contact us if you run into any problems. Learn more about the EU Declaration of Conformity: <http://www.ugreen.com/download>

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for uncontrolled environments.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B mobile phone, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates and uses radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient the equipment.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device has been evaluated to meet general FCC exposure requirements.
This device should be used in portable equipment without restriction.

IC

EN: This device complies with Industry Canada licence exempt RSS requirements. Operation is subject to the following conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FR: Le présent appareil est conforme aux NBR d'exposition Canada applicables aux appareils sans licence. L'utilisation est autorisée aux conditions suivantes:
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
(2) L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
(3) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi sans restriction.

备注:

1. 材质: 80g哑粉纸
2. 印刷颜色: 2C+1专 pantone 356C
3. 展开尺寸: 480x200mm
4. 成型尺寸: 60x100
5. 尺寸公差: ±1 mm
6. 成型工艺: 风琴折 (再对折)
7. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC, 美国TPCH, 欧盟REACH

SELECT	TOL.		V		EPS		EPE		EPP		BAG		CTN		SCALE
Dim	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL	1:1					
0~6	0.05	0.05	0.10					0.20							
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00	0.20							
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25						
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30						
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50						
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80						
DRAFT TOLERANCE			± 0.20*		CRITICAL DIM. MARK										

SCALE 1:1				UGREEN 绿联 深圳市绿联科技股份有限公司			
SHEET 1/1				物料名称: MU006 90545 说明书			
UNIT mm	产品名称	料号	产品工程师	核准			
	人体工学无线鼠标		陈靖雯	曾李同			

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.