

# MONSTER SMASH-UPS™



## **WARNING:**

**CHOKING HAZARD** - Small parts.

Not suitable for children under 3 yrs.

***INSTRUCTION MANUAL***



## *CONGRATULATIONS YOU'VE MADE IT!*

### WELCOME TO THE COMPETITION

FROM ALL ACROSS THE GALAXY TEAMS HAVE SMASHED, CRASHED AND RACED TRYING TO BECOME THE ULTIMATE MONSTER SMASH UPS CHAMPION AND BRING GLORY TO THEIR PLANET. ONLY THE TOUGHEST THREE TEAMS HAVE BEEN INVITED TO COMPETE IN THE FINALS AND YOU HAVE MADE IT. BILLIONS OF FANS ON MILLIONS OF PLANETS ARE WATCHING, BUT ONLY ONE TEAM WILL WIN THE TROPHY. IT ALL COMES DOWN TO THIS...

NOW YOU HAVE TO PROVE THAT YOU DESERVE TO BE HERE. WITH COMPETITION THIS TOUGH YOU WILL HAVE TO BE AT YOUR BEST TO AVOID BEING SENT FLYING FROM YOUR VEHICLE DEFEATED. AN INTERGALACTIC CHAMPIONSHIP IS ON THE LINE SO NOW IS THE TIME TO STEP UP AND CLAIM VICTORY.



LEARN MORE @ [WWW.MONSTERSMASHUPS.COM](http://WWW.MONSTERSMASHUPS.COM)






*THE ROWDY RHINO FROM THE PLANET OF MAXIMUS  
PRIDES HIMSELF ON BEING THE MOST POWERFUL AND  
BRAVE MONSTER TRUCK DRIVER!*

*THE VICIOUS VIPER COMES FROM THE PLANET OF VENEMO.  
HE IS A MASTER OF CUNNING AND SKILL, ALWAYS READY  
TO STRIKE WITH NO MERCY!*



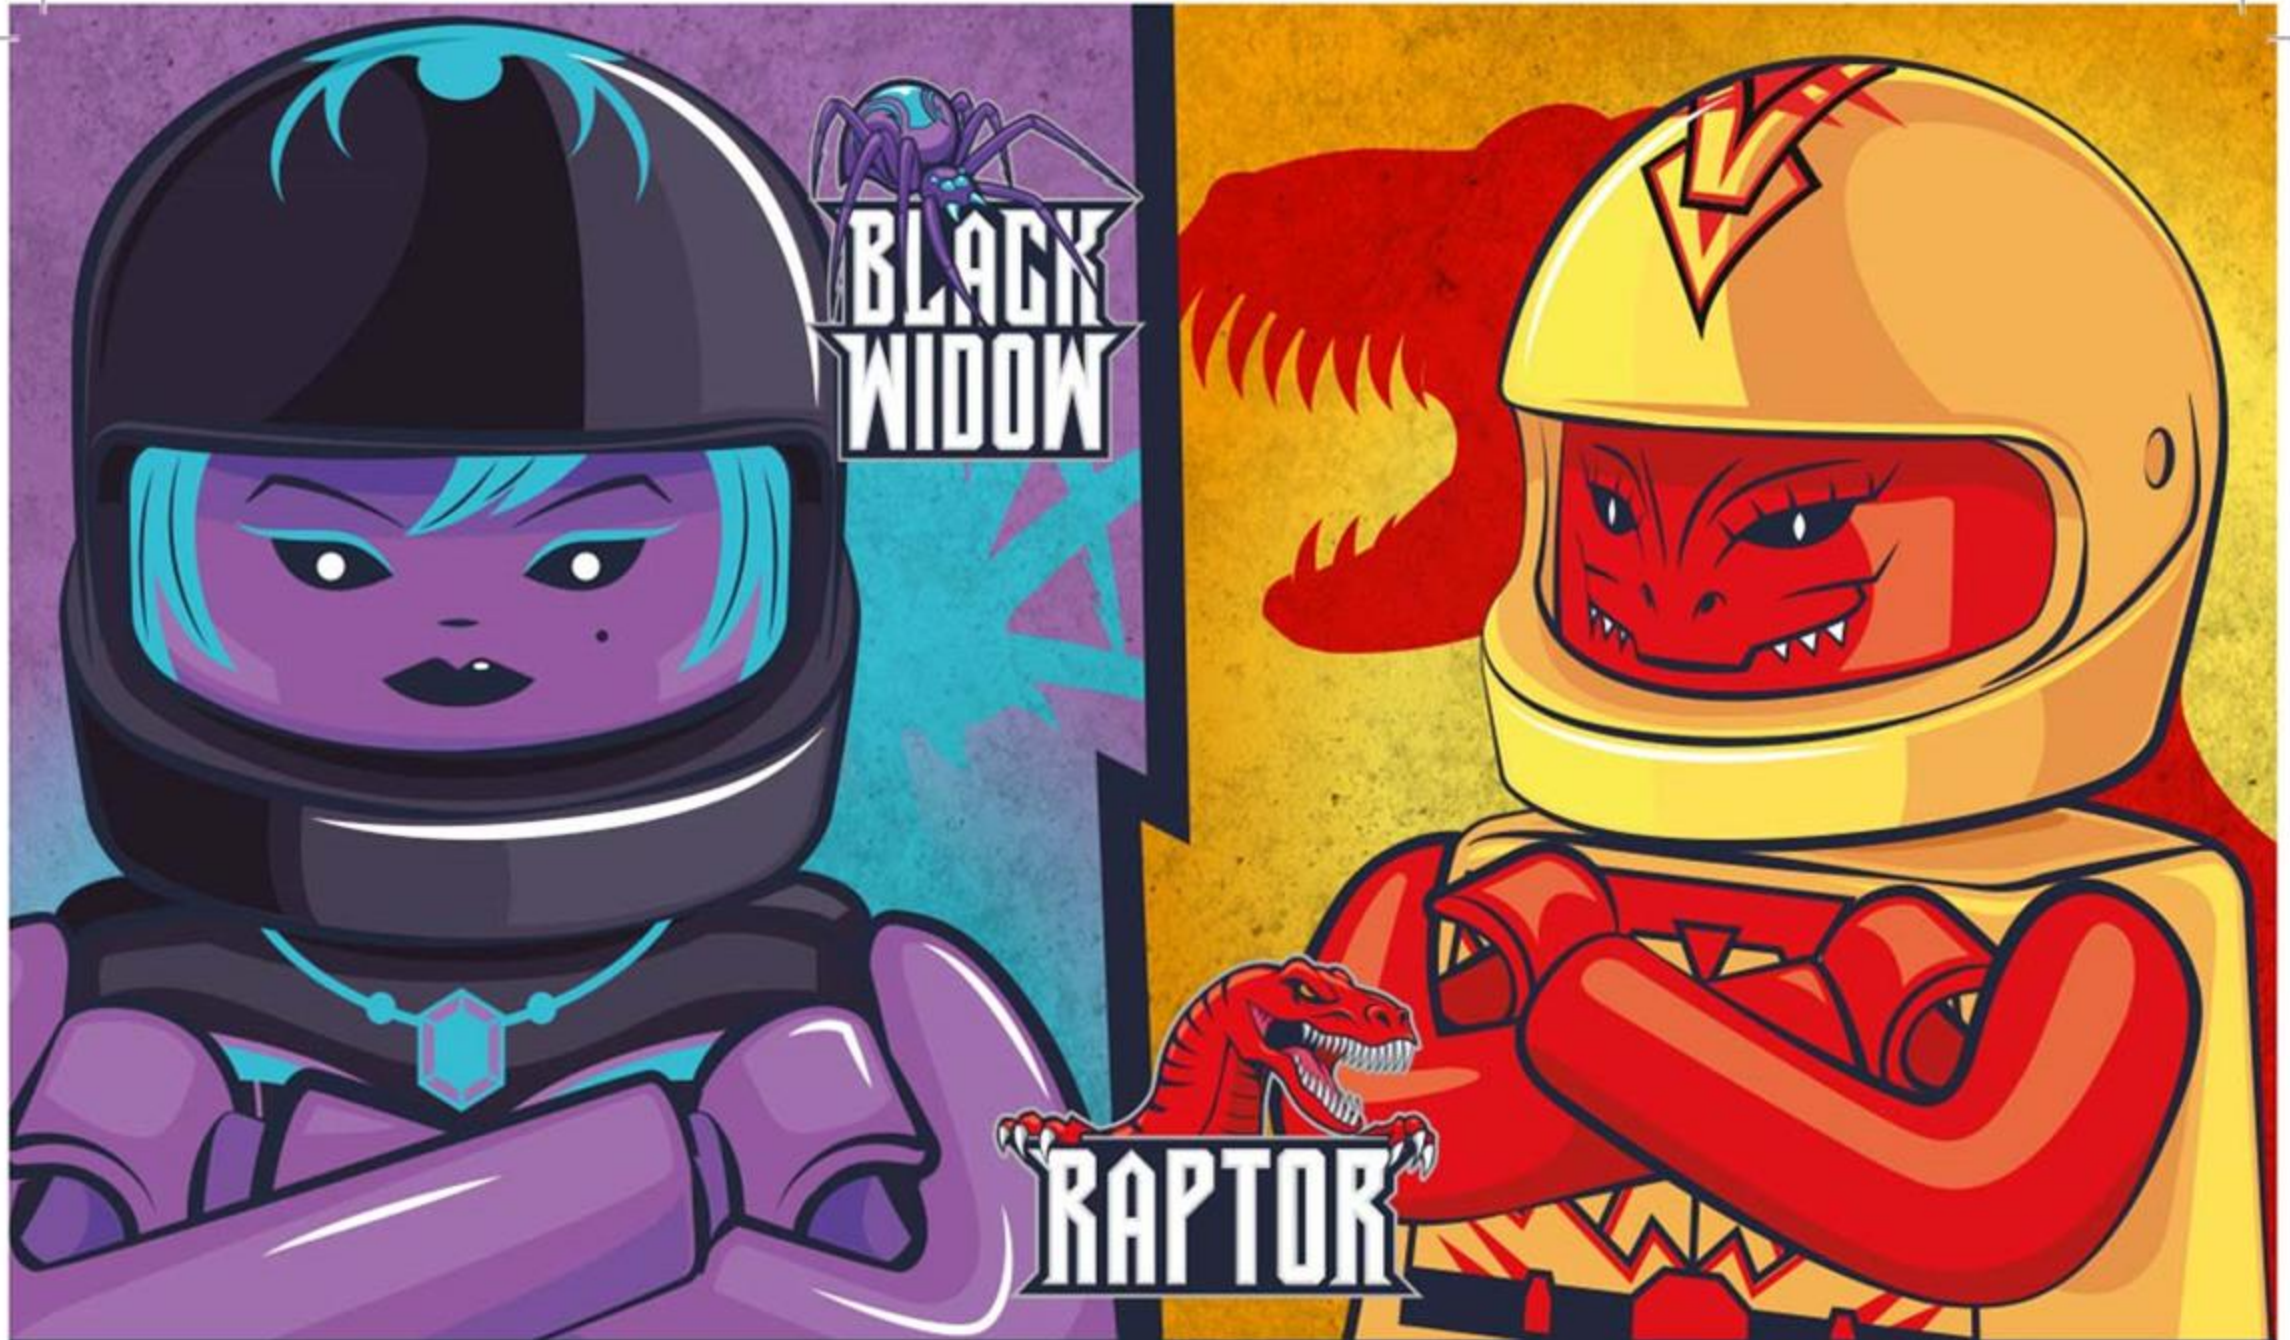


*BLACK WIDOW COMES FROM THE PLANET OF ARACHNIA.  
SHE SPECIALISES IN SPEED AND CUNNING TO  
ENSNARE HER ENEMIES!*

*THE RAGING RAPTOR COMES FROM THE PLANET OF  
PANGAEA. HE SPECIALISES IN SPEED AND AGILITY TO RACE  
AWAY FROM HIS ENEMIES!*



x1

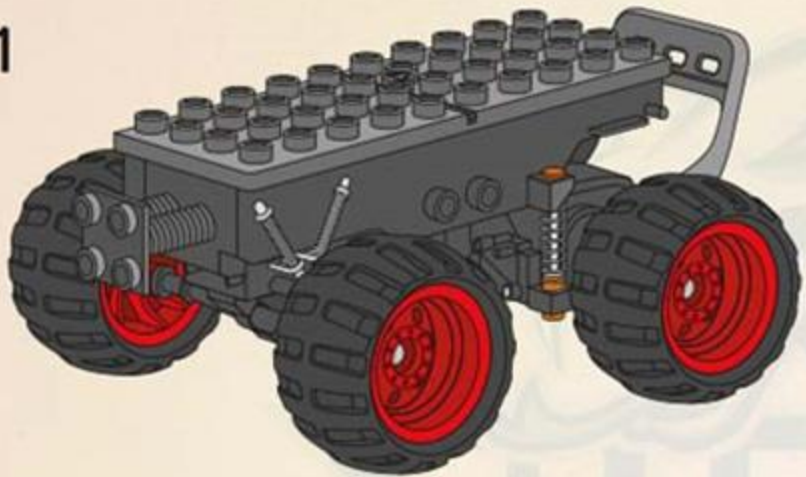


x1



x1



x1

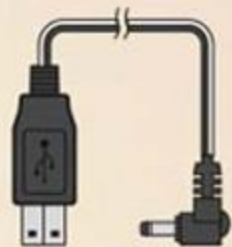

x1



x1



x1



x1



x2



x2



x2



x2



x2



x4




x1



# VIPER COMPONENTS



x1

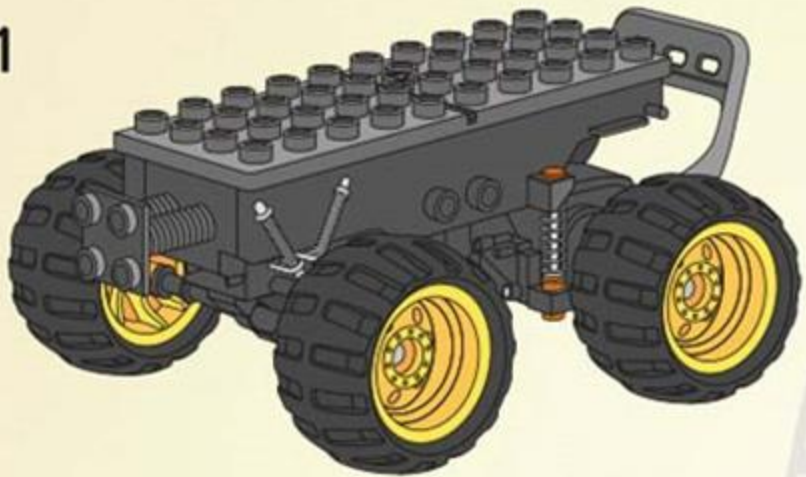

x1



x1



x1



x1



x1



x1



x1



x2



x2



x2



x2



x2



x4




x1




# RAPTOR COMPONENTS



x1

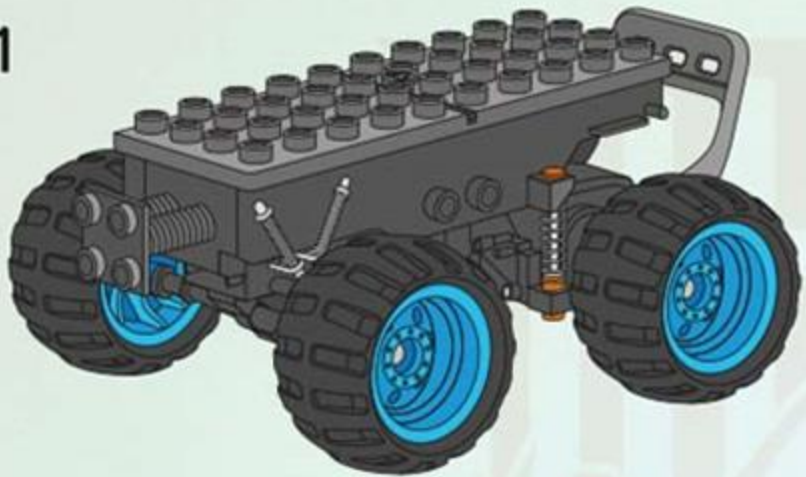

x1

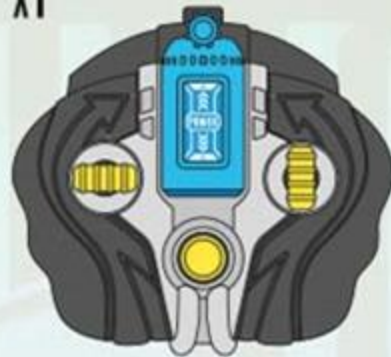

x1



x1



x1



x1



x1



x1



x2



x2



x2



x2



x2



x4




x1



# RHINO COMPONENTS



x1

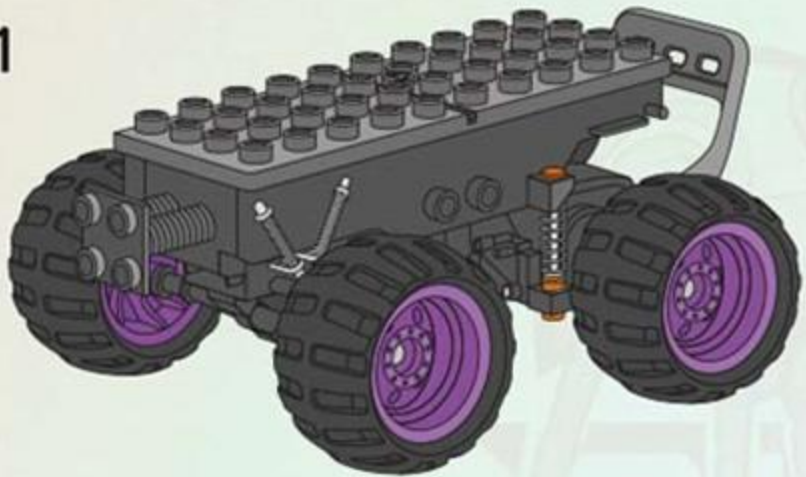

x1



x1



x1



x1



x1



x1



x1



x2



x2



x2



x2



x2



x4



x1




# BLACK WIDOW COMPONENTS




## CONTROLLER SETUP


STEP 1

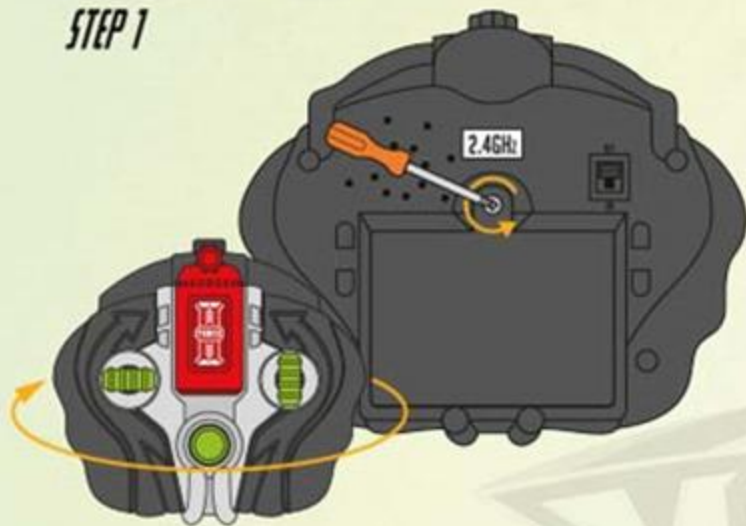

STEP 2

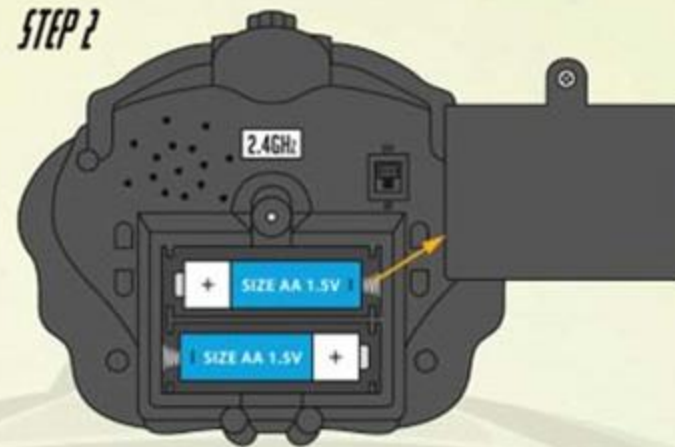

STEP 3

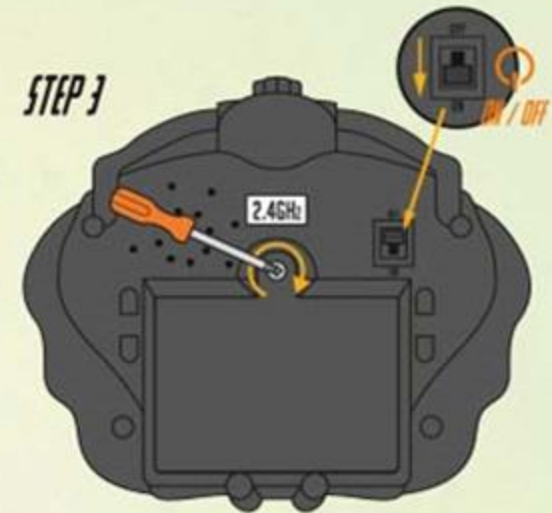

## TRUCK SETUP



STEP 1



STEP 2




[ENSURE TRUCK IS TURNED OFF BEFORE CHARGING]

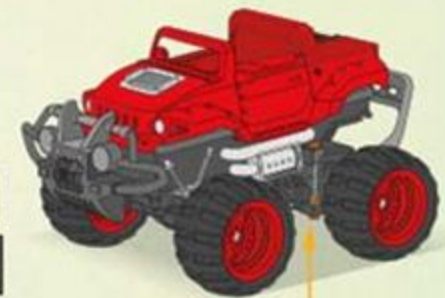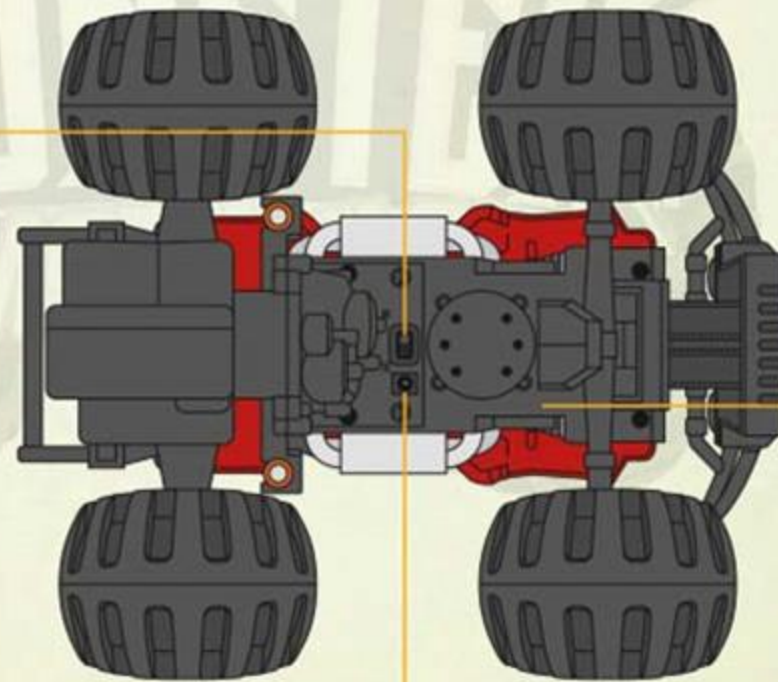

CHARGERS USED WITH THE TOY ARE TO BE REGULARLY EXAMINED FOR DAMAGE TO THE CORD, PLUG, ENCLOSURE AND OTHER PARTS, AND THAT, IN THE EVENT OF SUCH DAMAGE, THE TOY MUST NOT BE USED WITH THIS TRANSFORMER UNTIL THE DAMAGE HAS BEEN REPAIRED.

# SETUP



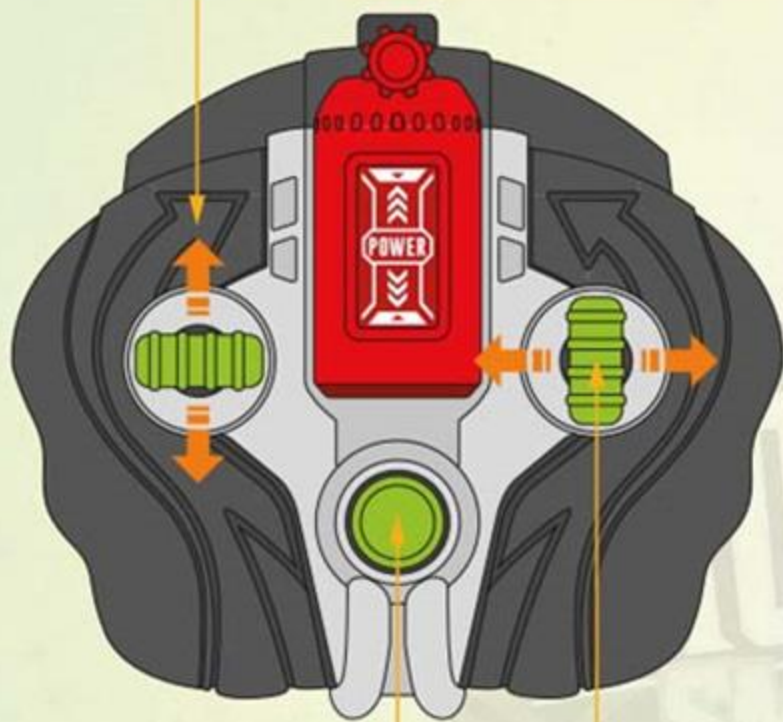

  
ENGINE ON / OFF



# CONTROLLER




x2




x2



### STEP 1

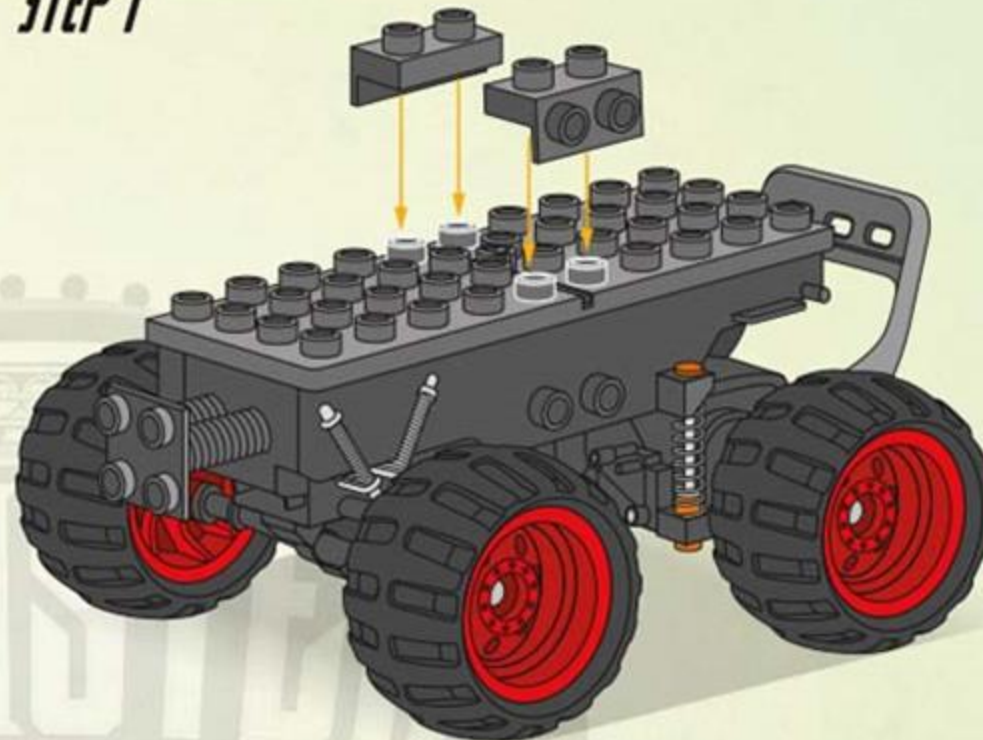


### STEP 2

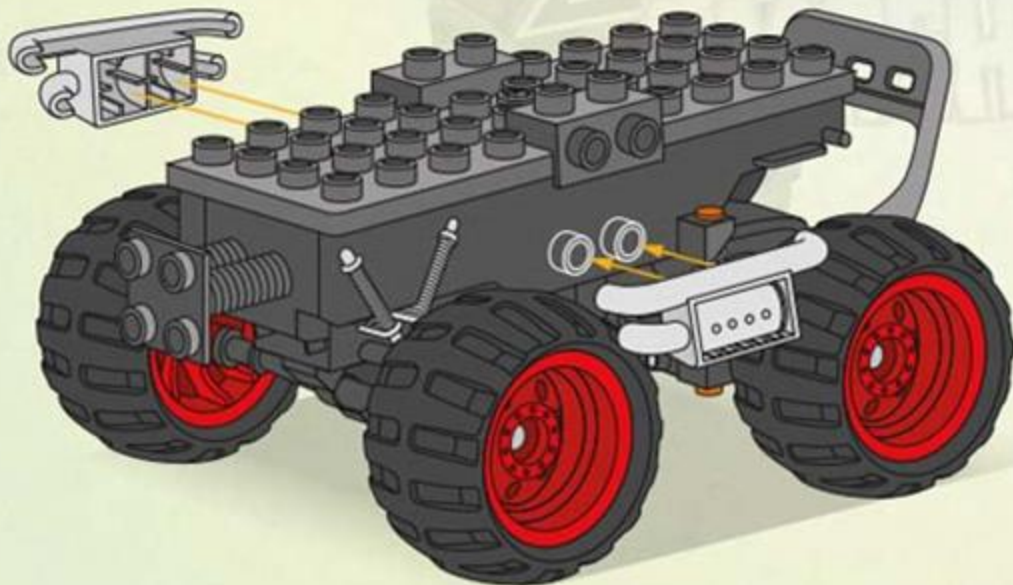

**ASSEMBLY**



**STEP 3**

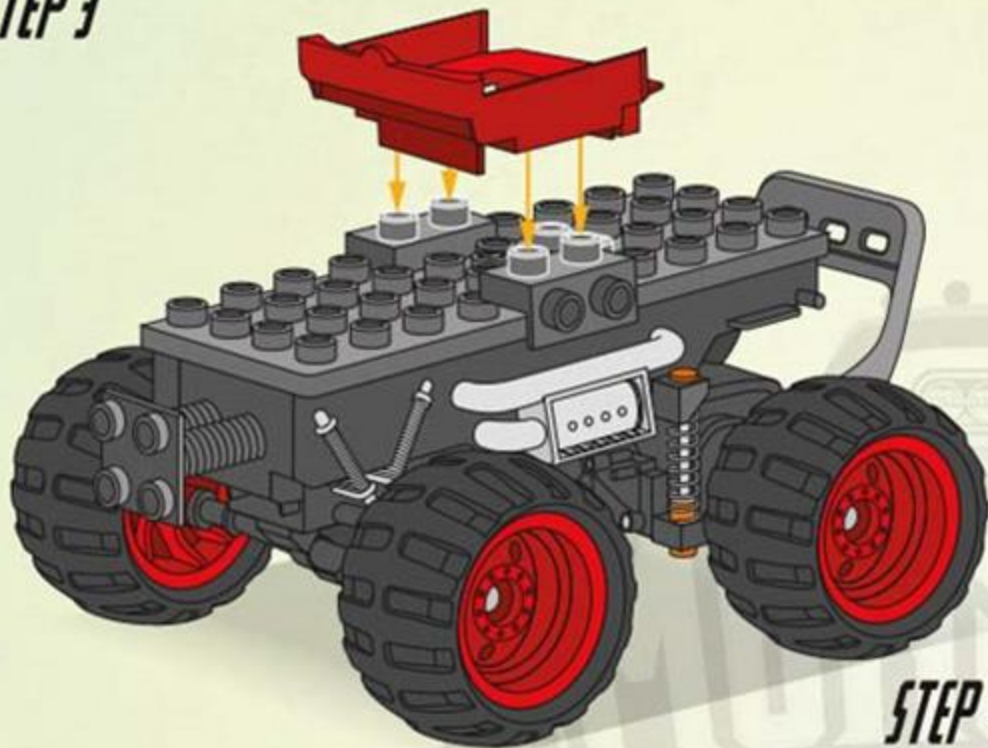

**STEP 4**



**ASSEMBLY**




x1



x1



**STEP 5**

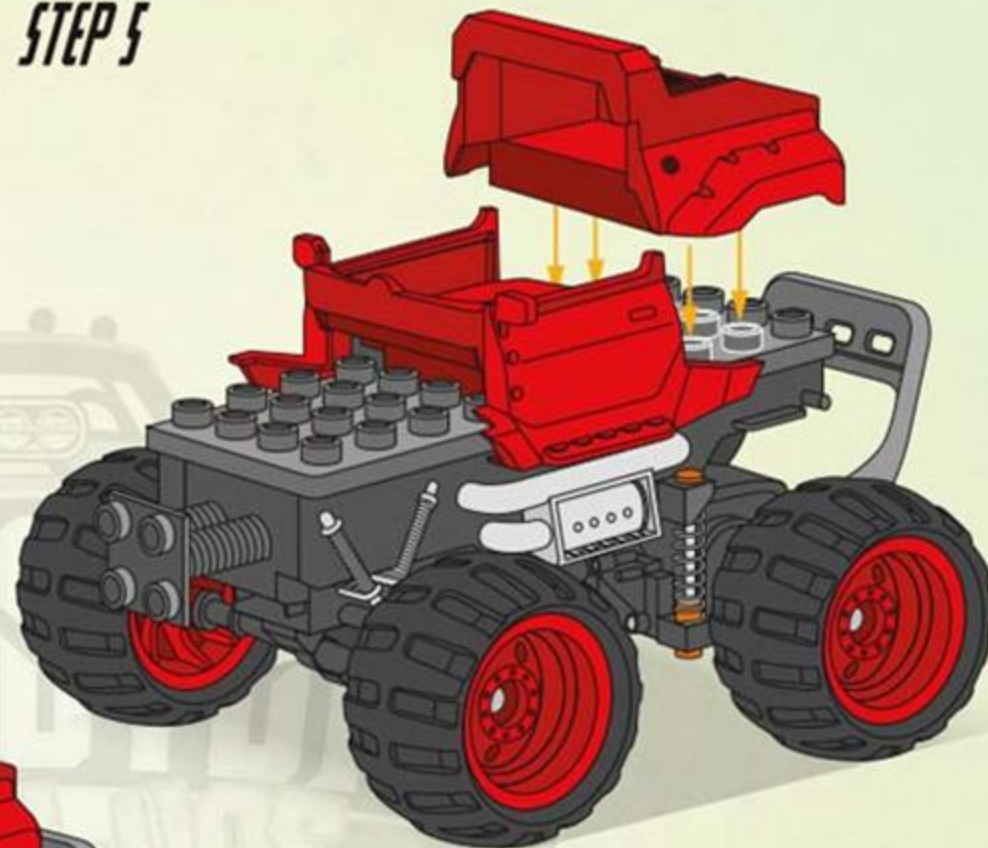


**STEP 6**



**ASSEMBLY**



# STEP 7

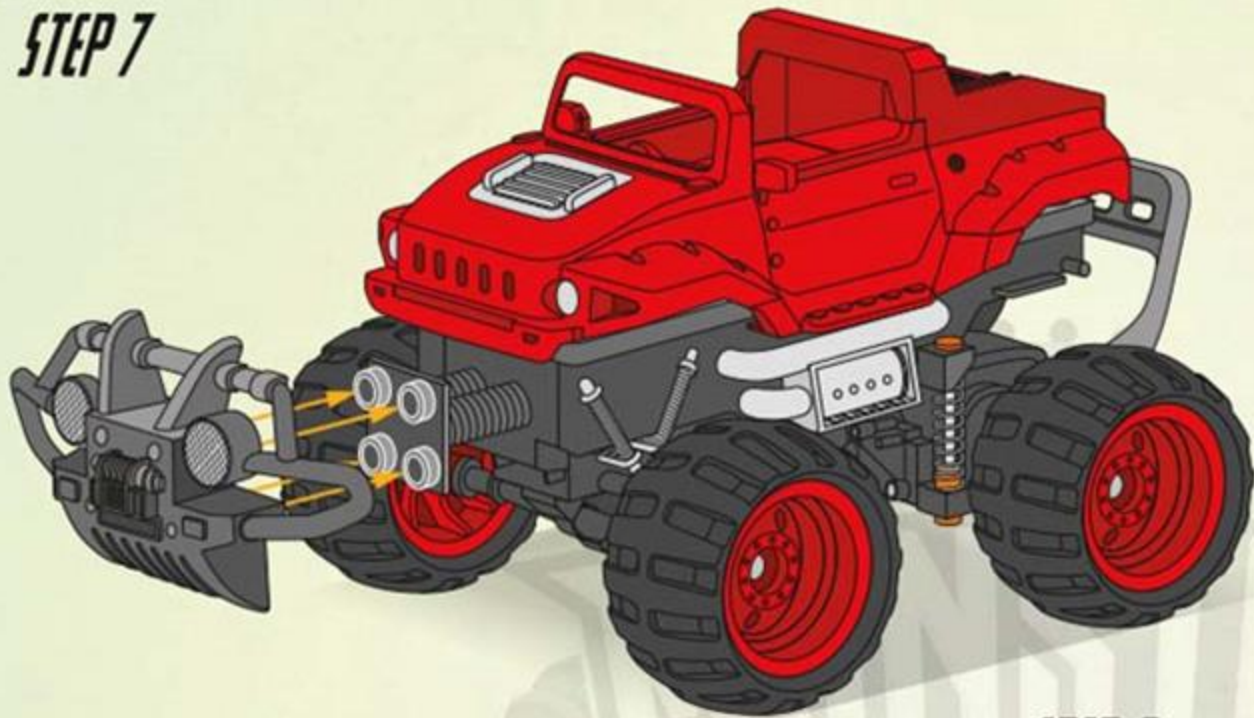


x1



x1

# STEP 8

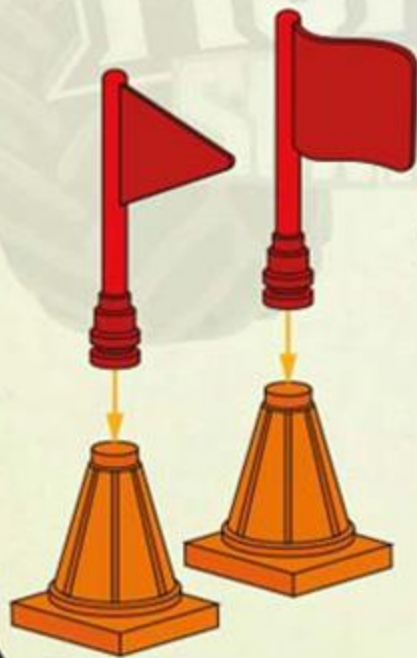

# ASSEMBLY



***FOLLOW THIS SETUP OR USE THE EXTRA STICKERS TO CUSTOMISE YOUR OWN LOOK!***



**EXTRA STICKERS INCLUDED FOR CUSTOMISATION**

***VIPER STICKERS***



***FOLLOW THIS SETUP OR USE THE EXTRA STICKERS TO CUSTOMISE YOUR OWN LOOK!***



**EXTRA STICKERS INCLUDED FOR CUSTOMISATION**



***RAPTOR STICKERS***



***FOLLOW THIS SETUP OR USE THE EXTRA STICKERS TO CUSTOMISE YOUR OWN LOOK!***



**EXTRA STICKERS INCLUDED FOR CUSTOMISATION**

***RHINO STICKERS***



***FOLLOW THIS SETUP OR USE THE EXTRA STICKERS TO CUSTOMISE YOUR OWN LOOK!***



**EXTRA STICKERS INCLUDED FOR CUSTOMISATION**

***BLACK WIDOW STICKERS***





# EJECTOR SEAT



## SAFETY / MAINTENANCE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

### Safety instructions:

- Read this manual carefully with your child before using the product for the first time and keep it for future reference.
- Please keep the manual and packaging as they contain important instructions.
- The user should only operate this model in accordance with the instructions for use in this operating manual.
- This model is suitable for drivers who are at least 3 years of age. Parental supervision is recommended when driving it.
- **Warning!** Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard!
- This model is suitable for use indoors and in dry outdoor areas.
- Keep your hands, face and loose clothing away from the model during operation.
- Switch off the remote control and model when they are not in use.
- Remove the batteries from the remote control when they are not in use.
- Always maintain visual contact with the model in order to avoid losing control of it. Inattentive and careless use can lead to considerable damage or injury.
- Do not operate the model near people, animals, roads or bodies of water.
- We recommend that people who are unfamiliar with remote control models operate the model under the guidance of someone with experience.
- This model should never be operated under the influence of drugs or alcohol.
- This vehicle may not be used on public roads!
- In general, it must be ensured that the model cannot injure anyone in consideration of potential malfunctions and defects.
- In order to prevent risks, always operate the model from a position which provides an easy line of retreat, if necessary.

### Remote control safety instructions:

- Do not leave the model unattended while charging.
- Non-rechargeable batteries must not be charged.
- Rechargeable batteries may only be charged under the supervision of an adult.
- The combination of different types of batteries as well as new and used batteries must be avoided.
- Only recommended batteries or those of an equivalent type may be used.
- We recommend new alkali manganese batteries for the remote control. Single-use batteries for this remote control and other electrical devices operated in the home can be replaced with environmentally-friendly rechargeable batteries.

Battery	4.8V AAA Ni-MH 300 mAh
Charge Time	90 -120 Minutes
Run Time	Up to 20 Minutes
Radio Frequency	2.4 GHz
Range	Up to 20 Metres
For ages	3+

- Batteries must be inserted according to the correct polarity (+ and -).
- Depleted batteries must be removed from the remote control.
- The connection terminals may not be short-circuited.

### 2 or more players:

- When there are two or more trucks, make sure to sync the trucks one at a time.
- Step 1: Turn on the first truck.
- Step 2: Turn on the first controller and turn the engine on by the controller.
- Step 3: Turn on the second truck.
- Step 4: Turn on the second controller and turn the engine on by the controller.
- Repeat steps 3 and 4 for any additional players.

### Maintenance and care:

- Please only use a clean, damp cloth to wipe off the model.
- Protect the model and batteries from direct sunlight and/or direct heat.
- Never allow the remote control to come into contact with water, because the electronics can be damaged as a result.
- Technical changes and differences in colour reserved!

### Aftersales:

- For support or assistance with Monster Smash Ups please visit the support page on our website @ [www.monstersmashups.com](http://www.monstersmashups.com).

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Information to user:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

### CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



## SÉCURITÉ / ENTRETIEN / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### Consignes de sécurité:

- Lisez attentivement ce manuel en compagnie de votre enfant avant d'utiliser le produit pour la première fois, et conservez ce manuel pour pouvoir vous y reporter dans l'avenir.
- Veuillez conserver ce manuel, ainsi que l'emballage, du fait qu'ils contiennent des instructions importantes.
- L'utilisateur ne peut faire fonctionner ce modèle que conformément aux instructions d'emploi précisées dans ce manuel.
- Ce modèle convient à des conducteurs âgés d'au moins 3 ans. Lors de sa conduite, une surveillance parentale est recommandée.
- **Avvertissement!** Ne convient pas à des enfants de moins de 36 mois. Il contient des pièces de petite taille et il y a donc risque d'étouffement !
- Ce modèle peut être utilisé à l'intérieur de l'habitation ou dans des zones extérieures sèches.
- Pendant l'utilisation, veillez à tenir vos mains, visage et vêtements lâches bien éloignés du modèle.
- Déconnectez la commande à distance et le modèle lorsque vous ne l'employez pas.
- Enlevez les piles de la commande à distance lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Gardez toujours le modèle en vue pour éviter d'en perdre le contrôle. Une utilisation inattentive et négligente peut provoquer des dommages ou des blessures importantes.
- N'utilisez pas le modèle près de personnes, d'animaux, de routes ou d'étendues d'eau.
- Nous recommandons aux personnes qui ne sont pas familières avec les modèles commandés à distance de n'utiliser le modèle que sous la surveillance de personnes ayant de l'expérience.
- Ce modèle ne peut jamais être utilisé sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Ce modèle ne peut pas être utilisé sur des rues ou routes publiques !
- De manière générale il faut s'assurer que le modèle ne puisse blesser personne du fait de dysfonctionnements et de défauts possibles.
- En vue d'éviter les risques, utilisez toujours le modèle à partir d'une position dont vous pouvez faire retraite facilement en cas de besoin.

Batterie	4.8V AAA Ni-MH 300 mAh
Temps de chargement	90 -120 Minutes
Durée de fonctionnement	jusqu'à 20 minutes
Fréquence radio	2.4 GHz
Portée	jusqu'à 20 mètres
Pour enfants de plus de 3 ans.	

### Consignes de sécurité relatives à la télécommande:

- Ne quittez pas le modèle des yeux pendant la recharge.
- Des piles non rechargeables ne peuvent pas être rechargées.
- Des piles rechargeables ne peuvent être rechargées que sous la supervision d'un adulte.
- Il faut éviter de combiner des piles de types différents ainsi que la combinaison de piles neuves et anciennes.
- Il ne faut utiliser que des piles recommandées ou des piles d'un type équivalent.
- Pour la télécommande nous recommandons les nouvelles piles alcaline-manganèse. Des piles à usage unique pour cette télécommande et d'autres appareils électriques utilisés à l'intérieur de l'habitation peuvent être remplacées par des piles rechargeables écologiques.
- Les piles doivent être insérées conformément à la polarité correcte (+ et -).
- Les piles épuisées doivent être enlevées de la télécommande.
- Les bornes de connexion ne peuvent pas être court-circuitées.

### 2 joueurs ou plus:

- Lorsqu'il y a deux camions ou plus, veillez à synchroniser les camions un à la fois.
- Étape 1 : allumer le premier camion.
- Étape 2 : allumer le premier contrôleur et mettre le moteur en marche avec le contrôleur.
- Étape 3 : allumer le deuxième camion.
- Étape 4 : allumer le deuxième contrôleur et mettre le moteur en marche avec le contrôleur.
- Répéter les étapes 3 et 4 pour des joueurs supplémentaires.

### Entretien et soin:

- N'utilisez qu'un chiffon propre et humide pour nettoyer le modèle.
- Protégez le modèle et les batteries de la lumière directe du soleil et / ou d'une chaleur excessive.
- Ne permettez jamais que la télécommande puisse être en contact avec de l'eau, cela pourrait endommager les connexions électroniques.
- Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques et les coloris de nos modèles !

### Après-vente:

- Pour un support ou de l'aide avec Monster Smash Ups veuillez consulter notre page de soutien sur notre site web @ [www.monstersmashups.com](http://www.monstersmashups.com).



## ESPECIFICACIONES / MANTENIMIENTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Instrucciones de seguridad:

- Lea este manual con su hijo/a atentamente antes de usar el producto por primera vez y guárdelo como material de referencia.
- Guarde el manual y el embalaje ya que contienen importantes instrucciones.
- Este modelo solo debe utilizarse siguiendo las instrucciones de uso de este manual de usuario.
- Este modelo es adecuado solo para conductores de al menos 3 años de edad. Se recomienda que los padres supervisen a los menores durante la conducción.
- **¡Precaución!** No es adecuado para los menores de 36 meses de edad. Piezas pequeñas. ¡Peligro de asfixia!
- Este modelo es adecuado para uso interior y en zonas exteriores secas.
- Mantenga las manos, rostro y prendas holgadas alejados del modelo cuando esté funcionando.
- Apague el control remoto y el aparato cuando no los esté utilizando.
- Retire las pilas del control remoto cuando no lo esté usando.
- Mantenga siempre el modelo en su punto de mira para no perderlo de vista. Un uso descuidado o inadecuado puede ocasionar daños o lesiones considerables.
- No ponga en funcionamiento el modelo cerca de personas, animales, carreteras o masas de agua.
- Recomendamos que las personas que no estén familiarizadas con modelos de control remoto utilicen este modelo con la supervisión de una persona con experiencia.
- Este modelo nunca debería ser utilizado bajo la influencia de drogas o alcohol.
- ¡Este vehículo no debe ser utilizado en la vía pública!
- En general, debe asegurarse de que el modelo no causará ningún daño a nadie teniendo en cuenta posibles fallos y defectos.
- Para prevenir riesgos, utilice el modelo siempre desde una posición desde donde pueda retirarse rápidamente si fuera necesario.

Batería	4.8V AAA Ni-MH 300 mAh
Tiempo de carga	90 -120 minutos
Tiempo de funcionamiento	Hasta 20 minutos
Radiofrecuencia	2.4 GHz
Alcance	Hasta 20 metros
Para edades	3+

### Instrucciones de seguridad del control remoto:

- No deje el modelo desatendido mientras lo carga.
- Las pilas no recargables no deben ser cargadas.
- Las pilas recargables solo pueden ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Debe evitar combinar diferentes tipos de pilas con nuevas y usadas.
- Solo se deben usar pilas recomendadas o de un tipo equivalente.
- Para el control remoto recomendamos pilas alcalinas de manganeso. Las pilas de un solo uso para este control remoto y otros aparatos eléctricos usados en el hogar pueden ser reemplazadas por pilas recargables respetuosas con el medio ambiente.
- Las pilas deben ser colocadas según la polaridad correcta (+ y -).
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del control remoto.
- Los terminales de conexión no deben ser cortocircuitados.

### 2 o más jugadores:

- Cuando tenga dos o más camiones, asegúrese de sincronizarlos de uno en uno.
- Paso 1: Encienda el primer camión.
- Paso 2: Encienda el primer controlador y encienda el camión que está junto al controlador.
- Paso 3: Encienda el segundo camión.
- Paso 4: Encienda el segundo controlador y encienda el camión que está junto al controlador.
- Repita los pasos 3 y 4 para otros jugadores.

### Mantenimiento y cuidados:

- Utilice solo un paño limpio y húmedo para limpiar el modelo.
- Proteja el modelo y las baterías de la luz del sol directa y/o del calor directo.
- No deje nunca que el control remoto entre en contacto con el agua, ya que los componentes electrónicos podrían resultar dañados.
- ¡Puede haber cambios técnicos y diferencias en color!

### Servicio posventa:

- Para ayuda o asistencia con Monster Smash Ups visite la página de ayuda en nuestro sitio web @ [www.monstersmashups.com](http://www.monstersmashups.com).



## SICHERHEIT/WARTUNG/TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### Sicherheitsanleitungen:

- Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch dieses Produkts gemeinsam mit Ihrem Kind sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.
- Bitte bewahren Sie die Anleitung und Verpackung auf, da sie wichtige Informationen enthalten.
- Der Benutzer sollte dieses Modell nur entsprechend der hierin enthaltenen Anleitungen benutzen.
- Dieses Modell ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Sie sollten beim Fahren von ihren Eltern beaufsichtigt werden.
- **Warnung!** Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, da Erstickengefahr durch Kleinteile besteht!
- Dieses Modell ist für die Benutzung in Innenräumen und in trockenen Außenbereichen geeignet.
- Hände, Gesicht und lose Kleidung bei der Benutzung vom Fahrzeug fernhalten.
- Fernbedienung und Modell ausschalten, wenn sie nicht benutzt werden.
- Batterien aus der Fernbedienung nehmen, wenn diese nicht benutzt wird.
- Immer Sichtkontakt mit dem Modell beibehalten, um nicht die Kontrolle darüber zu verlieren. Eine unaufmerksame und achtlose Handhabung kann zu erheblichen Schäden und Verletzungen führen.
- Das Modell nicht in der Nähe von Menschen, Tieren, Straßen oder Gewässern benutzen.
- Menschen, die nicht mit der Benutzung von ferngesteuerten Modellen vertraut sind, sollten das Modell unter Anleitung einer erfahrenen Person verwenden.
- Dieses Modell darf niemals unter Drogen- oder Alkoholeinfluss verwendet werden.
- Dieses Fahrzeug darf nicht auf öffentlichen Straßen verwendet werden!
- Es muss immer sichergestellt werden, dass das Modell im Falle von Störungen und Defekten niemanden verletzen kann.
- Benutzen Sie das Modell immer von einer Position aus, die nötigenfalls eine leichte Rückzugsmöglichkeit bietet.

Batterie	4.8V AAA Ni-MH 300 mAh
Ladezeit	90 -120 Minuten
Laufzeit	Bis zu 20 Minuten
Funkfrequenz	2.4 GHz
Reichweite	Bis zu 20 Meter
Alter	3 Jahre und älter

### Sicherheitsanleitungen für die Fernbedienung:

- Lassen Sie das Modell beim Aufladen nicht unbeabsichtigt.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person aufgeladen werden.
- Keine unterschiedlichen Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien gleichzeitig verwenden.
- Es dürfen nur empfohlene oder gleichwertige Batterien verwendet werden.
- Wir empfehlen neue Alkali-Mangan-Batterien für die Fernbedienung. Einwegbatterien für diese Fernbedienung und andere elektrische Geräte, die im Haus benutzt werden, können durch umweltfreundliche wiederaufladbare Batterien ersetzt werden.
- Beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität (+ und -) achten.
- Leere Batterien müssen aus der Fernbedienung genommen werden.
- Die Batterieklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

### 2 oder mehr Spieler:

- Bei zwei oder mehr Trucks muss darauf geachtet werden, dass die Trucks einzeln synchronisiert werden.
- Schritt 1: Schalten Sie den ersten Truck ein.
- Schritt 2: Schalten Sie das erste Steuergerät ein und schalten Sie dann den Motor mit dem Steuergerät ein.
- Schritt 3: Schalten Sie den zweiten Truck ein.
- Schritt 4: Schalten Sie das zweite Steuergerät ein und schalten Sie dann den Motor mit dem Steuergerät ein.
- Wiederholen Sie Schritte 3 und 4 für weitere Spieler.

### Wartung und Pflege:

- Bitte wischen Sie das Modell nur mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.
- Schützen Sie das Modell und die Batterien vor direktem Sonnenlicht und/oder direkter Hitze.
- Die Fernbedienung darf nie mit Wasser in Berührung kommen, da sonst die Elektronik beschädigt werden kann.
- Technische Änderungen und Farbunterschiede vorbehalten!

### Kundendienst:

- Wenn Sie Hilfe oder Unterstützung mit Monster Smash Ups benötigen, besuchen Sie bitte unsere Support-Seite auf unserer Website @ [www.monstersmashups.com](http://www.monstersmashups.com).



## SICUREZZA / MANUTENZIONE / SPECIFICHE TECNICHE

### Istruzioni di sicurezza:

- Leggere attentamente questo manuale insieme al vostro bambino prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e ritenerlo per futura consultazione.
- Conservare il manuale e la confezione, in quanto racchiudono informazioni importanti.
- L'utilizzatore deve usare questo prodotto solo in conformità alle apposite istruzioni esposte in questo manuale.
- Questo prodotto è adatto per bambini di almeno 3 anni di età. Durante la guida, si raccomanda la sorveglianza da parte dei genitori.
- **Attenzione!** Non adatto a bambini di età inferiore ai 36 mesi. Rischio di soffocamento dovuto alla presenza di piccole parti!
- Questo prodotto è adatto per l'uso in ambienti interni e in aree esterne asciutte.
- Tenere mani, viso e indumenti larghi lontani dal prodotto durante l'uso.
- Spegnere il telecomando e il prodotto durante i periodi di non utilizzo.
- Rimuovere le batterie dal telecomando quando non sono in uso.
- Mantenere sempre un contatto visivo con il prodotto per evitare di perderne il controllo. In caso di distrazione o scarsa concentrazione, si potrebbero verificare gravi danni o infortuni.
- Non azionare il prodotto in prossimità di persone, animali, strade o corsi d'acqua.
- Qualora si abbia poca dimestichezza con i telecomandi, si consiglia di usare il prodotto sotto la guida di una persona esperta.
- Non utilizzare mai questo prodotto sotto l'effetto di droghe o alcolici.
- Questo veicolo non può essere usato su strade pubbliche!
- Generalmente, si raccomanda di accertarsi che il prodotto non possa causare infortuni in caso di potenziali guasti o difetti.
- Per prevenire ogni rischio, utilizzare sempre il prodotto da una posizione che consenta di indietreggiare facilmente, se necessario.

Batteria	4.8V AAA Ni-MH 300 mAh
Tempo di ricarica	90 -120 minuti
Durata	fino a 20 minuti
Frequenza radio	2.4 GHz
Raggio d'azione	fino a 20 metri
Età	dai 3 anni in su

### Istruzioni di sicurezza del telecomando:

- Non lasciare il prodotto incustodito durante la ricarica.
- Non provare a ricaricare batterie non ricaricabili.
- Le batterie ricaricabili possono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Evitare a ogni costo la combinazione di tipi diversi di batterie e l'uso congiunto di batterie nuove e usate.
- Utilizzare solo il tipo di batterie consigliato o uno equivalente.
- Raccomandiamo di usare batterie alcaline al manganese nuove nel telecomando. Sostituire le batterie monouso di questo telecomando e di altri dispositivi elettrici utilizzati in ambiente domestico con batterie ecologiche ricaricabili.
- Inserire le batterie rispettando la polarità corretta (+ e -).
- Rimuovere le batterie scariche dal telecomando.
- Non cortocircuitare i terminali di connessione.

### Con 2 o più giocatori:

- In presenza di due o più monster truck, accertarsi che vengano sincronizzati uno per volta.
- Fase 1: attivare il primo monster truck.
- Fase 2: accendere la prima centralina e usarla per avviare il motore.
- Fase 3: attivare il secondo monster truck.
- Fase 4: accendere la seconda centralina e usarla per avviare il motore.
- Ripetere le operazioni 3 e 4 per eventuali giocatori aggiuntivi.

### Manutenzione e cura:

- Usare solo un panno umido e pulito per pulire il prodotto.
- Proteggere il prodotto e le batterie dalla luce diretta del sole e/o da fonti di calore diretto.
- Evitare che il telecomando venga a contatto con l'acqua, in quanto potrebbe causare danni ai componenti elettronici.
- Si riserva la facoltà di modificare colore e specifiche tecniche!

### Servizio dopo vendita:

- Per supporto o assistenza con i prodotti Monster Smash Ups, si prega di visitare l'apposita pagina del nostro sito web all'indirizzo [www.monstersmashups.com](http://www.monstersmashups.com).



## TROUBLESHOOTING / RÉOLUTION DE PROBLÈMES / RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EN	PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
	The vehicle does not move.	The battery is depleted.	The battery needs to be recharged.
	Remote control does not turn on.	The batteries were not inserted correctly.	Check whether the batteries are inserted correctly according to the marked polarity.
		The batteries are depleted.	Please replace with new batteries.
	The vehicle cannot be controlled with the remote control.	The batteries are depleted.	Please replace the batteries in the controller and / or recharge the truck.
		The connection between the remote control and vehicle has been lost.	When the model is further than 20 metres away, move towards the model.
		The pin that pushes the driver from their seat is still up.	Push the pin down and press the on button on the controller.
	The controller and truck will not sync.	Truck and controller turned on in the wrong order.	Turn on the truck and then the controller. For 2 or more players, see previous page.

FR	PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
	Le véhicule ne bouge pas.	La batterie est plate.	La batterie doit être rechargée.
	La télécommande ne s'allume pas.	Les piles n'ont pas été insérées correctement.	Vérifiez si les piles ont été insérées en respectant la polarité indiquée.
		Les piles sont plates.	Veillez remplacer les piles.
	Le véhicule ne peut pas être contrôlé par la télécommande.	Les piles sont plates.	Veillez remplacer les piles du contrôleur et / ou recharger le véhicule.
		La connexion entre la télécommande et le véhicule a été perdue.	Lorsque le modèle est à plus de 20 mètres, rapprochez-vous du modèle.
		La tige qui éjecte le conducteur est toujours sortie.	Pressez la tige vers le bas et pressez le bouton du contrôleur.
	Le contrôleur et le véhicule n'arrivent pas à se synchroniser.	Le véhicule et le contrôleur n'ont pas été allumés dans l'ordre correct.	Mettez le véhicule en marche, puis le contrôleur. Pour deux joueurs ou plus, voir page précédente.

ES	PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
	El vehículo no se mueve.	La batería está agotada.	La batería debe ser recargada.
	El control remoto no se enciende.	Las pilas no están colocadas correctamente.	Asegúrese de que las pilas han sido insertadas correctamente según la polaridad marcada.
		Las pilas están agotadas.	Reemplácelas con nuevas pilas.
	El control remoto no controla el vehículo.	Las pilas están agotadas.	Reemplace las pilas en el controlador y / o recargue el camión.
		La conexión entre el control remoto y el vehículo se ha perdido.	Cuando el modelo está a más de 20 metros de distancia, acérquese al modelo.
		El pivote que lanza al conductor de su asiento aún está levantado.	Empuje el pivote hacia abajo y apriete el botón en el controlador.
	El controlador y el camión no se sincronizan.	El camión y el controlador fueron encendidos en el orden equivocado.	Encienda el camión y el controlador a continuación. Para 2 o más jugadores, vea la página anterior.



**FEHLERBEHEBUNG / GUIDA PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

<b>DE</b>	<b>PROBLEM</b>	<b>URSACHE</b>	<b>LÖSUNG</b>
	Das Fahrzeug bewegt sich nicht.	Die Batterie ist leer.	Die Batterie muss aufgeladen werden.
	Die Fernbedienung lässt sich nicht einschalten.	Die Batterien sind nicht korrekt eingelegt worden.	Überprüfen Sie, dass die Batterien korrekt und der angegebenen Polarität entsprechend eingelegt wurden.
		Die Batterien sind leer.	Legen Sie neue Batterien ein.
	Das Fahrzeug kann nicht mit der Fernbedienung gesteuert werden.	Die Batterien sind leer.	Wechseln Sie die Batterien im Steuergerät aus und/oder laden Sie den Truck auf.
		Die Verbindung zwischen der Fernbedienung und dem Fahrzeug wurde unterbrochen.	Wenn sich das Modell weiter als 20 Meter entfernt befindet, bewegen Sie sich zum Modell hin.
		Der Stift, der den Fahrer aus seinem Sitz schleudert, ist noch oben.	Drücken Sie den Stift nach unten und betätigen Sie die Taste am Steuergerät.
	Das Steuergerät und der Truck lassen sich nicht synchronisieren.	Der Truck und die Steuerung wurden in der falschen Reihenfolge eingeschaltet.	Schalten Sie den Truck und dann das Steuergerät ein. Für 2 oder mehr Spieler siehe vorherige Seite.

<b>IT</b>	<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA</b>	<b>SOLUZIONE</b>
	Il veicolo non si muove.	La batteria è scarica.	Ricaricare la batteria.
	Il telecomando non si accende.	Le batterie non sono state inserite correttamente.	Verificare che le batterie siano state inserite correttamente, nel rispetto della polarità indicata.
		Le batterie sono scariche.	Sostituire con batterie nuove.
	Non è possibile controllare il veicolo con il telecomando.	Le batterie sono scariche.	Sostituire le batterie della centralina e / o ricaricare il monster truck.
		Il collegamento tra il telecomando e il veicolo si è interrotto.	Quando il prodotto si trova a una distanza superiore a 20 metri, mantenersi più vicini ad esso.
		Il perno a molla che eietta il conducente dal sedile è ancora sollevato.	Premere il perno verso il basso e, quindi, il pulsante ON della centralina.
	Mancata sincronizzazione tra la centralina e il monster truck.	Il monster truck e la centralina sono stati azionati nell'ordine sbagliato.	Attivare il monster truck, seguito dalla centralina. In presenza di 2 o più giocatori, consultare la pagina precedente.



# COLLECT AND SMASH THEM ALL!!!

TY5873C-1 RHINO



TY5873B-1 VIPER



TY5873A-1 RAPTOR



TY5873D-1 BLACK WIDOW







ST100  
FCC ID: 2AQZ4TY5873



WBL, Heathfield, TQ12 6TL.  
Design rights © 2016.  
Monster Smash Ups™ is a trade mark of WBL.  
Please retain this information for future reference.

