


POWERFUL CINEMATIC AUDIO

(4D)

FOR VR, GAMING, MUSIC & MOVIES

CEEK 4d Advanced Headphones

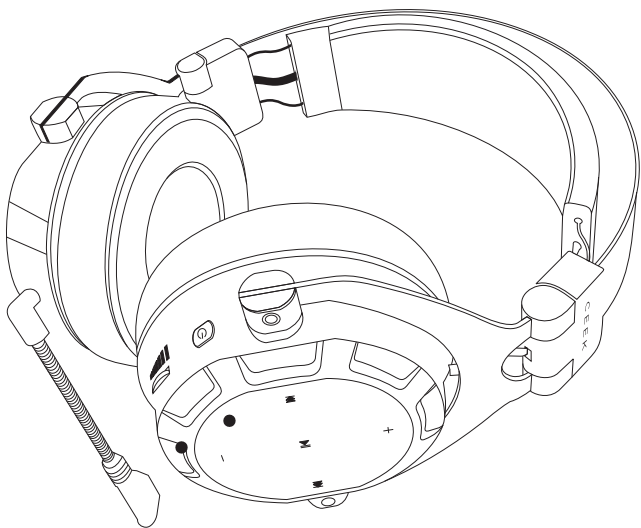

Quick Start Guide
Visit ceek.com


CEEK[®]
Virtual Reality

1.**Compact fold**

Fold inwards to store away.


3.**Bluetooth**

To connect your headphones to your Bluetooth device, turn on Bluetooth and scan for device. Select CEEK 4D Advanced headphone from the menu.

2.**Adjustability**

Slide the headband to adjust the size.

On your headphones press and hold the Bluetooth button 3 for 5-7 secs while power off enter pairing mode. The status LED will blink blue then blue repeatedly until paired, then the status will flash blue on/off.

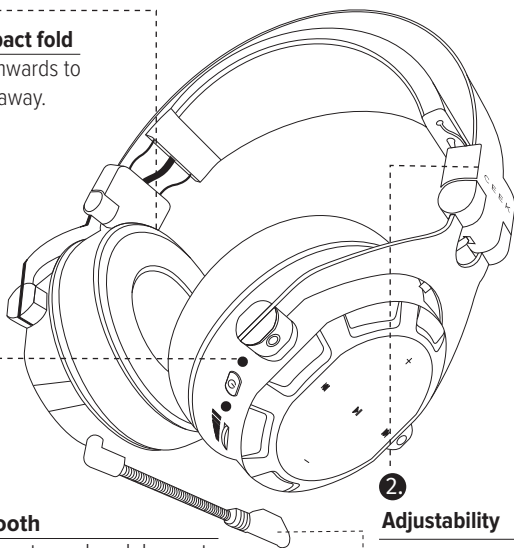**Flexible
Detachable MIC**

CEEK 4d Bluetooth

On Ear Headphones



(L)

Left earcup



(R)

Right earcup

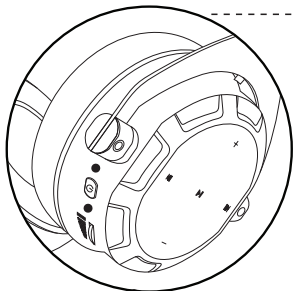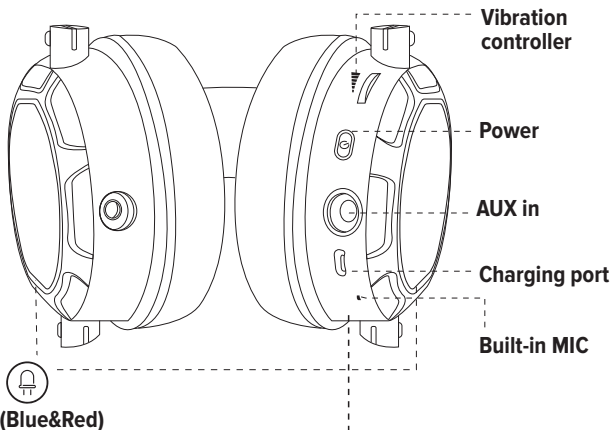

Touch Pad

Use the touch pad (right ear cup) can't take call by touch play, skip and change volume of music.

Move your finger, or touch the center of the logo as shown below.



Touch control instruction (Right side panel of headphone):
Touch then sweep according to directions below.

**Basic function/
Operation
for bluetooth**



**Power
Button**

Power on

Press and hold for 3s when
headphone power off.

 *Blue LED flashes 3 times*

 *Power on*

Power off

Press and hold for 3s when
headphone power on.

 *Blue LED flashes 3 times*


 *Power off*

Pairing

Press and hold for 5s~7s
when headphone power off.

 *Red and blue LED fast
flashes alternately*

 *Pairing*

 **Pairing successfully**

 *Blue LED flashes 1 time in 7s*

 *Connected*

No pairing, or pairing failure

 *Blue LED flashes 1 time in 3 seconds*



Disconnected

Disconnection due being out of
bluetooth signal range.

 *Blue LED flash 1 time in 3 seconds*

 *Disconnected*



Connected

Auto re-connect
Headphone will reconnect the last
connected device automatically after power
on and the device in operation range.

 *Connected*



Low Battery

Low battery warning: when voltage
drops to 3.3v.

 *Red LED flashes slowly*

 *Dodidodido per 1min*



Auto Power

Auto power off due to voltage
drops to 3v.

 *Goodbye*



Auto Power

Auto power off due to disconnected
time up to 10min.



Full charged

(Voltage=4.2V) Full charged

 *Solid red*



Charging

Headphone will turn off
automatically once charging start.

 *Solid red*




Vibration controller

Adjust vibration intension

 *Dial up or down*


Media play control for bluetooth



Volume up

Touch then sweep. On iPhone smartphone, One sweep means one volume level.

"Du" sound at max. volume




Volume down

Touch then sweep from bottom to top. On iPhone smartphone, One sweep means one volume level.


"Du" sound at min. volume

Volume



Play/Pause


Double touch the center of right panel.



Previous track

Touch then sweep from rear to front.

Di



Next track

Touch then sweep from front to rear.

Di

Music Mode

Siri on

iPhone/iPad

Press and hold for 1s~2s, or say "hey siri" directly.

Same as iPhone/iPad

Phone call management for bluetooth



Reject

Press and hold the power button for about 2S to reject incoming call.



Pick up

Press the power button to answer incoming call.



Hung up

Press the power button to hung up a call.

Call Mode

Audio Cable




1.To use audio cable enjoying music, you don't need to turn on the headphone, just plug the audio cable into your headphone before use.

2.Plugging the audio cable will disable bluetooth, you can only use audio cable. Bluetooth will be enabled again once audio cable is pulled out, if bluetooth is enabled before plugging into audio cable and haven't been turned off during you enjoying music via audio cable.

3.3D sound is always on when playing music via bluetooth. Using audio cable will disable 3D sound.


4.Detachable MIC can only be enabled by bluetooth. If you get detachable MIC and audio cable plugging into the headphone at the same time, the detachable MIC and built-in mic on headphone can't work, only the mic on audio cable is enabled.

Charging Cable



3 pin for plugging
to headphone
AUX in

Audio Cable

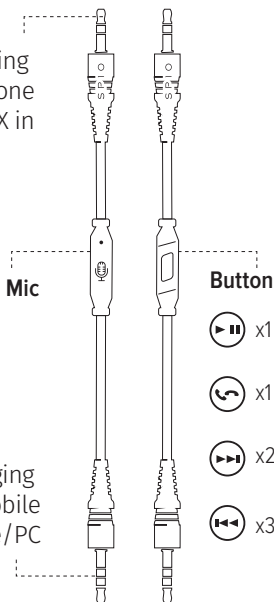

Mic

Button

4 pin for plugging
to mobile
phone/PC


Button:

When mobile phone plays music using audio cable, single click to play or pause, double click to next track, triple click to previous track. If call coming in, single click to pick up, press and hold for 2s to reject.

CEEK 4d Advanced
Headphones

CEEK 4d Advanced


Casque

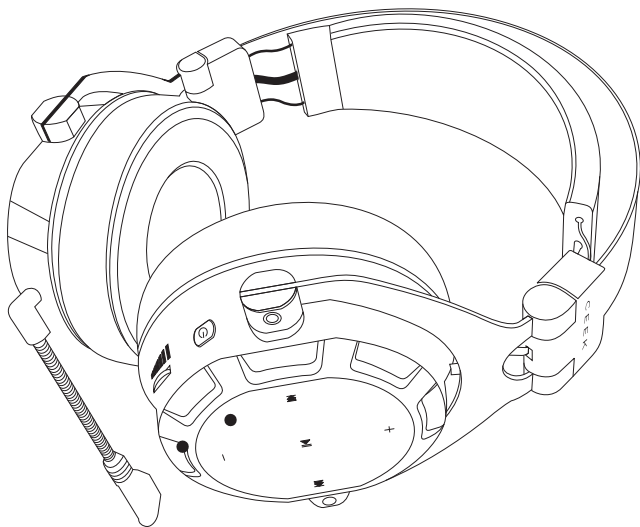

1.

Encombrement minimal

Replier vers l'intérieur pour ranger.

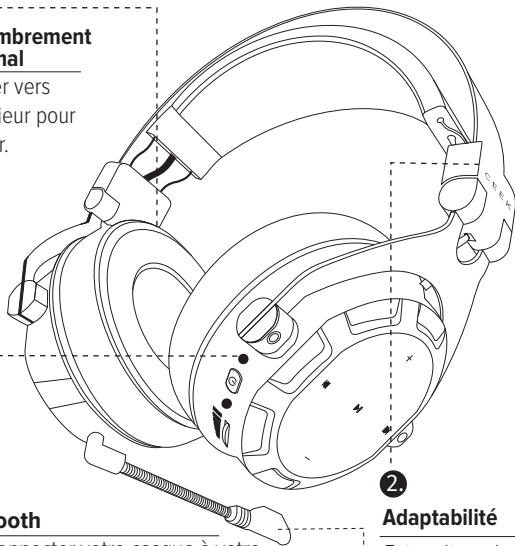

3.

Bluetooth

Pour connecter votre casque à votre périphérique Bluetooth, activez Bluetooth et recherchez le périphérique. Sélectionnez le casque CEEK 4D Advanced dans le menu.

Sur vos écouteurs, maintenez le bouton Bluetooth 3 enfoncé pendant 5 à 7 secondes lorsque vous éteignez le téléphone pour passer en mode de couplage. Le voyant d'état clignotera en bleu, puis en bleu à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il soit jumelé, puis le statut clignotera en bleu.

2.

Adaptabilité

Faire glisser le bandeau pour ajuster la taille.

Micro flexible amovible

CEEK 4d Bluetooth

Casque supra-auriculaires


G

Ecouteur gauche



D

Ecouteur droite

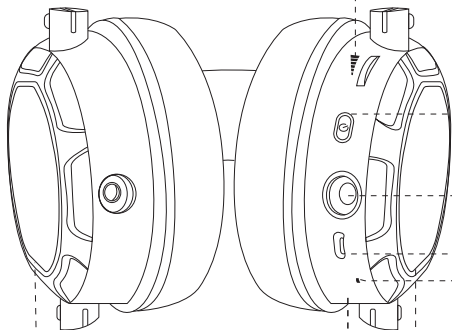

Contrôle de vibrations

Power


AUX in

Port de charge

Micro intégré



Témoin LED (Bleu&rouge)

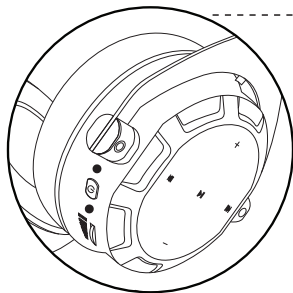

Pavé tactile

Utilisez le pavé tactile (écouteur droit) pour prendre un appel en mode tactile, passer et modifier le volume de la musique.

Déplacez votre doigt ou touchez le centre du logo comme indiqué ci-dessous.



Instruction de contrôle tactile (panneau latéral droit du casque): Effleurer puis faire glisser selon les instructions ci-dessous.

Fonction basique/ Contrôle Bluetooth



Bouton de mise en marche

Allumer

Appuyer et maintenir pendant
3s lorsque le casque est éteint.

Le témoin de statut LED
bleu clignote 3 fois

Allumer

Eteindre

Appuyer et maintenir pendant
3s lorsque le casque est allumé.

Le témoin de statut LED
bleu clignote 3 fois

Eteindre

Appairage

Appuyer et maintenir pendant 5 à
7s lorsque le casque est éteint.

Le témoin de statut LED rouge et bleu
clignote rapidement et alternativement

Appairage

Appariement fait

Le témoin de statut LED
bleu clignote 1 fois en 7s

Connecté

Pas d'appariement ou échec d'appariement.

Le témoin de statut LED
bleu clignote 3 fois



Débranché

Déconnexion due à un signal
Bluetooth hors de portée.

Le témoin de statut LED bleu
clignote 1 fois en 3 secondes

Déconnecté



Connecté

Reconnexion automatique
Le casque reconnectera automatiquement
le dernier appareil connecté après
allumage et l'appareil dans son champ de
portée.

Connecté



Batterie faible

Avertissement de batterie faible:
lorsque la tension chute à 3.3v.

Le témoin de statut LED rouge clignote lentement

Dodidodido toutes les 1min



Arrêt automatique

Arrêt automatique du à la chute de
tension à 3v.

Au revoir



Arrêt automatique

Arrêt automatique en raison d'un
temps de déconnexion allant jusqu'à
10min.



Pleine charge

(Tension = 4.2V) Complètement chargé.

Rouge



Charge

Le casque s'éteint automatiquement
une fois le chargement démarré.

Rouge




Contrôleur de vibration

Ajuster l'intensité de vibration.

Appeler ou raccrocher

Contrôle de lecture media pour Bluetooth




Volume

Monter le son

Effleurez puis faire glisser du bas vers le haut. Sur un Smartphone iPhone, un balayage avec le doigt signifie un niveau de volume.

« Du » son au volume maximum



Baisser le volume


Effleurez puis faire glisser de haut en bas. Sur un Smartphone iPhone, un balayage avec le doigt signifie un niveau de volume.

« Du » son au volume minimum



Lecture/pause


Appuyez deux fois le centre du panneau droit.



Piste précédente

Effleurer puis balayer avec le doigt de l'arrière vers l'avant.

Di



Piste suivante

Effleurer puis balayer avec le doigt de l'avant vers l'arrière.

Di

Mode de musique

Siri sur iPhone / iPad

Appuyer et maintenir pendant 1s à 2s, ou dites directement « dis Siri »

Identique à l'iPhone / iPad

Gestion des appels téléphoniques pour le Bluetooth



Rejeter

Appuyer et maintenir enfoncé le bouton de mise en marche pendant environ 2S pour rejeter l'appel entrant.



Décrocher

Appuyer sur le bouton de mise en marche pour répondre à un appel entrant



Raccrocher

Appuyer sur le bouton de mise en marche pour raccrocher un appel.

Mode d'appel

Câble audio



1. Pour utiliser le câble audio en écoutant de la musique, vous n'avez pas besoin d'allumer le casque, il suffit de brancher le câble audio dans votre casque avant de l'utiliser.


2. Brancher le câble audio désactivera le Bluetooth, vous ne pouvez utiliser que le câble audio. Le Bluetooth sera à nouveau activé une fois le câble audio retiré, si le Bluetooth a été activé avant de le brancher dans le câble audio et n'a pas été éteint pendant que vous écoutez la musique via un câble audio

3. Le son 3D est toujours activé lors de la lecture de musique via Bluetooth. L'utilisation d'un câble audio désactivera le son 3D.

4. Le micro amovible ne peut être activé que par Bluetooth. Si vous branchez simultanément un micro amovible et un câble audio dans le casque, le micro amovible et le micro intégré du casque ne fonctionneront pas, seul le micro du câble audio est activé.

Câble de charge

Câble audio

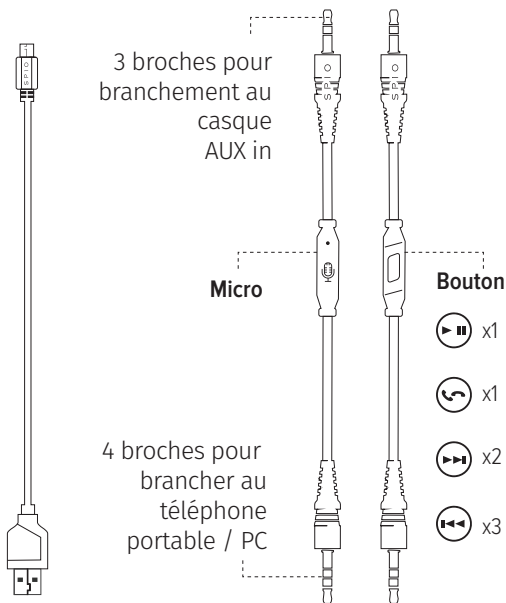


Bouton:

Lorsque le téléphone portable joue de la musique à l'aide d'un câble audio, cliquer une fois pour lire ou pauser, double-cliquer pour aller à la piste suivante, triple cliquer pour revenir à la piste précédente. Si un appel entre, cliquer une seule fois pour ramasser, appuyer et maintenir pendant 2s pour rejeter

CEEK 4d Advanced

Casque

CEEK 4d Advanced Kopfhörer

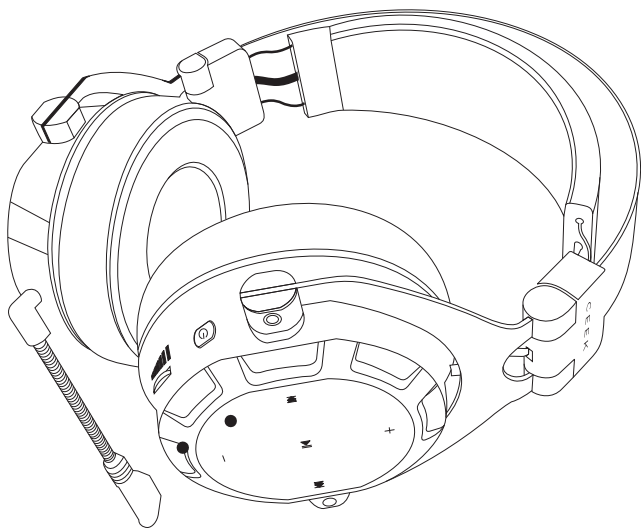

1.**Einfach und kompakt
Zusammenklappen**

Zum Verstauen nach
Innen klappen.


3.**Bluetooth**

Um Ihre Kopfhörer mit Ihrem
Bluetoothfähigem Gerät zu
verbinden, schalten Sie Bluetooth
ein und lassen Sie sich die
verfügbaren Geräte anzeigen.
Wählen Sie im Menü CEEK 4D
Advanced aus.

Halten Sie auf Ihrem Kopfhörer die
Bluetooth-Taste 3 5-7 Sekunden
lang gedrückt, während Sie den
Pairing-Modus aktivieren. Die
Status-LED blinkt blau und dann
blau bis zum Pairing, dann blinkt
der Status blau an / aus.

2.**Größenverstellbar**

Die Länge des Bügels
kann angepasst werden.

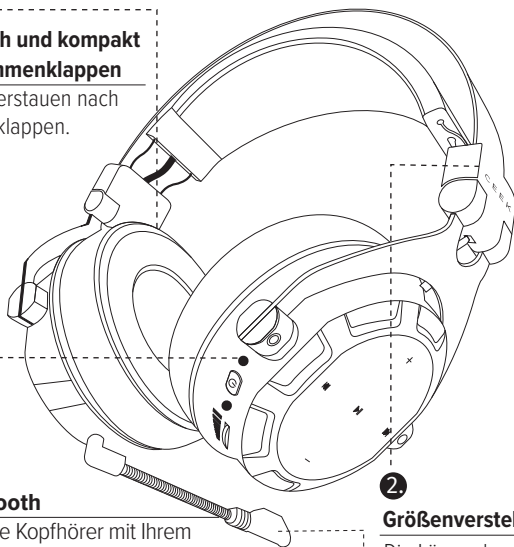**Flexibles und
abnehmbares Mikrophon**

CEEK 4d Bluetooth

Geschlossene Kopfhörer


L

Linker Kopfhörer




R

Rechter Kopfhörer

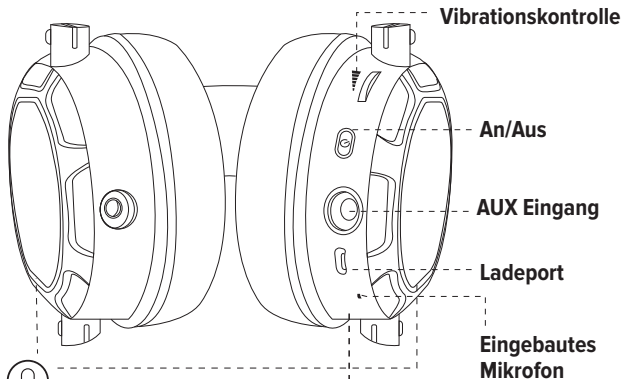

LED (Blau&Rot)

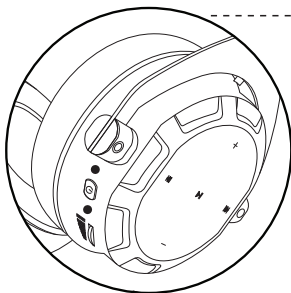

Touch Pad

Verwenden Sie das Touchpad (rechte Ohrmuschel), um den Anruf nicht per Tastendruck aufzunehmen, zu überspringen und die Lautstärke der Musik zu ändern.

Bewegen Sie den Finger oder berühren Sie die Mitte des Logos so, wie unten abgebildet.



Grundlegende Funktionen/Bedienung Bluetooth



An/Aus Knopf

Touch Bedienungsanleitung (Rechte Seite des Kopfhörer): Berühren, dann gemäß den untenstehenden Richtungsangaben über das Bedienfeld streichen.

Einschalten

Berühren und für 3s gedrückt halten, wenn die Kopfhörer aus sind.

- Die blaue LED blinkt 3 mal
- Gerät ist an

Ausschalten

Berühren und für 3s gedrückt halten, wenn die Kopfhörer an sind.

- Die blaue LED blinkt 3 mal
- Gerät ist aus

Über Bluetooth verbinden

Berühren und für 5s-7s gedrückt halten, wenn die Kopfhörer aus sind.

- Die rote und blaue LED blinken abwechselnd sehr schnell
- Über Bluetooth verbunden

Erfolgreicher Verbindungsaufbau

- Die blaue LED blinkt einmal alle 7s
- Verbunden

Keine Verbindung oder Verbindung fehlgeschlagen

- Blue LED flashes 1 time in 3 seconds



Verbindung getrennt

Verbindungsabbruch, weil nicht mehr in Bluetooth-Signalreichweite.

- Die blaue LED blinkt einmal alle 3s
- Verbindung getrennt



Verbindung hergestellt

Automatische Wiederaufnahme der Verbindung. Die Kopfhörer werden sich automatisch mit dem zuletzt über Bluetooth verbundenen Gerät erneut verbinden, sofern sich das Gerät nach dem Einschalten in Reichweite befindet.

- Verbindung hergestellt



Akku schwach

Warnung, wenn Akkustand niedrig: bei einem Spannungsabfall auf 3,3V.

- Die rote LED blinkt langsam
- Dodidodido einmal pro Minute



Automatisches Abschalten

Das Gerät schaltet sich von selbst ab, wenn die Spannung auf 3V fällt.

- Auf Wiedersehen



Automatisches Abschalten

Das Gerät schaltet sich von selbst ab, wenn länger als 10 Minuten keine Verbindung besteht.



Vollständig aufgeladen

(Spannung=4,2V) Vollständig geladen.

- Durchgehendes rotes Leuchten



Ladebetrieb

Kopfhörer schalten sich automatisch ab, sobald sie geladen werden.

- Durchgehendes rotes Leuchten




Vibrationskontrolle

Passen Sie die Intensität der Vibration an.

- Nach oben oder unten drehen

Bedienung beim Abspielen von Medien über Bluetooth



Lautstärke erhöhen

Berühren, dann von Unten nach Oben streichen. Bei iPhone Smartphones bedeutet ein Streichen ein Lautstärkelevel.

"Du" Sound bei Erreichen der max. Lautstärke



Lautstärke verringern

Berühren, dann von Oben nach Unten streichen. Bei iPhone Smartphones bedeutet ein Streichen ein Lautstärkelevel.


"Du" Sound bei Erreichen der min. Lautstärke

Lautstärke



Start/Pause


Zweimal auf die Mitte des rechten Bedienfeldes tippen.



Vorheriger Titel

Berühren, dann von hinten nach vorne streichen.

Di



Nächster Titel

Berühren, dann von vorne nach hinten streichen.

Di

Musikmodus

Siri auf iPhone/iPad

Berühren und für 1s – 2s halten oder einfach "Hey Siri" sagen.

Wie bei iPhone/iPad

Bluetooth-Bedienung bei Telefonaten



Anruf ablehnen

An/Aus-Knopf drücken und für ca. 2s gedrückt halten um eingehende Anrufe abzulehnen.



Anruf annehmen

An/Aus-Knopf drücken um eingehende Anrufe anzunehmen.



Auflegen

An/Aus-Knopf drücken um aufzulegen.

Anrufmodus

Audio Kabel



1. Um Musik via Audio-Kabel zu genießen, ist es nicht nötig, die Kopfhörer vorher einzuschalten, es reicht das Audio-Kabel einzustecken.

2. Das Audio-Kabel einzustecken deaktiviert Bluetooth, so dass nur noch die Nutzung über das Audio-Kabel möglich ist. Bluetooth wird beim Ausstecken des Audio-Kabels automatisch wieder aktiviert, wenn es vor Einstecken des Audio-Kabels eingeschaltet war und während der Nutzung des Audio-Kabels nicht ausgeschaltet wurde.

3. Wenn Musik via Bluetooth gehört wird, ist 3D Sound immer an. Die Benutzung des Audio-Kabels wird den 3D Sound deaktivieren.

4. Das abnehmbare Mikrofon kann nur über Bluetooth genutzt werden. Während das abnehmbare Mikrofon und das Audio-Kabel zeitgleich an die Kopfhörer angeschlossen sind, ist die Nutzung des abnehmbaren und des eingebauten Mikrofons nicht möglich, nur das Mikrofon am Audio-Kabel ist dann aktiv.


Ladekabel



3 pin um Kabel
am AUX Eingang der
Kopfhörer
einzustecken

4 pin um Kabel mit
einem Mobiltelefon
/PC zu verbinden

Audio-Kabel

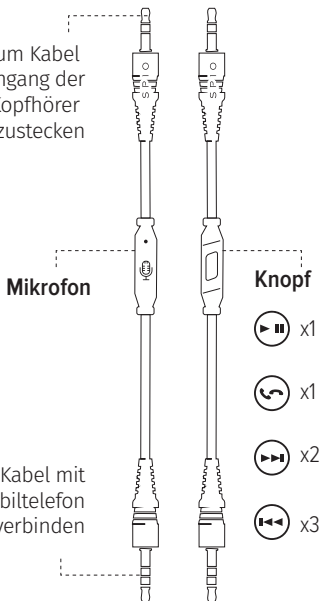

Knopf:


Während Musik vom Mobiltelefon über das Audio-Kabel gehört wird, einmal drücken um Musik abzuspielen oder zu pausieren, zweimal drücken um den nächsten Titel abzuspielen und dreimal drücken um den vorherigen Titel abzuspielen. Bei eingehendem Anruf, einmal drücken um anzunehmen, drücken und für 2s gedrückt halten, um abzulehnen.

CEEK 4d Advanced

Kopfhörer

CEEK 4D Avanzados

Auriculares

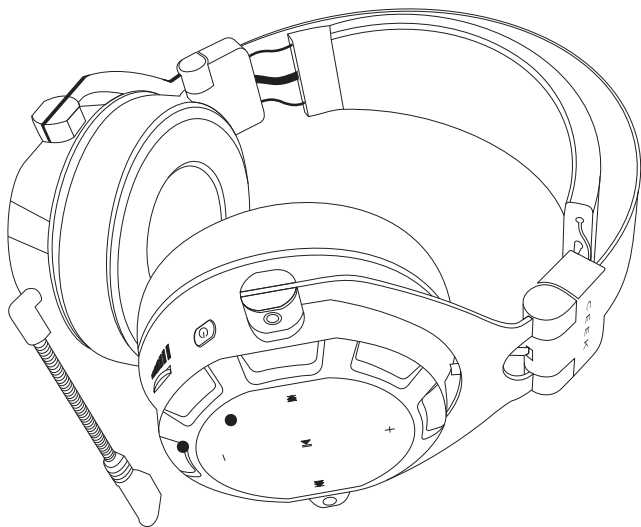

1.**Plegado en forma compacta.**

Para guardarlo, se pliega hacia adentro.


3.**Bluetooth**

Para conectar su auricular a su dispositivo Bluetooth, active Bluetooth y busque el dispositivo. Seleccione los auriculares CEEK 4D Advanced en el menú.

Después de encendido, mantenga presionado el botón Bluetooth 3 de sus auriculares, durante 5-7 segundos mientras está apagado, para ingresar al modo de emparejamiento. El LED parpadeará en azul y luego repetidamente en azul, hasta emparejarse. El encendido/apagado parpadeará en azul.

2.**Ajuste**

Deslice la vincha para ajustar el tamaño.

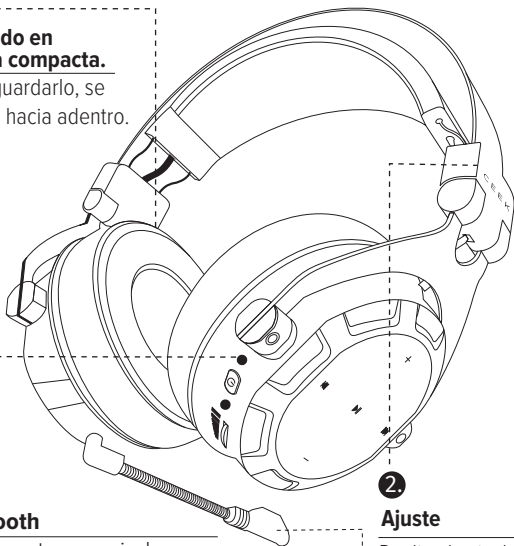Micrófono flexible y desmontable

CEEK 4d Bluetooth

Auriculares



I

Audífono izquierdo



D

Audífono derecho

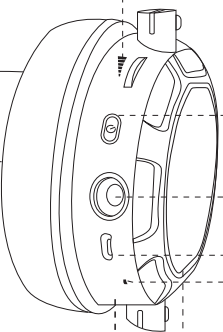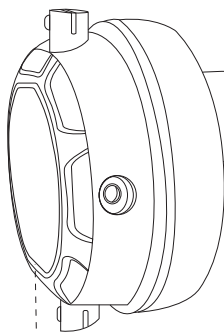

Control de vibración

Potencia


Entrada Auxiliar

Puerto de carga

Micrófono incorporado



LED (Azul y Rojo)

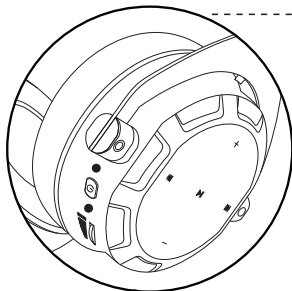

Pantalla táctil

Use la pantalla táctil (audífono derecho), para no recibir una llamada o reproducir, saltar y cambiar el volumen de la música.

Mueva su dedo, y toque en el centro del logotipo como se muestra a continuación.



Instrucciones de control táctil (panel lateral derecho de los auriculares): Toque y deslice de acuerdo a las instrucciones a continuación.

Función básica/ Operación para bluetooth



Botón Potencia

Encendido

Cuando el auricular está apagado, presione y mantenga por 3s.

El LED azul tintinea 3 veces.

Se enciende.

Apagado

Cuando el auricular está apagado, presione y mantenga presionado por 3s.

El LED azul tintinea 3 veces.

Se apaga.

Emparejando

Presione y mantenga por 5-7s, cuando el auricular está apagado.

LED rojo y azul tintinean alternativamente.

Emparejando.

Emparejando exitosamente

El LED azul tintinea una vez en 7s.

Conectado.

Falla de emparejamiento o no está emparejando

LED azul tintinea una vez en 3s.



Desconectado

Desconexión por estar fuera del rango de la señal de Bluetooth.

El LED azul tintinea una vez en 3s.

Desconectado.



Conectado

Reconexión automática.

Los auriculares volverán a conectar automáticamente, al último dispositivo conectado después de haberlo encendido, y estando el dispositivo en el rango de funcionamiento.

Conectado.



Batería baja

Aviso de batería baja: cuando el voltaje cae a 3.3v.

El LED rojo tintinea lentamente.

Hace dddidddido por un minuto.



Auto Power

La potencia automática se apaga porque el voltaje cae a 3.3v.

Adíós.



Potencia automática

Se apaga, si está desconectado por hasta 10 minutos.



Cargado totalmente

(voltaje: 4.2V) Carga total.

Rojo firme.



Cargando

Los auriculares se apagarán automáticamente cuando comience la carga.

Rojo firme.




Controlador de vibración

Ajustar intensidad de vibración.

Marcar hacia arriba o abajo.


Control de reproducción multimedia para Bluetooth



Subir volumen

Tocar y deslizar de abajo hacia arriba. En iPhone, un deslizamiento significa un nivel de volumen.

Sonido "Du" cuando el volumen es máximo.



Bajar volumen

Tocar y deslizar de abajo hacia arriba. En iPhone, un deslizamiento significa un nivel de volumen.


Sonido "Du" cuando el volumen mínimo.

Volumen



Reproducir/Pausa


Tocar dos veces en el centro del panel derecho.



Tema anterior

Tocar y deslizar desde el fondo hacia el frente.

Di



Tema siguiente

Tocar y deslizar desde el frente hacia el fondo.

Di

Modo música

Siri en iPhone/iPad

Presione y mantenga por 1-2s, o diga directamente "hey Siri".

Igual que para iPhone/iPad

Gestión de llamada telefónicas para Bluetooth

Rechazar

Para rechazar una llamada entrante, presione y mantenga por 2s, el botón de encendido.

Atender llamada Colgar

Para atender una llamada entrante, presione el botón de encendido.

Presione el botón de encendido, para colgar.

Modo llamada

Cable de audio



1. Para usar un cable de audio y disfrutar la música, no es necesario encender los auriculares. Sólo conecte el cable de audio a sus auriculares, antes de su uso.

2. Cuando conecte el cable de audio se deshabilitará el Bluetooth. Sólo se podrá usar el cable de audio. El Bluetooth se habilitará nuevamente una vez que se desconecte el cable de audio. Si el Bluetooth está habilitado antes de enchufar el cable de audio y no se ha apagado, disfrutará de la música a través del cable de audio.

3. Siempre tendrá sonido 3D, mientras reproduzca música a través de Bluetooth. Si utiliza el cable de audio, se deshabilitará el sonido 3D.

4. El micrófono desmontable sólo se puede habilitar con Bluetooth. Si tiene un MIC desmontable y un cable de audio conectados a los auriculares, al mismo tiempo, el micrófono desmontable y el micrófono incorporado en los auriculares, no funcionarán. Sólo se habilitará el micrófono en el cable de audio.

Cable de carga



Cable de audio

Conexión de la entrada auxiliar de los auriculares, de 3 pin.

Micrófono

Entrada de 4 pin para conexión teléfono/PC

Botón



x1



x1



x2



x3

Botón:

Cuando el móvil está reproduciendo música con un cable de audio, haga clic para reproducir o pausar; haga doble clic para ir a la siguiente pista; haga clic tres veces para ir a la pista anterior. Si entra una llamada, sólo haga clic para atender, y mantenga presionado durante 2 segundos, para rechazar.

CEEK 4D Avanzados

Auriculares


ÁUDIO CINEMÁTICO PODEROSO PARA



REALIDADE VIRTUAL, MÚSICA E FILMES

CEEK 4D Avançado

Auscultadores

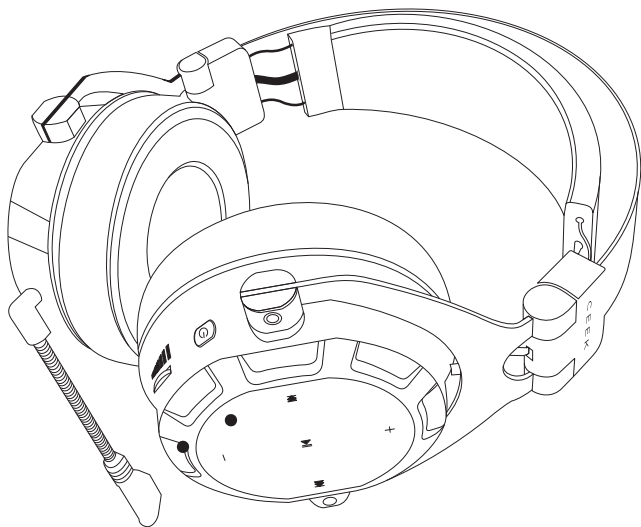

Guia de Início Rápido



CEEK[®]
Virtual Reality

1.

Dobra compacta

Dobre para dentro para guardar.

3.

Bluetooth


Para conectar os auscultadores ao seu dispositivo Bluetooth, ligue o Bluetooth e procure o dispositivo. Selecione CEEK 4D Advanced do menu.

Em seus fones de ouvido, pressione e mantenha pressionado o botão Bluetooth 3 por 5 a 7 segundos enquanto a energia desligada entra no modo de emparelhamento. O LED de status piscará em azul, depois azulá repetidamente até ser emparelhado e, em seguida, o status piscará em azul.

2.

Ajustabilidade

Deslize a bandelete para ajustar o tamanho.

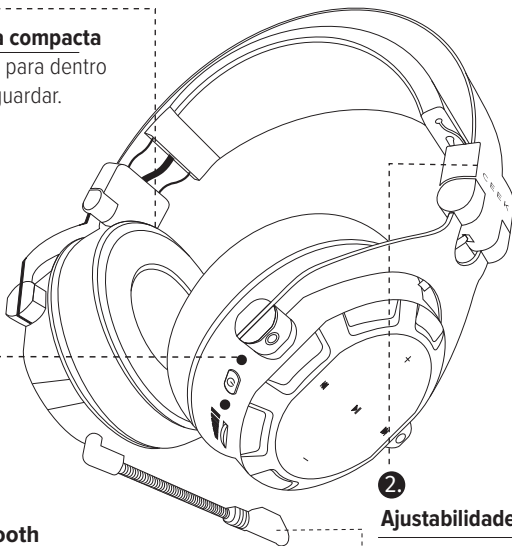Microfone destacável flexível

CEEK 4d Bluetooth

Auscultadores Extra-Auriculares



E

Fone esquerdo



D

Fone direito

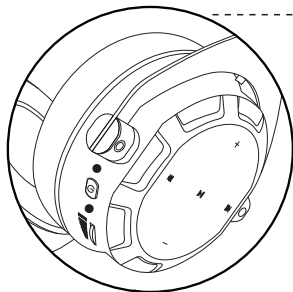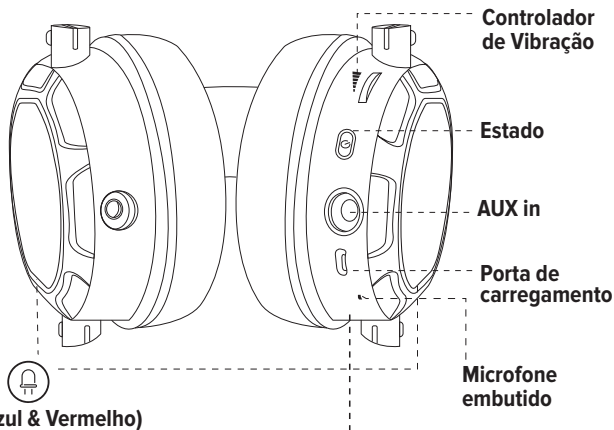

Touch Pad

Use o touch pad (fone direito) para não atender a chamada tocando, saltar e alterar o volume da música.

Mova o dedo ou toque no centro do logotipo como mostrado abaixo.



Instruções do controlo de toque (painel direito dos auscultadores):
Toque e, em seguida, varra de acordo com as instruções abaixo.

Função básica/ Operação para bluetooth



Power Button

Ligar

Pressione durante 3s quando os auscultadores estiverem desligados.

LED azul pisca 3 vezes.

Ligado

Desligar

Pressione durante 3s quando os auscultadores estiverem ligados.

LED azul pisca 3 vezes.

Desligar

Emparelhamento

Pressione durante 5-7s quando os auscultadores estiverem desligados.

LED vermelho e azul piscam alternadamente

Emparelhamento

Emparelhar com sucesso

LED azul pisca 1 vez em 7s

Conectado

Sem emparelhamento ou falha de emparelhamento

LED azul pisca 1 vez em 3 segundos



Desconectado

Desconexão devido a estar fora do alcance do sinal bluetooth.

LED azul pisca 1 vez em 3 segundos.

Desconectado



Conectado

Reconexão automática
O auscultador reconectará automaticamente ao último dispositivo conectado depois de ligado e o dispositivo em operação.

Conectado



Bateria Fraca

Aviso de bateria fraca: quando a voltagem cai para 3,3v.

LED vermelho pisca lentamente

Dodidodido a cada 1min



Desligamento Automático

Desligamento automático devido a quedas de tensão para 3v.

Adeus



Desligamento Automático

Desligamento automático devido ao tempo desconectado de até 10 minutos.



Totalmente carregado

(Voltagem = 4.2V)

Totalmente carregado

Vermelho sólido



Carregamento

O auscultador será desligado automaticamente após o carregamento começar.

Vermelho sólido




Controlador de vibração

Ajustar a intensidade de vibração

Discar para cima ou para baixo

Controlo de reprodução para Bluetooth


Volume



Aumentar Volume

Toque e deslize de baixo para cima. No iPhone, um deslize significa um nível de volume.

Som "Du" no volume máximo




Baixar Volume

Toque e deslize de cima para baixo. No iPhone, um deslize significa um nível de volume.


Som "Du" no volume mínimo

Modo de Música



Reproduzir/Pausar


Toque duas vezes no centro do painel direito.



Faixa Anterior

Toque e deslize de trás para a frente.

Di



Próxima Faixa

Toque e deslize de frente para trás.

Di

Siri no iPhone/iPad

Pressione durante 1-2s, ou diga "Hey siri" diretamente.

O mesmo que no iPhone/iPad

Gestão de Chamadas para Bluetooth



Rejeitar

Pressione o botão ligar durante 2s para rejeitar a chamada recebida.



Atender

Pressione o botão ligar para atender a chamada recebida.



Desligar

Pressione o botão ligar para desligar uma chamada.

Modo de Chamada

Cabo de Áudio



1. Para usar o cabo de áudio para ouvir música, não precisa ligar auscultador, basta conectar o cabo de áudio auscultador antes de usá-lo.

2. Conectar o cabo de áudio irá desativar o bluetooth, você só pode usar o cabo de áudio. O Bluetooth será ativado novamente assim que o cabo de áudio for retirado, se o Bluetooth estiver ativado antes de conectar o cabo de áudio e não tiver sido ligado durante a reprodução de música via cabo de áudio.

3. Som 3D está sempre ligado ao reproduzir música via bluetooth. O uso do cabo de áudio desativará o som 3D.

4. O microfone destacável só pode ser ativado por bluetooth. Se conectar o microfone destacável e o cabo de áudio ao fone de ouvido ao mesmo tempo, o microfone destacável e o microfone embutido no fone de ouvido não funcionarão, somente o microfone no cabo de áudio será ativado.

Cabo de Carregamento




Cabo de Áudio

3 pinos para conectar o AUX IN do auscultador

Microfone

4 pinos para ligar ao telemóvel/PC

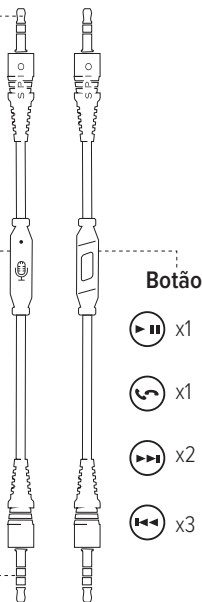

Botão



x1



x1



x2



x3

Botão:

Quando o telemóvel tocar música usando o cabo de áudio, clique uma vez para reproduzir ou pausar, duas vezes para a próxima faixa, três vezes para a faixa anterior. Se estiver a receber uma chamada, clique uma vez para atender, pressione durante 2s para rejeitar.

CEEK 4D Avançado


Auscultadores

强大的观影音效

(4D)

适用于VR·游戏·音乐和电影

CEEK 4d 高级版 头戴式耳机

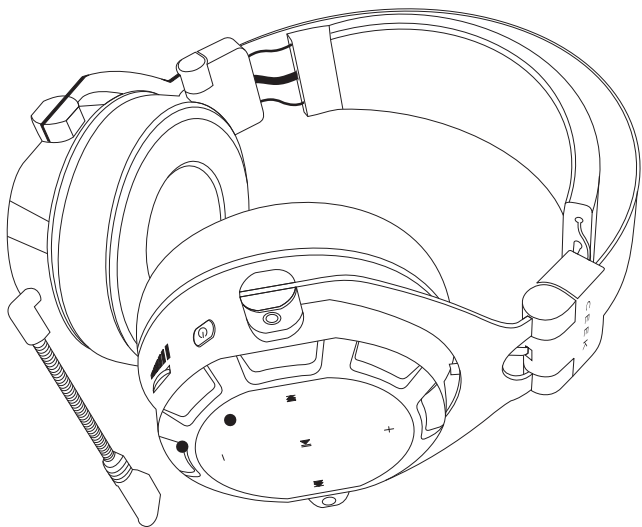

快速入门指南




CEEK[®]
Virtual Reality

1.

可折叠

可向内折叠，方便
收纳。

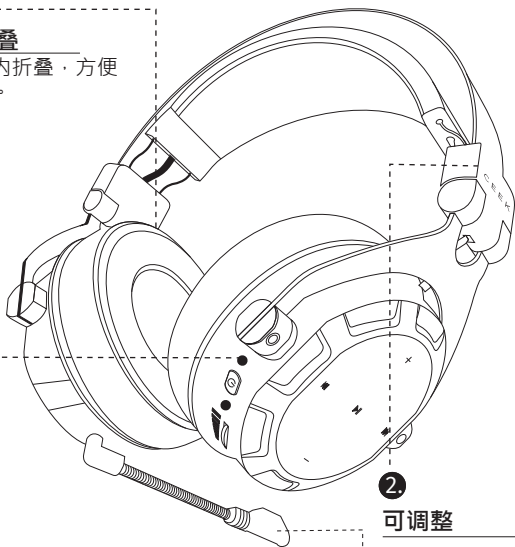

3.

蓝牙

要将耳机连接到蓝牙设备，请打开蓝牙并扫描设备。从菜单中选择CEEK 4D Advanced耳机。

在耳机上按住蓝牙按钮3-5-7秒，同时关闭电源进入配对模式。状态LED将反复闪烁蓝色然后反复蓝色，直到配对，然后状态将闪烁蓝色开/关。

2.

可调整

滑动以调节头带长度。

活动可装卸话筒

CEEK 4d 高级版 贴耳式耳机



左

左耳罩



右

右耳罩

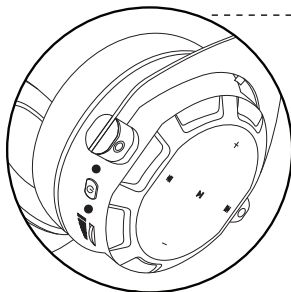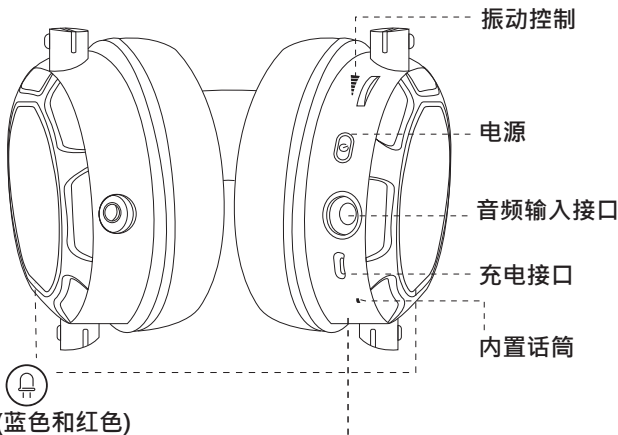

触摸屏

使用触摸板（右耳罩）无法通过触摸播放、跳过和更改音乐音量来接听电话。

移动手指，或触摸徽标的中心，如下所示。



触摸控制说明（耳机右侧面板）：

触摸并按以下指示操作。

基本功能/
手术
用于蓝牙



电源按钮

打开耳机

当耳机关闭时，按住按钮3秒。

④ 蓝色指示灯闪烁3次

⑤ 耳机打开

配对

按住5-7秒
当耳机关闭时。

④ 指示灯交替以红色和蓝色闪烁

⑤ 配对

关闭耳机

当耳机开启时，按住按钮3秒。

④ 蓝色指示灯闪烁3次

⑤ 关闭耳机

配对成功

④ 蓝色指示灯7秒内闪烁一次

⑤ 已连接

无配对，或配对失败

④ 蓝色指示灯3秒内闪烁一次



连接断开

超出蓝牙信号范围连接断开。

④ 蓝色指示灯3秒内闪烁一次

⑤ 连接断开



已连接

自动重新连接
耳机打开后，如设备在连接范围内，耳机自动连接上次连接的设备。

⑤ 已连接



电量低

电量低警报：当电压降低到3.3伏特时

④ 红色指示灯缓慢闪烁

⑤ 每分钟Dodidodido响



自动关闭

由于电压低于3伏特自动关机。

⑤ 再见



自动关闭

连接断开超过10分钟自动关闭。



充满电

（电压=4.2伏特）充满电

④ 静止的红色指示灯



充电中

充电开始时，耳机自动关闭。

④ 静止的红色指示灯




振动控制

调整振动大小

⑤ 调大或调小

蓝牙的媒体播放控制



增大音量

触摸，然后从底端往上端滑动。在iPhone智能手机上，滑动一下表示一个音量级别

“Du”声指示最大音量




降低音量

触摸，然后从最上端往底端滑动。在iPhone智能手机上，滑动一下表示一个音量级别。

“Du”声指示最小音量


音量



播放/暂停

双击右边面板的中心。触摸然后从后向前滑动。


Di



上一首

触摸然后从后向前滑动。

Di



下一首

触摸然后从前向后滑动。

Di

音乐模式

iPhone/iPad上的Siri

按住1-2秒，或直接说“hey siri”。

与iPhone/iPad一致

蓝牙来电管理

通话模式



拒接

按住电源按钮约2秒来拒绝电话。



接电话

按电源按钮来接电话。



挂电话

按电源按钮来挂电话。

音频线



1. 使用音频线来欣赏音乐，你不需要打开耳机，只需要在使用前插入音频线。

2. 使用音频线将禁用蓝牙，你只能使用音频线。

当拔出音频线后，蓝牙会自动启用，如果插入音频线前，蓝牙已启动并且没有关闭，你将通过音频线欣赏音乐。

3. 通过蓝牙播放音乐，一直启用3D音效。使用音频线将禁用3D音效。

4. 可拆卸的话筒只能通过蓝牙启动。如果你同时在耳机上插入可拆卸话筒和音频线，可拆卸话筒和内置话筒将无法工作，只有音频线上的话筒是启用的。

充电线



音频线

3 pin用于插入耳机音频接口

话筒

4 pin用于插入手机/电脑

按钮



x1




x1



x2



x3




按钮

当手机使用音频线播放音乐时，单击播放或暂停，双击为下一首歌，点击三次为上一首歌曲。如果有电话打进来，单击为接电话，长按2秒为拒绝。

CEEK 4d 高级版
头戴式耳机

CEEK 4d アドバンス ヘッドホン

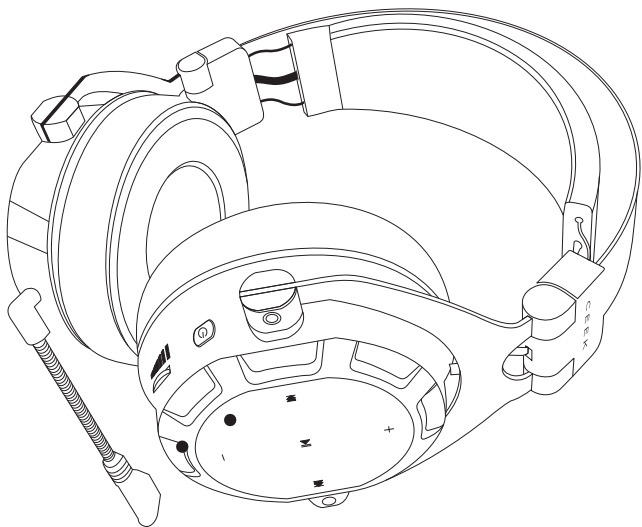

①

コンパクトな折りたたみ式

収納時内側に折りたためます。

③

ブルートゥース

ヘッドホン Bluetooth デバイスに接続するには、Bluetooth をオンにしてデバイスをスキャンします。メニューから CEEK 4D Advanced ヘッドフォンを選択します。


ヘッドフォンで Bluetooth ボタン 3 を 5~7 秒間押したままにし、電源を切ってペアリングモードにします。ステータス LED が青色に点滅し、ペアリングされるまで青色が点滅し、青色の点滅が点滅します。

②

調整可能

サイズに合わせてヘッドバンドをスライドできます。

フレキシブルで取り外し可能なマイク

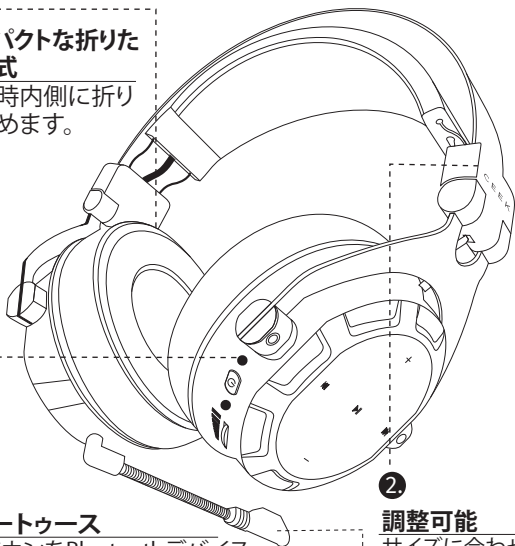

CEEK 4d Bluetooth イヤークリップ


左

左イヤークリップ




右

右イヤークリップ

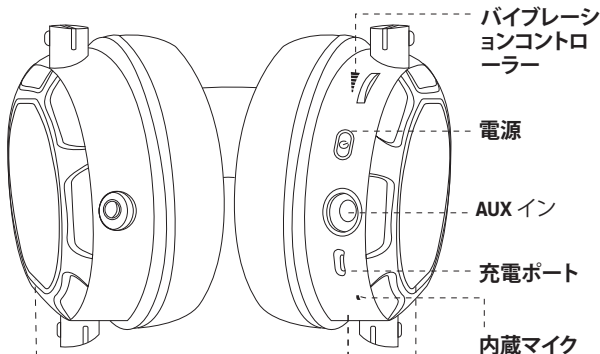

LED (ブルー&レッド)

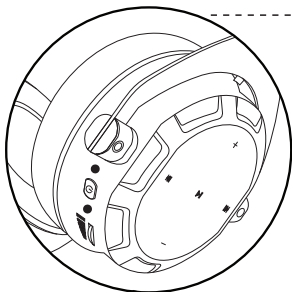

タッチパッド

タッチパッド(右イヤークリップ)を使用すると、タッチ再生、スキップ、および音量の変更ができません。

下に示すように、指を動かさず、ロゴの中央をタッチします。



タッチコントロールインストラクション(ヘッドホンの右側パネル)タッチし、下の解説のようにスワイプします。

基本機能/
操作
ブルートゥース用



カ
ボタン

電源オン

ヘッドホンの電源がオフの場合は3秒間押し続けます。

- ④ ブルーLEDが3回点滅します。
- ⑤ 電源オン

ペアリング

ヘッドホンの電源がオフの場合は、5から7秒間押し続けます。

- ④ レッドとブルーのLEDが交互に点滅します
- ⑤ ペアリング

電源オフ

ヘッドホンの電源がオンの場合は3秒間押し続けます。

- ④ ブルーLEDが3回点滅します。
- ⑤ 電源オフ

ペアリング成功

- ④ ブルーのLEDが7秒間に一回点灯します
- ⑤ 接続されました

ペアリングなし または ペアリング失敗

- ④ ブルーのLEDが3秒間に一回点灯します



未接続

ブルートゥースシグナル範囲外のため未接続

- ④ ブルーのLEDが3秒間に一回点灯します
- ⑤ 未接続



接続

自動再接続

電源がオンになりデバイスがオペレーション状態になるとヘッドホンは前回接続したデバイスに自動的に接続します。

- ⑤ 接続



低バッテリー

バッテリーの残量が少ない:
3.3v 以下

- ④ レッドLEDがゆっくり点滅
- ⑤ 1分ごとに ドウデイドウデイドウ



オートパワー

3v 以下になると自動的に電源がオフになります。

- ⑤ さよなら



オートパワー

10分以上未接続の場合自動的に電源がオフになります。



フル充電

(ボルテージが4.2V) フル充電

- ④ レッド点灯



充電中

充電が開始されるとヘッドホンは自動的に電源がオフになります。

- ④ レッド点灯




バイブレーションコントローラー

バイブレーション強度を調節します

- ④ ダイアルをアップまたはダウンします


Bluetooth 用メディアア プ レー コン ト ロー ル



音量アップ

タッチし、ボタンを下から上にスワイプ。iPhoneでは、1スワイプが1音量レベルです。

Ⓜ️ 最高音量で「ドウ」という音がなります。



音量ダウン

タッチし、ボタンを上から下にスワイプ。iPhoneでは、1スワイプが1音量レベルです。


Ⓜ️ 最低音量で「ドウ」という音がなります。

音量



再生/一時停止


右パネルの中央をダブルタッチ



前のトラック

タッチし、後ろから前にスワイプします。

Ⓜ️ Di



次のトラック

タッチし、前から後ろにスワイプします。

Ⓜ️ Di

ミュージック モード

iPhone/iPad のSiri

1から2秒押し続ける または「hi siri」と直接言います。Ⓜ️ iPhone/iPad と同様

Bluetooth の通話管理



拒否

着信を拒否するには2秒ほど電源ボタンを押し続けます。



通話

電源ボタンを押して通話します。



通話の終了

電源ボタンを押して通話を終了します。

電話モード

オーディオ ケーブル



1.音楽を楽しむためにオーディオケーブルを使用するには、ヘッドホンの電源を入れる必要はありません。使う前にヘッドホンにオーディオケーブルを接続するだけです。


2.オーディオケーブルを接続するとBluetoothは使用できません。オーディオケーブルのみ使用できます。オーディオケーブルを接続する前にBluetoothに接続していて、オーディオケーブルで音楽を楽しんでいる間もオフにしなければ、ケーブルをはずすとBluetoothが再び使用できます。

3.トウースで音楽を再生する際はいつも3Dサウンドがオンになります。オーディオケーブルを使用すると3Dサウンドにはなりません。

4.取り外し可能なマイクはBluetoothのみ使用できます。取り外し可能なマイクとオーディオケーブルを同時にヘッドホンに接続するとヘッドホンの取り外し可能なマイクと内蔵マイクは使用できず、オーディオケーブルのマイクのみ使用できます。

充電ケーブル

オーディオケーブル

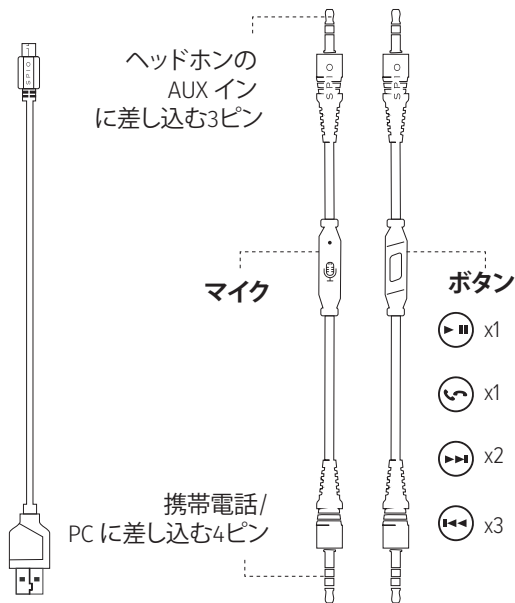


ボタン

携帯電話がオーディオケーブルを使用して音楽を再生している際には、ワンクリックで再生または一時停止、ダブルクリックで次のトラック、トリプルクリックで前のトラックになります。着信の際には、ワンクリックで通話、2秒間押し続けると拒否できます。

CEEK 4d アドバンス


ヘッドホン

CEEK 4d 고급 헤드폰

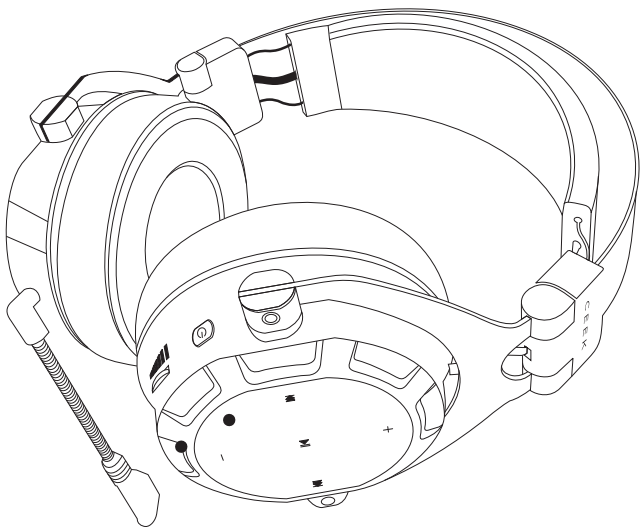

1.

컴팩트 폴딩
안쪽으로 접어서
보관하세요

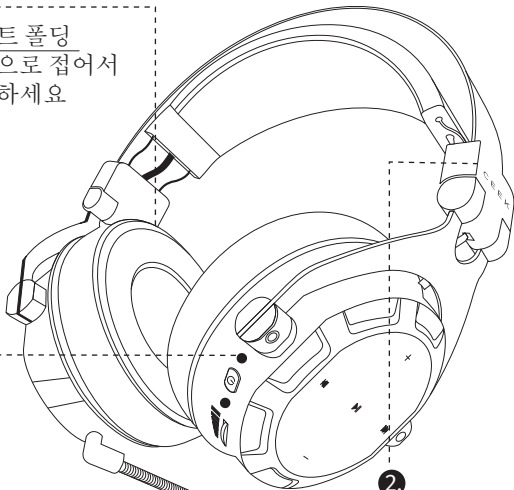

3.

블루투스
헤드폰을 Bluetooth 장치에
연결하려면 Bluetooth를
켜고 장치를 검색하십시오.
메뉴에서 CEEK 4D 고급
헤드폰을 선택하십시오.

2.

조절 가능함
헤드폰을 밀어서
사이즈를 조절하세요.

헤드폰에서 블루투스 버튼 3을
5-7 초 동안 누르고 있으면
전원이 꺼지고 페어링 모드
들어갑니다. 상태 LED가
페어링 될 때까지 파란색과
파란색이 반복적으로 깜박이면
상태가 파란색으로 깜박입니다.

구부러지는 분리형 마이크

CEEK 4d Bluetooth

헤드폰에


① 왼

왼쪽 이어컵




② 오

오른쪽 이어컵

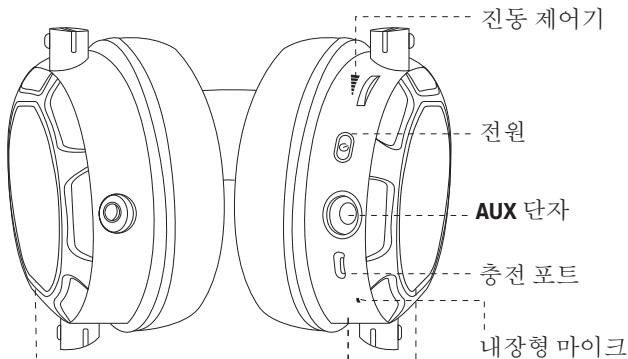

LED (파란색 & 빨간색)

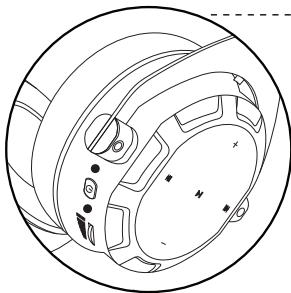

터치 패드
터치 패드 (오른쪽 이어 컵)를 사용하여 터치 재생, 건너 뛰기 및 음악 볼륨 변경으로 전화를 걸 수 없습니다.

아래 그림과 같이 손가락을 움직이거나 로고의 중앙을 터치하십시오.



제어 명령을 선택하세요 (헤드폰의 오른쪽 판):
터치한 후에 아래의 지시 사항에 따라서 눌러주세요.

기본 기능 /
조작
블루투스 용



힘
단추

전원 켜기

헤드폰 전원이 꺼지면
버튼을 3초간 누르세요.

- ④ 파란색 LED가 3번 반짝입니다.
- ⑤ 전원 켜기

페어링

5초-7초간 누르세요
헤드폰이 꺼지면

- ④ 빨간색 LED와 파란색 LED가 빠르게 번갈아가면서 반짝입니다
- ⑤ 페어링

전원 끄기

헤드폰 전원이 꺼지면
버튼을 3초간 누르세요.

- ④ 파란색 LED가 3번 반짝입니다.
- ⑤ 전원 끄기

성공적으로 페어링 됐을 때

- ④ 파란색 LED가 7초 후에 1번 반짝입니다
- ⑤ 연결됨

페어링 없음 혹은 페어링 실패

- ④ 파란색 LED가 3초 후에 1번 반짝입니다.



연결 끊김

연결 끊김은 블루투스 연결이
끊긴 것입니다.

- ④ 파란색 LED 불빛이 3초 후에 1번 반짝입니다
- ⑤ 연결 끊김



연결됨

자동 재연결
전원이 켜지고 디바이스가 실행된
후에 헤드폰은 마지막으로 연결된
디바이스를 재연결 할 것입니다

- ⑤ 연결됨



배터리 부족

배터리 부족 경고: 전압이 3.3v
로 떨어질 때

- ④ 빨간색 LED는 느리게 반짝입니다
- ⑤ 1분당 Dodidodido



자동 전원

전압이 3v로 떨어짐으로 인한
자동 전원 끄기

- ⑤ 안녕히 계세요



자동 전원

최대 10분 동안 연결 끊김으로
인한 자동 전원 끄기



배터리 충전 완료됨

(전압=4.2V) 배터리 충전 완료됨

- ④ 빨간색



충전중

충전이 시작되면 헤드폰은
자동으로 꺼질 것입니다.





진동 제어기

진동 강도 조절

- ④ 빨간색

- ⑤ 통화 음량 조절

블루투스용 미
디어 재생 제어



볼륨

볼륨 높이기

터치하고 아래에서 위로
쓸어주세요. 아이폰에서는 한
번 쓸어주는 것은 볼륨을 하나
올리는 것을 의미합니다

Ⓜ "Du" 사운드 최대 볼륨

볼륨 낮추기

터치하고 위에서 아래로
쓸어주세요. 아이폰에서는 한
번 쓸어주는 것은 볼륨을
하나 올리는 것을 의미합니다


Ⓜ "Du" 사운드 최소 볼륨

음악 모드



재생/중지


오른쪽 판의 중간
을 두 번 터치해
주세요.



이전 트랙

터치해주시고가
장자리에서 정면
으로 쓸어주세요.

Ⓜ Di



다음 트랙

터치해주시고
정면에서가장자리
로 쓸어주세요.

Ⓜ Di

아이폰/아이
패드 시리

1초-2초간 누르거나 "안녕
시리"라고 직접 말하세요.

Ⓜ 아이폰/아이패드에 동일

블루투스용
전화 관리



거절

2초 동안 전원 버튼
을 누르고 수신
전화를 거절하세요.



받기

전원 버튼을 눌
러서 수신 전
화를 받으세요.



끊기

전원 버튼을 눌
러서 전화를
끊으세요.

전화 모드

오디오 케이블

1. 음악을 즐기면서 오디오 케이블을 이용하려면, 헤드폰을 켜고, 이용하기 전에 오디오
케이블을 헤드폰에 꽂아주세요.

2. 오디오 케이블을 꽂으면 블루투스를 비활성화하게 되며, 오디오 케이블만 이용할 수
있습니다.

오디오 케이블 플러그를 꽂기 전에 블루투스가 활성화되고 오디오 케이블을 통해
음악을 듣는 동안 켜지지 않는다면, 블루투스는 오디오 케이블을 뽑으면 활성화될
것입니다.

3. 블루투스를 통해서 음악을 들을 때 3D 사운드는 항상 켜져있습니다. 오디오 케이블을
이용하면 3D 사운드가 비활성화됩니다.

4. 분리형 마이크는 블루투스에 의해서만 활성화될 수 있습니다. 분리형 마이크와
오디오 케이블을 동시에 헤드폰에 꽂으면, 분리형 마이크 및 헤드폰에 있는 내장형
마이크는 작동하지 않으며, 오디오 케이블의 마이크만 활성화됩니다.




충전 케이블



헤드폰 AUX를 플러그
꽂기 위한 3개의 핀

오디오 케이블



마이크

버튼

모바일/PC에
플러그 꽂기 위한
4개의 핀



x1



x1



x2



x3

버튼:

오디오 케이블을 이용해서 모바일이 음악을 재생할 때, 한번 클릭하여 재생 혹은 정지하고, 더블 클릭해서 다음 트랙을, 세번 클릭해서 이전 트랙으로 돌아가세요. 전화가 오면, 한번 클릭해서 받고, 2초 동안 눌러서 거절하세요.

CEEK 4d 고급 헤드폰

www.4dheadphones.com

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's (licence-exempt RSSI)(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.