

Pivo Remote Control Overview (EN)

Pairing the Remote Control

1. Press the power button 3 times in quick succession until the LED indicator turns white.


2. Press and hold the “+” button on the Remote Control until you hear 3 quick beeps. This sound indicates that pairing is complete.

Replacing the batteries


3. Remove the cover





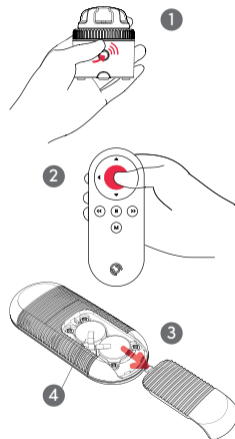

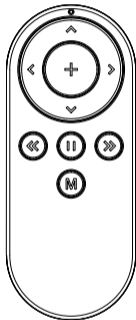


4. Replace the batteries (Coin type, 3V lithium cell)

Battery code: CR1632




Default Settings



-  Capture photo / Start recording
-  Increase speed
-  Decrease speed
-  Rotate clockwise
-  Rotate counterclockwise
-  Rotate clockwise 1 round
-  Rotate counterclockwise 1 round
-  Stop rotating / Cancel shooting*
-  Toggle between photo / video mode*

* This function may vary depending on the mode. For detailed information on how to use the Remote Control for each mode, visit help.getpivo.com.

การตั้งค่าเริ่มต้น

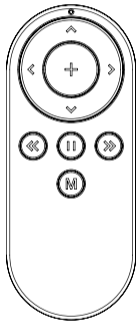

- +** ถ่ายภาพ / เริ่มบันทึก
- ↑** เพิ่มความเร็ว
- ↓** ลดความเร็ว
- ←** หมุนตามเข็มนาฬิกา
- หมุนทวนเข็มนาฬิกา
- ⏮** หมุนตามเข็มนาฬิกา 1 รอบ
- ⏭** หมุนทวนเข็มนาฬิกา 1 รอบ
- ⏸** หยุดหมุน / ยกเลิกการถ่ายภาพ*
- M** สลับระหว่างโหมดภาพถ่าย / วิดีโอ*

* อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมด. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีใช้รีโมทคอนโทรลสำหรับแต่ละโหมด กรุณาไปที่ help.getpivo.com.

Fernbedienung Übersicht (DE)

Fernbedienung verbinden

1. Drücke die Power-Taste 3-mal in kurzen Abständen. Die LED-Anzeige wird weiß leuchten und signalisieren, dass Pivo Pod bereit ist, sich mit der Fernbedienung zu verbinden.


2. Drücke und halte die "+" - Taste auf der Fernbedienung, bis Du 3 kurze Pieptöne hörst. Dieser Ton weist darauf hin, dass die Verbindung geklappt hat.

Ersetzen der Batterien


3. Entferne die Abdeckung

4. Tausche die Batterien aus

(Knopfzelle, 3 V Lithiumzelle) Batterie-Code: CR1632

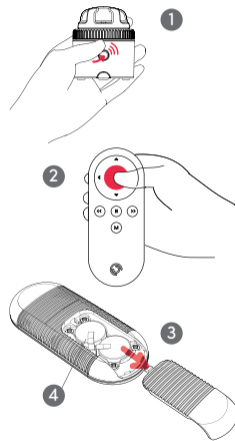

Standard Einstellungen

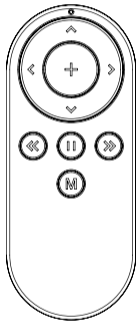

- Foto aufnehmen / Aufzeichnung starten
- Geschwindigkeit erhöhen
- Geschwindigkeit verringern
- Im Uhrzeigersinn drehen
- Gegen den Uhrzeigersinn drehen
- 1 Umdrehung im Uhrzeigersinn
- 1 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn
- Drehen stoppen / Aufnahme abbrechen*
- Umschalten zwischen Foto- / Video-Modus*

* Kann abhängig vom Modus variieren. Für detaillierte Informationen, wie Du die Fernbedienung für jeden Modus nutzt, besuche bitte help.getpivo.com.

5

ภาพรวมของรีโมทคอนโทรล (TH)

การจับคู่รีโมทคอนโทรล

1. กดปุ่มเปิด/ปิด 3 ครั้งติดต่อกันอย่างรวดเร็ว ไฟ LED จะเปลี่ยนเป็นสีขาวแสดงว่า Pivo Pod พร้อมที่จะจับคู่กับรีโมทคอนโทรลแล้ว


2. กดปุ่ม "+" บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงบี๊บ 3 ครั้ง เสียงนี้แสดงว่าการจับคู่เสร็จสมบูรณ์

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

1. ถอดฝาด้านนอกออก


2. เปลี่ยนแบตเตอรี่ (ชนิดกระดุม เซลล์ลิเธียม 3V)

รหัสแบตเตอรี่: CR1632

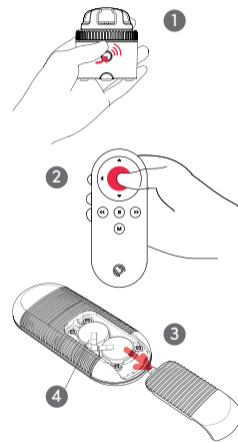

22

默認設置

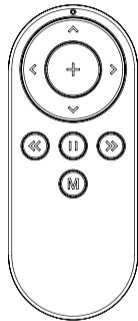

-  拍照 / 開始錄影
-  加速
-  減速
-  順時針旋轉
-  逆時針旋轉
-  順時針轉一圈
-  逆時針轉一圈
-  停止轉動 / 取消拍攝*
-  拍照 / 錄影 模式切換*

* 視模式而定可能有所不同。請上 help.getpivo.com 了解各種模式遙控器詳細使用指南。

Vue d'ensemble de la télécommande (FR)

Appairage de la télécommande


1. Appuyer sur le bouton d'alimentation 3 fois rapidement. Le voyant LED devient blanc, indiquant que Pivo Pod est prêt à être appairé avec la télécommande.

2. Appuyer sur le bouton « + » de la télécommande et le maintenir enfoncé jusqu'à l'émission de 3 bips rapides. Ce son indique que l'appairage est terminé.


Remplacement des piles





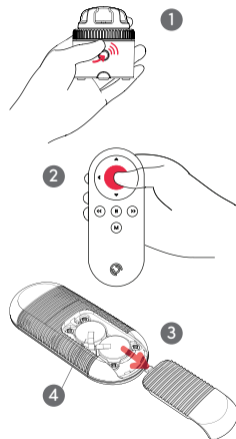

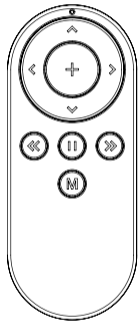


3. Retirer le couvercle

4. Remplacer les piles (Type bouton, pile au lithium 3 V) Code de la pile: CR1632



Paramètres par défaut



-  Prendre une photo/Démarrer l'enregistrement
-  Augmenter la vitesse
-  Diminuer la vitesse
-  Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre
-  Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
-  Faire 1 tour dans le sens des aiguilles d'une montre
-  Faire 1 tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de
-  Arrêter la rotation / Annuler la prise de vue*
-  Basculer entre le mode photo/vidéo*

* Peut varier selon le mode. Pour des informations détaillées sur l'utilisation de la télécommande pour chaque mode, consulter help.getpivo.com.


遙控器概述 (ZH)

遙控器配對


1. 快速連續按電源鍵三下. LED 指示燈會呈現白燈, 代表 Pivo Pod 準備與遙控器配對.
2. 按住遙控器上的“+”按鈕直到發出三次快速嗶聲, 代表配對完成.

更換電池

3. 打開電池蓋
4. 放置電池 (硬幣式 3V 鋰電池) 電池代號: CR 1632

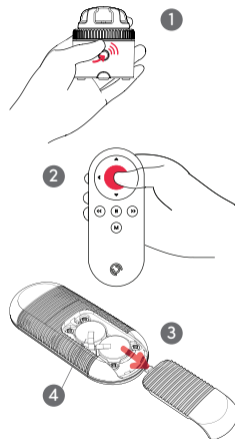

默认设置

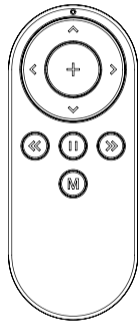

- 拍摄/开始摄影
- 加速
- 减速
- 按顺时针方向旋转
- 按逆时针方向旋转
- 按顺时针方向旋转1圈
- 按逆时针方向旋转1圈
- 暂停旋转/ 取消拍摄 *
- 拍照摄影模式转换 *

* 根据使用模式按键功能会有些许不同. 请到 help.getpivo.com 了解更多关于遥控器的使用说明.

Descrizione del Controllo Remoto (IT)

Associare il Controllo Remoto

1. Premi il tasto di accensione 3 volte in rapida successione. L'indicatore LED diventerà bianco, indicando che il Pivo Pod è pronto per essere associato con il Controllo Remoto.


2. Premi e tieni premuto il tasto "+" fino a che non senti 3 veloci bip. Questo suono indica che l'associazione è stata completata.

Sostituzione delle batterie


3. Rimuovi la cover





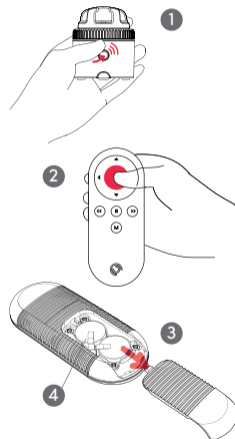

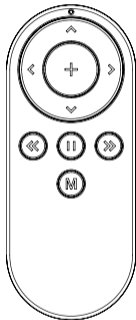


4. Sostituisci le batterie (tipo moneta, 3V celle al litio)

Codice batteria: CR1632



Impostazioni predefinite



-  Scatta foto / avvia registrazione
-  Aumenta velocità
-  Diminuisci velocità
-  Ruota in senso orario
-  Ruota in senso antiorario
-  Ruota 1 volta in senso orario
-  Ruota 1 volta in senso antiorario
-  Ferma rotazione / Annulla registrazione*
-  Alterna tra modalità foto / video*

* Può variare in base alla modalità. Per informazioni dettagliate su come utilizzare il Controllo Remoto per ogni modalità, per favore visita help.getpivo.com.


遥控器介绍 (ZH)

遥控器配对


1. 开机后,再快速按开机键3次。开机键的LED灯会闪出白光,表示已进入配对模式。
2. 长按“+”键直到3次蜂鸣声响起表示配对成功。

更换电池

3. 打开电池盖
4. 更换电池 (硬币式, 3V 锂电池) 电池编号: CR1632

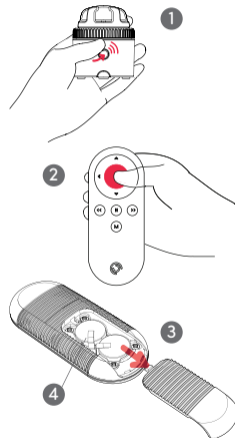

デフォルトの設定

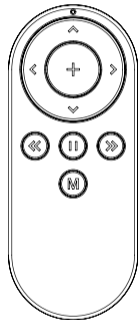

- 写真撮影 / 録画開始
- スピードを上げる
- スピードを下げる
- 時計回りに回転
- 反時計回りに回転
- 時計回りに1回転
- 反時計回りに1回転
- 回転停止 / 撮影中止*
- 写真 / ビデオモードに切り替え*

* モードによって異なります。各モードでのリモコンの使い方については、help.getpivo.com/hc/jaにて詳細をご参考ください。

Descripción general del control remoto (ES)

Emparejar el Control remoto


1. Presiona el botón de encendido 3 veces rápidamente. El indicador LED encenderá una luz blanca, indicando que el Pivo Pod se encuentra listo para ser emparejado con el Control remoto.

2. Mantiene presionado el botón "+" hasta escuchar 3 breves bips. Este sonido indica que el emparejamiento ha sido completado.


Reemplazo de las baterías

3. Retirar la tapa

4. Reemplazar las baterías (tipo moneda, pilas de litio 3 V) Código de la pila: CR1632

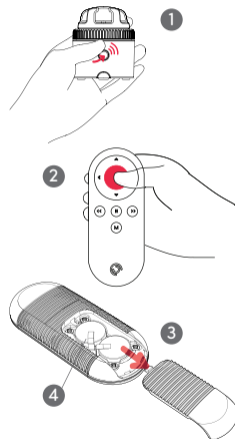

Configuración por defecto

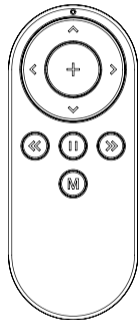

- ➕ Sacar foto / Comenzar a grabar
- ▲ Aumentar velocidad
- ▼ Disminuir velocidad
- ↻ Girar en sentido horario
- ↺ Girar en sentido antihorario
- ↻ Girar 1 vez en sentido horario
- ↺ Girar 1 vez en sentido antihorario
- ⏸ Detener rotación / Cancelar grabación*
- M Alternar entre modo foto / video*

* Puede variar dependiendo del modo. Para consultar información detallada sobre cómo utilizar el Control remoto, por favor visita help.getpivo.com.

11


リモコンの使い方 (JP)

リモコンを繋げる

1. Podの電源がオンの状態で電源ボタンを3回連打します。LEDが白く点滅したら、次の手順へ進みましょう。
2. 電子音が鳴るまで、リモコンの「+」ボタンを長押しします。ピピピッと電子音が3回鳴れば、接続完了です。


電池の交換

3. カバーを外す
4. 電池を交換する(3Vコイン型リチウム電池)
電池品番:CR1632

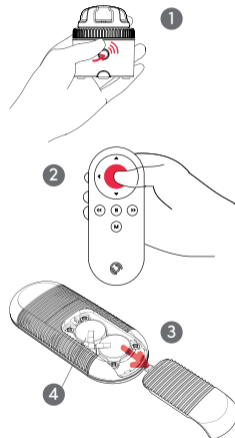

16

기본 설정

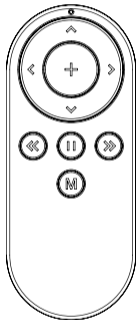

- 사진 촬영 / 녹화 시작
- 속도 높임
- 속도 낮춤
- 시계방향 회전
- 반시계방향 회전
- 시계방향으로 1회전
- 반시계방향으로 1회전
- 회전 멈춤 / 촬영 취소*
- 사진 / 비디오 모드 전환*

* 모드에 따라 상이할 수 있음. 리모컨 사용법에 대한 상세 가이드는 help.getpivo.com/hc/kr를 참조하시기 바랍니다.

15

Visão geral do Controlo Remoto (PT)

Emparelhar o Controlo Remoto

1. Pressione o botão on/off rapidamente três vezes seguidas. O indicador LED ficará branco, indicando que o Pivo Pod está pronto para emparelhar com o Controlo Remoto.

2. Pressione prolongadamente o botão "+" do Controlo Remoto até ouvir 3 sinais sonoros. Este som indica que o emparelhamento foi concluído com sucesso.


Substituindo as baterias

3. Retire a cobertura


4. Substitua as pilhas (Pilhas-botão, Lítio 3V)

Código da pilha: CR1632

12

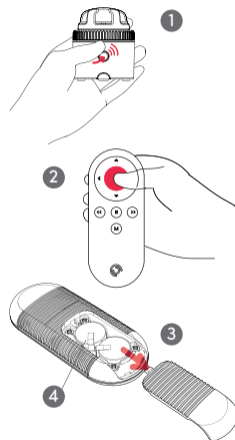

Configurações padrão

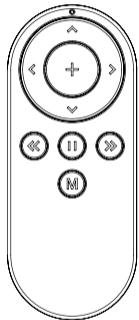

- Tirar foto / Iniciar gravação
- Aumentar a velocidade
- Reduzir a velocidade
- Rodar no sentido dos ponteiros do relógio
- Rodar no sentido inverso aos ponteiros do relógio
- Rodar 1 vez no sentido dos ponteiros do relógio
- Rodar 1 vez no sentido inverso aos ponteiros do relógio
- Parar a rotação / Cancelar a gravação *
- Alternar entre modo de fotografia e vídeo*

* Pode variar consoante o modo. Para informações detalhadas em como usar o Controlo Remoto em cada modo, por favor visite help.getpivo.com.

13

리모컨 사양 (KR)

리모컨 페어링하기

1. 전원 버튼을 빠르게 3회 누르세요. 백색 LED 표시등이 켜지면 Pivo Pod이 리모컨과 페어링될 준비가 완료됩니다.

2. 삐 소리가 3번 연속으로 들릴 때까지 “+”버튼을 길게 누르세요. 이 소리는 페어링이 완료되었음을 의미합니다.


배터리 교체

3. 커버를 분리합니다

4. 배터리를 교체합니다 (3V 리튬 코인 배터리)

배터리 규격: CR1632

14

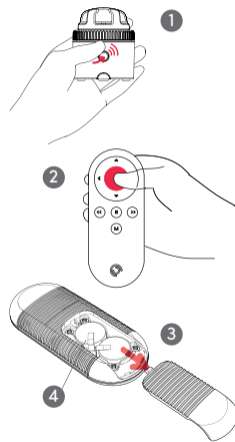

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- - Reorient or relocate the receiving antenna.
- - Increase the separation between the equipment and receiver.
- - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.