



1

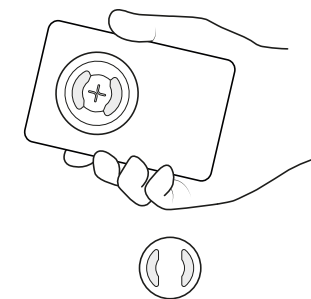


2




3

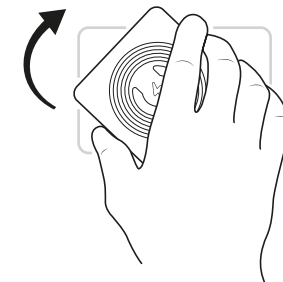


4

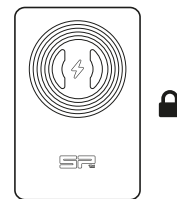


5

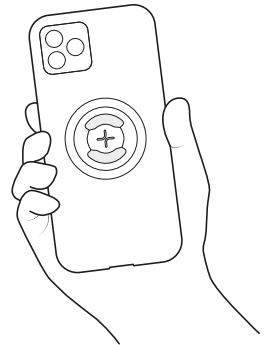



6

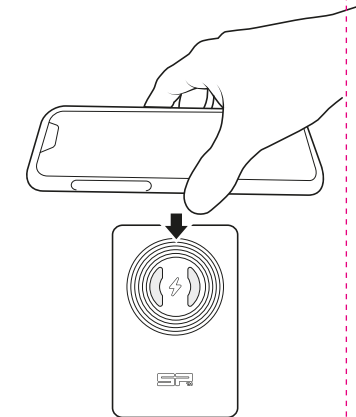

7

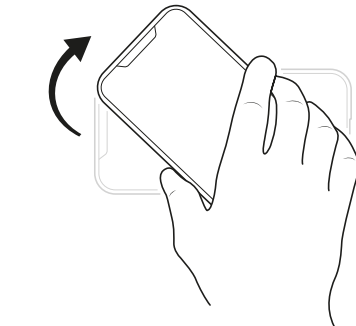


8

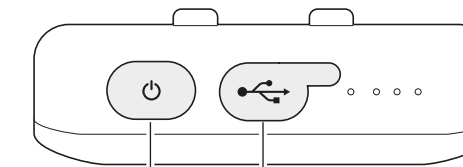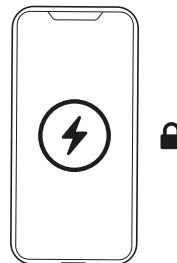




USB-C IN & OUT
 Charge Powerbank (in) or Device (out)
 Powerbank oder Gerät laden
 Chargez votre batterie ou votre appareil
 Cargar powerbank o dispositivo
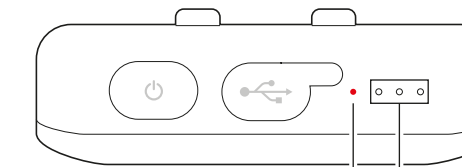
| | |
|----------|--|
| ON | Press 1 x / 1 x drücken / Appuyez sur 1 x / Pulse 1 x |
| OFF | Press 2 x / 2 x drücken / Appuyez sur 2 x / Pulse 2 x |
| AUTO-ON | Cable: YES, Wireless: NO / Kabel: JA, Drahtlos: NEIN Câble : OUI, Sans fil : NON / Cable: SI, Inalámbrico: NO |
| AUTO-OFF | 33 seconds / 33 Sekunden / 33 secondes / 33 segundos |



State of Charge
 Ladezustand
 État de la charge
 Estado de carga

| | |
|---|---|
|  RED | Ready / Bereit / Prêt / Listo |
|  BLUE | Charging / Lädt / Chargement / Cargando |
|  FLASH | Error / Fehler / Erreur / Error |