BU & EXTENDER 貼標位置



放在至中位置,閃過螺絲


RU 塑膠殼貼標位置

放在離左側1cm,離頂部1.5cm




RU鐵殼貼標位置


放在離左側1cm,離頂部1.5cm

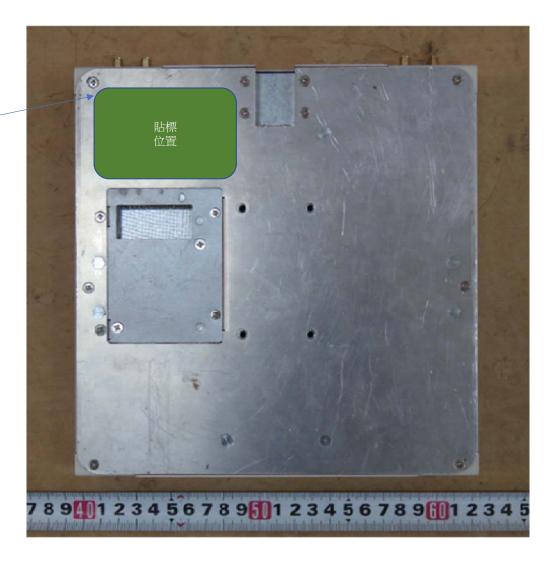


BU(ZQAM)

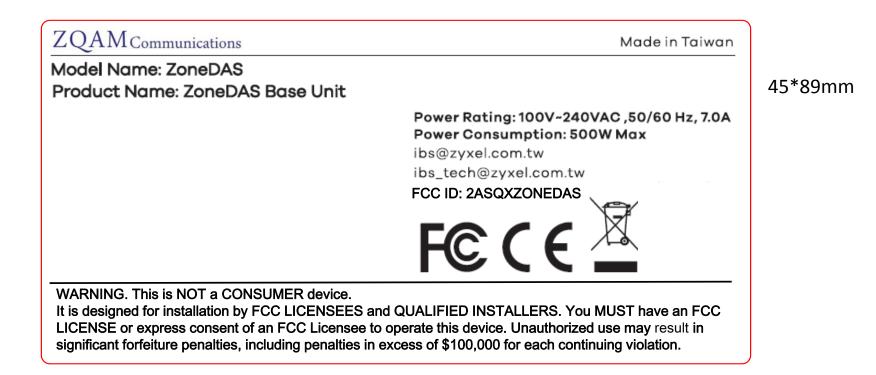

EXTENDER (ZQAM)

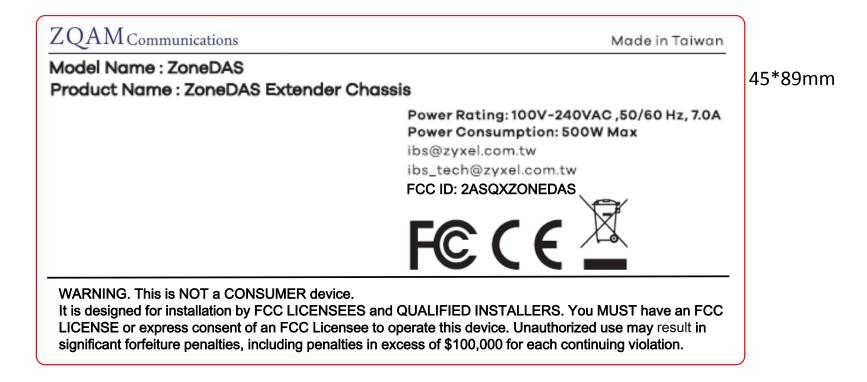

RU(ZQAM)

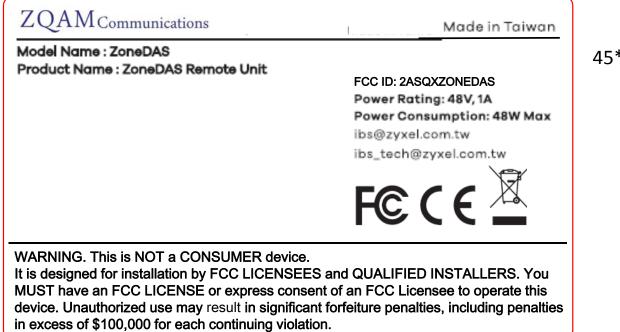

45*70mm

RU X(ZQAM)

