


PRÉPAREZ VOTRE MAISON


Votre robot utilise une gamme de capteurs pour naviguer autour des murs, des pieds de meuble et d'autres obstacles au fur et à mesure qu'il nettoie. Pour éviter que le robot n'entre dans des zones que vous souhaitez exclure, définissez des No-Go Zones (zones interdites) dans l'application. Pour de meilleurs résultats, préparez votre maison comme indiqué ci-dessous, et planifiez un nettoyage quotidien afin de vous assurer que toutes les zones du sol sont entretenues de façon régulière.

REMARQUE : La programmation est l'une des nombreuses fonctions qui ne peuvent être effectuées qu'avec l'application.

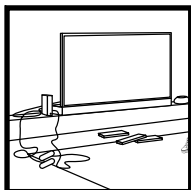


OBSTRUCTIONS

Retirez les cordons et les petits objets d'une hauteur de moins de 7 cm des planchers et ouvrez les portes intérieures pour une cartographie complète de votre maison.

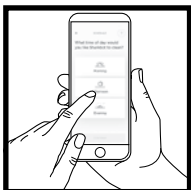

PROGRAMMATION

Planifiez des nettoyages de toute la maison avec l'application. Pour programmer une opération de nettoyage avec l'application, le réservoir doit être rempli et installé dans le robot et le tampon doit être attaché.

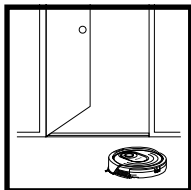


SEUILS

Votre robot peut franchir la plupart des seuils pour se rendre d'une pièce à l'autre, mais si l'un d'entre eux est trop élevé, créez une zone interdite dans l'application pour le bloquer.




ÉVITER DE DÉPLACER LE ROBOT ET LA STATION DE RECHARGE

Pendant que le robot s'active au nettoyage, ne le ramassez pas pour le déplacer ou pour le mettre sur la station de recharge : cela nuira à la navigation du robot et à sa capacité de retourner à la station de recharge une fois le nettoyage réalisé.

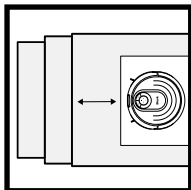

ESCALIERS

Votre robot est équipé de capteurs de chute pour prévenir les chutes en bas des corniches. Pour que les capteurs de chute fonctionnent adéquatement dans tous les modes, tous les tapis ou les carpettes doivent être placés à un minimum de 20 cm des escaliers (ou se prolonger par-dessus la limite des marches).

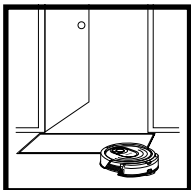

RETIRER LES TAPIS DES PORTES PENDANT LES OPÉRATIONS DE VADROUILLE

Avant la vadrouille, vous devez configurer la détection de tapis dans l'application et déplacer tout tapis ou carquette qui bloque l'accès aux planchers où vous souhaitez que votre robot passe la vadrouille.


MODE DE NETTOYAGE MANUEL

Pour démarrer manuellement un cycle de nettoyage, appuyez sur le bouton **Clean** (nettoyer) situé sur le robot ou dans l'appli mobile. Pour indiquer au robot de retourner immédiatement à la station de recharge, appuyez sur le bouton **DOCK** (station de recharge).

IMPORTANT : Avant de nettoyer une pièce entière pour la première fois, nous vous recommandons de tester d'abord votre appareil sur une petite partie du plancher afin de vous assurer qu'il ne cause pas de rayures.


UTILISATION DU SHARK® AI ROBOT VACMOP™

IQ NAVIGATION™ ET VISION LASER PAR IA

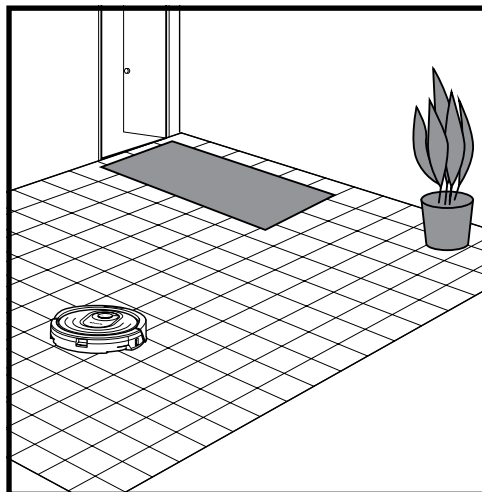

Une fois la configuration terminée, suivez les instructions de l'application pour aider votre robot à effectuer un **Explore Run** (un parcours d'exploration) afin de créer une première carte de votre maison.


Le robot se déplacera de pièce en pièce pour déterminer les murs, les meubles et les autres obstacles pendant qu'il nettoie. Ce parcours prendra moins de temps qu'un nettoyage complet, car il ne couvre pas tout le sol.

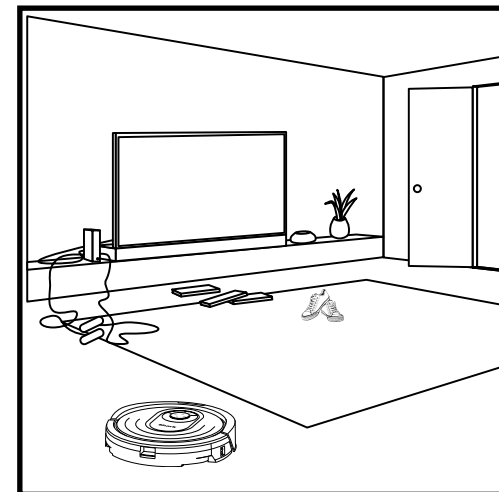

La technologie de détection d'objets du robot l'aide à contourner les obstacles d'une hauteur de moins de 7 cm. Dégagez les petits objets qui pourraient interférer avec la trajectoire de nettoyage de votre robot.

Créez des zones interdites dans l'application pour bloquer les zones dans lesquelles vous ne voulez pas que le robot entre. Vous pouvez créer des zones interdites autour de petits objets ou les utiliser pour bloquer des zones d'une surface élevée.

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE À L'ASPIRATEUR UNIQUEMENT

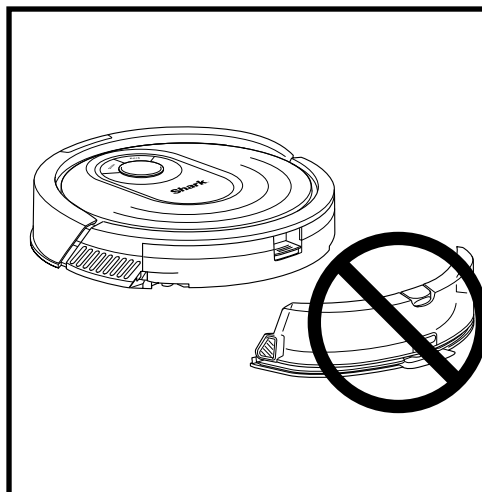


Pour aspirer, le réservoir de liquides ne doit PAS être fixé au robot. Assurez-vous que le récipient à poussière est correctement installé.

REMARQUE : Assurez-vous de charger entièrement le robot avant son premier nettoyage, afin qu'il puisse explorer, créer une carte et nettoyer autant de votre domicile que possible. Il pourrait falloir jusqu'à six heures pour charger entièrement votre robot.


REMARQUE : Évitez de déplacer la station de recharge. Si elle est déplacée, le robot risque de ne pas pouvoir retrouver son chemin vers la station de recharge. Si on déplace le robot pendant l'utilisation, il pourrait ne pas être en mesure de suivre son itinéraire de nettoyage intelligent ou de retourner à la station de recharge.

CONFIGURATION DE LA VADROUILLE HUMIDE


REMARQUE : Avant de pouvoir passer la vadrouille, le robot **DOIT** réaliser son **Explore Run** (parcours d'exploration), ainsi qu'un premier parcours d'aspiration, et la détection de tapis doit être configurée dans l'application.

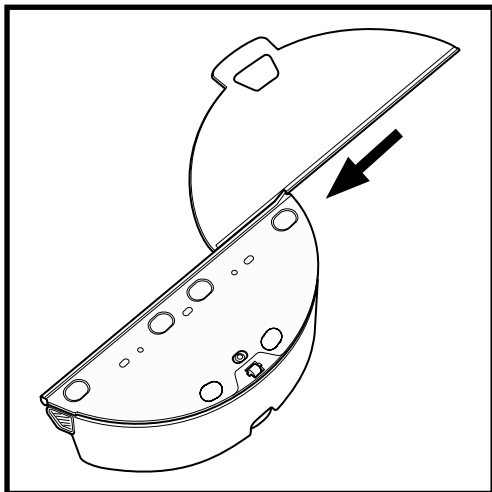


Fixez le tampon de la vadrouille en insérant le bord plat du tampon dans la fente du réservoir. Tirez le tampon de la vadrouille complètement à travers la fente jusqu'à ce qu'il soit bien inséré.

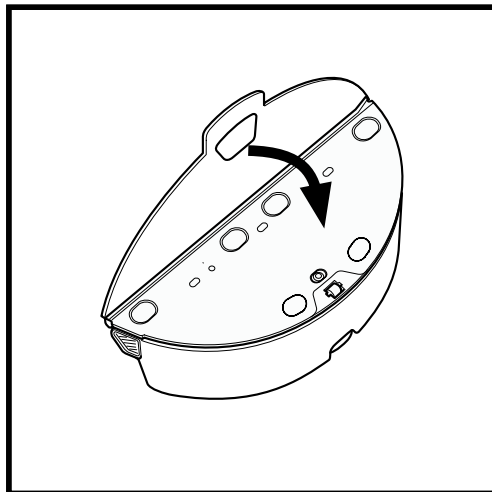

Fixez le tampon à l'arrière du réservoir.

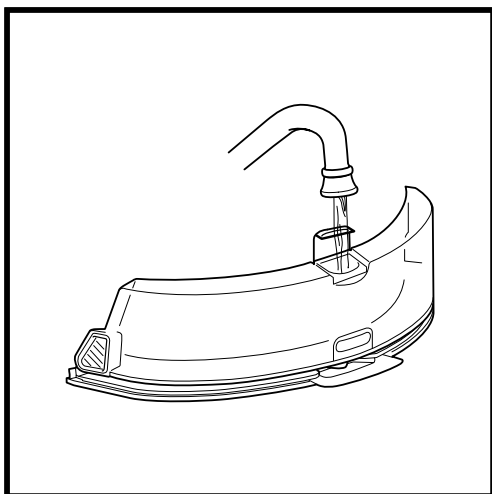


Soulevez le bouchon de remplissage situé sur la partie supérieure du réservoir. Remplissez avec la solution de nettoyage VACMOP, ou de l'eau à température ambiante, jusqu'à la ligne MAX FILL (remplissage maximal). Fermez le bouchon et assurez-vous qu'il est correctement scellé.

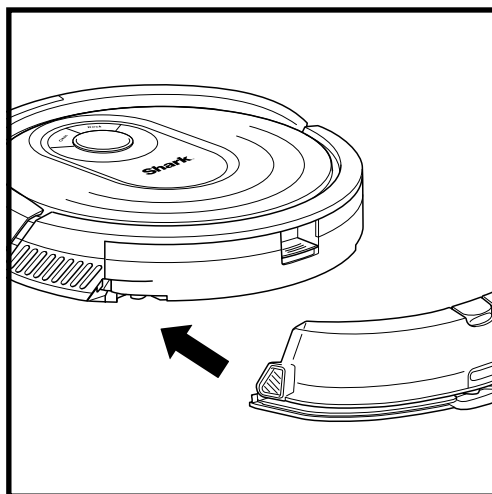


Poussez fermement le réservoir à l'arrière du robot, derrière le récipient à poussière, et assurez-vous que les deux loquets s'enclenchent en place. L'icône de la goutte d'eau sur le robot s'allumera en blanc lorsque le réservoir sera correctement inséré.

CONFIGURATION DE LA VADROUILLE HUMIDE

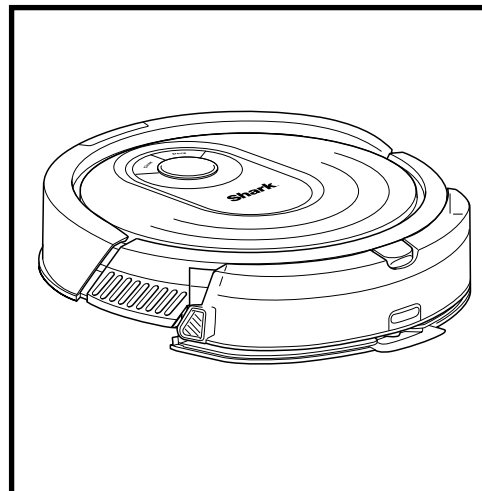


Lorsque le réservoir est rempli de liquide et qu'il est correctement installé, avec le tampon de la vadrouille attaché, le robot est prêt à passer simultanément l'aspirateur et la vadrouille. Appuyez sur le bouton Clean (nettoyer) sur le robot ou dans l'application pour commencer à passer l'aspirateur et la vadrouille. Le robot prépare le tampon de la vadrouille pendant 30 secondes avant de commencer son parcours.

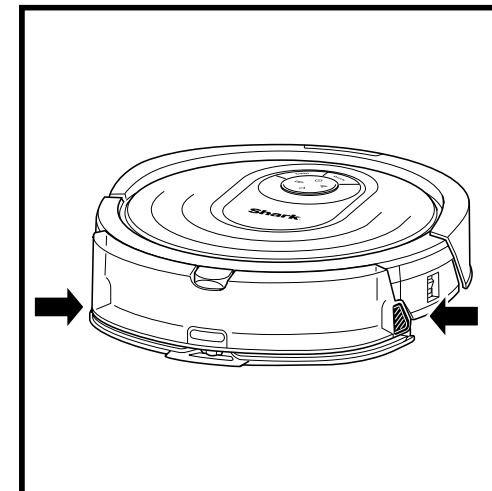


Lorsque le passage de la vadrouille est terminé, retirez le réservoir en appuyant sur les deux boutons et en le faisant glisser vers l'extérieur. Videz le réservoir après chaque utilisation.

MISE EN GARDE : Les planchers peuvent être glissants après le nettoyage à la vadrouille.

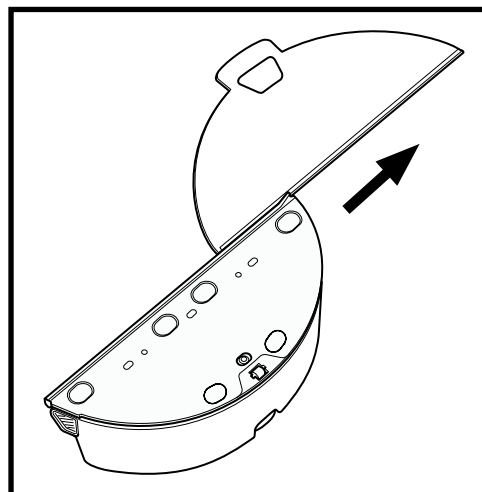

Pour retirer la vadrouille du réservoir, détachez le tampon de l'arrière du réservoir et faites-le glisser hors de la fente.

REMARQUE : Lors du passage de la vadrouille, il est possible que votre robot passe sur des tapis ou des carpettes. Avant le prochain passage de la vadrouille, déplacez les tapis ou carpettes hors de la trajectoire du robot, ou utilisez l'application pour activer la détection des tapis ou pour définir des zones interdites.

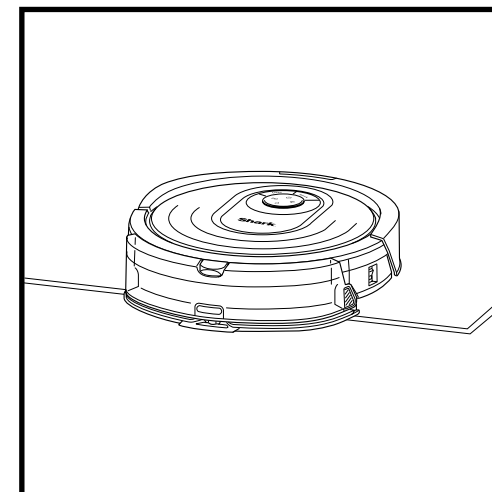


Avant le premier parcours de vadrouille de votre robot, configurez la **détection de tapis** dans l'application. Ainsi, votre robot évitera les tapis et les carpettes lorsqu'il passera la vadrouille. Suivez ensuite les instructions de l'application pour aider le robot à réaliser son parcours d'exploration, puis un premier passage de l'aspirateur. Une fois que le robot a réalisé ces parcours, il crée une carte dans l'application et vous pouvez sélectionner d'autres zones que le robot doit éviter lorsqu'il passe la vadrouille.

UTILISATION DU SHARK® AI ROBOT VACMOP™


Veuillez visiter sharkclean.com/app ou composer le 1 855 460-5425 pour toutes vos questions liées à l'appli.

UTILISATION DE L'APPLICATION SHARKCLEAN™ ET DES COMMANDES VOCALES

Profitez pleinement des fonctionnalités de votre Shark AI Robot VACMOP :

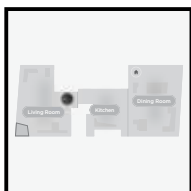

- **Recharger et continuer (Recharge and Resume)**
Activez cette fonction pour gérer le nettoyage de plusieurs pièces dans les grandes maisons. Votre robot retournera à la station de recharge, se rechargera, puis pourra reprendre le nettoyage là où il s'est arrêté.

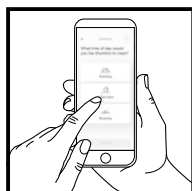

- **Scheduling (programmation)**
Prévoyez le nettoyage de toute la maison pour une heure précise, une journée donnée.
- **Control From Anywhere (exercer le contrôle de tout endroit)**
Peu importe où vous êtes, vous contrôlez votre robot.

- **Carpet Detection (détection de tapis)**
Une fois que le robot a cartographié votre maison, activez la détection des tapis dans l'application pour identifier les tapis et les carpettes que le robot évitera lorsqu'il nettoiera.

- **Cleaning Reports (rapports de nettoyage)**
Pour chaque nettoyage de votre robot, votre appli produira un rapport de nettoyage.

Recherchez **Shark Clean** dans la boutique d'applications et téléchargez l'appli sur votre iPhone™ ou Android™.



CONFIGURER LA COMMANDE VOCALE AVEC ASSISTANT GOOGLE OU ALEXA AMAZON

Visitez sharkclean.com/app pour obtenir des informations de configuration, qui comprennent la manière d'activer la compétence Shark pour Alexa Amazon et l'utilisation avec l'Assistant Google.

Assistant Google :

- « OK Google, dis à Shark de commencer le nettoyage. »
- « OK Google, dis à Shark d'arrêter mon robot. »
- « OK Google, dis à Shark d'envoyer mon robot à la station de recharge. »

Alexa d'Amazon :


- « Alexa, dis à Shark de commencer le nettoyage. »
- « Alexa, dis à Shark d'arrêter mon robot. »
- « Alexa, dis à Shark d'envoyer mon robot à la station de recharge. »

DÉPANNAGE POUR WI-FI

- Pour utiliser l'application, votre téléphone doit être connecté à un réseau 2,4 GHz. L'application fonctionnera seulement sur un réseau 2,4 GHz.
- Les réseaux Wi-Fi domestiques typiques prennent en charge 2,4 GHz ainsi que 5 GHz.
- N'utilisez pas de RPV ni de serveur proxy.
- Assurez-vous que l'isolation Wi-Fi est éteinte sur le routeur.
- Si vous n'arrivez pas à vous connecter, composez le 1 855 460-5425.


CODE D'ERREUR	PROBLÈME
! (ROUGE) + voyant indicateur Wi-Fi (ROUGE clignotant)	Mauvais mot de passe pour le Wi-Fi
! (Clignote en rouge) + Wi-Fi (ROUGE)	Impossible de trouver le SSID, essayez de connecter à nouveau
! et Wi-Fi (clignote en rouge en même temps)	Impossible de se connecter au Wi-Fi

ENTRETIEN

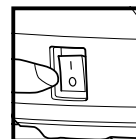


ATTENTION : Mettez l'appareil hors tension avant d'effectuer tout entretien.
REMARQUE : Même lorsque l'interrupteur est en position OFF (arrêt) (O), le robot continue de consommer une petite quantité d'énergie.


VIDANGE DU RÉCIPENT À POUSSIÈRE

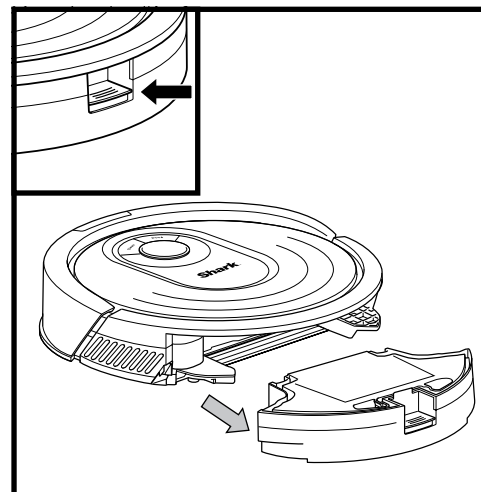

Une fois le réservoir de liquide retiré, appuyez sur le **bouton Release (dégager) du récipient à poussière** et faites glisser pour le retirer.

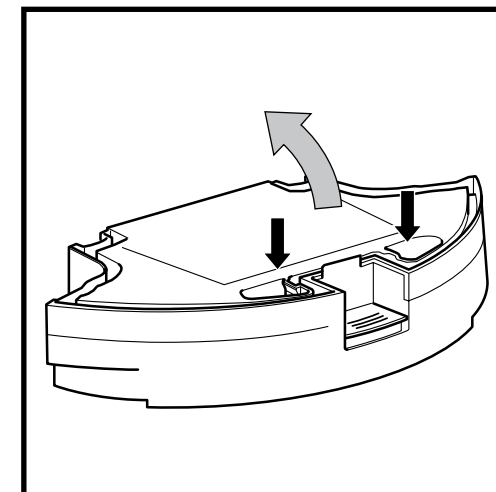


Pour ouvrir le récipient à poussière, appuyez et maintenez le bouton tout en soulevant le couvercle à l'aide des fentes pour les doigts.

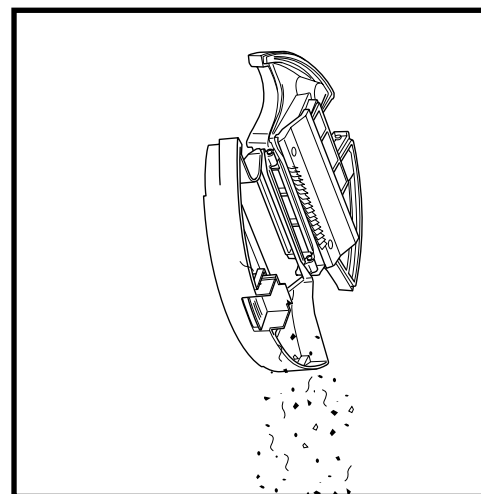

Jetez les débris et la poussière aux ordures. Au besoin, lavez le récipient à poussière à l'eau seulement.

REMARQUE : Assurez-vous de bien insérer le récipient à poussière de manière à ce qu'il s'enclenche en place.

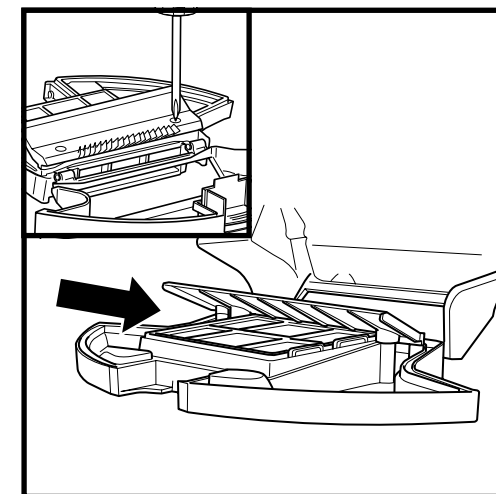


Pour éviter les moisissures, nettoyez la zone entre le filtre et l'écran en plastique après chaque passage de la vadrouille, et périodiquement après le passage de l'aspirateur. Retirez la grille et éliminez toute accumulation de débris avec un linge sec ou une brosse douce.


ENTRETIEN

NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE


Pour une puissance d'aspiration optimale, nettoyez et remplacez le filtre qui se trouve à l'intérieur du récipient à poussière du robot après chaque usage. **Pour les filtres de remplacement, consultez le site sharkaccessories.com.**

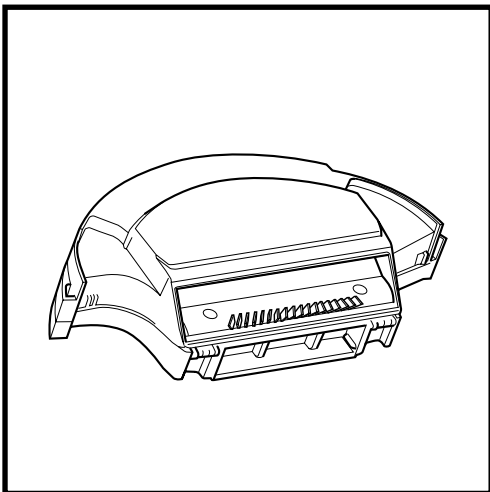


Retirez et videz le récipient à poussière. Retirez tous les poils, cheveux et débris coincés dans le **peigne anti-enchevêtrement** situé à l'arrière du récipient à poussière.

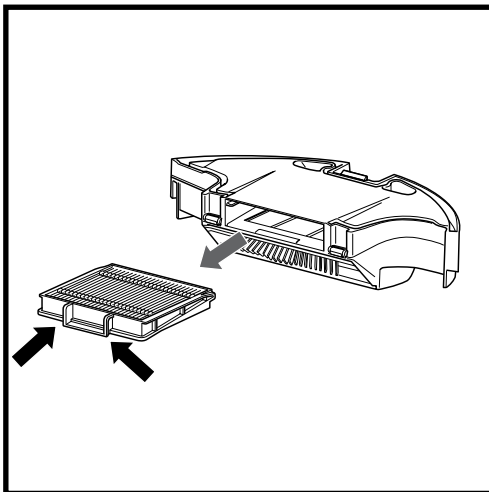

Tirez sur la languette pour retirer le filtre du récipient à poussière.

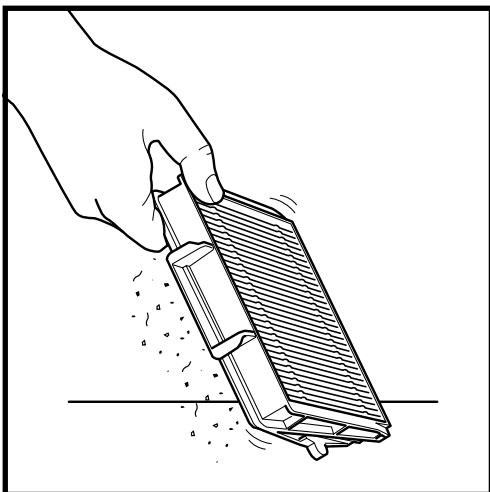

Tapotez légèrement le filtre pour éliminer les débris chaque fois que vous videz le récipient à poussière. Pour un nettoyage en profondeur, rincez le filtre à l'eau une fois par mois. Laissez le filtre sécher à l'air pendant 24 heures avant de le remplacer. N'utilisez pas de savon et ne frottez pas le filtre. Cela endommagera le matériel.

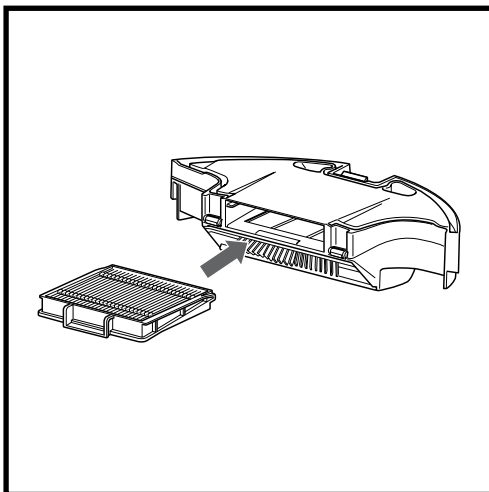


Remettez le filtre dans le récipient à poussière, puis réinsérez le récipient à poussière dans le robot en le faisant glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

REMARQUE : Remplacez le filtre une fois par an pour une performance optimale.


ENTRETIEN

BROSSE ROTATIVE AUTONETTOYANTE

La **brosse rotative autonettoyante** élimine activement l'enroulement des poils et cheveux pendant que votre robot nettoie. Si des débris restent enroulés autour de la brosse rotative, continuez à faire fonctionner le robot pour laisser le temps à la brosse rotative de s'autonettoyer. S'il reste un enroulement de poils et de cheveux ou des débris après un nettoyage continu, retirez-le doucement de la brosse rotative.

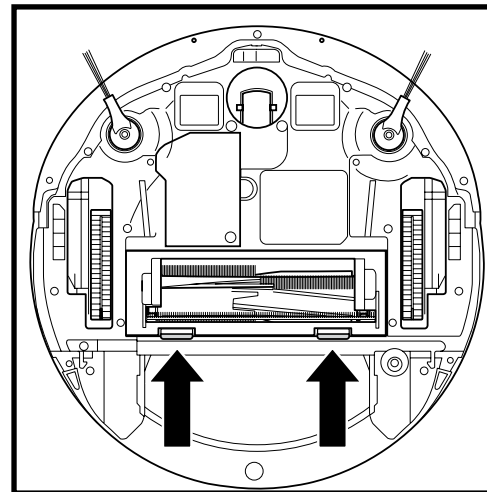


Pour accéder à la brosse rotative, relevez les languettes de la porte de la brosse rotative, puis retirez la porte.

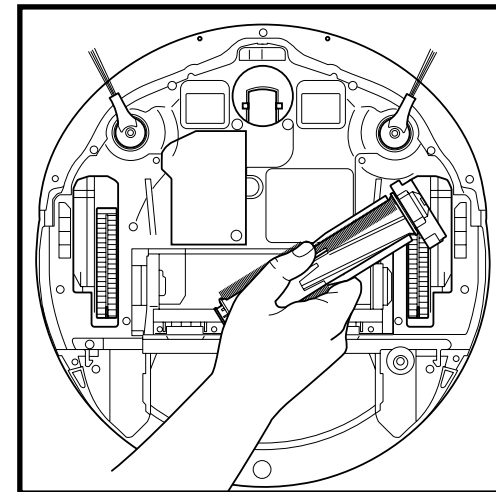


Soulevez la brosse rotative et enlevez les débris. Réinstallez la brosse rotative en insérant la partie plate en premier. Fermez la porte de la brosse rotative et appuyez sur celle-ci jusqu'à ce que les deux côtés s'enclenchent.

REMARQUE : Remplacez la brosse rotative tous les 6 à 12 mois ou lorsqu'elle est visiblement usée. Pour les pièces de rechange, consultez le site sharkaccessories.com.

ENTRETIEN DU RÉSERVOIR ET DE LA VADROUILLE

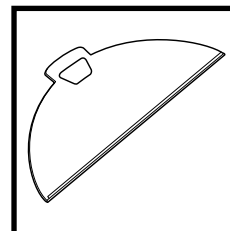

Pour nettoyer les tampons, lavez-les à la machine à température chaude avec des couleurs claires. Utilisez des détergents doux et n'utilisez pas d'eau de Javel ou d'adoucissant. Séchez à l'air libre ou au sèche-linge à basse température, sans utiliser de feuilles d'assouplissant.

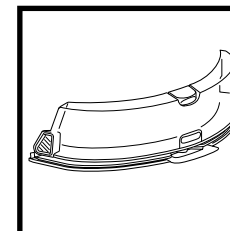



Videz le réservoir après chaque utilisation. Rincez le réservoir et laissez-le sécher à l'air libre. **NE METTEZ PAS** le réservoir au lave-vaisselle.

REMARQUE : Avant de ranger, assurez-vous que le réservoir et le tampon sont complètement secs. Rangez le réservoir et le tampon dans un endroit sec pour éviter de les endommager.

ENTRETIEN

NETTOYAGE DES CAPTEURS ET DES CONTACTS DE CHARGEMENT


NETTOYEZ LES CAPTEURS ET LES CONTACTS DE CHARGEMENT AU BESOIN. Avec un chiffon sec, essuyez doucement les capteurs et les contacts situés sur le dessous du robot et sur la station de recharge.

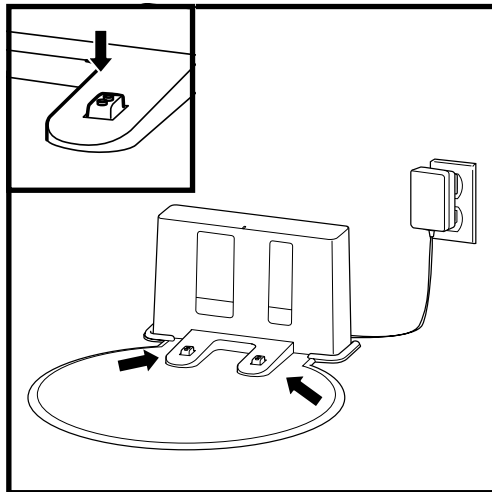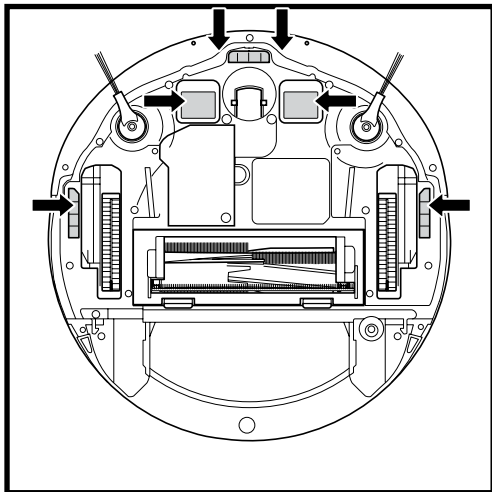

IMPORTANT : Le robot utilise des capteurs de chute pour éviter tout escalier et toute chute brutale. Les capteurs fonctionnent moins efficacement lorsqu'ils sont sales. Pour de meilleurs résultats, nettoyez les capteurs régulièrement.

NETTOYAGE DES BROSSES LATÉRALES

NETTOYEZ LES BROSSES LATÉRALES AU BESOIN.

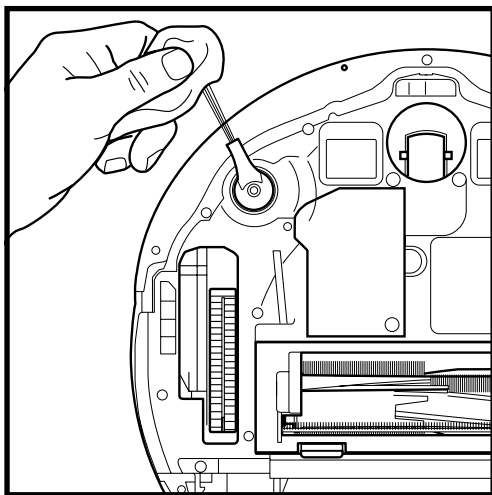

Déroulez soigneusement tout fil ou cheveu enroulé autour des brosses rotatives.

Essuyez délicatement les brosses avec un linge sec. Pour la réinstallation, enclenchez les brosses sur les chevilles. Tournez les brosses manuellement pour s'assurer de leur bonne installation.


REMARQUE : Retirez et remplacez les brosses latérales courbées ou endommagées. Pour retirer la brosse, soulevez-la de sa cheville.

ENTRETIEN


NETTOYAGE DES ROULETTES

NETTOYEZ LA ROULETTE AVANT RÉGULIÈREMENT.

Pour les pièces de rechange, consultez le site sharkaccessories.com.

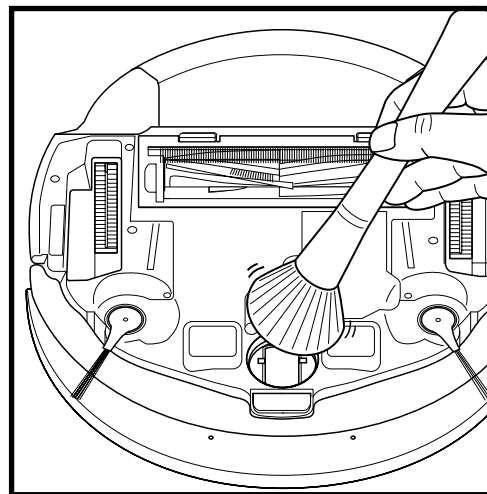


Nettoyez la cavité.

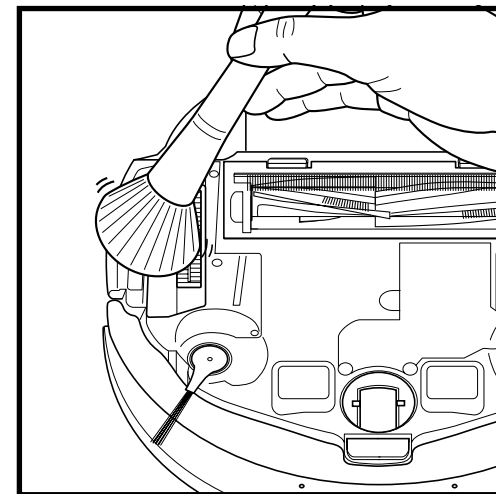


Nettoyez périodiquement les roues motrices et leur cavité. Pour nettoyer, tournez chaque roue motrice pendant l'époussetage.

REMARQUE : Brosse non comprise.


PIÈCES DE RECHANGE

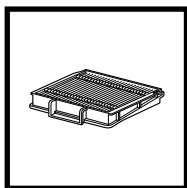


Filtre
XFRV2000WD

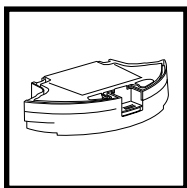


Récipient à poussière du robot
118KY2000W

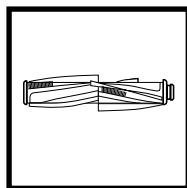


Brosse rotative
127KY2000

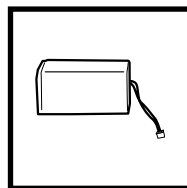


Batterie
RVBAT850A

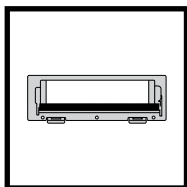


Porte de la brosse rotative
121KY2000W

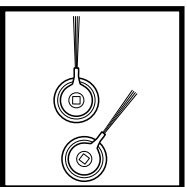


Brosses latérales
102KY1000

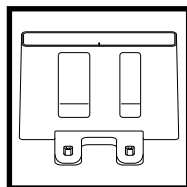


Station de recharge
XDCKRV2000

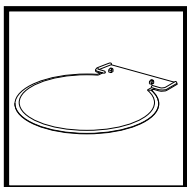

Tapis de la station de recharge
120KY2000W

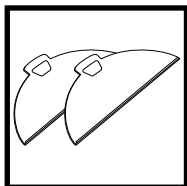

Ensemble de 2 tampons de vadrouille
PADRVWD02

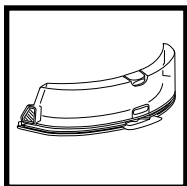

Réservoir de la vadrouille
122KY2000W




Recharge de nettoyant Multisurface Shark® VACMOP™ (bouteille de 2 l)



Recharge de nettoyant pour bois dur Shark® VACMOP™ (bouteille de 2 l)

REMARQUE : Pour commander des pièces de rechange, des filtres et des recharges de solution de nettoyage, visitez le sharkaccessories.com.

ENTRETIEN

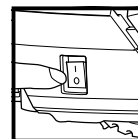

ATTENTION : Mettez l'appareil hors tension avant d'effectuer tout entretien.

DÉPANNAGE

Si des voyants d'erreur s'allument ou clignotent sur votre Shark® AI Robot VACMOP™, consultez le tableau de codes d'erreur ci-dessous :

CODE D'ERREUR	SOLUTION
CLEAN (NETTOYER) (ROUGE) + ! (ROUGE) clignotent	Panne du moteur d'aspiration. Retirez et videz le récipient à poussière, nettoyez les filtres et éliminez les obstructions afin de vous assurer que rien ne réduit l'aspiration.
LE VOYANT CLEAN (NETTOYER) (ROUGE) clignote	Le robot pourrait être coincé dans un obstacle. Soulevez le robot et déposez-le sur une surface plane.
LE VOYANT DOCK (STATION DE RECHARGE) (ROUGE) clignote	Le parechoc avant pourrait être coincé. Nettoyez le parechoc et assurez-vous qu'il se déplace librement.
LES VOYANTS CLEAN (NETTOYER) (BLANC) ET DOCK (STATION DE RECHARGE) (ROUGE) sont allumés	Erreur BotBoundary®. Déplacez votre robot vers une surface plane au loin de la bande de limite magnétique et essayez d'effectuer à nouveau un nettoyage.
LES VOYANTS CLEAN (NETTOYER) (ROUGE) ET DOCK (STATION DE RECHARGE) (BLANC) clignotent	Erreur du capteur de chute. Déplacez votre robot à un nouvel emplacement et nettoyez ses capteurs de chute.
LES VOYANTS CLEAN (NETTOYER) (ROUGE) ET DOCK (STATION DE RECHARGE) (ROUGE) clignotent	Le récipient à poussière du robot a été retiré et doit être réinséré.
LES VOYANTS DOCK (STATION DE RECHARGE) (ROUGE) ET ! (ROUGE) clignotent	Une brosse latérale est coincée. Enlevez tout débris autour des brosses latérales.
CLEAN (NETTOYER) (ROUGE) + DOCK (STATION DE RECHARGE) (ROUGE) + ! (ROUGE) clignotent	Une roue motrice est bloquée. Nettoyez les roues et éliminez tout débris enroulé autour des essieux.
LES VOYANTS CLEAN (NETTOYER) (BLANC), DOCK (STATION DE RECHARGE) (ROUGE) ET ! (ROUGE) clignotent	Erreur de l'encodeur de moteur de roue. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle Shark au 1 855 460-5425.
CLEAN (NETTOYER) (BLANC) ET ! (ROUGE) clignotent	Obstruction dans la brosse rotative. Enlevez tout débris autour de la brosse rotative.
CLEAN (NETTOYER) (ROUGE) ET DOCK (STATION DE RECHARGE) ET ! (ROUGE) clignotent	Le robot a connu une erreur lors du démarrage. Veuillez l'éteindre et le rallumer.
LES VOYANTS CLEAN (NETTOYER) (BLANC) ET DOCK (STATION DE RECHARGE) (ROUGE) clignotent	Le robot n'arrive pas à trouver la station. Veuillez prendre votre robot et le placer sur la station.
LE VOYANT BATTERY (BATTERIE) (ROUGE) clignote	Le niveau de la batterie est très faible ; elle doit être rechargée. Si votre robot ne parvient pas à se rattacher à la station de recharge, pla-cez-le ma-nuellement sur la station.
LES VOYANTS CLEAN (NETTOYER) (ROUGE) ET DOCK (STATION DE RECHARGE) (BLANC) clignotent + ! (ROUGE)	Le robot est coincé. Veuillez le déplacer sur une surface plane.
L'ICÔNE DE GOUTTE (ROUGE) reste al-lumée	Le réservoir de liquide est vide. Remplissez-le avant le nettoyage.

Si vous éprouvez d'autres difficultés, veuillez contacter notre service à la clientèle au 1 855 460-5425.

CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL POUR LE LOGICIEL SHARKNINJA

IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS DE CE CONTRAT DE LICENCE AVANT DE CONTINUER L'INSTALLATION DE CE PROGRAMME OU L'UTILISATION DE CE PRODUIT : Le Contrat de licence d'utilisateur final (« CLUF ») de SharkNinja Operating LLC (« SharkNinja ») est un accord juridique entre vous (une entité morale ou une personne physique) et SharkNinja pour les logiciels de SharkNinja, y compris ceux que vous avez installés sur vos produits SharkNinja ou ceux qui sont déjà installés sur votre appareil, y compris tout micrologiciel (ci-après dénommés les « APPLIS SN »). En installant, en copiant, en cochant une case, en cliquant sur un bouton confirmant votre accord à ces conditions, ou en continuant à utiliser les APPLIS SN, vous acceptez d'être lié par les conditions de ce CLUF. Ce contrat de licence représente l'intégralité de l'accord concernant les APPLIS SN entre vous et SharkNinja, et il remplace toute proposition, représentation ou entente antérieure entre les parties. Si vous n'acceptez pas les conditions de ce CLUF, n'installez pas les APPLIS SN, ne les utilisez pas et n'utilisez pas ce produit.

Les APPLIS SN sont protégées par les lois sur le droit d'auteur et les traités internationaux relatifs au droit d'auteur, ainsi que par d'autres lois et traités concernant la propriété intellectuelle.

1. OCTROI DE LICENCE. Les APPLIS SN font l'objet de la licence suivante :

1.1 Installation et utilisation. SharkNinja vous accorde le droit de télécharger, d'installer et d'utiliser les APPLIS SN sur la plate-forme indiquée pour laquelle les APPLIS SN ont été conçues et concernant les produits SharkNinja pour le fonctionnement desquels les APPLIS SN ont été créées (« dispositifs SN »).

1.2 Copies de sauvegarde. Vous pouvez également faire une copie des APPLIS SN que vous avez téléchargées et installées aux fins de sauvegarde et d'archivage.

2. DESCRIPTION DES AUTRES DROITS ET LIMITATIONS.

2.1 Conservation des avis de droit d'auteur. Vous ne devez pas supprimer ni modifier les avis de droit d'auteur sur toute copie des APPLIS SN.

2.2 Distribution. Il vous est interdit de distribuer des copies des APPLIS SN à des tiers.

2.3 Prohibition de désossage, de décompilation et de démontage. Il vous est interdit de faire le désossage, la décompilation ou le démontage des APPLIS SN, sauf et uniquement dans la mesure où cette activité est expressément autorisée par la loi applicable, en dépit de cette limitation.

2.4 Location. Il vous est interdit de louer ou de prêter les APPLIS SN sans l'autorisation écrite de SharkNinja.

2.5 LOGICIEL À REVENTE INTERDITE. Les applications portant la marque « revente interdite » ou « RI » ne peuvent être revendues, cédées ou utilisées à des fins autres que la démonstration, le test ou l'évaluation.

2.6 Services d'assistance. SharkNinja peut vous fournir des services d'assistance liés aux APPLIS SN (« services d'assistance »). Tout code de logiciel supplémentaire qui vous est fourni dans le cadre des services d'assistance fait partie intégrante des APPLIS SN et est assujéti aux conditions de ce CLUF.

2.7 Conformité aux lois applicables. Vous devez respecter toutes les lois applicables concernant l'utilisation des APPLIS SN.

3. MISES À JOUR. SharkNinja peut vous fournir des mises à niveau ou des mises à jour des APPLIS SN. Ce CLUF régira toutes les mises à niveau fournies par SharkNinja qui remplacent ou complètent les APPLIS SN, à moins que ladite mise à niveau soit accompagnée d'un CLUF distinct, auquel cas les conditions de ce dernier prévaudront. Si vous décidez de ne pas télécharger et de ne pas utiliser toute mise à niveau ou mise à jour fournie par SharkNinja, vous comprenez que vous pourriez exposer les APPLIS SN au risque de sérieuses menaces contre la sécurité ou rendre les APPLIS SN inutilisables ou instables.

4. DONNÉES ET CONFIDENTIALITÉ. SharkNinja s'engage à assurer le respect de votre vie privée en se conformant à des normes élevées d'équité et d'intégrité. Nous nous engageons à informer nos clients de la façon dont nous utilisons les informations que nous recueillons auprès de vous par l'entremise de l'utilisation de chacun de nos sites Web ou APPLIS SN sécurisés. Nos pratiques de respect de la vie privée sont décrites dans la politique de confidentialité de SharkNinja, ainsi que dans des avis séparés lorsqu'une application, un produit ou un service est acheté ou téléchargé. En utilisant les APPLIS SN ou en nous fournissant vos renseignements personnels, vous consentez aux pratiques et aux conditions décrites dans la politique de confidentialité de SharkNinja. En tout temps, vos renseignements sont traités conformément à la politique de confidentialité de SharkNinja, qui est intégrée par référence dans ce CLUF et qui peut être visualisée à l'URL suivante : <http://www.sharkninja.com/privacypolicy>.

5. BIBLIOTHÈQUES D'APPLICATION ET LOGICIEL INTÉGRÉ PROVENANT DE TIERS.

5.1 Vous reconnaissez qu'Ayla Networks, Inc. (« Ayla ») a fourni certaines bibliothèques d'applications intégrées dans les APPLIS SN (« bibliothèques d'applications Ayla ») et permet aux dispositifs SN de se connecter au service nuagique d'Ayla (« logiciel intégré d'Ayla »).

5.2 Vous n'utiliserez pas les bibliothèques d'applications Ayla sauf en tant que partie intégrée des APPLIS SN, sans modification à la forme qui vous a été fournie.

5.3 Vous n'utiliserez pas le logiciel intégré d'Ayla sauf en tant que partie intégrale des dispositifs SN, sans modification à la forme qui vous a été fournie.

5.4 Vous ne devez pas modifier, adapter, traduire, décompiler, désassembler, désosser, tenter de dériver ou créer des travaux dérivés basés sur le code source ou les algorithmes sous-jacents des bibliothèques d'applications Ayla ou du logiciel intégré d'Ayla.

5.5 SharkNinja conserve la pleine propriété des APPLIS SN (et des bibliothèques d'applications Ayla qu'elles contiennent) et de tout logiciel installé sur les dispositifs SN (y compris le logiciel intégré d'Ayla) et la seule licence qui vous soit accordée concerne l'utilisation des APPLIS SN et des dispositifs SN.

CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL POUR LE LOGICIEL SHARKNINJA

5.6 Vous ne pouvez pas utiliser les bibliothèques d'applications Ayla ni le logiciel intégré d'Ayla pour tenter d'accéder ou d'utiliser de manière non autorisée les systèmes et les services des autres concédants de licence de SharkNinja ; vous ne pouvez pas non plus transmettre des virus, des vers, des chevaux de Troie, des bombes à retardement, des logiciels espions, des logiciels malfaillants, des robots d'annulation, des mécanismes de collecte passive, des robots, des logiciels d'exploration de données ou tout autre code ou programme malfaillant ou invasif dans les systèmes et les services des autres concédants de licence de SharkNinja.

5.7 Vous ne devez pas utiliser les bibliothèques d'applications Ayla ni le logiciel intégré d'Ayla pour interférer, briser ou contourner toute fonctionnalité de sécurité, d'authentification ou autre qui restreint ou impose des limitations sur l'utilisation ou l'accès aux systèmes et aux services des autres concédants de licence de SharkNinja.

5.8 Vous ne devez pas sonder, attaquer, scanner, ni vérifier la vulnérabilité des systèmes et des services des autres concédants de licence de SharkNinja.

5.9 Les autres concédants de licence des APPLIS SN de SharkNinja, des bibliothèques d'applications Ayla et du logiciel intégré d'Ayla sont les bénéficiaires express du présent CLUF, et les dispositions de la présente section dudit CLUF sont expressément destinées au bénéfice desdits concédants et sont exécutoires par ces derniers.

6. RÉSILIATION. Sans porter atteinte à tout autre droit, SharkNinja peut résilier ce CLUF si vous ne respectez pas les conditions de ce dernier. Dans un tel cas, vous devez détruire toutes les copies des APPLIS SN en votre possession.

7. DROITS D'AUTEUR. Tous les droits, y compris, entre autres, les droits d'auteur, concernant les APPLIS SN et leurs copies sont la propriété de SharkNinja ou de ses fournisseurs. Tout titre et droit de propriété intellectuelle concernant le contenu auquel on peut accéder par l'entremise de l'utilisation des APPLIS SN appartient au propriétaire du contenu respectif et peut être protégé par des droits d'auteur ou d'autres lois et traités applicables en matière de propriété intellectuelle. Ce CLUF ne vous accorde aucun droit d'utiliser ledit contenu. Tous les droits qui ne sont pas expressément accordés sont réservés par SharkNinja.

8. LOGICIEL OUVERT. Vous reconnaissez par la présente que les APPLIS SN peuvent contenir un logiciel soumis à des licences de logiciel libre (« logiciel ouvert »). La licence accordée par le présent CLUF ne s'applique pas au logiciel ouvert contenu dans les APPLIS SN. Les conditions de la licence du logiciel ouvert applicable s'appliquent plutôt au logiciel ouvert. Rien dans ce CLUF ne limite vos droits ou ne vous accorde des droits qui remplacent toute licence de logiciel ouvert. Vous reconnaissez que le contrat de licence du logiciel ouvert est uniquement entre vous et le concédant de licence applicable dudit logiciel ouvert. Dans la mesure où les conditions des licences applicables au logiciel ouvert exigent que SharkNinja fournisse le logiciel ouvert, sous forme de code source ou sous forme exécutable, ou qu'il fournisse des copies des conditions de licence applicables ou d'autres renseignements requis, vous pouvez obtenir une copie du logiciel en contactant SharkNinja à l'adresse physique ci-dessous. Des renseignements supplémentaires sur le logiciel ouvert et ses conditions d'utilisation sont disponibles à l'adresse www.sharkclean.com/opensource.

9. AUCUNE GARANTIE. SharkNinja n'accorde expressément aucune garantie quant aux APPLIS SN, aux bibliothèques d'applications Ayla et au logiciel intégré d'Ayla. Les APPLIS SN, les bibliothèques d'applications Ayla et le logiciel intégré d'Ayla sont fournis « en l'état » sans garantie expresse ni implicite de quelque nature que ce soit, y compris, entre autres, les garanties de qualité marchande, d'absence de contrefaçon, d'adaptation à un usage particulier ou de titre. SharkNinja ne garantit ni n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de toute information, texte, graphique, lien ou autre élément contenu dans les APPLIS SN. SharkNinja n'accorde aucune garantie contre tout préjudice pouvant être causé par la transmission d'un virus informatique, d'un ver, d'une bombe logique ou de tout autre programme informatique. En outre, SharkNinja ne fait expressément aucune garantie ni représentation envers tout tiers.

10. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. En aucun cas, SharkNinja ni ses fournisseurs ne sont tenus responsables de tout dommage particulier, accessoire, punitif, direct, indirect ou consécutif (y compris entre autres, les dommages-intérêts pour perte de profits ou divulgation d'informations confidentielles ou autres, pour interruption d'activité, pour préjudice personnel, pour la perte de la vie privée, pour le non-respect d'un devoir même après avoir agi de bonne foi ou avoir pris des soins raisonnables, pour toute négligence et pour toute autre perte financière ou autre) résultant ou lié de manière quelconque à l'utilisation ou à l'impossibilité d'utiliser les dispositifs SN ou les APPLIS SN, à la fourniture ou l'omission de fournir de l'assistance ou d'autres services, des informations, des logiciels et du contenu connexe par l'entremise du produit ou découlant de l'utilisation des APPLIS SN, ou de toute autre façon, quant à toute disposition de ce CLUF, même en cas de faute, de responsabilité délictuelle (y compris la négligence), de responsabilité stricte, de rupture de contrat ou de manquement à la garantie de SharkNinja ou de tout fournisseur, et même si SharkNinja ou tout fournisseur a été informé de la possibilité desdits dommages. SharkNinja n'est nullement tenue responsable quant au contenu des APPLIS SN ou de toute partie de ces dernières, y compris, entre autres, tous les cas d'erreurs ou d'omissions qui y sont contenues, de diffamation, d'infractions aux droits de publicité, à la vie privée ou aux droits de marque, d'interruption d'activité, de préjudice personnel, de perte de vie privée, aux droits moraux ou de la divulgation de renseignements confidentiels.

11. LOI APPLICABLE. Les lois du Commonwealth du Massachusetts régiront ce CLUF et vous consentez par la présente à la compétence d'attribution et à la compétence territoriale exclusives des tribunaux fédéraux et étatiques siégeant dans le Commonwealth du Massachusetts.

12. CESSIION. SharkNinja peut céder ce CLUF sans préavis au concédant.

13. INTÉGRALITÉ DU CONTRAT. Ce CLUF (y compris tout addenda ou toute modification à ce dernier qui est inclus avec les dispositifs SN) constitue l'intégralité de l'accord entre vous et SharkNinja concernant les APPLIS SN et remplace toutes les communications, propositions et représentations orales ou écrites antérieures ou contemporaines concernant les APPLIS SN ou tout autre sujet couvert par ledit CLUF. Dans la mesure où les conditions de toute politique ou de tout programme SharkNinja concernant les services d'assistance entrent en conflit avec les conditions de ce CLUF, les modalités de ce dernier sont exécutoires.

Si vous avez des questions concernant ce CLUF, veuillez contacter SharkNinja au 89 A Street, Suite 100, Needham, MA 02494.

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

La garantie limitée d'un (1) an s'applique aux achats effectués auprès de détaillants autorisés de **SharkNinja Operating LLC**. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans le guide de l'utilisateur, sujet aux conditions, aux exclusions et aux exceptions ci-dessous.

Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie?

1. L'appareil d'origine et/ou des pièces inusables considérés comme défectueux, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparés ou remplacés jusqu'à un (1) an à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans le cas d'un remplacement de l'appareil, la garantie prendra fin six (6) mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou pendant le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. SharkNinja se réserve le droit de le remplacer par un appareil de valeur égale ou supérieure.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

1. L'usure normale des pièces (comme les filtres en mousse, les filtres HEPA, les tampons, etc.) qui nécessitent un entretien et/ou un remplacement réguliers afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil n'est pas couverte par cette garantie. Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange par l'entremise du site sharkaccessories.com.
2. La garantie ne s'applique pas aux appareils utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. Les dommages causés par une mauvaise utilisation (comme aspirer de l'eau ou d'autres liquides), un abus, une négligence lors de la manipulation, un manquement à la l'entretien nécessaire (comme ne pas nettoyer les filtres), ou un dommage dû à une mauvaise manipulation pendant le transport.
4. Les dommages indirects et accessoires.
5. Les défectuosités causées par des réparateurs non autorisées par SharkNinja. Ces défectuosités incluent les dommages causés lors du processus d'expédition, de modification ou de réparation du produit SharkNinja (ou de l'une de ses pièces) lorsque la réparation est effectuée par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
6. Les produits achetés, utilisés ou mis en fonction à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Comment obtenir du service

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement lorsque vous l'utilisez normalement à domicile durant la période de garantie, visitez le sharkclean.com/support pour obtenir de l'information sur les soins et entretien du produit que vous pouvez effectuer vous-même. Nos spécialistes du service à la clientèle sont aussi disponibles au **1 800 798-7398** pour de l'assistance sur les produits et les options de garantie de service offertes, y compris la possibilité de passer à nos options de garantie de service VIP pour certaines catégories de produits. Afin que nous puissions mieux vous aider, veuillez enregistrer votre produit en ligne à l'adresse registryyourshark.com et avoir le produit en main lorsque vous nous appelez.

SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos sites par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Un montant de 24,95 \$ (sujet à changement) sera facturé lorsque SharkNinja expédiera l'appareil réparé ou remplacé.

Comment présenter une demande de service sous garantie

Veuillez noter que vous devez téléphoner au **1 800 798-7398** pour soumettre une réclamation au titre de la garantie. Vous aurez besoin du reçu comme preuve d'achat. Nous vous demandons également d'enregistrer votre produit en ligne à l'adresse registryyourshark.com et d'avoir le produit en main lorsque vous nous appelez afin que nous puissions mieux vous aider. Un spécialiste du service à la clientèle vous fournira les directives d'emballage et de retour.

De quelle manière les lois d'État s'appliquent-elles?

Cette garantie vous accorde des droits spécifiques légaux et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre. Certains États américains ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, ce qui fait que cette disposition peut ne pas s'appliquer à votre cas.

ISED STATEMENT

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage
- (2) L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ENREGISTREZ VOTRE ACHAT



registryyourshark.com



NOTEZ LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS

Numéro de modèle : _____

Code de date : _____

Date d'achat : _____
(Conservez la facture)

Magasin où l'appareil a été acheté : _____

CONSEIL : Le numéro de modèle et le numéro de série sont indiqués sur l'étiquette de code QR, située au bas de la partie arrière du robot et de la batterie.

RENDEMENT PRÉVU

Autonomie prévue : 60 minutes

Délai de chargement prévu : 6 heures



AVERTISSEMENTS DE LA FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation domestique. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans toute installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de diffusion radio et télévision (ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement), l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant au moins l'une des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise de courant qui est sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le détaillant ou un technicien expérimenté en radio et en télévision pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. L'opération est soumise aux conditions suivantes :

- 1 Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles
- 2 Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent engendrer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.



RETRAIT ET MISE AU REBUT DES BATTERIES

Ce produit utilise une batterie. Lorsque la charge maximale de la batterie devient insuffisante, il faut retirer la batterie de l'aspirateur et la recycler. **N'INCINÉREZ PAS la batterie et ne la mettez pas au compost.**

Lorsque la batterie au lithium-ion doit être remplacée, jetez-la ou recyclez-la conformément aux ordonnances ou aux règlements locaux. Dans certaines régions, il est illégal de déposer des batteries au lithium-ion usées au rebut ou dans un flux de déchets solides municipaux. Envoyez les batteries usées à un centre de recyclage autorisé ou retournez-les au détaillant aux fins de recyclage. Communiquez avec votre centre de recyclage local pour savoir où déposer la batterie usée.

Pour plus d'information sur le retrait des piles aux fins d'élimination, consultez: sharkclean.com/batterysupport.

Le sceau de la RBRC™ (Rechargeable Battery Recycling Corporation [Société de recyclage des piles et des batteries rechargeables]) sur la batterie au lithium-ion indique que SharkNinja a déjà payé les coûts de recyclage de la batterie à la fin de sa durée de vie. Dans certaines régions, il est illégal de déposer des batteries au lithium-ion usées au rebut ou dans un flux de déchets solides municipaux ; le programme de la RBRC offre une solution de rechange respectueuse de l'environnement.

La RBRC, en collaboration avec SharkNinja et d'autres grands utilisateurs de batteries, a créé aux États-Unis et au Canada des programmes visant à faciliter la collecte de batteries au lithium-ion usées. Aidez à protéger l'environnement et à conserver les ressources naturelles en retournant la batterie au lithium-ion usée à un centre d'entretien SharkNinja autorisé ou à votre détaillant local à des fins de recyclage. Vous pouvez également composer le 1 800 798-7398 ou communiquer avec votre centre de recyclage local pour savoir où déposer la batterie usée.

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

This Owner's Guide is designed to help you keep your Shark® AI Robot VACMOP™ running at peak performance.

SharkNinja Operating LLC
US: Needham, MA 02494
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7
1-855-460-5425
sharkclean.com

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

For SharkNinja U.S. Patent information, visit sharkninja.com/uspatents

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT MODE D'EMPLOI ET LE CONSERVER À TITRE INFORMATIF.

Ce guide de l'utilisateur a été conçu afin que vous puissiez faire fonctionner votre Shark® AI Robot VACMOP™ au meilleur de sa performance.

SharkNinja Operating LLC
États-Unis : Needham, MA 02494
Canada : Saint-Laurent (Québec) H4S 1A7
1 855 460-5425
sharkclean.com

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous tentons constamment d'améliorer nos produits ; par conséquent, les caractéristiques indiquées dans le présent guide peuvent être modifiées sans préavis.

Pour obtenir de l'information au sujet des brevets de SharkNinja aux États-Unis, consultez sharkninja.com/uspatents/

© 2020 SharkNinja Operating LLC. BOTBOUNDARY and SHARK are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC. IQ NAVIGATION, SHARKCLEAN, and VACMOP are trademarks of SharkNinja Operating LLC. RBRC is a trademark of Rechargeable Battery Recycling Corporation. APPLE, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. APP STORE is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. GOOGLE, GOOGLE ASSISTANT, GOOGLE PLAY, the Google Play logo, and Android are trademarks of GOOGLE LLC.

© 2020 SharkNinja Operating LLC. BOTBOUNDARY et SHARK sont des marques de commerce déposées de SharkNinja Operating LLC. IQ NAVIGATION, SHARKCLEAN et VACMOP sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC. RBRC est une marque déposée de Rechargeable Battery Recycling Corporation. APPLE, le logo Apple et iPhone sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. APP STORE est une marque de service d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. GOOGLE, GOOGLE ASSISTANT, GOOGLE PLAY, le logo Google Play et Android sont des marques de commerce de GOOGLE LLC.