



Box contents/Verpackungsinhalt/Contenido de la caja/
Contenu de la boîte/Contenuto della confezione

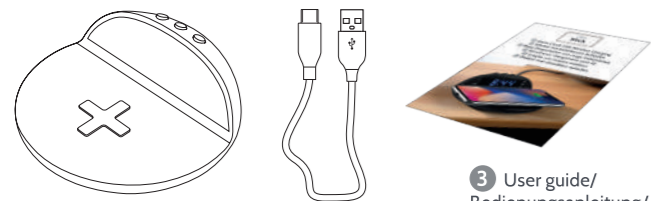

- 1 Alarm clock/Wecker/Reloj despertador/réveil/Sveglia/Wekker
- 2 USB C cable/usb c kabel/cable USB C/câble USB C/cavo USB C/USB C kabel
- 3 User guide/Bedienungsanleitung/Manual de usuario/Manuel d'utilisateur/Manuale dell'utente


Controls & Features/Steuerelemente & Funktionen/
funciones/Commandes et fonctions/Controlli e funzionalità

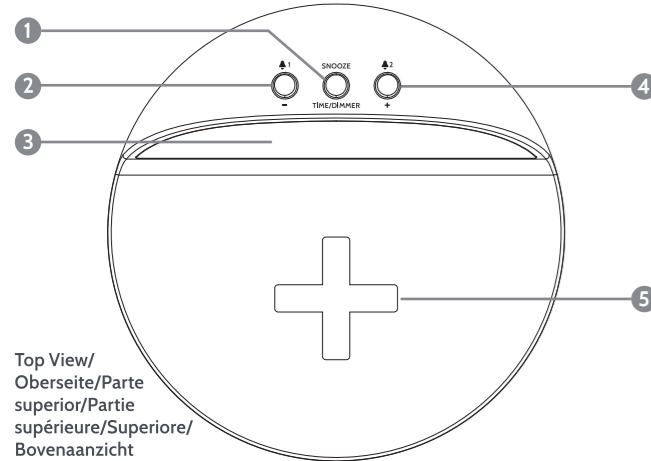

Top View/
Oberseite/Partie
superior/Partie
supérieure/Superiore/
Bovenaanzicht




- EN Alarm Clock with Wireless Charging
- DE Wecker mit kabellosem Aufladen
- ES Reloj Despertador con carga inalámbrica
- FR Réveil avec chargement sans fil
- IT Sveglia con ricarica wireless
- NL Wekker met draadloos opladen

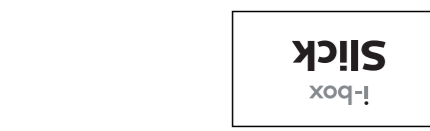

Top Panel/Oberseite/Panel superior/Panneau de dessus/Pannello superiore

Controls & Features/Steuerelemente & Funktionen/
Controles y funciones/Commandes et fonctions/
Controlli e funzionalità

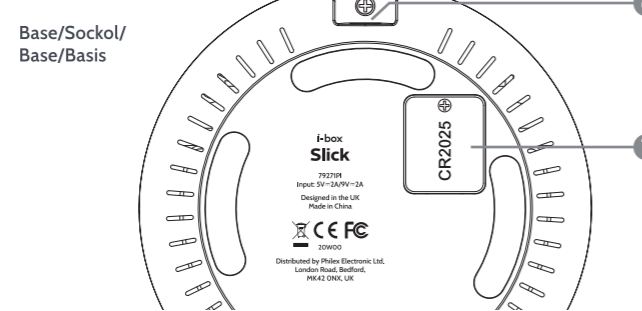


- 6 Base/Socket/ Base/Basis
- 7 Time, Dimmer, Snooze/Uhrtaste, Dimmer, Snooze-Knopf/Tecla de reloj, Repetición de la alarma, Atenuador/Réglage d'horloge, Variation de lumière, Répétition de l'alarme/ Tasto orologio, Regolazione dell'intensità luminosa, Automatico Snooze/Klokknop, Dimmer, Sluimerfunctie
- 1) Time, Dimmer, Snooze/Uhrtaste, Dimmer, Snooze-Knopf/Tecla de reloj, Repetición de la alarma, Atenuador/Réglage d'horloge, Variation de lumière, Répétition de l'alarme/ Tasto orologio, Regolazione dell'intensità luminosa, Automatico Snooze/Klokknop, Dimmer, Sluimerfunctie
- 2) -Button, 1 Alarm 1 set-/Taste, Alarmeinstellung 1/Botón-, Establecer alarma 1/ Bouton-, Réglage d'alarme 1/Pulsante-, Imposta sveglia 1/- knop, Alarm 1
- 3) LED Display, Pantalla Led, Écran Led, Display LED, LED-scherm
- 4) -Button, 2 Alarm set-/Taste, Alarmeinstellung 2/Botón-, Establecer alarma 2/ Bouton-, Réglage d'alarme 2/Pulsante-, Imposta sveglia 2/- knop, Alarm 2
- 5) Wireless charging zone/Drahtloser Ladebereich/ Zona de carga inalámbrica/ Zone de chargement sans fil/ Stazione di ricarica wireless/ Draadloze oplaadzone
- 6) USB C power port/USB C-Steckdose/Puerto USB C/ Port USB C/ Porta USB C USB C-poort
- 7) Back up battery compartment/Backup-Batteriefachabdeckung/ Puerta del compartimento de la pila de reserva/ Compartiment à piles/ Sportellino vano batteria di riserva/ Klepje reservebatterijvak

LED Indicators/LED-Anzeigen/ Indicadores LED/Indicateurs LED/
Indicatori LED/LED-indicatoren




- 8) PM (12 hour clock)/PM (12 Stunden Uhr)/PM (reloj de 12 horas)/ PM (horloge de 12 heures)/PM (orologio a 12 ore)/ PM (12-uurs klok)
- 9) Wireless charging indicator/Drahtlose Ladeanzeige/Indicador de carga inalámbrica/Indicador de carga inalámbrica/Indicatore di ricarica wireless/ Indicator voor draadloos opladen
- 10) 1 Alarm 1 on/Alarm 1 ein/Alarma 1 activada/Alarme 1 activée/ Alarme 1 attivato/Alarm 1 aan
- 11) 2 Alarm 1 on/Alarm 2 ein/ Alarma 2 activada/Alarme 2 activée/ Alarme 2 attivato/Alarm 2 aan
- 12) Zz Snooze/Repetición de la alarma/Posponer alarmas/ Répétition de l'alarme/rinvviare l'alarme/Snooze/

Power connection/Netzanschluss/Conexión eléctrica/
Connexion d'alimentation/Collegamento di alimentazione

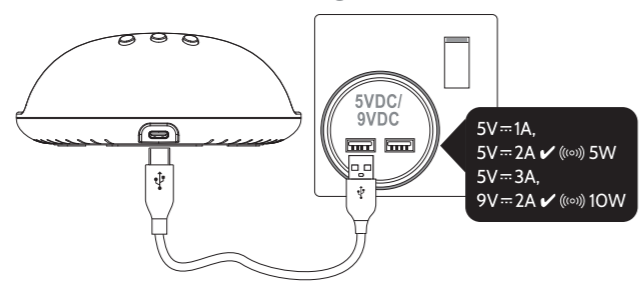


Fitting a backup battery/Einbau einer Pufferbatterie/Instalación de una batería de respaldo/Montage une pile de secours/
Montaggio di una batteria di backup/Een reservebatterij plaatsen

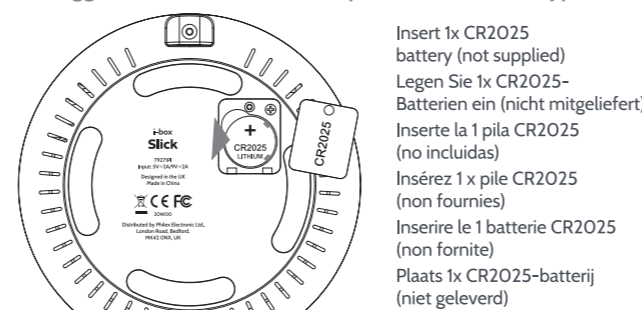

- EN The Slick has a backup battery feature where 1x CR2025 battery (not supplied) will allow it to remember time and alarm settings if unplugged or power is cut. Please Note: The battery will not power the clock or wireless charging function it will only save settings.
- DE Der Slick verfügt über eine Pufferbatteriefunktion, mit der 1x CR2025-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) die eingestellte Zeit und Alarme gespeichert werden können, wenn das Gerät ausgesteckt wird oder es zu einem Stromausfall kommt. Bitte beachten Sie: Der Akku versorgt weder die Uhr noch die kabellose Ladefunktion mit Strom, sondern speichert nur die Einstellungen.
- ES El Slick cuenta con una función de respaldo consistente en 1 batería CR2025 (no incluida) que le permitirá recordar la hora y las alarmas en caso de desconexión o cortes de corriente. Nota: La batería no alimentará el reloj ni la función de carga inalámbrica, solo guardará la configuración.
- FR L'Slick est doté d'un compartiment pour piles de secours prévu pour 1x pile CR2025. En cas de débranchement de l'appareil ou de panne d'électricité, ces piles poursuivront l'alimentation électrique et permettront de conserver les alarmes de l'heure et autres alarmes. Remarque: la pile n'alimentera pas l'horloge ou la fonction de charge sans fil, elle enregistrera uniquement les paramètres.
- IT Slick ha una funzionalità di batterie di riserva grazie alla quale, tramite le 2 batterie AAA (non incluse) l'ora e le sveglie impostate non si perdono in caso di scollegamento del filo elettrico o interruzione della corrente. Nota: la batteria non alimenterà l'orologio o la funzione di ricarica salverà solo le impostazioni.
- NL De Slick heeft een back-upbatterijfunctie waarbij 1x CR2025-batterij (niet meegeleverd) ervoor zorgt dat hij de tijd- en alarminstellingen kan onthouden als de wekker is losgekoppeld of de stroom uitvalt. Let op: de batterij voedt de klok of de draadloze oplaadfunctie niet, maar slaat alleen de instellingen op.


Clock setting/Einstellen der Uhr/Configuración del reloj/
Réglage de l'horloge/Impostazione orologio

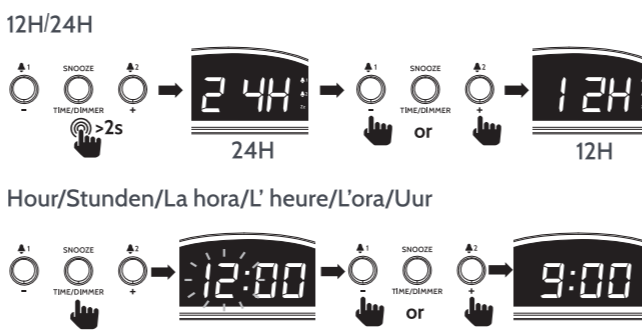


Minute/Minuten/Los minutos/Les minutes/L minuti/Minuten




Alarm setting/Einstellen des Alarms/Configuración de alarmas/
Réglage des alarmes/Impostazione della sveglia/ Het alarm instellen

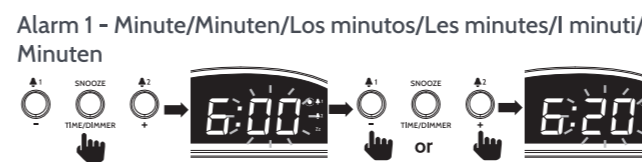


Alarm 1 enable-disable/Aktivieren-Deaktivieren Alarm 1/
Activar-desactivar alarma 1/Activer-désactiver l'alarme 1/
Attiva-disattiva sveglia 1/Alarm 1 inschakelen-uitschakelen

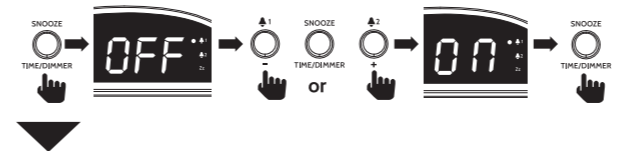

Alarm 2 - Hour/Stunden/La hora/L' heure/L'ora/Uur

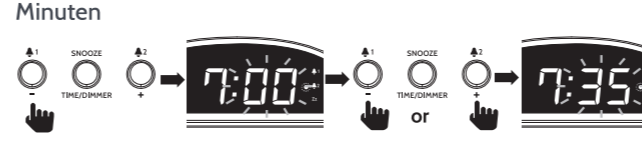

Alarm 1 enable-disable/Aktivieren-Deaktivieren Alarm 1/
Activar-desactivar alarma 1/Activer-désactiver l'alarme 1/
Attiva-disattiva sveglia 1/Alarm 1 inschakelen-uitschakelen

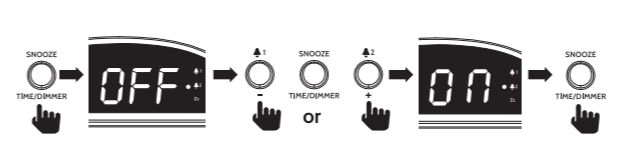


Alarm Stop/Alarm ausschalten/Detener alarmas/
Arrêt d'alarme/Arresto sveglia/ Alarm stop



Alarm Snooze/Alarm Snooze-Funktion/Posponer alarmas/Arrêt
Alarme de Snooze (Répétition)/Snooze sveglia/ Alarm-snooze



LED Display Dimmer/Atenuador de pantalla LED/
Atenuador de pantalla LED/Gradateur de l'écran LED/
Pulsante Retroilluminazione/LED-displaydimmer

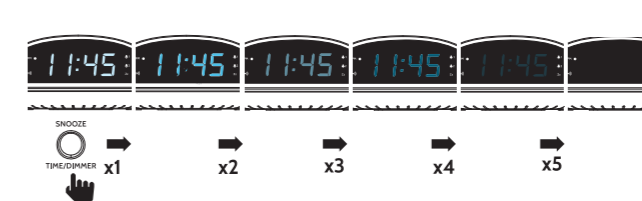


Specifications/Spesifikationen/Especificaciones/
Specifications/Specifichie

Power Input USB C: Stromeingang USB C: Alimentación USB C: Puissance d'entrée USB C: Ingresso alimentazione USB C:	5V=1A, 5V=2A ✓ 5W Charging 5V=3A, 9V=2A ✓ 10W Charging
Backup battery: Notbatterie: Bateria de reserva: Piles de secours: Batterie di riserva	1x 3V CR2025 Lithium
Wireless charging / 9V=2A Input Kabelloses Aufladen / 9V=2A Stromeingang Carga inalámbrica / 9V=2A Alimentación Carga inalámbrica / 9V=2A Puissance d'entrée Ricarica wireless / 9V=2A Stromeingang Draadloos opladen / 9V=2A Stromeingang	10W max.
Wireless charging / 9V=2A Input Kabelloses Aufladen / 9V=2A Stromeingang Carga inalámbrica / 9V=2A Alimentación Carga inalámbrica / 9V=2A Puissance d'entrée Ricarica wireless / 9V=2A Stromeingang Draadloos opladen / 9V=2A Stromeingang	5W max.
Dimensions, Diameter x Height: Abmessungen, Durchmesser x Höhe Dimensiones, diámetro x altura Dimensions, diamètre x hauteur Dimensioni, diametro x Altezza Afmetingen, diameter x hoogte	134 x 52.6 mm

Wireless charging/ Kabelloses Aufladen/ Carga inalámbrica/
Chargement sans fil/Ricarica wireless/ Draadloos opladen

- EN If you have a phone with Qi wireless charging capability you can use your Slick to charge it. Place your smart phone centrally on the phone panel (5). As shown below. The wireless charging LED (9) in the bottom left of the LCD panel is lit while your phone is charging and the battery charge status can be seen on your phone's display. Please Note: The wireless charging LED (9) will flash if your phone is not correctly positioned. You may need to remove your smartphone from its case if the thickness of the case exceeds 5mm or if it contains metal.
- DE Wenn Sie ein Telefon mit drahtloser Qi-Ladefunktion haben, können Sie Ihr Slick-Gerät zum Aufladen verwenden. Stellen Sie Ihr Smartphone mittig auf den Telefonständer (10). Wie unten nebenstehend. Das LED für das kabellose Laden (9) unten links auf dem LCD-Bildschirm leuchtet, während Ihr Telefon aufgeladen wird und der Ladezustand des Akkus kann auf dem Display Ihres Telefons abgelesen werden. Bitte beachten Sie: Die LED zum kabellosen Laden (9) blinkt, wenn Ihr Telefon nicht richtig positioniert ist. Möglicherweise müssen Sie Ihr Smartphone aus der Hülle nehmen, wenn die Dicke der Hülle 5 mm überschreitet oder wenn die Hülle Metall enthält.
- ES Si tiene un teléfono con capacidad de carga inalámbrica Qi, puede utilizar su Slick para cargarlo. Coloque su teléfono inteligente en el centro del soporte para teléfono (10). Como se muestra abajo. El LED de carga inalámbrica (9) en la parte inferior izquierda del panel LCD se enciende mientras su teléfono se está cargando y se puede ver el estado de carga de la batería en la pantalla del teléfono. Nota: el LED de carga inalámbrica (9) parpadea si su teléfono no está colocado correctamente. Es posible que deba sacar su teléfono inteligente de su carcasa si el grosor de la carcasa supera los 5 mm o si la carcasa contiene metal.
- FR Si votre téléphone est compatible avec la technologie de chargement sans fil Qi, vous pouvez utiliser Slick pour le charger. Placez votre smartphone au centre du support de téléphone (10), comme illustré ci-dessous. Le voyant de chargement sans fil (9) en bas à gauche du panneau LCD est allumé pendant que votre téléphone est en charge et le niveau de charge de votre batterie sera visible sur votre téléphone.
- IT Chi ha un telefono con capacità di ricarica wireless Qi, può utilizzare la sveglia Slick per ricaricarlo. Posizionare il telefono centralmente nell'apposito supporto (10) come illustrato di seguito. Il LED di ricarica wireless (9) nella parte inferiore sinistra del pannello LCD è acceso mentre il telefono è in carica e lo stato di carica della batteria può essere verificato sul display del telefono. Please Note: il LED di ricarica wireless (9) lampeggerà se il telefono non è posizionato correttamente. Potrebbe essere necessario rimuovere lo smartphone dalla custodia se la custodia è più spessa di 5 mm o se la custodia contiene metallo.
- NL Hebt u een telefoon met Qi-draadloze oplaadmogelijkheid, dan kunt u de Slick gebruiken om deze op te laden. Plaats uw smartphone centraal op de telefoon-standaard (10). Zoals hieronder geïllustreerd. De LED voor draadloos opladen (9) links onder op het LCD-paneel brandt terwijl uw telefoon wordt opgeladen. De laadstatus van de batterij ziet u op het scherm van uw telefoon. Let op: de LED voor draadloos opladen (9) knippert als uw telefoon niet correct is geplaatst. Mogelijk moet uw smartphone uit het hoesje halen als het hoesje dikker is dan 5mm of als deze een metalen samenstelling heeft.

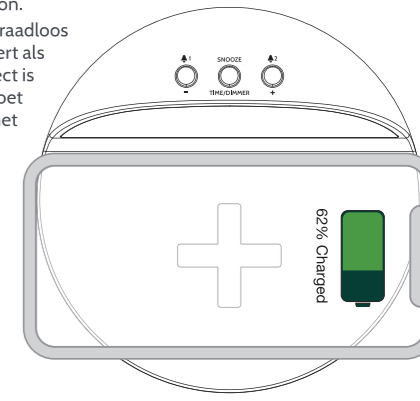

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is Subject To the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not explicitly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Note: this equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. During the operation of device a distance of 15 cm surrounding the device and 20 cm above the top surface of the device must be respected.