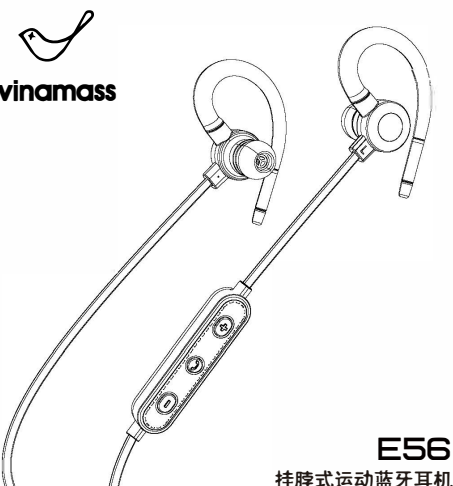










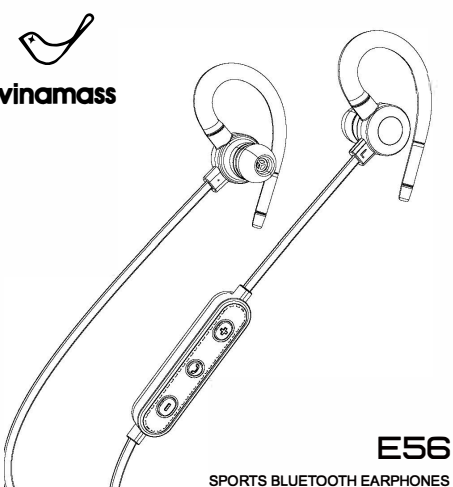












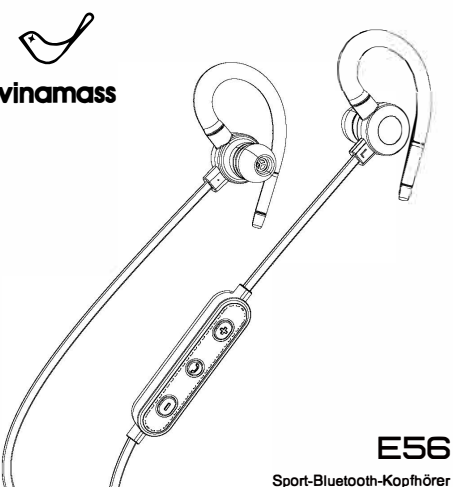










汉语

 <p>vinamass</p> <p>E56 挂脖式运动蓝牙耳机</p>	<p>产品名称: E56 挂脖式运动蓝牙耳机</p> <p>主要功能: 蓝牙(语音)</p> <p>开机状态: 5分钟无设备连接自动关机</p> <p>产品参数:</p> <p>频率响应: 20Hz~20KHz 工作范围: ≈10m 电池电压: 3.7 V 电池容量: 60 mAh (可充电锂电池) 充电时间: ≈1.5 小时 工作时间: ≈7 小时 阻抗: 32 Ohm 灵敏度: 90±3 dB 喇叭直径: 10 mm 额定功率: 3 mW 最大功率: 5 mW</p>	<p>开/关机</p> <p>开机: 长按“”键3秒, 设备启动自动进入蓝牙模式, 蓝色指示灯闪烁1秒, 同时有“power on”提示音。</p> <p>关机: 开机状态下, 长按“”键5秒, 红色指示灯闪烁三次熄灭, 同时有“Power Off”提示音。</p> <p>蓝牙连接</p> <ul style="list-style-type: none"> 关机状态下, 长按“”键3秒进入配对模式, “pairing”提示音, 接着红灯闪烁。 打开手机蓝牙连接, 搜索设备 E56, 连接成功后, 有“connected”提示音。 自动回连: 蓝牙耳机重新开机后, 自动回连到已配对的蓝牙设备, 同时有提示音“connected”。 	<p>按键说明</p> <ul style="list-style-type: none"> : 短按: 播放/暂停 : 短按: 增加音量, 长按: 下一曲。 : 短按: 减少音量, 长按: 上一曲。 <p>来电操作</p> <p>接通电话: 来电时短按“”键</p> <p>挂断电话: 通话中短按“”键</p> <p>拒接来电: 来电时长按“”键1秒</p> <p>回拨最后一次电话号码: 双击“”键</p> <p>包装清单</p> <ul style="list-style-type: none"> 一个蓝牙耳机主机 一条TYPE-C充电数据线 一本产品使用说明书 S/M/L 耳帽 	<p>最大音量警告音: “哔”</p> <p>TYPE-C: 充电接口, 使用方便</p> <p>LED灯状态</p> <table border="1"> <tr> <td>开机状态</td> <td>蓝色指示灯闪烁</td> </tr> <tr> <td>关机提示</td> <td>红灯指示灯闪烁直到熄灭</td> </tr> <tr> <td>充电状态</td> <td>充电时红灯长亮, 插入TYPE-C-接口蓝牙自动关机, 充满电蓝灯长亮。</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>低电报警</td> <td>红灯慢闪, 每20秒响一次提示音。</td> </tr> <tr> <td>配对状态</td> <td>红灯蓝灯交替闪烁</td> </tr> <tr> <td>连接成功</td> <td>蓝灯慢闪</td> </tr> </table>	开机状态	蓝色指示灯闪烁	关机提示	红灯指示灯闪烁直到熄灭	充电状态	充电时红灯长亮, 插入TYPE-C-接口蓝牙自动关机, 充满电蓝灯长亮。	低电报警	红灯慢闪, 每20秒响一次提示音。	配对状态	红灯蓝灯交替闪烁	连接成功	蓝灯慢闪	<p>注意事项</p> <ul style="list-style-type: none"> 蓝牙耳机进入配对模式后若无配对接连接操作, 请关闭设备避免电量耗损。 搜索蓝牙耳机时, 不要进行其他操作, 以避免程序出错, 在使用中请选择适当音量, 以防对耳机造成伤害。 请注意蓝牙耳机的良好使用环境, 以防对耳机造成伤害。 长时间未使用耳机, 请先将耳机充满电后再使用。
开机状态	蓝色指示灯闪烁																
关机提示	红灯指示灯闪烁直到熄灭																
充电状态	充电时红灯长亮, 插入TYPE-C-接口蓝牙自动关机, 充满电蓝灯长亮。																
低电报警	红灯慢闪, 每20秒响一次提示音。																
配对状态	红灯蓝灯交替闪烁																
连接成功	蓝灯慢闪																

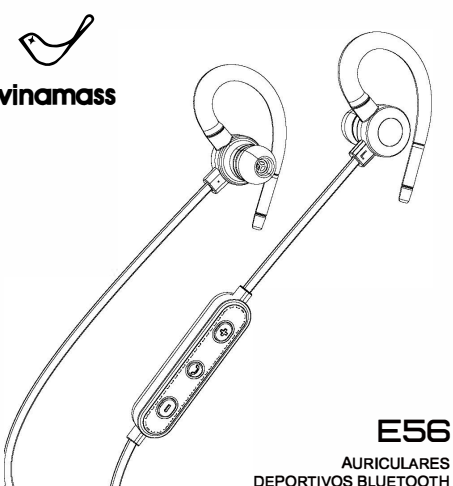










英语

 <p>vinamass</p> <p>E56 SPORTS BLUETOOTH EARPHONES</p>	<p>Product parameters</p> <p>Frequency response: 20Hz~20KHz Operating range: ≈10m Battery voltage: 3.7 V Battery capacity: 60 mAh (rechargeable lithium battery) Charging time: ≈1.5 hours Operating time: ≈7 hours Impedance: 32 Ohm Sensitivity: 90±3 dB Speaker diameter: 10 mm Rated power: 3 mW Maximum power: 5 mW</p> <p>Package Listing</p> <p>A pair of sports Bluetooth earphones A TYPE-C charging data cable A product instruction manual S/M/L ear caps</p>	<p>POWER ON/OFF</p> <ul style="list-style-type: none"> Power on: Press and hold the “” button for 3 seconds, the device will start to enter Bluetooth mode automatically. The green light will flash for 1 second and there will be a “power on” tone at the same time. Power off: Press and hold the “” button for 5 seconds, the red light will flash three times and then goes off, while there is a “power off” tone. <p>Bluetooth Connection</p> <ul style="list-style-type: none"> When the power is off, press and hold “” for 3 seconds to enter pairing mode, “pairing” tone will sound, then red and blue lights will flash alternately. Turn on the phone Bluetooth connection, search for the device “E56”, after successful connection, a “connected” tone will sound. Auto connect: After the Bluetooth earphones are rebooted, they will automatically connect back to the Bluetooth device 	<p>that has been paired with it, and at the same time there is a tone “connected”.</p> <p>Button Instructions</p> <ul style="list-style-type: none"> : Short press to play/pause music. : Short press to raise the volume, long press for the next song. : Short press to lower the volume, long press for the previous song. <p>Incoming call operations</p> <ol style="list-style-type: none"> Answer the calls: Short press “” button when the calls come in. Hang up the calls: Short press “” button during the calls. Reject incoming calls: Press and hold the “” button for 1 second when incoming calls. To call back the last call: Double click the “” button. 	<p>Maximum volume warning tone: “beep”</p> <p>TYPE-C: Advanced and fast charging interface.</p> <p>LED status introductions</p> <table border="1"> <tr> <td>Power on status</td> <td>Green light blinks.</td> </tr> <tr> <td>Power off prompt</td> <td>The red light flashes three times until it goes off.</td> </tr> <tr> <td>Charging status</td> <td>The red light is on when charging. Bluetooth function automatically turns off when the TYPE-C port is plugged in, and the green light is on when fully charged.</td> </tr> <tr> <td>Low-battery alarm</td> <td>The red light flashes slowly, and a beep sounds every 20 seconds.</td> </tr> <tr> <td>Pairing status</td> <td>Red and green lights flash alternately.</td> </tr> <tr> <td>Successful pairing</td> <td>Blue light flashes slowly.</td> </tr> </table>	Power on status	Green light blinks.	Power off prompt	The red light flashes three times until it goes off.	Charging status	The red light is on when charging. Bluetooth function automatically turns off when the TYPE-C port is plugged in, and the green light is on when fully charged.	Low-battery alarm	The red light flashes slowly, and a beep sounds every 20 seconds.	Pairing status	Red and green lights flash alternately.	Successful pairing	Blue light flashes slowly.	<p>FCC Warning This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -Reorient or relocate the receiving antenna. -increase the separation between the equipment and receiver. -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.</p> <p>Warnon für maximale Lautstärke: “ Signalton ”.</p> <p>TYPE-C: Fortschrittliche und schnelle Ladeschnittstelle.</p> <p>Benachrichtigungen</p> <ol style="list-style-type: none"> Die Ohrhörer schalten sich automatisch aus, wenn 5 Minuten lang keine Geräteverbindung besteht. Um Programmfehler zu vermeiden, führen Sie keine anderen Operationen durch, während das Telefon nach Bluetooth-Kopfhörer sucht. Um Gehörschäden zu vermeiden, wählen Sie bitte eine angemessene Lautstärke bei der Verwendung der Ohrhörer. Bitte laden Sie das Gerät vollständig auf, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, und legen Sie es an einen kühlen und trockenen Ort. Bitte laden Sie ihn alle 2 Monate auf, um ihn zu lagern.
Power on status	Green light blinks.																
Power off prompt	The red light flashes three times until it goes off.																
Charging status	The red light is on when charging. Bluetooth function automatically turns off when the TYPE-C port is plugged in, and the green light is on when fully charged.																
Low-battery alarm	The red light flashes slowly, and a beep sounds every 20 seconds.																
Pairing status	Red and green lights flash alternately.																
Successful pairing	Blue light flashes slowly.																

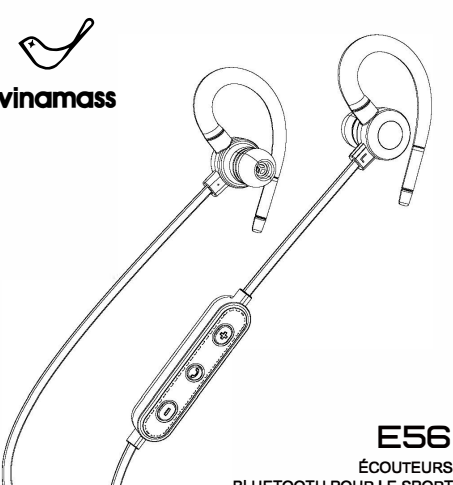










德语

 <p>vinamass</p> <p>E56 Sport-Bluetooth-Kopfhörer</p>	<p>Produkt-Parameter</p> <p>Frequenzgang: 20Hz~20KHz Betriebsbereichweite: ≈10m Batteriespannung: 3.7 V Batteriekapazität: 60 mAh (wiederaufladbare Lithium-Batterie) Aufladezeit: ≈1,5 Stunden Betriebszeit: ≈7 Stunden Impedanz: 32 Ohm Empfindlichkeit: 90±3 dB Lautsprecher-Durchmesser: 10 mm Nennleistung: 3 mW Maximale Leistung: 5 mW</p> <p>Paket Auflistung</p> <p>Ein Paar Sport-Bluetooth-Kopfhörer Ein TYPE-C-Ladedatenkabel Eine Produktanleitung Ohrkappen S/M/L</p>	<p>Einschalten/Abschalten</p> <ul style="list-style-type: none"> Einschalten: Halten Sie die Taste “” 3 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät wechselt automatisch in den Bluetooth-Modus. Das grüne Licht blinkt 1 Sekunde lang und gleichzeitig ertönt ein “Einschalten”-Ton. Ausschalten: Halten Sie die Taste “” 5 Sekunden lang gedrückt, das rote Licht blinkt dreimal und ertönt dann, während ein “Ausschalt”-Ton ertönt. <p>Bluetooth-Verbindung</p> <ul style="list-style-type: none"> Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, halten Sie “” 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus aufzurufen. Es ertönt ein “Kopplungston”, dann blinken die roten und blau Lichter abwechselnd. Schalten Sie die Bluetooth-Verbindung des Telefons ein, suchen Sie nach dem Gerät “E56”, nach erfolgreicher Verbindung ertönt ein “Verbunden”-Ton. Automatische Verbindung: Nachdem die Bluetooth-Kopfhörer neu gestartet wurden, verbinden sie sich automatisch wieder 	<p>mit dem Bluetooth-Gerät, das mit Ihnen gekoppelt wurde, und gleichzeitig ertönt der Ton “verbunden”.</p> <p>Anweisungen für die Tasten</p> <ul style="list-style-type: none"> : Kurz drücken, um Musik abzuspielen/anzuhalten : Kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen, lang drücken, um zum nächsten Titel zu gelangen. : Kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern, lang drücken, um zum vorherigen Titel zu gelangen. <p>Vorgänge bei eingehenden Anrufen</p> <ol style="list-style-type: none"> Beantworten Sie die Anrufe: Drücken Sie kurz die Taste “”, wenn der Anruf eingeht. Auflegen der Anrufe: Drücken Sie während des Gesprächs kurz die Taste “”. Eingehende Anrufe ablehnen: Halten Sie bei eingehenden Anrufen die Taste “” 1 Sekunde lang gedrückt. 	<p>4. Um den letzten Anruf zurückzurufen: Doppelklicken Sie auf die Taste “”.</p> <p>LED-Leuchten Status Einführungen</p> <table border="1"> <tr> <td>Einschalstatus</td> <td>Grünes Licht blinkt.</td> </tr> <tr> <td>Aufrufung zum Abschalten</td> <td>Das rote Licht blinkt dreimal, bis es ausgeht.</td> </tr> <tr> <td>Ladestatus</td> <td>Das rote Licht leuchtet während des Ladevorgangs. Die Bluetooth-Funktion schaltet sich automatisch aus, wenn der TYPE-C-Anschluss eingesteckt ist, und das grüne Licht leuchtet, wenn es vollständig geladen ist.</td> </tr> <tr> <td>Alarm bei niedrigem Batteriestand</td> <td>Das rote Licht blinkt langsam und alle 20 Sekunden ertönt ein Signalton.</td> </tr> <tr> <td>Pairing-Status</td> <td>Rotes und grünes Licht blinken abwechselnd.</td> </tr> <tr> <td>Erfolgreiches Pairing</td> <td>Blaues Licht blinkt langsam.</td> </tr> </table>	Einschalstatus	Grünes Licht blinkt.	Aufrufung zum Abschalten	Das rote Licht blinkt dreimal, bis es ausgeht.	Ladestatus	Das rote Licht leuchtet während des Ladevorgangs. Die Bluetooth-Funktion schaltet sich automatisch aus, wenn der TYPE-C-Anschluss eingesteckt ist, und das grüne Licht leuchtet, wenn es vollständig geladen ist.	Alarm bei niedrigem Batteriestand	Das rote Licht blinkt langsam und alle 20 Sekunden ertönt ein Signalton.	Pairing-Status	Rotes und grünes Licht blinken abwechselnd.	Erfolgreiches Pairing	Blaues Licht blinkt langsam.	<p>Warnon für maximale Lautstärke: “ Signalton ”.</p> <p>TYPE-C: Fortschrittliche und schnelle Ladeschnittstelle.</p> <p>Benachrichtigungen</p> <ol style="list-style-type: none"> Die Ohrhörer schalten sich automatisch aus, wenn 5 Minuten lang keine Geräteverbindung besteht. Um Programmfehler zu vermeiden, führen Sie keine anderen Operationen durch, während das Telefon nach Bluetooth-Kopfhörer sucht. Um Gehörschäden zu vermeiden, wählen Sie bitte eine angemessene Lautstärke bei der Verwendung der Ohrhörer. Bitte laden Sie das Gerät vollständig auf, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, und legen Sie es an einen kühlen und trockenen Ort. Bitte laden Sie ihn alle 2 Monate auf, um ihn zu lagern.
Einschalstatus	Grünes Licht blinkt.																
Aufrufung zum Abschalten	Das rote Licht blinkt dreimal, bis es ausgeht.																
Ladestatus	Das rote Licht leuchtet während des Ladevorgangs. Die Bluetooth-Funktion schaltet sich automatisch aus, wenn der TYPE-C-Anschluss eingesteckt ist, und das grüne Licht leuchtet, wenn es vollständig geladen ist.																
Alarm bei niedrigem Batteriestand	Das rote Licht blinkt langsam und alle 20 Sekunden ertönt ein Signalton.																
Pairing-Status	Rotes und grünes Licht blinken abwechselnd.																
Erfolgreiches Pairing	Blaues Licht blinkt langsam.																

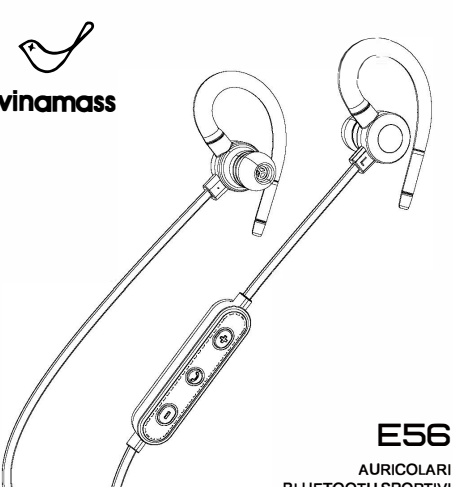










西班牙语

 <p>vinamass</p> <p>E56 AURICULARES DEPORTIVOS BLUETOOTH</p>	<p>Parámetros del producto</p> <p>Respuesta en frecuencia: 20Hz~20KHz Rango de funcionamiento: ≈10m Tensión de la batería: 3.7 V Capacidad de la batería: 60 mAh (batería de litio recargable) Tiempo de carga: ≈1,5 horas Tiempo de funcionamiento: ≈7 horas Impedancia: 32 Ohm Sensibilidad: 90±3 dB Diámetro del altavoz: 10 mm Potencia nominal: 3 mW Potencia máxima: 5 mW</p> <p>Lista de paquetes</p> <p>Un par de auriculares deportivos Bluetooth Un cable de datos de carga TYPE-C Un manual de instrucciones del producto Tapones para las orejas S/M/L</p>	<p>Encendido/Apagado</p> <ul style="list-style-type: none"> Encendido: Mantenga pulsado el botón “” durante 3 segundos, el dispositivo comenzará a entrar en el modo Bluetooth automáticamente. La luz verde parpadeará durante 1 segundo y habrá un tono de “encendido” al mismo tiempo. Apagado: Mantenga pulsado el botón “” durante 5 segundos, la luz roja parpadeará tres veces y luego se apagará, mientras se oye un tono de “apagado”. <p>Conexión Bluetooth</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando el teléfono esté apagado, mantenga pulsado “” durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento, sonará el tono de “emparejamiento”, luego, las luces roja y azul parpadearán alternativamente. Encienda la conexión Bluetooth del teléfono, busque el dispositivo “E56”, después de una conexión exitosa, sonará un tono de “conectado”. Conexión automática: Después de reiniciar los auriculares Bluetooth, se conectarán automáticamente con el dispositivo Bluetooth que se ha emparejado con él, y al mismo tiempo 	<p>sonará un tono “conectado”.</p> <p>Instrucciones de los botones</p> <ul style="list-style-type: none"> : Pulsación corta para reproducir/pausar la música. : Pulsación corta para subir el volumen, pulsación larga para la siguiente canción. : Pulsación corta para bajar el volumen, pulsación larga para la canción anterior. <p>Operaciones de llamadas entrantes</p> <ol style="list-style-type: none"> Conteste las llamadas: Pulse brevemente el botón “” cuando entren las llamadas. Colgar las llamadas: Pulse brevemente el botón “” durante las llamadas. Rechazar llamadas entrantes: Mantenga pulsado el botón “” durante 1 segundo cuando entren llamadas. Para devolver la última llamada: Haga doble clic en el botón “”. 	<p>Tono de aviso de volumen máximo: “ bip ”.</p> <p>TIPO-C: Interfaz de carga avanzada y rápida.</p> <p>Introducción del estado de los LEDs</p> <table border="1"> <tr> <td>Estado de encendido</td> <td>La luz verde parpadea.</td> </tr> <tr> <td>Estado de apagado</td> <td>La luz roja parpadea tres veces hasta que se apaga.</td> </tr> <tr> <td>Estado de carga</td> <td>La luz roja se enciende cuando se está cargando. La función Bluetooth se apaga automáticamente cuando el puerto TYPE-C está conectado, y la luz verde se enciende cuando está completamente cargado.</td> </tr> <tr> <td>Alerta de batería baja</td> <td>La luz roja parpadea lentamente y suena un pitido cada 20 segundos.</td> </tr> <tr> <td>Estado de emparejamiento</td> <td>Las luces roja y verde parpadean alternativamente.</td> </tr> <tr> <td>Emparejamiento correcto</td> <td>La luz azul parpadea lentamente.</td> </tr> </table>	Estado de encendido	La luz verde parpadea.	Estado de apagado	La luz roja parpadea tres veces hasta que se apaga.	Estado de carga	La luz roja se enciende cuando se está cargando. La función Bluetooth se apaga automáticamente cuando el puerto TYPE-C está conectado, y la luz verde se enciende cuando está completamente cargado.	Alerta de batería baja	La luz roja parpadea lentamente y suena un pitido cada 20 segundos.	Estado de emparejamiento	Las luces roja y verde parpadean alternativamente.	Emparejamiento correcto	La luz azul parpadea lentamente.	<p>Notificaciones</p> <ol style="list-style-type: none"> Los auriculares se apagarán automáticamente después de 5 minutos sin conexión con el dispositivo. Para evitar errores de programación, no realice otras operaciones cuando el teléfono esté buscando los auriculares Bluetooth. Para evitar daños en el oído, ejéle el volumen adecuado durante el uso de los auriculares. Por favor, cárguelo completamente si va a estar inactivo durante mucho tiempo y colóquelo en un lugar fresco y seco. Por favor, recárguelo cada 2 meses de almacenamiento.
Estado de encendido	La luz verde parpadea.																
Estado de apagado	La luz roja parpadea tres veces hasta que se apaga.																
Estado de carga	La luz roja se enciende cuando se está cargando. La función Bluetooth se apaga automáticamente cuando el puerto TYPE-C está conectado, y la luz verde se enciende cuando está completamente cargado.																
Alerta de batería baja	La luz roja parpadea lentamente y suena un pitido cada 20 segundos.																
Estado de emparejamiento	Las luces roja y verde parpadean alternativamente.																
Emparejamiento correcto	La luz azul parpadea lentamente.																

法语

 <p>vinamass</p> <p>E56 ÉCOUTEURS BLUETOOTH POUR LE SPORT</p>	<p>Paramètres du produit</p> <p>Réponse en fréquence : 20Hz~20KHz Plage de fonctionnement : ≈10m Tension de la batterie : 3.7 V Capacité de la batterie : 60 mAh (batterie au lithium rechargeable) Temps de chargement : ≈1,5 heures Temps de fonctionnement : ≈7 heures Impédance : 32 Ohm Sensibilité : 90±3 dB Diamètre du haut-parleur : 10 mm Puissance nominale : 3 mW Puissance maximale : 5 mW</p> <p>Liste des colis</p> <p>Une paire d'écouteurs Bluetooth sport Un câble de données de chargement TYPE-C Un manuel d'instructions du produit Embouts d'oreille S/M/L</p>	<p>Mise sous tension/hors tension</p> <ul style="list-style-type: none"> Mise en marche : Appuyez sur le bouton “” et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, l'appareil se met automatiquement en mode Bluetooth. Le voyant vert clignote pendant 1 seconde et une tonalité de mise sous tension est émise en même temps. Mise hors tension : Appuyez sur le bouton “” et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, le voyant rouge clignote trois fois, puis s'éteint, tandis qu'un signal sonore de mise hors tension retentit. <p>Connexion Bluetooth</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque l'appareil est éteint, maintenez la touche “” enfoncée pendant 3 secondes pour accéder au mode d'appariement, un signal sonore retentit, puis les lumières rouges et bleues clignotent alternativement. Activez la connexion Bluetooth du téléphone, recherchez l'appareil “E56”, après une connexion réussie, une tonalité de “connexion” retentit. 	<p>• Connexion automatique : Après le redémarrage des écouteurs Bluetooth, ils se connectent automatiquement au dispositif Bluetooth qui a été jumelé avec eux, et en même temps il y a une tonalité “connecté”.</p> <p>Instructions relatives aux boutons</p> <ul style="list-style-type: none"> : Appuyez brièvement sur ce bouton pour lire ou mettre en pause la musique. : Appuyez brièvement pour augmenter le volume, appuyez long pour la chanson suivante. : Appuyez brièvement pour baisser le volume, appuyez longuement pour écouter la chanson précédente. <p>Opérations sur les appels entrants</p> <ol style="list-style-type: none"> Répondre aux appels : Appuyez brièvement sur le bouton “” lorsque les appels arrivent. Raccrocher les appels : Appuyez brièvement sur le bouton “” pendant les appels. 	<p>3. Réjeter les appels entrants : Appuyez et maintenez le bouton “” pendant 1 seconde lors des appels entrants.</p> <p>4. Pour rappeler le dernier appel : Double-cliquez sur le bouton “”.</p> <p>Présentation des états des LED</p> <table border="1"> <tr> <td>État sous tension</td> <td>La v. oyant vert clignote.</td> </tr> <tr> <td>État hors tension</td> <td>La v. oyant rouge clignote trois fois jusqu'à ce qu'il s'éteigne.</td> </tr> <tr> <td>État de charge</td> <td>La v. oyant rouge est allumé pendant la charge. La fonction Bluetooth s'éteint automatiquement lorsque le port TYPE-C est branché, et le voyant vert est allumé lorsque la charge est complète.</td> </tr> <tr> <td>Alerte de batterie faible</td> <td>Le v. oyant rouge clignote lentement et un bip retentit toutes les 20 secondes.</td> </tr> <tr> <td>État de jumelage</td> <td>Les v. oyant rouge et vert clignotent alternativement.</td> </tr> <tr> <td>Jumelage réussi</td> <td>La lumière bleue clignote lentement.</td> </tr> </table>	État sous tension	La v. oyant vert clignote.	État hors tension	La v. oyant rouge clignote trois fois jusqu'à ce qu'il s'éteigne.	État de charge	La v. oyant rouge est allumé pendant la charge. La fonction Bluetooth s'éteint automatiquement lorsque le port TYPE-C est branché, et le voyant vert est allumé lorsque la charge est complète.	Alerte de batterie faible	Le v. oyant rouge clignote lentement et un bip retentit toutes les 20 secondes.	État de jumelage	Les v. oyant rouge et vert clignotent alternativement.	Jumelage réussi	La lumière bleue clignote lentement.	<p>Tonalité d'avertissement du volume maximal : “ bip ”.</p> <p>TYPE-C : Interface de charge avancée et rapide.</p> <p>Notifications</p> <ol style="list-style-type: none"> Les écouteurs s'éteignent automatiquement après 5 minutes d'absence de connexion au dispositif. Pour éviter les erreurs de programme, n'effectuez pas d'autres opérations lorsque le téléphone recherche des écouteurs Bluetooth. Afin d'éviter d'endommager votre audition, veuillez choisir le volume approprié pendant l'utilisation des écouteurs. Veuillez recharger complètement s'il devait rester inutilisé pendant une longue période et le placer dans un endroit frais et sec. Veuillez recharger tous les 2 mois pour le conserver.
État sous tension	La v. oyant vert clignote.																
État hors tension	La v. oyant rouge clignote trois fois jusqu'à ce qu'il s'éteigne.																
État de charge	La v. oyant rouge est allumé pendant la charge. La fonction Bluetooth s'éteint automatiquement lorsque le port TYPE-C est branché, et le voyant vert est allumé lorsque la charge est complète.																
Alerte de batterie faible	Le v. oyant rouge clignote lentement et un bip retentit toutes les 20 secondes.																
État de jumelage	Les v. oyant rouge et vert clignotent alternativement.																
Jumelage réussi	La lumière bleue clignote lentement.																

意大利语

 <p>vinamass</p> <p>E56 AURICOLARI BLUETOOTH SPORTIVI</p>	<p>Parametri del prodotto</p> <p>Risposta in frequenza: 20Hz~20KHz Campo di funzionamento: ≈10m Tensione della batteria: 3.7 V Capacità della batteria: 60 mAh (batteria al litio ricaricabile) Tempo di ricarica: ≈1,5 ore Tempo di funzionamento: ≈7 ore Impedenza: 32 Ohm Sensibilità: 90±3 dB Diametro dell'altoparlante: 10 mm Potenza nominale: 3 mW Potenza massima: 5 mW</p> <p>Elenco dei pacchetti</p> <p>Un paio di auricolari Bluetooth sportivi Un cavo dati di ricarica TYPE-C Un manuale di istruzioni del prodotto Tappi auricolari S/M/L</p>	<p>ACCENSIONE/SPEGNIMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> Accensione: Tenere premuto il pulsante “” per 3 secondi; il dispositivo entrerà automaticamente in modalità Bluetooth. La luce verde lampeggia per 1 secondo e contemporaneamente viene emesso un segnale acustico di “accensione”. Spegnimento: Tenere premuto il pulsante “” per 5 secondi, la luce rossa lampeggia tre volte e poi si spegne, mentre viene emesso un segnale acustico di “spegnimento”. <p>Connessione Bluetooth</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando l'apparecchio è spento, tenere premuto “” per 3 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento; viene emesso un segnale acustico di “accoppiamento”, quindi le luci rosse e blu lampeggeranno alternativamente. Accendere la connessione Bluetooth del telefono, cercare il dispositivo “E56”, dopo la connessione, verrà emesso un segnale acustico di “connessione”. Connessione automatica: Dopo il riavvio, gli auricolari Bluetooth si ricollegano automaticamente al dispositivo 	<p>Bluetooth con cui sono stati accoppiati e contemporaneamente viene emesso un segnale acustico di “connessione”</p> <p>Istruzioni per i pulsanti</p> <ul style="list-style-type: none"> : Premere brevemente per riprodurre/ mettere in pausa la musica. : Premere brevemente per alzare il volume, premere a lungo per il brano successivo. : Premere brevemente per abbassare il volume, premere a lungo per il brano precedente. <p>Operazioni di chiamata in entrata</p> <ol style="list-style-type: none"> Rispondere alle chiamate: Premere brevemente il tasto “” quando arrivano le chiamate. Rispondere alle chiamate: Premere brevemente il tasto “” durante le chiamate. 	<p>3. Rifiutare le chiamate in arrivo: Tenere premuto il tasto “” per 1 secondo quando arrivano le chiamate.</p> <p>4. Per richiamare l'ultima chiamata: Fare doppio clic sul pulsante “”.</p> <p>Présentation des états des LED</p> <table border="1"> <tr> <td>Stato di accensione</td> <td>La luce v. erde lampeggia.</td> </tr> <tr> <td>Stato di spegnimento</td> <td>La luce rossa lampeggia tre volte fino a spegnersi.</td> </tr> <tr> <td>Stato di carica</td> <td>La luce rossa è accesa durante la carica. La funzione Bluetooth si spegne automaticamente quando la porta TYPE-C è collegata e la luce verde è accesa quando è completamente carica.</td> </tr> <tr> <td>Alerta di batteria scarica</td> <td>La luce rossa lampeggia lentamente e viene emesso un segnale acustico ogni 20 secondi.</td> </tr> <tr> <td>Stato di accoppiamento</td> <td>Le luci rossa e v. erde lampeggiano alternativamente.</td> </tr> <tr> <td>Accoppiamento riuscito</td> <td>La luce blu lampeggia lentamente.</td> </tr> </table>	Stato di accensione	La luce v. erde lampeggia.	Stato di spegnimento	La luce rossa lampeggia tre volte fino a spegnersi.	Stato di carica	La luce rossa è accesa durante la carica. La funzione Bluetooth si spegne automaticamente quando la porta TYPE-C è collegata e la luce verde è accesa quando è completamente carica.	Alerta di batteria scarica	La luce rossa lampeggia lentamente e viene emesso un segnale acustico ogni 20 secondi.	Stato di accoppiamento	Le luci rossa e v. erde lampeggiano alternativamente.	Accoppiamento riuscito	La luce blu lampeggia lentamente.	<p>Segnale di avviso del volume massimo: “ bip ”.</p> <p>TYPE-C : Interfaccia di ricarica avanzata e veloce.</p> <p>Notifications</p> <ol style="list-style-type: none"> Gli auricolari si spengono automaticamente dopo 5 minuti di assenza di connessione al dispositivo. Per evitare errori di programma, non eseguire altre operazioni quando il telefono sta cercando gli auricolari Bluetooth. Per evitare danni all'udito, scegliere un volume adeguato durante l'uso degli auricolari. Se il telefono rimane inutilizzato per lungo tempo, è necessario ricaricarlo completamente e riporlo in un luogo fresco e asciutto. Si prega di ricaricarlo ogni 2 mesi per la conservazione.
Stato di accensione	La luce v. erde lampeggia.																
Stato di spegnimento	La luce rossa lampeggia tre volte fino a spegnersi.																
Stato di carica	La luce rossa è accesa durante la carica. La funzione Bluetooth si spegne automaticamente quando la porta TYPE-C è collegata e la luce verde è accesa quando è completamente carica.																
Alerta di batteria scarica	La luce rossa lampeggia lentamente e viene emesso un segnale acustico ogni 20 secondi.																
Stato di accoppiamento	Le luci rossa e v. erde lampeggiano alternativamente.																
Accoppiamento riuscito	La luce blu lampeggia lentamente.																