


材质:157g铜版纸+过油 尺寸:L82.5*H110(mm) 装订方式:钉装

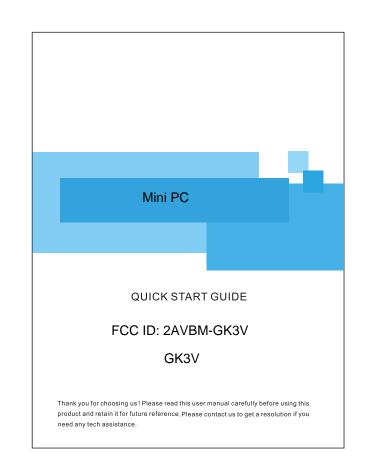


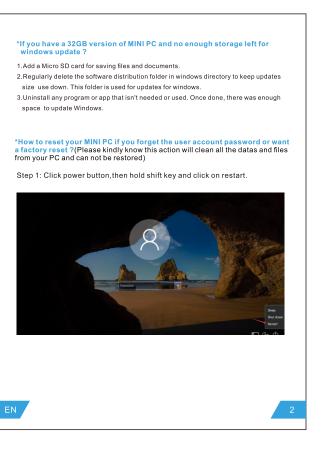

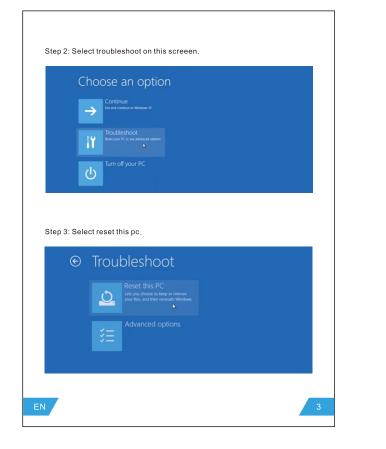






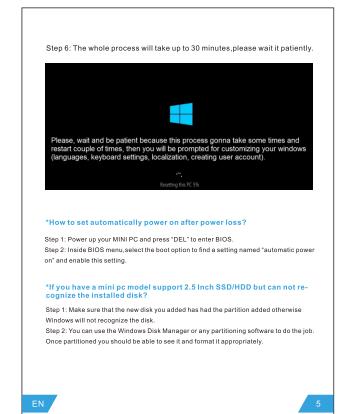



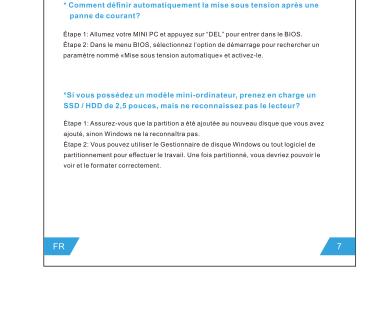

* Si vous possédez une version 32 Go de MINI PC et qu'il ne vous reste


2. Supprimez régulièrement le dossier de distribution de logiciels du répertoire windows

pour limiter la taille des mises à jour. Ce dossier est utilisé pour les mises à jour pour

plus assez de stockage pour la mise à jour de Windows?

il y avait assez d'espace pour mettre à jour Windows.

1. Ajouter une carte Micro SD pour enregistrer des fichiers et des documents.

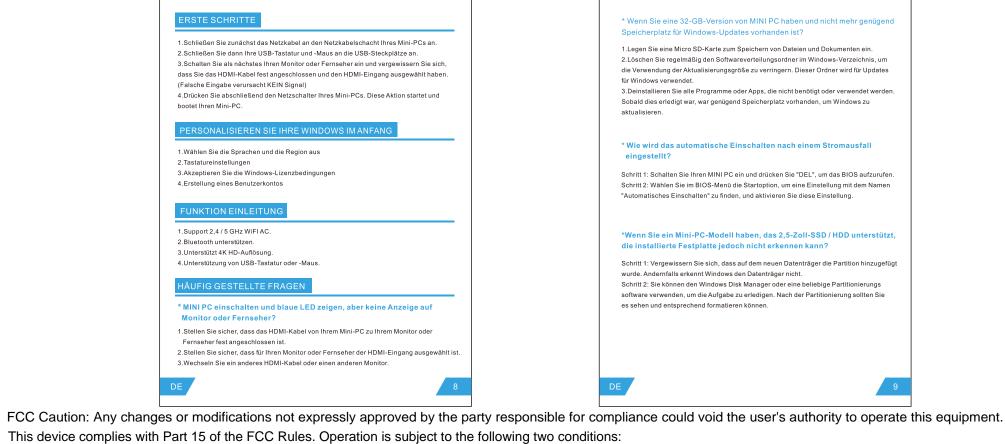

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the

(1) This device may not cause harmful interference, and

may cause harmful interference to radio communications.

try to correct the interference by one or more of the followingmeasures:

-- Increase the separation between the equipment and receiver.


-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device shall be used with a minimum distance of 20cm from users.

device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

receiver is connected.



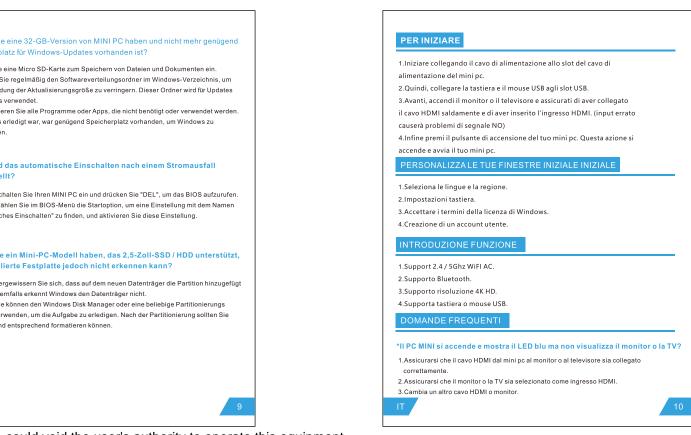





*Si tiene una versión de MINI PC de 32GB y no queda espacio suficiente 1. Agregue una tarjeta Micro SD para guardar archivos y documentos. 2. Elimine periódicamente la carpeta de distribución de software en el directorio de Windows para mantener bajo el uso del tamaño de las actualizaciones. Esta carpeta se utiliza para las actualizaciones de Windows. 3.Desinstale cualquier programa o aplicación que no sea neces vez hecho esto, hubo sufficiente espacio para actualizar Windows. Paso 1: Encienda su MINI PC y presione "DEL" para ingresar a la BIOS. Paso 2: Dentro del menú de BIOS, seleccione la opción de inicio para encontrar una configuración llamada "encendido automático" y habilite esta configuración. *Si tiene un modelo de mini PC, es compatible con un SSD / HDD de 2.5 pulgadas, pero no reconoce la unidad? Paso 1: asegúrese de que la partición se haya agregado al nuevo disco que agregó, de lo contrario, Windows no lo reconocerá. Paso 2: Puede usar Windows Disk Manager o cualquier software de partición para realizar el trabajo. Una vez particionado, debería poder verlo y formatearlo