


User Manual

Wireless Keyboard and Mouse Combo

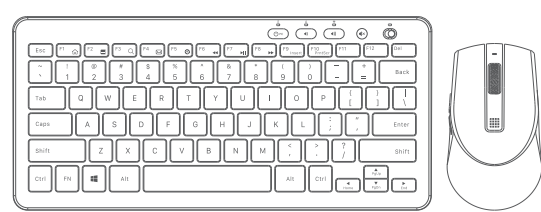

Model: RKM709

PLEASE READ THE PRODUCT SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY AND THE PRECAUTIONS AND WARNINGS BEFORE USING THE PRODUCT. THE PRECAUTIONS AND WARNINGS ARE IMPORTANT TO YOUR SAFETY AND THE PROPER OPERATION OF THE PRODUCT. PLEASE READ THE PRECAUTIONS AND WARNINGS CAREFULLY AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS.

VER:6.0
M0620220307022

Parts in Package 	Product Features 2.4G Wireless Keyboard: <ul style="list-style-type: none">Connect port: With USB2.0 or aboveRF mode: 2.4GHz GFSKTransmission distance: Up to 10 metersTransmission power: Less than +4dbInput voltage: 3.0VWorking current: 4mA / Sleeping Current: 27uAProduct size: 295x137x19.3mm2 x AAA batteries (Not included in the package) 2.4G Wireless Mouse: <ul style="list-style-type: none">Receiver (dongle): Nano sizeConnect port: With USB2.0 or aboveInput voltage: 3.0VWorking Current: 4mASleeping Current: 170uAProduct size: 112.5x63.5x39.5mm2 x AAA batteries (Not included in the package) Product Layout <ul style="list-style-type: none">Low Power IndicatorCaps Lock Indicator2.4G IndicatorPower IndicatorShut down/Enter Sleep ModeVolume +MutePower Switch <table border="0"><tr><td>1. Fn+F1 = Home</td><td>7. Fn+F7 = Play/Pause</td><td>12. Fn+Down Arrow = Page Down</td></tr><tr><td>2. Fn+F2 = Menu</td><td>8. Fn+F8 = Next</td><td>13. Fn+Left Arrow = Home</td></tr><tr><td>3. Fn+F3 = Search</td><td>9. Fn+F9 = Insert</td><td>14. Fn+Right Arrow = End</td></tr><tr><td>4. Fn+F4 = E-Mail</td><td>10. Fn+F10 = Print Screen</td><td>15. Fn+O = V</td></tr><tr><td>5. Fn+F5 = Play music</td><td>11. Fn+Up Arrow = Page Up</td><td>16. Fn+P = I</td></tr><tr><td>6. Fn+F6 = Previous</td><td></td><td></td></tr></table>	1. Fn+F1 = Home	7. Fn+F7 = Play/Pause	12. Fn+Down Arrow = Page Down	2. Fn+F2 = Menu	8. Fn+F8 = Next	13. Fn+Left Arrow = Home	3. Fn+F3 = Search	9. Fn+F9 = Insert	14. Fn+Right Arrow = End	4. Fn+F4 = E-Mail	10. Fn+F10 = Print Screen	15. Fn+O = V	5. Fn+F5 = Play music	11. Fn+Up Arrow = Page Up	16. Fn+P = I	6. Fn+F6 = Previous			Operation Procedure <ol style="list-style-type: none">Take out the USB receiver from the battery compartment of the mouse.Place 2x AAA batteries in the keyboard and the mouse.Keep your device ON, insert the USB receiver into the USB port of the device and the driver will be installed automatically.Turn on the keyboard and the mouse, the 2.4G indicator will be ON, then you can use the keyboard and the mouse.	Auto Sleep and Wake Up Feature <p>The Wireless Keyboard and Mouse Combo has an auto sleep and wake up feature. In the event of no operation in 3 minutes, the keyboard and mouse will automatically enter sleep mode. All LED indicators are OFF in sleep mode. You can press any key to wake up the keyboard and move the cursor to wake up the mouse.</p> Battery Replacement <ol style="list-style-type: none">When the low power indicator flickers slowly, it means the keyboard is in low power status, please change the batteries.When the mouse indicator flickers slowly, it means the mouse is in low power status, please change the batteries.
1. Fn+F1 = Home	7. Fn+F7 = Play/Pause	12. Fn+Down Arrow = Page Down																			
2. Fn+F2 = Menu	8. Fn+F8 = Next	13. Fn+Left Arrow = Home																			
3. Fn+F3 = Search	9. Fn+F9 = Insert	14. Fn+Right Arrow = End																			
4. Fn+F4 = E-Mail	10. Fn+F10 = Print Screen	15. Fn+O = V																			
5. Fn+F5 = Play music	11. Fn+Up Arrow = Page Up	16. Fn+P = I																			
6. Fn+F6 = Previous																					

Teile im Paket 	Produktmerkmale 2.4G Wireless Keyboard: <ul style="list-style-type: none">Anschluss anschlüssen: Mit USB 2.0 oder höherModus RF: 2,4 GHz GFSKÜbertragungsdistanz: Bis zu 10 MeterSendeleistung: Weniger als +4dbEingangsspannung: 3,0 VArbeitsstrom: 4mA / Ruhestrom: 27uAProduktgröße: 295x137x19,3mm2 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) 2.4G Wireless Mouse: <ul style="list-style-type: none">Empfänger (Dongle): Nano-StilAnschluss anschlüssen: Mit USB 2.0 oder höherEingangsspannung: 3,0 VArbeitsstrom: 4mASchlafstrom: 170uAProduktgröße: 112,5 x 63,5 x 39,5 mm2 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) Produktlayout <ul style="list-style-type: none">Low-Power-AnzeigeAnzeige für die Feststelltaste2,4G-AnzeigeKraftmesserHorizontalführung / In den Schlafmodus wechselnVolume +Volume -StummStromschalter <table border="0"><tr><td>1. Fn + F1 = Heimat</td><td>7. Fn + F7 = Wiedergabe / Pause</td><td>12. Fn + Abwärts Pfeil = Bild abwärts</td></tr><tr><td>2. Fn + F2 = Menü</td><td>8. Fn + F8 = Weiter</td><td>13. Fn + Linker Pfeil = Home</td></tr><tr><td>3. Fn + F3 = Suche</td><td>9. Fn + F9 = Einfügen</td><td>14. Fn + Linker Pfeil = Ende</td></tr><tr><td>4. Fn + F4 = E-Mail</td><td>10. Fn + F10 = Druckschirm</td><td>15. Fn + O = <</td></tr><tr><td>5. Fn + F5 = Spiel Musik</td><td>11. Fn + Aufwärtspfeil = Bild auf</td><td>16. Fn + P = ></td></tr><tr><td>6. Fn + F6 = Vorherige</td><td></td><td></td></tr></table>	1. Fn + F1 = Heimat	7. Fn + F7 = Wiedergabe / Pause	12. Fn + Abwärts Pfeil = Bild abwärts	2. Fn + F2 = Menü	8. Fn + F8 = Weiter	13. Fn + Linker Pfeil = Home	3. Fn + F3 = Suche	9. Fn + F9 = Einfügen	14. Fn + Linker Pfeil = Ende	4. Fn + F4 = E-Mail	10. Fn + F10 = Druckschirm	15. Fn + O = <	5. Fn + F5 = Spiel Musik	11. Fn + Aufwärtspfeil = Bild auf	16. Fn + P = >	6. Fn + F6 = Vorherige			Vorgehensweise <ol style="list-style-type: none">Nehmen Sie den USB-Empfänger aus dem Batteriefach der Maus heraus.Legen Sie 2x AAA-Batterien in die Tastatur und die Maus ein.Lassen Sie Ihr Gerät eingeschaltet, stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss des Geräts und der Treiber wird automatisch installiert.Schalten Sie die Tastatur und die Maus ein. Die 2.4G-Anzeige leuchtet, und Sie können die Tastatur und die Maus verwenden.	Auto-Sleep- und Weckfunktion <p>Die kabellose Tastatur- und Mauskombi verfügt über eine automatische Schlaf- und Aktivierungsfunktion. Wenn nach 3 Minuten keine Bedienung erfolgt, wechseln Tastatur und Maus automatisch in den Ruhemodus. Alle LED-Anzeigen sind im Schlafmodus ausgeschaltet. Sie können eine beliebige Taste drücken, um die Tastatur zu aktivieren, und den Cursor bewegen, um die Maus zu aktivieren.</p> Batterie austauschen <ol style="list-style-type: none">Wenn die Mausleuchte langsam blinkt, bedeutet dies, dass sich die Tastatur im niedrigen Energiezustand befindet.Wenn die Mausleuchte langsam blinkt, bedeutet dies, dass sich die Maus im Energiesparmodus befindet. Wechseln Sie die Batterien.
1. Fn + F1 = Heimat	7. Fn + F7 = Wiedergabe / Pause	12. Fn + Abwärts Pfeil = Bild abwärts																			
2. Fn + F2 = Menü	8. Fn + F8 = Weiter	13. Fn + Linker Pfeil = Home																			
3. Fn + F3 = Suche	9. Fn + F9 = Einfügen	14. Fn + Linker Pfeil = Ende																			
4. Fn + F4 = E-Mail	10. Fn + F10 = Druckschirm	15. Fn + O = <																			
5. Fn + F5 = Spiel Musik	11. Fn + Aufwärtspfeil = Bild auf	16. Fn + P = >																			
6. Fn + F6 = Vorherige																					

Partes en paquete 	Características del producto Teclado inalámbrico 2.4G: <ul style="list-style-type: none">Puerto de conexión: con USB 2.0 o superiorModo RF: 2,4 GHz GFSKDistancia de transmisión: hasta 10 metrosPotencia de transmisión: menos de +4dbVoltaje de entrada: 3,0 VCorriente de trabajo: 4mA / Corriente de reposo: 27uATamaño del producto: 295x137x19,3mm2 pilas AAA (no incluidas en el paquete) Ratón inalámbrico 2.4G: <ul style="list-style-type: none">Receptor (dongle): Nano estiloPuerto de conexión: con USB 2.0 o superiorVoltaje de entrada: 3,0 VCorriente de trabajo: 4mACorriente de reposo: 170uATamaño del producto: 112,5x63,5x39,5mm2 pilas AAA (no incluidas en el paquete) Diseño del producto <ul style="list-style-type: none">Indicador de bajo consumoIndicador de bloqueo de mayúsculasIndicador 2,4GApagado / entra en modo de reposoVolume +Volume -MudoInterruptor de alimentación <table border="0"><tr><td>1. Fn + F1 = Inicio</td><td>7. Fn + F7 = Reproducir / Pausa</td><td>12. Fn + Flecha abajo = Página abajo</td></tr><tr><td>2. Fn + F2 = Menú</td><td>8. Fn + F8 = Siguiente</td><td>13. Fn + Flecha izquierda = Inicio</td></tr><tr><td>3. Fn + F3 = Búsqueda</td><td>9. Fn + F9 = Insertar</td><td>14. Fn + Flecha derecha = Fin</td></tr><tr><td>4. Fn + F4 = Correo electrónico</td><td>10. Fn + F10 = Imprimir pantalla</td><td>15. Fn + O = <</td></tr><tr><td>5. Fn + F5 = Reproducir música</td><td>11. Fn + Flecha arriba = Retroceder página</td><td>16. Fn + P = ></td></tr><tr><td>6. Fn + F6 = Anterior</td><td></td><td></td></tr></table>	1. Fn + F1 = Inicio	7. Fn + F7 = Reproducir / Pausa	12. Fn + Flecha abajo = Página abajo	2. Fn + F2 = Menú	8. Fn + F8 = Siguiente	13. Fn + Flecha izquierda = Inicio	3. Fn + F3 = Búsqueda	9. Fn + F9 = Insertar	14. Fn + Flecha derecha = Fin	4. Fn + F4 = Correo electrónico	10. Fn + F10 = Imprimir pantalla	15. Fn + O = <	5. Fn + F5 = Reproducir música	11. Fn + Flecha arriba = Retroceder página	16. Fn + P = >	6. Fn + F6 = Anterior			Procedimiento de operación <ol style="list-style-type: none">Saque el receptor USB del compartimento de la batería del mouse.Coleque 2 pilas AAA en el teclado y el mouse.Mantenga su dispositivo encendido, inserte el receptor USB en el puerto USB del dispositivo y el controlador se instalará automáticamente.Encienda el teclado y el mouse, el indicador 2.4G estará ENCENDIDO. Luego puede usar el teclado y el mouse.	Función de sueño automático y de despertador <p>El combo de teclado y mouse inalámbricos tiene una función de apagado automático y activación automática. En caso de que no se realice ninguna operación en 3 minutos, el teclado y el mouse ingresarán automáticamente en el modo de suspensión. Todos los indicadores LED están apagados en el modo de suspensión. Puede presionar cualquier tecla para activar el teclado y mover el cursor para activar el mouse.</p> Cambio de batería <ol style="list-style-type: none">Cuando el indicador de bajo consumo de energía parpadea lentamente, significa que el teclado está en estado de bajo consumo, cambie las baterías.Cuando el indicador de mouse parpadea lentamente, significa que el mouse está en estado de bajo consumo, cambie las baterías.
1. Fn + F1 = Inicio	7. Fn + F7 = Reproducir / Pausa	12. Fn + Flecha abajo = Página abajo																			
2. Fn + F2 = Menú	8. Fn + F8 = Siguiente	13. Fn + Flecha izquierda = Inicio																			
3. Fn + F3 = Búsqueda	9. Fn + F9 = Insertar	14. Fn + Flecha derecha = Fin																			
4. Fn + F4 = Correo electrónico	10. Fn + F10 = Imprimir pantalla	15. Fn + O = <																			
5. Fn + F5 = Reproducir música	11. Fn + Flecha arriba = Retroceder página	16. Fn + P = >																			
6. Fn + F6 = Anterior																					

Contenu d'emballage 	Caractéristiques du produit Clavier 2,4G sans fil: <ul style="list-style-type: none">Port de connexion: avec USB 2.0 ou supérieurMode RF: 2,4 GHz GFSKDistance de transmission: jusqu'à 10 mètresPuissance de transmission: moins de +4dbTension d'entrée: 3,0 VCourant de travail: 4mA / Courant de sommeil: 27uATaille du produit: 295x137x19,3mm2 piles AAA (non incluses dans l'emballage) Souris sans fil 2.4G: <ul style="list-style-type: none">Recepteur (dongle): style nanoPort de connexion: avec USB 2.0 ou supérieurTension d'entrée: 3,0 VCourant de travail: 4mACourant de sommeil: 170uATaille du produit: 112,5x63,5x39,5mm2 piles AAA (non incluses dans l'emballage) Mise en page du produit <ul style="list-style-type: none">Indicateur de faible puissanceIndicateur de verrouillage des majusculesIndicateur 2,4GIndicateur de veilleVolume +Volume -MuetInterrupteur <table border="0"><tr><td>1. Fn + F1 = Accueil</td><td>7. Fn + F7 = Lecture / Pause</td><td>12. Fn + Flèche Bas = Page Bas</td></tr><tr><td>2. Fn + F2 = Menu</td><td>8. Fn + F8 = Suivant</td><td>13. Fn + Flèche Gauche = Accueil</td></tr><tr><td>3. Fn + F3 = Recherche</td><td>9. Fn + F9 = Insérer</td><td>14. Fn + Flèche Droite = Fin</td></tr><tr><td>4. Fn + F4 = Courriel</td><td>10. Fn + F10 = écran d'impression</td><td>15. Fn + O = <</td></tr><tr><td>5. Fn + F5 = Jouer de la musique</td><td>11. Fn + Flèche vers le haut = page en haut</td><td>16. Fn + P = ></td></tr><tr><td>6. Fn + F6 = Précédent</td><td></td><td></td></tr></table>	1. Fn + F1 = Accueil	7. Fn + F7 = Lecture / Pause	12. Fn + Flèche Bas = Page Bas	2. Fn + F2 = Menu	8. Fn + F8 = Suivant	13. Fn + Flèche Gauche = Accueil	3. Fn + F3 = Recherche	9. Fn + F9 = Insérer	14. Fn + Flèche Droite = Fin	4. Fn + F4 = Courriel	10. Fn + F10 = écran d'impression	15. Fn + O = <	5. Fn + F5 = Jouer de la musique	11. Fn + Flèche vers le haut = page en haut	16. Fn + P = >	6. Fn + F6 = Précédent			Procédure d'opération <ol style="list-style-type: none">Retirez le récepteur USB du compartiment à piles de la souris.Placez 2 piles AAA dans le clavier et la souris.Laissez votre appareil allumé, insérez le récepteur USB dans le port USB de l'appareil et le pilote sera automatiquement installé.Allumez le clavier et la souris, le voyant 2.4G sera allumé, vous pouvez alors utiliser le clavier et la souris.	Fonction de veille et de réveil automatique <p>Le clavier / souris sans fil comprend une fonction de veille et de réveil automatique. Si aucune opération n'est effectuée dans les 3 minutes, le clavier et la souris passeront automatiquement en mode veille. Tous les voyants sont éteints en mode veille. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour activer le clavier et déplacer le curseur pour activer la souris.</p> Remplacement de la batterie <ol style="list-style-type: none">Lorsque le témoin de faible alimentation clignote lentement, cela signifie que le clavier est en mode de faible consommation, veuillez remplacer les piles.Lorsque l'indicateur de la souris clignote lentement, cela signifie que la souris est dans un état d'alimentation faible, veuillez changer les piles.
1. Fn + F1 = Accueil	7. Fn + F7 = Lecture / Pause	12. Fn + Flèche Bas = Page Bas																			
2. Fn + F2 = Menu	8. Fn + F8 = Suivant	13. Fn + Flèche Gauche = Accueil																			
3. Fn + F3 = Recherche	9. Fn + F9 = Insérer	14. Fn + Flèche Droite = Fin																			
4. Fn + F4 = Courriel	10. Fn + F10 = écran d'impression	15. Fn + O = <																			
5. Fn + F5 = Jouer de la musique	11. Fn + Flèche vers le haut = page en haut	16. Fn + P = >																			
6. Fn + F6 = Précédent																					

Parti nel pacchetto 	Caratteristiche del prodotto Tastiera wireless 2.4G: <ul style="list-style-type: none">Porta di connessione: con USB 2.0 o superioreModalità RF: GHz a 2,4Distanza di trasmissione: fino a 10 metriPotenza di trasmissione: inferiore a +4dbTensione di ingresso: 3,0 VCorrente di lavoro: 4 mA / Corrente di riposo: 27uADimensioni del prodotto: 295x137x19,3mm2 batterie AAA (non incluse nella confezione) Mouse wireless 2.4G: <ul style="list-style-type: none">Receivatore (dongle): stile nanoPorta di connessione: con USB 2.0 o superioreTensione di ingresso: 3,0 VCorrente di lavoro: 4 mACorrente di sonno: 170uADimensioni del prodotto: 112,5x63,5x39,5mm2 batterie AAA (non incluse nella confezione) Layout del prodotto <ul style="list-style-type: none">Indicatore di bassa potenzaCaps Lock IndicatorIndicatore 2,4GIndicatore di energiaArresto / attiva la modalità di sospensioneVolume +Volume -MuteInterruttore di alimentazione <table border="0"><tr><td>1. Fn + F1 = Home</td><td>7. Fn + F7 = Riproduci / Pausa</td><td>12. Fn + freccia giù = Pagina giù</td></tr><tr><td>2. Fn + F2 = Menu</td><td>8. Fn + F8 = Avanti</td><td>13. Fn + freccia sinistra = casa</td></tr><tr><td>3. Fn + F3 = Cerca</td><td>9. Fn + F9 = Inserisci</td><td>14. Fn + freccia destra = fine</td></tr><tr><td>4. Fn + F4 = E-mail</td><td>10. Fn + F10 = Stampa schermo</td><td>15. Fn + O = <</td></tr><tr><td>5. Fn + F5 = Suonare la musica</td><td>11. Fn + freccia su = Pagina su</td><td>16. Fn + P = ></td></tr><tr><td>6. Fn + F6 = Precedente</td><td></td><td></td></tr></table>	1. Fn + F1 = Home	7. Fn + F7 = Riproduci / Pausa	12. Fn + freccia giù = Pagina giù	2. Fn + F2 = Menu	8. Fn + F8 = Avanti	13. Fn + freccia sinistra = casa	3. Fn + F3 = Cerca	9. Fn + F9 = Inserisci	14. Fn + freccia destra = fine	4. Fn + F4 = E-mail	10. Fn + F10 = Stampa schermo	15. Fn + O = <	5. Fn + F5 = Suonare la musica	11. Fn + freccia su = Pagina su	16. Fn + P = >	6. Fn + F6 = Precedente			Procedura operativa <ol style="list-style-type: none">Estrarre il ricevitore USB dal vano batteria del mouse.Inserire 2 batterie AAA nella tastiera e nel mouse.Mantenere il dispositivo acceso, inserire il ricevitore USB nella porta USB del dispositivo e il driver verrà installato automaticamente.Accendi la tastiera e il mouse, l'indicatore 2.4G si accenderà, quindi potrai usare la tastiera e il mouse.	Funzione di sospensione e riattivazione automatica <p>La tastiera e il mouse combinati wireless hanno una funzione di sospensione e attivazione automatica. In caso di nessuna operazione entro 3 minuti, la tastiera e il mouse entreranno automaticamente in modalità di sospensione. Tutti gli indicatori LED sono spenti in modalità sleep. È possibile premere qualsiasi tasto per riattivare la tastiera e spostare il cursore per attivare il mouse.</p> Sostituzione della batteria <ol style="list-style-type: none">Quando l'indicatore di bassa potenza lampeggia lentamente, significa che la tastiera è in stato di basso consumo, si prega di cambiare le batterie.Quando l'indicatore del mouse lampeggia lentamente, significa che il mouse è in stato di basso consumo, si prega di cambiare le batterie.
1. Fn + F1 = Home	7. Fn + F7 = Riproduci / Pausa	12. Fn + freccia giù = Pagina giù																			
2. Fn + F2 = Menu	8. Fn + F8 = Avanti	13. Fn + freccia sinistra = casa																			
3. Fn + F3 = Cerca	9. Fn + F9 = Inserisci	14. Fn + freccia destra = fine																			
4. Fn + F4 = E-mail	10. Fn + F10 = Stampa schermo	15. Fn + O = <																			
5. Fn + F5 = Suonare la musica	11. Fn + freccia su = Pagina su	16. Fn + P = >																			
6. Fn + F6 = Precedente																					

FCC Notice

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on. The user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

THANKS FOR READING

CE RoHS RECYCLE
Keyboard FCC ID: 2AUGN-RKM709
Mouse FCC ID: 2AUGN-M06
Made in China

项目名称	RKM709	备注	
物料名称	RKM709 键盘套装五国语言说明书	版本	VER:6.0
物料编号	06709207022	制作	Ben
物料尺寸	120*95mm	日期	2022/03/02

说明书黑白装订 105g铜板纸
说明书装订后成品尺寸: 120X95mm