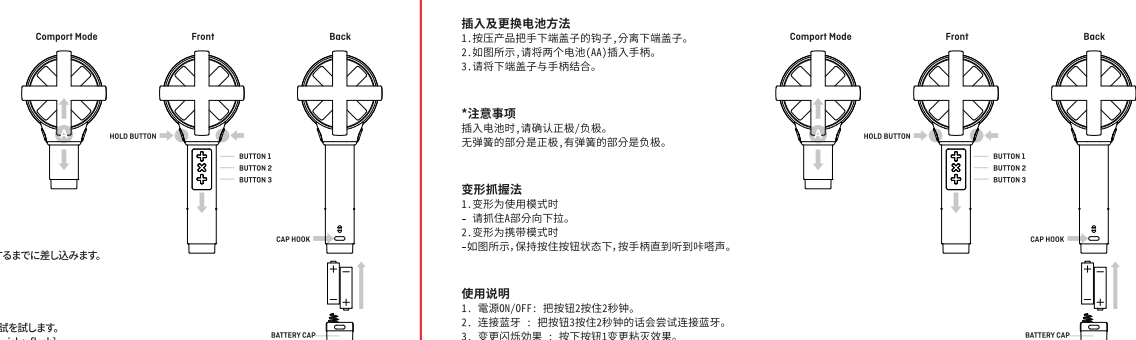
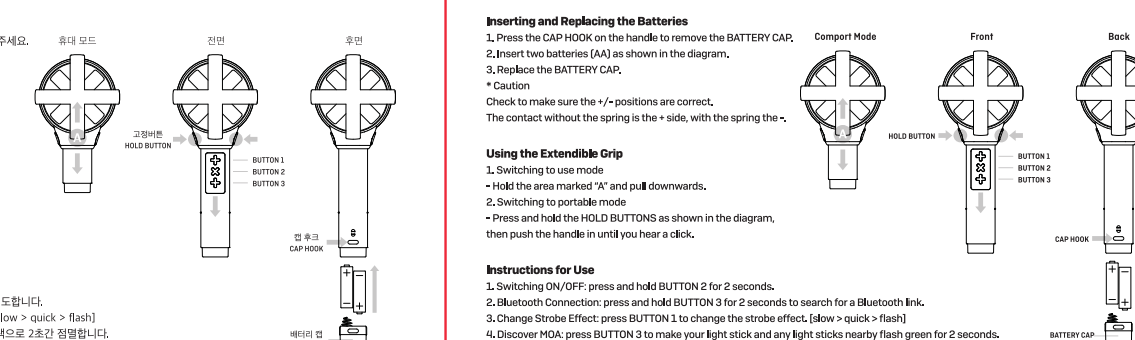


300,00

<p>QUICK START GUIDE</p> <p>中文-快速指南</p> <p>1. 检查灯管是否完好无损。如有损坏，请勿使用。</p> <p>2. 将灯管插入底座，并确保灯管与底座接触良好。</p> <p>3. 检查底座上的开关是否处于“ON”位置。</p> <p>4. 打开开关，灯管应亮起。</p> <p>5. 如果灯管不亮，请检查底座上的电压是否与灯管的额定电压相符。</p> <p>6. 如果灯管仍然不亮，请联系我们的客户支持中心。</p>	<p>QUICK START GUIDE</p> <p>中文-快速指南</p> <p>1. 检查灯管是否完好无损。如有损坏，请勿使用。</p> <p>2. 将灯管插入底座，并确保灯管与底座接触良好。</p> <p>3. 检查底座上的开关是否处于“ON”位置。</p> <p>4. 打开开关，灯管应亮起。</p> <p>5. 如果灯管不亮，请检查底座上的电压是否与灯管的额定电压相符。</p> <p>6. 如果灯管仍然不亮，请联系我们的客户支持中心。</p>	 <p>+X+ +MORROW X +GETHER</p> <p>TXF OFFICIAL LIGHTSTICK</p> <p>© 2024 TXF. All rights reserved. Lightstick is a registered trademark of TXF.</p>
--	--	--

300,00

<p>QUICK START GUIDE</p> <p>中文-快速指南</p> <p>1. 检查灯管是否完好无损。如有损坏，请勿使用。</p> <p>2. 将灯管插入底座，并确保灯管与底座接触良好。</p> <p>3. 检查底座上的开关是否处于“ON”位置。</p> <p>4. 打开开关，灯管应亮起。</p> <p>5. 如果灯管不亮，请检查底座上的电压是否与灯管的额定电压相符。</p> <p>6. 如果灯管仍然不亮，请联系我们的客户支持中心。</p>	<p>QUICK START GUIDE</p> <p>中文-快速指南</p> <p>1. 检查灯管是否完好无损。如有损坏，请勿使用。</p> <p>2. 将灯管插入底座，并确保灯管与底座接触良好。</p> <p>3. 检查底座上的开关是否处于“ON”位置。</p> <p>4. 打开开关，灯管应亮起。</p> <p>5. 如果灯管不亮，请检查底座上的电压是否与灯管的额定电压相符。</p> <p>6. 如果灯管仍然不亮，请联系我们的客户支持中心。</p>	 <p>+X+ +MORROW X +GETHER</p> <p>TXF OFFICIAL LIGHTSTICK</p> <p>© 2024 TXF. All rights reserved. Lightstick is a registered trademark of TXF.</p>
--	--	--

160,00

160,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00