


imou

## Quick Start Guide

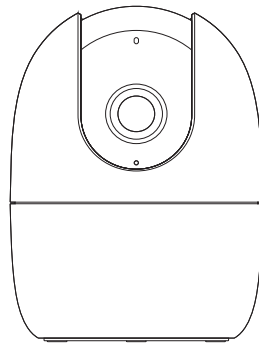

[www.imoulife.com](http://www.imoulife.com)

EN

DE

ES

FR

IT

NL

PT

AR


## Welcome

Thank you for choosing Imou.

We are devoted to providing you easy smart home products. If you have problems using the product, please contact our service team before returning your product.

Our service mail: [service.global@imoulife.com](mailto:service.global@imoulife.com).

Detailed installation instructions & videos, frequently asked questions can be found at: [imoulife.com/support/help](http://imoulife.com/support/help) or scan this QR code to help page.

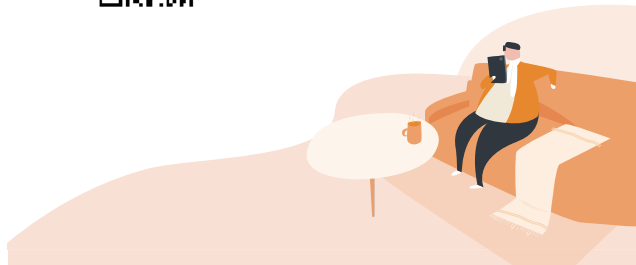

## Package Content



Camera ×1



Power Cable ×1



Power Adapter ×1



Positioning Map ×1



Quick Start Guide ×1





Screw Package ×1



Mounting Plate ×1


## Camera Introduction

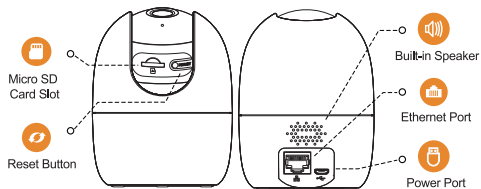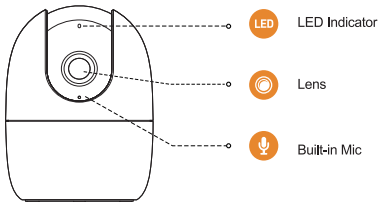


**Note:** Press and hold the reset button for 10 s to reset the camera.

The description of the LED indicator is included in the following table.

LED Status	Device Status
Off	<ul style="list-style-type: none"> <li>Powered off/LED turned off</li> <li>Rebooting after reset</li> </ul>
Red light on	<ul style="list-style-type: none"> <li>Booting</li> <li>Device malfunction</li> </ul>
Green light flashing	<ul style="list-style-type: none"> <li>Waiting for network</li> </ul>
Green light on	<ul style="list-style-type: none"> <li>Operating properly</li> </ul>
Red light flashing	<ul style="list-style-type: none"> <li>Network connection failed</li> </ul>
Green and red light flashing alternately	<ul style="list-style-type: none"> <li>Firmware updating</li> </ul>

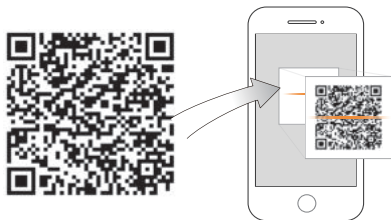



### i Tips

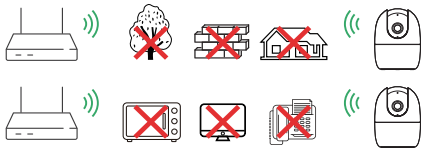

To ensure the best possible wireless performance, please make sure that there are no obstacles and electromagnetic interference between the camera and router.




### Ceiling Mounting (Optional)

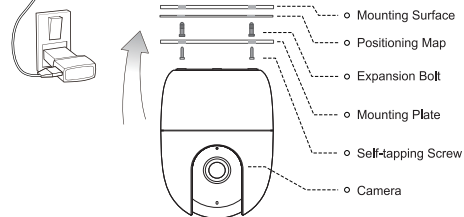

## Troubleshooting

Problem	Solution
Cannot configure the camera	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure that your smart phone and the camera are within range of your Wi-Fi router.</li> <li>Make sure that the LED indicator on the camera is flashing green.</li> </ul>
How to find the camera Wi-Fi password	It is the safety code on the device <b>label</b> .
No picture or device is offline	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure that the LED indicator on the camera is flashing green. See "LED Status" section for details if otherwise.</li> <li>Make sure that the camera is properly connected to power using the included USB power adapter.</li> <li>Reposition the camera, router, or both to improve signal strength.</li> </ul>
Picture is not clear	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check the camera lens for dirt, dust, and spider webs. Clean the lens with a soft, clean cloth.</li> <li>Remove the vinyl cover on the camera lens.</li> </ul>
No audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure that audio function on camera is turned on.</li> <li>Make sure that audio is turned up on viewing device.</li> </ul>
Human detection does not work	Make sure that you have enabled Human Detection in the <b>Device Settings</b> interface of Imou Life App.
Camera stuck downwards	Check Privacy Mode setting on Imou Life App.
Fail to scan QR code	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clean the camera lens of your smart phone.</li> <li>Make sure that there is enough light on the QR code.</li> <li>Do not hold the QR code too close to the camera.</li> </ul>

## Kurzanleitung

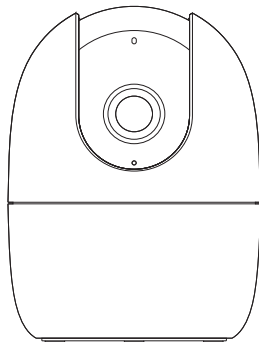


[www.imoulife.com](http://www.imoulife.com)

## DE Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für Imou entschieden haben. Wir sind bestrebt, Ihnen einfache Smart-Home-Produkte anzubieten. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unser Serviceteam, bevor Sie Ihr Produkt zurückschicken.

Unsere Service-Mail lautet: [service.global@imoulife.com](mailto:service.global@imoulife.com).

Detaillierte Installationsanleitungen und Videos sowie häufig gestellte Fragen finden Sie unter: [imoulife.com/support/help](http://imoulife.com/support/help) oder scannen Sie diesen QR-Code, um die Hilfeseite aufzurufen.

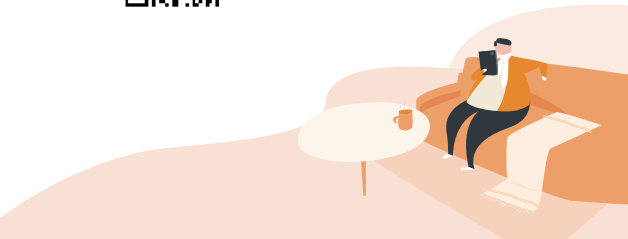

## Packungsinhalt

DE



1 x Kamera



1 x Stromkabel



1 x Netzteil



1 x Positionierungskarte



1 x Kurzanleitung





1 x Schraubenbeutel



1 x Montageplatte

## Kamera Einführung

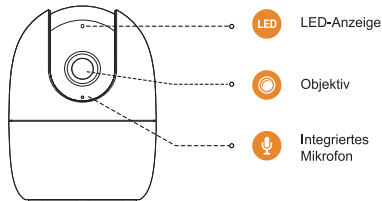


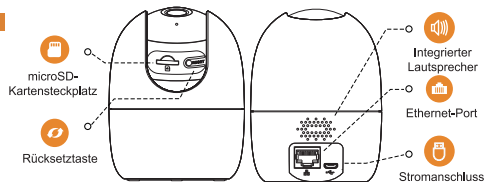


**Hinweis:** Halten Sie die Rücksetztaste für 10 Sekunden gedrückt, um die Kamera zurückzusetzen.

Die Beschreibung der LED-Anzeige ist in der nachstehenden Tabelle enthalten.

LED-Status	Gerätestatus
Aus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausgeschaltet/LED erlöschen</li> <li>Neustart nach Rücksetzung</li> </ul>
Rote LED leuchtet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Systemstart</li> <li>Gerätefehlfunktion</li> </ul>
Grüne LED blinkt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Warten auf Netzwerk Verbindung</li> </ul>
Grüne LED leuchtet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ordnungsgemäßer Betrieb</li> </ul>
Rote LED blinkt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Netzwerkverbindung fehlgeschlagen</li> </ul>
Grüne und rote LED blinken abwechselnd	<ul style="list-style-type: none"> <li>Firmware-Update</li> </ul>

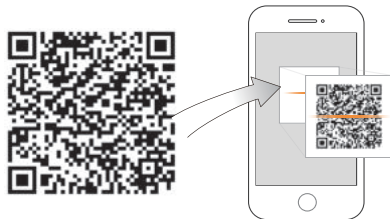



### i Tipps

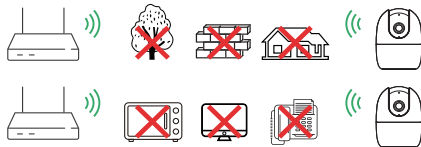

Um die bestmögliche Funkübertragung zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass zwischen Kamera und Router keine Hindernisse und elektromagnetische Störungen vorhanden sind.



### Deckenmontage (optional)

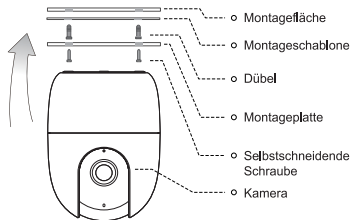


## Störungsbehebung

Problem	Lösung
Die Kamera kann nicht konfiguriert werden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Smartphone und die Kamera in Reichweite Ihres WLAN-Routers befinden.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeige an der Kamera grün blinkt.</li> </ul>
Wie die Kamera Wifi Passwort finden kann	Es ist der Sicherheitscode auf dem Geräteetikett.
Kein Bild oder Gerät ist offline	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeige an der Kamera grün blinkt. Siehe „LED-Status“ für weitere Informationen.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Netzteil ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist.</li> <li>• Positionieren Sie die Kamera, den Router oder beides neu, um die Signalstärke zu verbessern.</li> </ul>
Das Bild ist nicht klar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie das Kameraobjektiv, gegen die Schmutz, Staub und Spinnweben. Reinigen Sie das Objektiv mit einem weichen, sauberen Tuch.</li> <li>• Entfernen Sie die Kunststoff-Abdeckung des Kameraobjektivs.</li> </ul>
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Audiofunktion der Kamera aktiviert ist.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass Audio auf dem Anzeigegerät aktiviert ist.</li> </ul>
Personenerkennung funktioniert nicht	Stellen Sie sicher, dass Sie Human Detection in der Benutzeroberfläche <b>Geräteeinstellungen</b> der Imou Life App aktiviert haben.
Kamera hängt unten fest	Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen in der Imou Life-App.
QR-Code kann nicht gescannt werden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinigen Sie das Kameraobjektiv Ihres Smartphones.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass der QR-Code ausreichend beleuchtet ist.</li> <li>• Halten Sie den QR-Code nicht zu nah an die Kamera.</li> </ul>





## Guía de inicio rápido

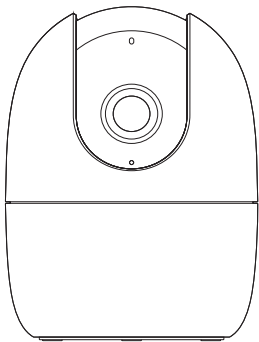

[www.imoulife.com](http://www.imoulife.com)

## Bienvenido

Gracias por elegir Imou.

Nos comprometemos a proporcionarle productos fáciles para el hogar inteligente. Si tiene problemas usando el producto, por favor diríjase a nuestro equipo de atención al cliente antes de devolver su producto.

Nuestro correo electrónico de servicio:  
[service.global@imoulife.com](mailto:service.global@imoulife.com).

Puede encontrar más información y vídeos acerca de la instalación, además de preguntas frecuentes en: [imoulife.com/support/help](http://imoulife.com/support/help) o escanee este código QR para obtener ayuda.



## Contenido del paquete



1 cámara



1 cable de alimentación



1 adaptador eléctrico



1 plantilla de posicionamiento



1 guía de inicio rápido




1 bolsa con tornillos



1 disco de montaje

## Presentación de la cámara

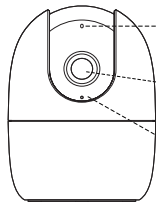


Indicador LED



Lente



Micrófono incorporado

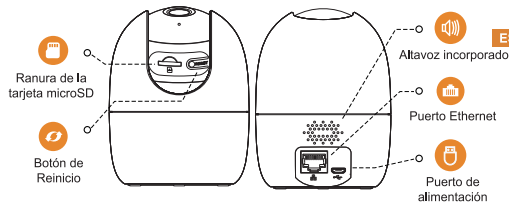

Ranura de la tarjeta microSD



Botón de Reinicio



Altavoz incorporado



Puerto Ethernet




Puerto de alimentación


**Nota:** mantenga pulsado el botón de reinicio durante 10 segundos para reiniciar la cámara.

La descripción del indicador LED se incluye en la siguiente tabla.

Estado de LED	Estado del dispositivo
Desactivar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apagado/LED apagado</li> <li>Reiniciar después de restaurar</li> </ul>
Luz roja encendida	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arrancando</li> <li>El dispositivo no funciona correctamente</li> </ul>
Luz verde parpadeante	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esperando red</li> </ul>
Luz verde encendida	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funcionamiento correcto</li> </ul>
Luz roja parpadeante	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se ha producido un error en la conexión de red</li> </ul>
Luz verde y roja parpadeando alternativamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualización de firmware</li> </ul>

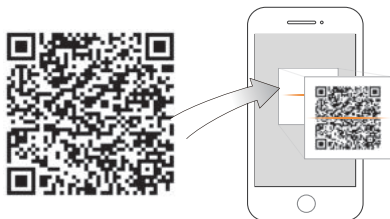



### i Consejos

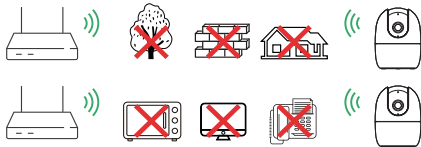

Para garantizar el mejor rendimiento inalámbrico posible, por favor asegúrese de que no hay obstáculos ni interferencias electromagnéticas entre la cámara y el enrutador.



### Montaje en el techo (Opcional)

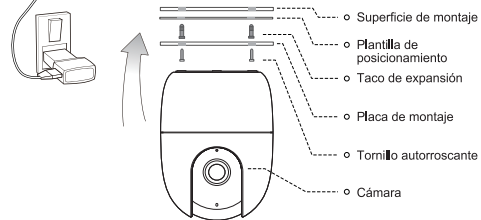

## Solución de problemas


ES

Problema	Solución
No se puede configurar la cámara.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que su teléfono móvil y la cámara estén dentro del alcance del router Wi-Fi.</li><li>• Asegúrese de que el indicador LED de la cámara parpadee en verde.</li></ul>
Cómo encontrar la contraseña Wi-Fi de la cámara	Es el código de seguridad en la etiqueta del dispositivo.
Sin imagen o dispositivo está desconectado	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que el indicador LED de la cámara parpadee en verde. De lo contrario, consulte la sección «Estado del LED» para conocer los detalles.</li><li>• Asegúrese de que la cámara esté conectada correctamente a la alimentación utilizando el adaptador de alimentación USB incluido.</li><li>• Vuelva a colocar la cámara, el router o ambos para mejorar la intensidad de la señal.</li></ul>
La imagen no es clara	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revise la lente de la cámara en busca de suciedad, polvo y telarañas. Limpie la lente con un paño suave y limpio.</li><li>• Retire la cubierta de vinilo de la lente de la cámara.</li></ul>
No hay sonido	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que la función de audio de la cámara esté activada.</li><li>• Asegúrese de que el audio esté activado en el dispositivo de visualización.</li></ul>
La detección humana no funciona correctamente	Asegúrese de haber habilitado la detección humana en la interfaz <b>Configuración del dispositivo</b> de la aplicación Imou Life.
La cámara está bloqueada apuntando hacia abajo	Verifique la configuración del modo de privacidad en la aplicación Imou Life.
No se puede escanear el código QR	<ul style="list-style-type: none"><li>• Limpie la lente de la cámara de su teléfono inteligente.</li><li>• Asegúrese de que haya suficiente luz para escanear el código QR.</li><li>• No sostenga el código QR demasiado cerca de la cámara.</li></ul>

imou

FR

## Guide de démarrage rapide

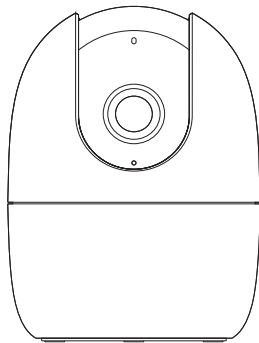

[www.imoulife.com](http://www.imoulife.com)

## Bienvenue


FR

Merci d'avoir choisi Imou.

Nous nous engageons à vous fournir des produits de maison intelligente faciles à utiliser. Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation du produit, veuillez contacter notre équipe technique avant de renvoyer votre produit.

Notre courriel de service : [service.global@imoulife.com](mailto:service.global@imoulife.com).

Vous trouverez des instructions d'installation détaillées, des vidéos et une foire aux questions à l'adresse suivante : [imoulife.com/support/help](http://imoulife.com/support/help) ou scannez ce code QR pour accéder à la page d'aide.

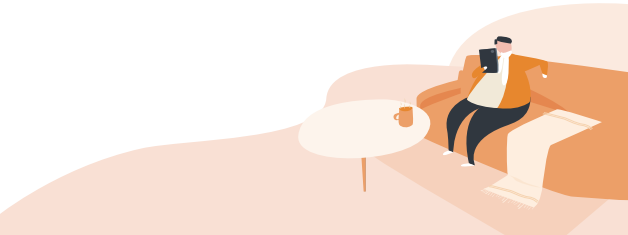

## Contenu de l'emballage



1 caméra



1 câble d'alimentation



1 adaptateur d'alimentation



1 schéma de positionnement



1 guide de démarrage rapide




1 Jeu de vis



1 plaque de montage

FR

## Présentation de la caméra

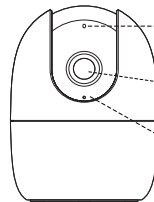

LED


Indicateur LED

Objectif

Objectif

Micro Intégré



Micro Intégré

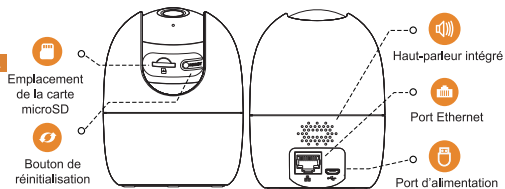


**Remarque :** Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 10 s pour réinitialiser l'appareil.

La description des indicateur LED est incluse dans le tableau suivant.

Etat de LED	État des appareils
Désactivé	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éteint/LED éteint</li> <li>Redémarrage après réinitialisation</li> <li>Démarrage</li> </ul>
Allumé en rouge	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dysfonctionnement de l'appareil</li> </ul>
Clignotant en vert	<ul style="list-style-type: none"> <li>En attente du réseau</li> </ul>
Allumé en vert	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement correct</li> </ul>
Clignotant en rouge	<ul style="list-style-type: none"> <li>Échec de la connexion au réseau</li> </ul>
Voyants vert et rouge clignotant alternativement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise à jour du microprogramme</li> </ul>

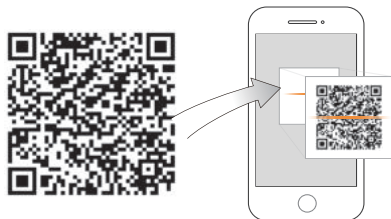



### i Conseils

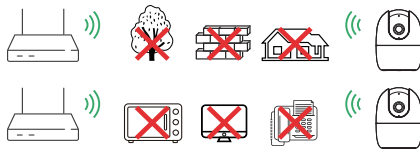

Pour garantir les meilleures performances sans fil, veuillez vous assurer qu'il n'y a pas d'obstacles ni d'interférences électromagnétiques entre la caméra et le routeur.



### Montage au plafond (en option)

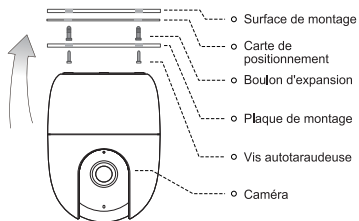


## Dépannage

Problème	Solution
Impossible de configurer la caméra	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que votre téléphone mobile et la caméra sont à portée de votre routeur Wi-Fi.</li> <li>Assurez-vous que l'indicateur LED de la caméra clignote en vert.</li> </ul>
Comment trouver le mot de passe Wi-Fi de la caméra	Il s'agit du code de sécurité figurant sur l'étiquette de l'appareil.
Pas d'image ou l'appareil est hors ligne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que l'indicateur LED de la caméra clignote en vert. Sinon, voir la section « État de LED » pour plus de détails.</li> <li>Assurez-vous que la caméra est correctement connectée à l'alimentation en utilisant l'adaptateur d'alimentation USB inclus.</li> <li>Repositionnez la caméra, le routeur ou les deux pour améliorer la puissance du signal.</li> </ul>
L'image n'est pas claire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que l'objectif de la caméra ne contient pas de saleté, de poussière ou de toiles d'araignées. Nettoyez la lentille à l'aide d'un chiffon doux et propre.</li> <li>Retirez le couvercle en vinyle de l'objectif de la caméra.</li> </ul>
Pas de son	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que la fonction audio de la caméra est activée.</li> <li>Assurez-vous que le son est allumé sur l'appareil de visualisation.</li> </ul>
La détection humaine ne fonctionne pas	Assurez-vous d'avoir activé la « Détection humaine » dans l'écran des paramètres de l'appareil de l'application Imou Life.
Caméra tournée vers le bas	Vérifiez le réglage du mode de confidentialité dans l'application Imou Life.
Impossible de scanner le code QR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez l'objectif de la caméra de votre téléphone mobile.</li> <li>Assurez-vous que le code QR est suffisamment éclairé.</li> <li>Ne tenez pas le code QR trop près de la caméra.</li> </ul>

# Imou

## Guida rapida

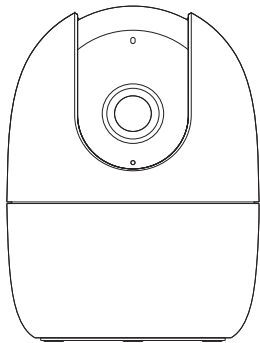

[www.imoulife.com](http://www.imoulife.com)

## Benvenuti

Grazie per aver scelto Imou.

Ci impegniamo a fornire ai nostri clienti utili soluzioni smart per la casa. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, si prega di contattare il nostro team di assistenza prima di restituire il prodotto.

La nostra e-mail per il servizio di assistenza:  
[service.global@imoulife.com](mailto:service.global@imoulife.com).

Istruzioni, video e raccolte di domande frequenti contenenti informazioni dettagliate sull'installazione sono disponibili sul sito: [imoulife.com/support/help](http://imoulife.com/support/help). È anche possibile scansionare il codice QR per accedere alla pagina delle guide.





## Contenuto della confezione



1 telecamera



1 cavo di alimentazione



1 Adattatore



1 dima di posizionamento



1 guida rapida





1 Kit di viti



1 piastra di montaggio


## Introduzione alla telecamera

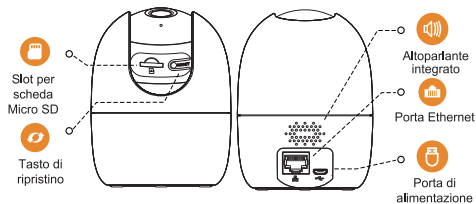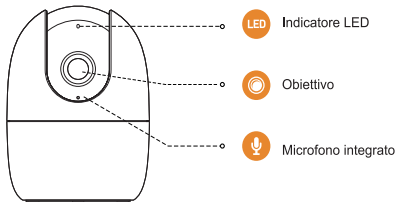


**Nota:** Tenere premuto il pulsante reset per 10 secondi per reimpostare la telecamera.

La descrizione dell'indicatore LED è inclusa nella tabella seguente.

LED di stato	Stato del dispositivo
Disattivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spento/LED spento</li> <li>Riavvio dopo il ripristino</li> </ul>
Luce rossa accesa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riavvio</li> <li>Malfunzionamento del dispositivo</li> </ul>
Luce verde lampeggiante	<ul style="list-style-type: none"> <li>In attesa di rete</li> </ul>
Luce verde accesa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funzionamento normale</li> </ul>
Luce rossa lampeggiante	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connessione di rete non riuscita</li> </ul>
Le luci verde e rossa lampeggiano alternatamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aggiornamento del firmware</li> </ul>

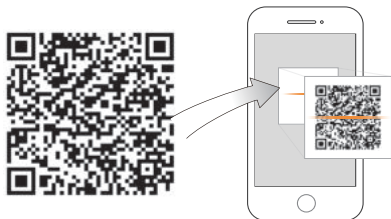

### **i** Suggerimenti

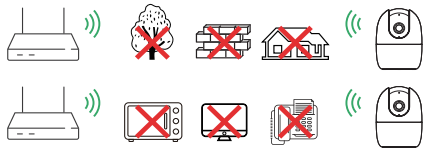

Per garantire le migliori prestazioni wireless possibili, assicurarsi che non ci siano ostacoli e interferenze elettromagnetiche tra la telecamera e il router.



### Montaggio a soffitto (opzionale)

