


2.4G Wireless Mouse User Manual


Model: MS001

Overview

- A** Left button
- B** Right button
- C** Scroll wheel & Middle
- D** Power switch
- E** USB receiver
- F** Battery box

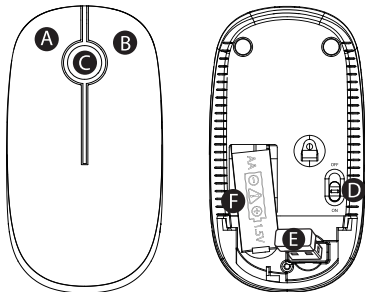

1

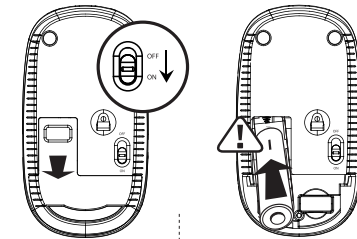


Take the battery cover off 1

2 Install the battery (please notice the place of anode and cathode)

3 Switch on

Remove the receiver 4

5 Insert the usb receiver into the USB port of PC

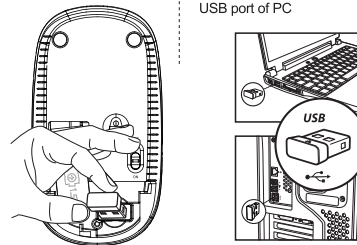

2

Data parameter

Basic:

Data transmission: 1Mbps

Frequency: 2403.85MHz-2479.85MHz

Channel: 16

Engine: Optical

Distance: 20m

Voltage: 1.5V

Current: 11mA

Mouse Key life: Above 3 millions

Mouse Size: 110x60x31mm

Mouse Weight: 62g

Tracking performance:

Mouse Resolution: 1600DPI

Polling rate: 250Hz

System requirement:

Windows: 2000/ ME/

XP(x64)/ Vista/ 7/ 8/ 10

Workable USB port

Package included:

▶ 1 x Wireless mouse

▶ 1 x USB receiver

(in battery storage)

▶ 1 x User guid

3

Trouble Shooting

If your wireless mouse can not work properly, please try the following steps to get it work:

1. Replace new batteries timely if the batteries have run out;
2. Disconnect and re-connect the nano receiver to the USB port to establish new connection for the mouse;
3. Move the mouse, more closer to the receiver if the devices is out of the optimum range;
4. Please press the scroll and the right button to match the code again;
5. Flip the on-off switch.

If problem still can not be solved, please email us at support@jellycomb.com (us buyers only). we will get back to you with solution in 24 hours.

Other 2 ways to get contact with us:

Way 1:

- Click the seller's name on a product page to get to the storefront.
- Then click the "Ask a question" link on the right side of the page.
- Select the "An order I placed" option, select your reason, and then compose your message to us.

Way 2:

- Sign in to your Amazon account, click the "Your Account" option, select "Your Orders".
- Click the "Contact Seller" button next to an order, and then check the radio button next to "An Order I Placed".
- On the "Select a Subject" pull-down menu, select the reason why you are contacting us.
- Once done, click the "Write Message" button to compose your message.

We will get back to you in 24 hours, and try our best to meet your satisfaction.



4

2.4G Kabellose Maus Bedienungsanleitung

Model: MS001

Überblick

- A** Linke Taste
- B** Rechte Taste
- C** Scrollrad
- D** Schalter
- E** USB Empfänger
- F** Batteriefach

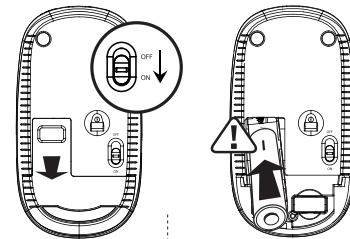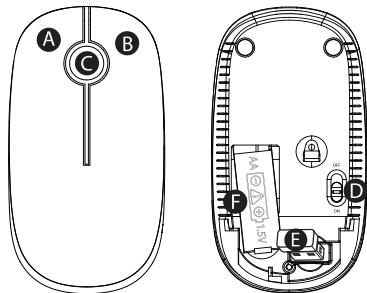

Öffnen Sie das Batteriefach und schalten die Maus ein



1

2 Installieren Sie die Batterie

Ziehen Sie den USB Empfänger heraus

3

4 Stecken Sie den in USB Anschluss ein

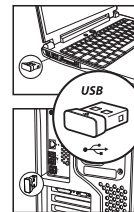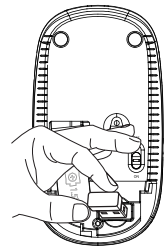

Technische Spezifikation

Datenübertragung: 1Mbps

Frequenz: 2403.85 MHz-2479.85MHz

Kanal: 16

Energie: Optisch

Reichweite: 20m

Stromspannung: 1.5V

Strom: 11mA

Lebensdauer der Taste: über 3 Millionen mal klicken

Abmessung der Maus: 110*60*31mm

Gewicht der Maus: 62g

Tracking Leistung:

DPI Stufe: 1600

Rolling Rate: 250Hz

Kompatibilität:

Windows:2000/ ME/

XP(x64)/Vista/7/8/10

Gerät mit brauchbarem

USB Anschluss

Lieferumfang:

► 1 x Kabellose Maus

► 1 x USB Empfänger (in der Maus neben dem Batteriefach platziert)

► 1 x Bedienungsanleitung

Probleme

Falls die Maus nicht einwandfrei funktioniert, bitte versuchen Sie die folgenden Tipps:

1. Überprüfen Sie die Batterie, wechseln Sie bitte erst eine neue Batterie.
2. Schalten Sie die Maus aus, ziehen Sie den USB Empfänger von Ihrem Gerät raus. Dann schließen Sie die Maus mit Ihrem Gerät erneut an.
3. Bewegen Sie die Maus, lassen Sie die Maus näher bei USB Empfänger sein.
4. Drücken Sie Scrollrad und Rechte Taste gleichzeitig für Sekunden, um die identischen Daten der Maus erneut zu überprüfen.


Falls die vorliegenden Tipps dabei nicht helfen, kontaktieren Sie bitte mit unserem Kunden Service Team per E-Mail: support.eu@jellycomb.com. Wir beantworten Ihre Mail innerhalb **24 Stunden** am Werktag.

Ratón inalámbrico 2.4G Manual Usuario


Model: MS001

Visión de Conjunto

- A** Botón izquierdo
- B** Botón derecho
- C** Botón de rueda medio
- D** Botón interruptor de alimentación
- E** Receptor USB
- F** Puesto de la pila

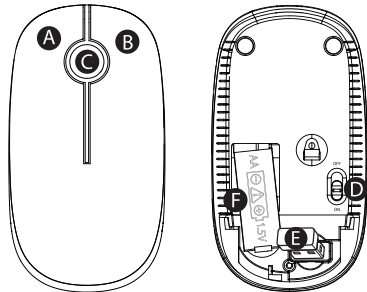

11

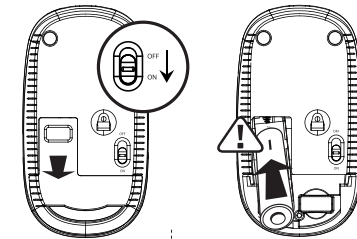

Abre la tapa de las pilas


1

2 Instala la pila (Ten cuidado con el ánodo y cátodo de la pila.)


3 Pon el botón interruptor a "ON"

Saca el receptor USB 4

5 Inserta el receptor USB al puerto usb de PC

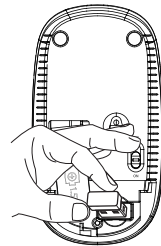

12

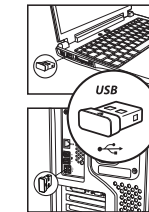

Dato del parámetro

Base:

Transmisión de datos: 1Mbps

Tasa : 250Hz

Canal: 16

Motor: óptico

Distancia : 10 m

Voltage : 1.5V

Corriente Eléctrica : 11mA

Vida de la tecla del ratón: más de 3 millones

Tamaño del ratón: 110x60x31mm

Peso del ratón: 62g

Seguimiento del Rendimiento:

DPI Ajustable: 1600DPI

Tasa de rueda del ratón: 250Hz

Sistema requerido:

Windows : 2000/ ME/

XP(X64)/Vista/7/8/10

Puerto USB

Contenido del embalaje:

▶ 1×Ratón inalámbrico

▶ 1×Receptor USB

(en almacenamiento de batería)

▶ 1×Manual Usuario

Solución de Problemas

Si el ratón inalámbrico no funciona bien, por favor prueba el método siguiente:

- 1.Cambia una pila nueva si la batería está agotada
2. Desconecta y vuelve a conectar el receptor usb con el ordenador para establecer una conexión.
3. Mantiene el ratón en la distancia aceptable si el ratón está en exterior del range máximo.
4. Presiona la rueda y el botón derecho para emparejar.
5. Acciona el botón interruptor.

Si aún no resuelve tu problema, contactanos en correo support.eu@jellycomb.com

Podremos responderte con una resolución en **24 horas**.

Puede contactarnos por los dos maneras siguientes:

Way 1:

- En tu cuenta de Amazon, haga clic a "Tu Cuenta" y selecciona "Tus Pedidos"
- Haga clic "Contacta los vendedores", revisa el botón de radio al lado de "Los Pedidos Realizados"
- En "Selecciona un tema" y selecciona un motivo por qué contactamos.
- Después, haga clic "Escribe un Mensaje" para conectarnos

Way 2:

- Haga el nombre de vendedor en el pagina del producto para ir a nuestra tienda.
- Haga clic "Hacer una pregunta" en el derecho de la pagina web. Selecciona "Los Pedidos Realizados" y elige un motivo a escribir un mensaje a nosotros.

Podremos responder en 24 horas y ofrecer el mejor para cumplir tu satisfacción.

14

10



Souris 2.4 G sans fil rechargeable

Manuel d'utilisateur

Model: MS001

Overview

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| A Bouton gauche | B Bouton droit |
| C Molette | D Bouton on / off |
| E USB récepteur | F Batterie |

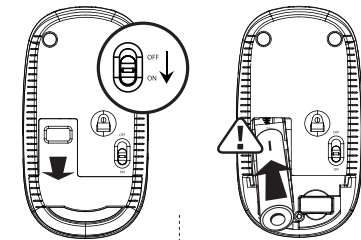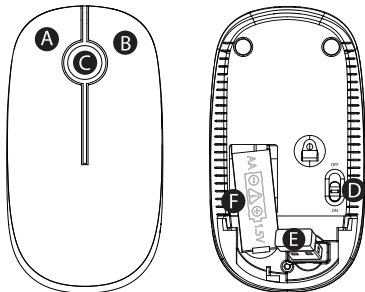

Ouvrez le couvercle de la batterie

1



2 Installez la batterie (Veuillez faire attention à l'anode et la cathode)

3 Veuillez ouvrir la souris

Retirez le USB récepteur

4

5 Insérez le USB récepteur dans le port usb de l'ordinateur

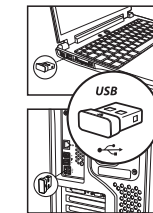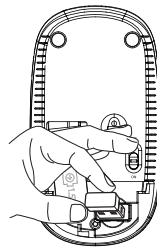

Spécifications

Base:

Transmission des données: 1Mbps

Fréquence: 2403.85 MHz-2479.85MHz

Chaîne: 16

Énergie: optique

Portée: 20m

Voltage: 1.5V

Courrant: 11mA

Durée de services: environ 3 millions

Dimension: 110*60*31 mm

Poids: 62g

Performance:

DPI: 1600

Taux de Sensibilité: 250Hz

Système:

Windows 2000/ ME /

XP(×64) / Vista / 7 /

8 / 10

Contenu d'emballage:

► Souris sans fil * 1

► USB récepteur * 1

► Manuel d'utilisateur * 1

Résolutions

Si la souris fonctionne anormale, veuillez suivre les procédures ci dessous:

- 1.Veuillez remplacer la batterie s'il est déchargé.
- 2.Veuillez retirer le USB récepteur et puis le re-installer pour une nouvelle connexion.
- 3.Approchez la souris du USB récepteur pour une connexion plus vite.
- 4.Veuillez maintenir la molette et le bouton droit pour re-jumeler.
- 5.Basculer le bouton on / off.

Si tous ces façons ne peuvent pas résoudre votre problème, veuillez nous envoyer un email via l'adresse:

support.eu@jellycomb.com.

Nous vous donnerons une solution dans **24 heures**.

D'autres 2 moyens pour nous contacter:

Way 1:

- Cliquez le nom du vendeur sur la page du produit pour entrer dans la boutique.
- Cliquez 'poser une question
- Choisissez 'ma commande' et s'électionnez un objet, puis nous envoyez un email.

Way 2:

- Veuillez identifier votre compte Amazon, cliquer 'votre compte', s'électionner 'vos commandes'
- Cliquez 'poser une question '
- Cliquez le bouton 'contacter vendeur', puis 'une commande passée'
- Sur le menu s'électionner un objet, choisir un
- Après tous ces procédures ont fait, cliquer 'écrire message'

Nous vous donnerons une solutions dnas 24 heures.

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.