



Installieren der Kabelverschraubung


- Schneiden Sie ein Ethernet-Kabel entsprechend dem Abstand zwischen dem Access Point und der Stromversorgung zu.
- Führen Sie das nicht abgeschlossene Ende des Ethernetkabels nacheinander durch die Teile D, C und B ein.

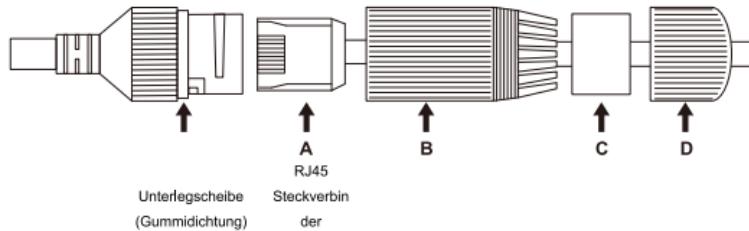

- Installieren Sie einen RJ45-Steckverbinder am nicht abgeschlossenen Ende des Ethernet-Kabels mit einem Ethernet-Kabel-Installationswerkzeug.
- Stecken Sie den RJ45-Steckverbinder in den LAN1/PoE/Uplink-Anschluss des Access Points und ziehen Sie die Teile B, C und D nacheinander fest.
- Wenn Sie die Kabelverschraubung ohne eingefädeltes Ethernet-Kabel installieren möchten, stecken Sie den wasserdichten Gummistab in die Unterlegscheibe (Gummidichtung) und ziehen Sie die Teile B, C und D nacheinander fest.

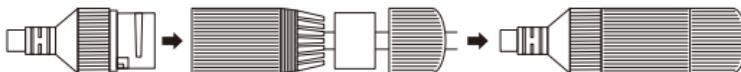

- Achten Sie darauf, den DC-Anschluss und die Reset-Taste mit sauberen wasserdichten Kappen zu kappen und sie in den Schlitz der Verbindungsstange einzusetzen.

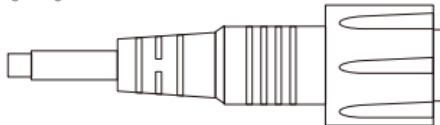

Konfiguration des Access Points

Methode 1 (Empfohlen)

Scannen Sie den QR-Code im Handbuch oder auf dem Gerät, um die Ruijie Cloud App herunterzuladen, und folgen Sie der Anleitung in der App, um das Netzwerk zu konfigurieren.



Methode 2

Verbinden Sie sich mit dem WLAN-Netzwerk (Standard-SSID: @Ruijie-mxxxx), oder stecken Sie ein Ethernet-Kabel in den LAN-Anschluss des Access Points an, und besuchen Sie <http://10.44.77.253>.

Wenn Sie ein bestimmtes Gerät konfigurieren möchten, stecken Sie bitte ein Ethernet-Kabel in seinen LAN-Anschluss und besuchen Sie <http://10.44.77.254>.

Manuel d'utilisation

Contenu du carton


Le logiciel de gestion WSP-RAP6202 (G) est pré-installé sur le point d'accès.

Article	Quantité
Point d'accès RG-RAP6202(G)	1
Manuel d'utilisation	1
Colliers de fixation	2
Plaque de montage	1
Vis d'extension (M8*60)	4
Vis M8*20	2
Passes câble (pré-installés sur le point d'accès)	2
Tige de connexion (pré-installée sur le point d'accès)	1
Carte de garantie	1

Connexion du point d'accès à Internet


Méthode 1

Point d'accès

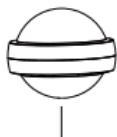

Méthode 2

Point d'accès

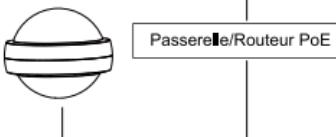


Le point d'accès peut également être alimenté à l'aide d'un adaptateur secteur CC (12 V/1,5 A). L'adaptateur secteur est vendu séparément.

Installation du point d'accès

Montage mural



①

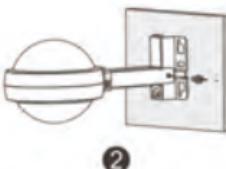

②


1. Fixez la plaque de montage au mur à l'aide des vis d'extension.

2. Installez le point d'accès et la tige de connexion sur la plaque de montage à l'aide de vis M8*20.

Montage sur mât vertical



①

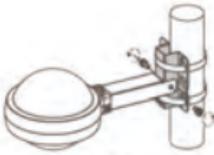

②

1. Fixez la plaque de montage au poteau en enfilant deux pinces à travers la plaque de montage.

2. Installez le point d'accès et la tige de connexion sur la plaque de montage à l'aide de vis M8*20.

Montage sur mât horizontal



①



②


1. Fixez la plaque de montage au poteau horizontal en enfilant deux pinces à travers la plaque de montage.

2. Installez le point d'accès et la tige de connexion sur la plaque de montage à l'aide de vis M8*20.

Installation du passe-câble

1. Préparez un câble Ethernet en fonction de la distance entre le point d'accès et l'alimentation électrique.


2. Insérez l'extrémité non sertie du câble Ethernet dans les parties D, C et B dans l'ordre.

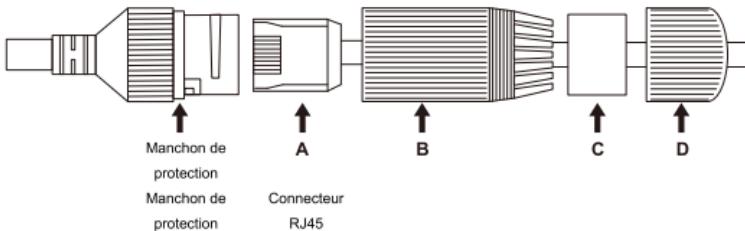


3. Installez un connecteur RJ45 sur l'extrémité non sertie du câble Ethernet à l'aide d'une pince à sertir de câble Ethernet.

4. Insérez le connecteur RJ45 dans le port LAN1/PoE/uplink du point d'accès, puis serrez les parties B, C et D dans l'ordre.

5. Si vous souhaitez installer le passe câble sans y faire passer un câble Ethernet, insérez la tige en caoutchouc étanche dans la rondelle (joint en caoutchouc), puis serrez les parties B, C et D dans l'ordre,

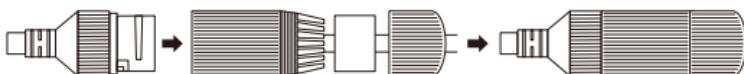

6. Veillez à fermer le port d'alimentation CC et le bouton de réinitialisation avec des bouchons étanches et propres, puis insérez-les dans la fente de la tige.

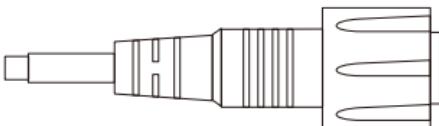

Configuration du point d'accès

Méthode 1 (Recommandée)

Scannez le QR-code dans ce manuel ou sur le point d'accès pour télécharger l'application Ruijie Cloud puis, suivez le guide fournit dans l'application pour configurer le réseau.



Méthode 2

Connectez-vous au réseau Wi-Fi (SSID par défaut : @Ruijie-mxxxx), ou connectez un câble Ethernet sur le port LAN du point d'accès, et à l'aide d'un navigateur, rendez-vous à l'adresse : <http://10.44.77.253>.

Si vous souhaitez configurer un appareil en particulier, veuillez connecter un câble Ethernet sur son port LAN et rendez-vous à l'adresse : <http://10.44.77.254>.


Manual de usuario

Contenido del paquete

El software de gestión WSP-RAP6202(G) se instala en el punto de acceso tras la entrega.

Artículo	Cantidad
Punto de Acceso RG-RAP6202(G)	1
Manual de usuario	1
Abrazaderas de poste	2
Placa de montaje	1
Pernos de expansión (M8*60)	4
Tornillos M8*20	2
Prensacables (preinstalados en el punto de acceso)	2
Barra de conexión (preinstalada en el punto de acceso)	1
Tarjeta de garantía	1


Conexión del punto de acceso a Internet

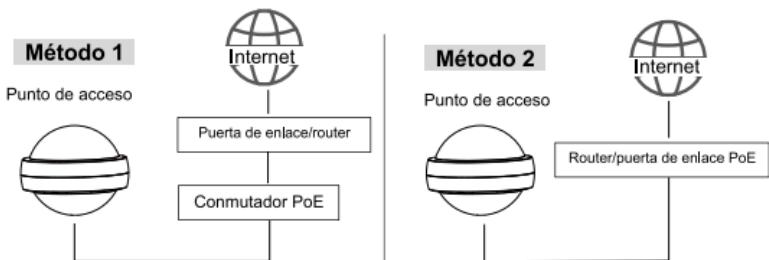

El punto de acceso también puede alimentarse mediante un adaptador de alimentación de CC (12 V/1,5 A). El adaptador debe adquirirse por separado.

Montaje del punto de acceso


Montaje en pared

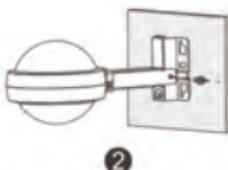

1. Fije la placa de montaje a la pared con pernos de expansión.

2. Instale el punto de acceso y la barra de conexión en la placa de montaje con tornillos M8*20.



Montaje vertical en poste

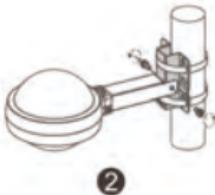

1. Fije la placa de montaje al poste vertical insertando dos abrazaderas a través de la placa de montaje.

2. Instale el punto de acceso y la barra de conexión en la placa de montaje con tornillos M8*20.

Montaje en poste horizontal

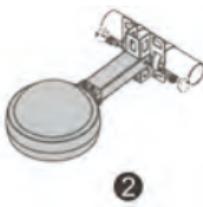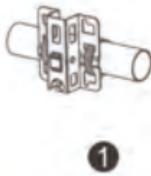


1. Fije la placa de montaje al poste horizontal insertando dos abrazaderas a través de la placa de montaje.


2. Instale el punto de acceso y la barra de conexión en la placa de montaje con tornillos M8*20.

Instalación del prensacables


1. Recorte un cable Ethernet según la distancia entre el punto de acceso y la fuente de alimentación.
2. Inserte el extremo sin terminar del cable Ethernet a través de las partes D, C y B en secuencia.

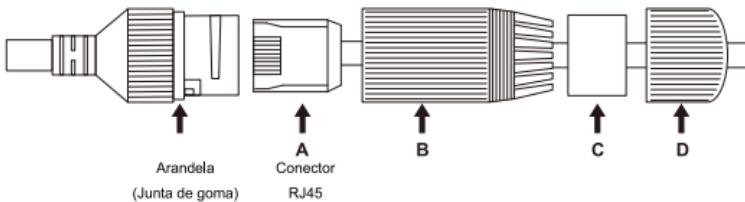

3. Instale un conector RJ45 en el extremo sin terminar del cable Ethernet utilizando una herramienta de instalación de cable Ethernet.
4. Inserte el conector RJ45 en el puerto LAN1/PoE/ascendente del punto de acceso y apriete las partes B, C y D en secuencia.
5. Si desea instalar el prensacables sin un cable Ethernet roscado a través de él, inserte la varilla de goma impermeable en la arandela (junta de goma) y apriete las piezas B, C y D en secuencia.

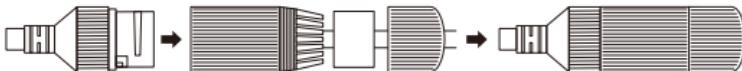

6. Asegúrese de tapar el puerto de CC y el botón de reinicio con tapas impermeables limpias e insertarlas en la ranura de la barra de conexión.

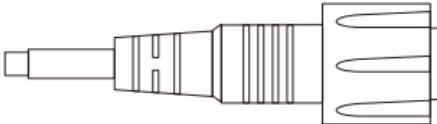

Español

Configuración del punto de acceso

Método 1 (recomendado)

Escanee el código QR del manual o del dispositivo para descargar la aplicación Ruijie Cloud y siga la guía de la aplicación para configurar la red.



Método 2

Conéctese a la red Wi-Fi (SSID predeterminado: @Ruijie-mxxxx) o conecte un cable Ethernet al puerto LAN del punto de acceso y visite <http://10.44.77.253>.

Si desea configurar un dispositivo específico, conecte un cable Ethernet a su puerto LAN y visite <http://10.44.77.254>.


Kullanıcı El Kitabı

Paket İçeriği

WSP-RAP6202(G) yönetim yazılımı; teslim sonrasında erişim noktasına kurulur.

Öğe	Miktar
RG-RAP6202(G) Erişim Noktası	1
Kullanıcı El Kitabı	1
Direğe Bağlantı Kelepçesi	2
Montaj Plakası	1
Dübelli Civata (M8*60)	4
M8*20 Vida	2
Kablo Rakoru (Erişim Noktası üzerine önceden monte edilmiştir)	2
Bağlama Kolu (Erişim Noktası üzerine önceden monte edilmiştir)	1
Garanti Kartı	1

Erişim Noktasının İnternete Bağlanması

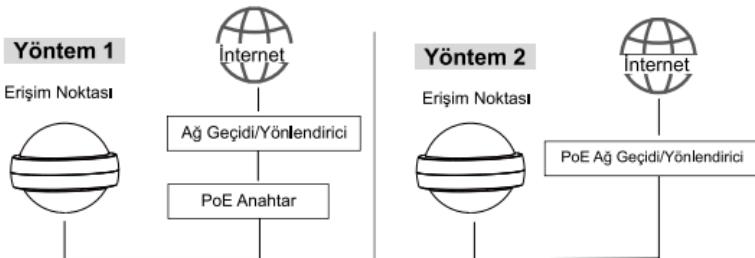


Erişim noktasına bir DC güç adaptörü (12 V/1,5 A) ile de güç sağlanabilir. Bu adaptörün ayrıca satın alınması gereklidir.

Erişim Noktasının Montajı

Duvara Montaj



①

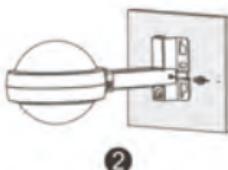

②


1. Dübelleri civataları kullanarak montaj plakasını duvara sabitleyin.

2. Erişim noktasını ve bağlama kolunu, M8*20 vida kullanarak montaj plakasına monte edin.

Dikey Duran Direğe Montaj



①

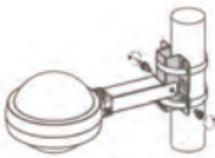

②

1. İki bağlantı kelepçesini montaj plakası üzerinden geçirerek montaj plakasını dikey duran direğe sabitleyin.

2. Erişim noktasını ve bağlama kolunu, M8*20 vida kullanarak montaj plakasına monte edin.

Yatay Duran Direğe Montaj



①



②


1. İki bağlantı kelepçesini montaj plakası üzerinden geçirerek montaj plakasını yatay duran direğe sabitleyin.

2. Erişim noktasını ve bağlama kolunu, M8*20 vida kullanarak montaj plakasına monte edin.

Kablo Rakorunun Monte Edilmesi

1. Erişim Noktası ve güç kaynağı arasındaki mesafeye göre Ethernet kablosunun uzunluğunu ayarlayın.

2. Ethernet kablosunun sonlandırılmış ucunu sırasıyla D, C ve B parçalarının içersinden geçirin.

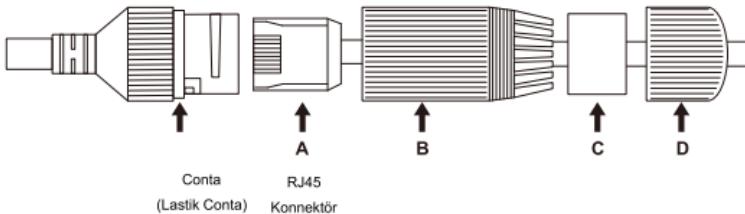


3. Bir Ethernet kablosu montaj aleti kullanarak, Ethernet kablosunun sonlandırılmış ucuna bir RJ45 konnektör takın.

4. RJ45 konnektörünü, Erişim Noktasının LAN1/PoE/uplink portu içerisinde takın ve sırasıyla B, C ve D parçalarını sıkıştırın.

5. Eğer Kablo rakorunu, içerisinde bir Ethernet kablosu geçirmekszin takmak istiyorsanız, conta (lastik conta) içersine su geçirmez bir plastik çubuk yerleştirin ve sırasıyla B, C ve D parçalarını sıkıştırın.



6. DC portunu ve sıfırlama düğmesini, temiz su geçirmez kapaklarla kapattığınızdan ve bunları bağlantı çubuğuunun yuvası içersine taktığınızdan emrin olun.

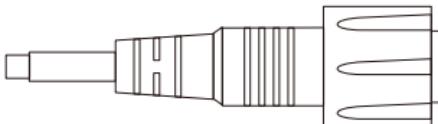

Erişim Noktasının Yapılandırılması

Yöntem 1 (Tavsiye Edilen)

Ruijie Cloud Uygulamasını karşılıkla yüklemek için EJ kitabındaki veya cihaz üzerindeki Kare kodunu tarayın ve ağı yapılandırmak için Uygulamadaki kılavuzu takip edin.



Yöntem 2

Wi-Fi ağına (varsayılan SSID: @Ruijie-mxxxx) bağlanın ya da Erişim Noktasının LAN portuna bir Ethernet kablosu takın ve <http://10.44.77.253> adresini ziyaret edin.

Eğer özel bir cihazı yapılandırmak istiyorsantz, lütfen bu cihazın LAN portuna bir Ethernet kablosu takın ve <http://10.44.77.254> adresini ziyaret edin.

Manual do utilizador

Conteúdo da embalagem


O software de gestão WSP-RAP6202(G) foi instalado no ponto de acesso aquando da entrega.

Item	Quantidade
Ponto de acesso RG-RAP6202(G)	1
Manual do utilizador	1
Braçadeiras para coluna vertical	2
Placa de montagem	1
Parafusos de expansão (M8*60)	4
Parafusos M8*20	2
Bucins (pré-instalados no ponto de acesso)	2
Haste de ligação (pré-instalada no ponto de acesso)	1
Cartão de garantia	1

Ligação do ponto de acesso à Internet

Método 1

Ponto de acesso

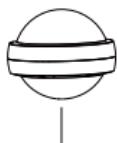


Portal/router

Switch PoE

Método 2

Ponto de acesso

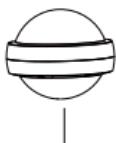


Portal/router PoE

O ponto de acesso também pode ser alimentado por um adaptador de CC (12 V/1,5 A). O adaptador deve ser adquirido separadamente.

Instalação do ponto de acesso


Montagem na parede

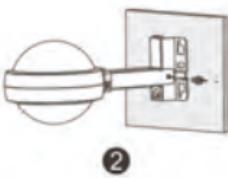

1. Fixe a placa de montagem na parede utilizando os parafusos de expansão.

2. Instale o ponto de acesso e a haste de ligação na placa de montagem com parafusos M8*20.


Montagem em coluna vertical

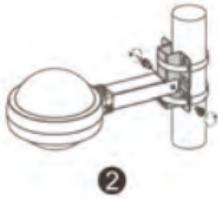

1. Fixe a placa de montagem à coluna vertical, inserindo duas braçadeiras através da placa de montagem.

2. Instale o ponto de acesso e a haste de ligação na placa de montagem com parafusos M8*20.

Montagem em coluna horizontal

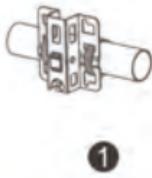


1. Fixe a placa de montagem à coluna horizontal, inserindo duas braçadeiras através da placa de montagem.


2. Instale o ponto de acesso e a haste de ligação na placa de montagem com parafusos M8*20.

Instalação do bucim


1. Corte um cabo Ethernet de acordo com a distância entre o ponto de acesso e a fonte de alimentação.
2. Insira uma extremidade não terminada do cabo Ethernet nas peças D, C e B, por esta sequência.

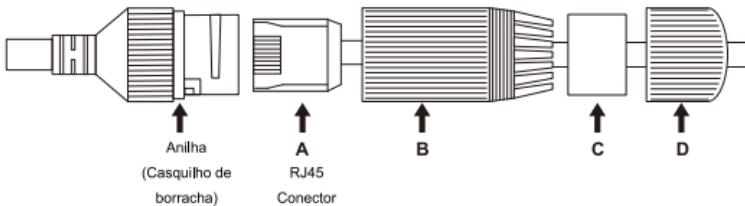

3. Instale um conector RJ45 na extremidade não terminada do cabo Ethernet com a ferramenta para instalação de cabos Ethernet.
4. Insira o conector RJ45 na porta LAN1/PoE/uplink do ponto de acesso e aperte as peças B, C e D, por esta sequência.
5. Se pretende instalar o bucim sem passar o cabo Ethernet por ele, insira a haste de borracha impermeável na anilha (casquinho de borracha) e aperte as peças B, C e D, por esta sequência.

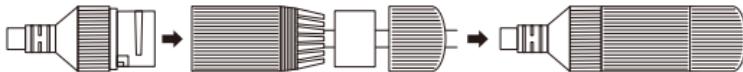

6. Tenha o cuidado de cobrir a porta de CC e o botão de reset com tampas impermeáveis limpas e insira-os na ranhura da haste de ligação.

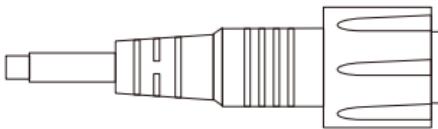

Configuração do ponto de acesso

Método 1 (recomendado)

Faça a leitura do código QR do manual ou do dispositivo para descarregar a Ruijie Cloud App e siga o guia da aplicação para configurar a rede.



Método 2

Ligue à redeWi-Fi (SSID predefinido: @Ruijie-mxxxx) ou ligue um cabo Ethernet à porta LAN do ponto de acesso e visite a página <http://10.44.77.253>.

Se pretende configurar um dispositivo específico, ligue um cabo Ethernet à respetiva porta LAN e visite a página <http://10.44.77.254>.


คู่มือการใช้งาน

สิ่งที่มีในแพคเกจ

อุปกรณ์กระจายสัญญาณจะมีชุดฟิตแวร์การจัดการ WSP-RAP6202(G) ติดตั้งไว้แล้วตอนส่งมอบ

รายการ	จำนวน
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ RG-RAP6202(G)	1
คู่มือการใช้งาน	1
ที่หนีบเลา	2
แฟลเม็ต	1
สลักเกลียวขวยยาบ (M8 * 60)	4
สกรู M8*20	2
เคเบิลแกลนต์ (ติดตั้งไว้แล้วในอุปกรณ์กระจายสัญญาณ)	2
ก้านเม็ด (ติดตั้งไว้แล้วในอุปกรณ์กระจายสัญญาณ)	1
ใบรับประกัน	1

การเชื่อมต่ออุปกรณ์กระจายสัญญาณกับอินเตอร์เน็ต

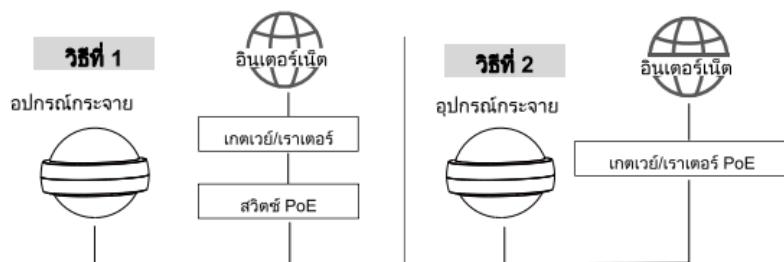


อุปกรณ์กระจายสัญญาณสามารถรับพลังงานจากอะแดปเตอร์ไฟ DC (12 V/1.5 A) โดยอะแดปเตอร์จะมีจ่าหน่ายแยกสำหรับ

การติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ การติดตั้งกับผนัง



①

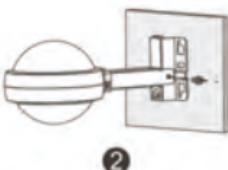


②

1. ยึดแฟร์นี้ด้วยไขควงแบบบล็อกที่สอดเข้ากับผนังโดยใช้สลักเกลียวขยาย
2. ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณและก้านมีดเข้ากับแฟร์นี้ด้วยโคลบใช้สกรู M8*20

การติดตั้งกับเสาแนวตั้ง



①

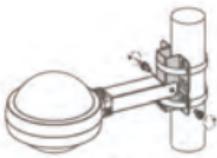

②

1. ยึดแฟร์นี้ด้วยก้านเสาแนวตั้งโดยสอดสายยึดสองตัวลอดผ่านแฟร์นี้ด
2. ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณและก้านมีดเข้ากับแฟร์นี้ด้วยโคลบใช้สกรู M8*20

การติดตั้งกับเสาแนวโน้ม



①




②


1. ยึดแฟร์นี้ด้วยก้านเสาแนวโน้มโดยสอดสายยึดสองตัวลอดผ่านแฟร์นี้ด
2. ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณและก้านมีดเข้ากับแฟร์นี้ด้วยโคลบใช้สกรู M8*20

การติดตั้งเบลแกลน์


1. ตักสามส่วนอีเมอร์เน็ตตามระยะทางระหว่างอุปกรณ์กระจายสัญญาณและแนส่งจ่ายไฟ
2. เสียบปลายสายอีเมอร์เน็ตที่ไม่ต่อสายทะลุฝาส่วน D, C และ B ตามลำดับ

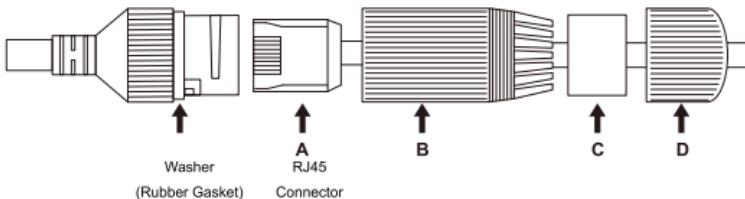

3. ติดตั้งข้าวตอก RJ45 ที่ปลายสายอีเมอร์เน็ตที่ยังไม่ได้ต่อสายโดยใช้เครื่องมือติดตั้งสายอีเมอร์เน็ต
4. เสียบข้าวตอก RJ45 เข้ากับพอร์ต LAN1/PoE/อัปสิงค์ของอุปกรณ์กระจายสัญญาณและหมุนส่วน B, C และ D ให้แน่นตามลำดับ
5. หากคุณต้องการติดตั้งเบลแกลน์โดยไม่ใช้สายอีเมอร์เน็ตเกลียวผ่าน ให้สอดก้านยางกันน้ำเข้าไปในหัวรอง (ปากเกินยาง) และหมุนส่วน B, C และ D ให้แน่นตามลำดับ

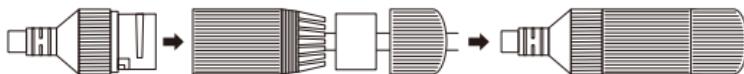

6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปั๊บพอร์ต DC และบุ๋มรีเซ็ตด้วยฝ่าปัดก้านน้ำแล้ว และเสียบข้าวไปในช่องของก้านยึด

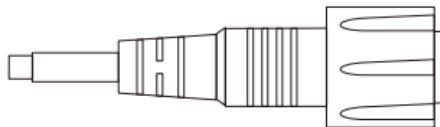

การตั้งค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ

วิธีที่ 1 (แนะนำ)

สแกนรหัส QR จากคู่มือ หรือบนอุปกรณ์เพื่อดาวน์โหลดแอป Rejee Router ดำเนินการติดตั้งเครือข่ายอัจฉริยะและตั้งค่าเครือข่ายให้เสร็จสิ้นความค่าแนะนำแอป



วิธีที่ 2

เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi (SSID ตั้งต้น: Ruijie-mxxxx) หรือเชื่อมต่อ กับพอร์ต LAN ของอุปกรณ์กระจายสัญญาณด้วยสายอีเธอร์เน็ต และไปที่ <http://10.44.77.253>

หากคุณต้องการตั้งค่าอุปกรณ์ได้ด้วยตัวเอง โปรดเสียบสายอีเธอร์เน็ตเข้ากับพอร์ต LAN ของอุปกรณ์ตั้งกล่องและเปิดไปที่ <http://10.44.77.254>


Manuale d'uso

Contenuto della confezione

Il software di gestione WSP-RAP6202 (G) è installato sull'Access Point al momento della consegna.

Articolo	Quantità
Access Point RG-RAP6202 (G)	1
Manuale d'uso	1
Morsetti per palo	2
Piastra di montaggio	1
Tasselli ad espansione (M8 *60)	4
Viti M8 * 20	2
Premistoppa (preinstallati sull'Access Point)	2
Asta di collegamento (Preinstallata sull'Access Point)	1
Scheda garanzia	1

Connessione dell'Access Point a Internet

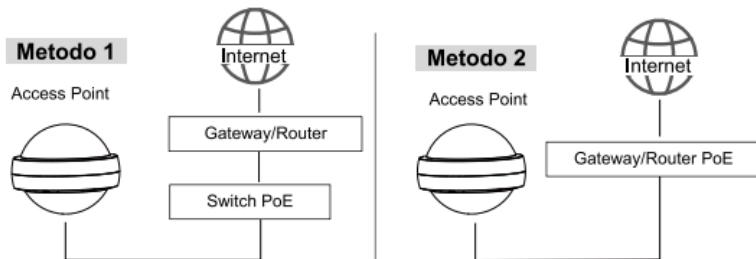


L'Access Point può inoltre essere alimentato da un adattatore di alimentazione CC (12 V/1,5 A). L'adattatore deve essere acquistato separatamente.

Montaggio dell'Access Point

Supporto per parete



1

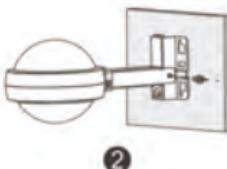

2


1. Fissare la piastra di montaggio alla parete utilizzando i tasselli ad espansione.

2. Installare l'Access Point e l'asta di connessione sulla piastra di montaggio utilizzando le viti M8*20.

Montaggio su palo verticale



1

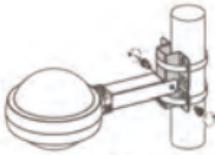

2

1. Fissare la piastra di montaggio al palo verticale infilando due morsetti attraverso la piastra di montaggio.

2. Installare l'Access Point e l'asta di connessione sulla piastra di montaggio utilizzando le viti M8*20.

Montaggio su palo orizzontale



1




2

1. Fissare la piastra di montaggio al polo orizzontale infilando due morsetti attraverso la piastra di montaggio.


2. Installare l'Access Point e l'asta di connessione sulla piastra di montaggio utilizzando le viti M8*20.

Installazione del premistoppa


1. Tagliare un cavo Ethernet in base alla distanza tra il punto di accesso e l'alimentazione.
2. Inserire l'estremità non terminata del cavo Ethernet attraverso la parte D, C e B in sequenza.

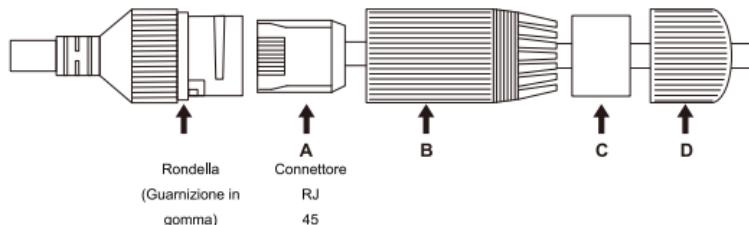

3. Installare un connettore RJ45 sull'estremità non terminata del cavo Ethernet utilizzando uno strumento di crimpatura.
4. Inserire il connettore RJ45 nella porta LAN1/PoE/Uplink dell'Access Point e serrare le parti B, C e D in sequenza.
5. Se si desidera installare il premistoppa senza alcun cavo Ethernet infilato attraverso esso, inserire l'asta in gomma impermeabile nella rondella (guarnizione in gomma) e serrare le parti B, C e D in sequenza.

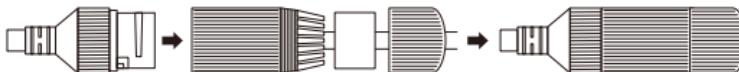

6. Assicurarsi di tappare la porta DC e il pulsante di reset con tappi impermeabili puliti e inserirli nella fessura dell'asta di connessione.

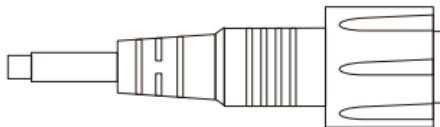

Configurazione dell'Access Point

Metodo 1 (consigliato)

Scansionare il codice QR nel manuale o sul dispositivo per scaricare l'app Ruijie Cloud e seguire le istruzioni presenti su tale app per configurare la rete.



Metodo 2

Connettersi alla rete Wi-Fi (SSID predefinito: @ Ruijie-mxxxx), oppure collegare un cavo Ethernet alla porta LAN dell'Access Point e visitare il sito Web all'indirizzo <http://10.44.77.253>.

Se si desidera configurare un dispositivo specifico, collegare un cavo Ethernet alla relativa porta LAN e visitare il sito Web all'indirizzo <http://10.44.77.254>.



610000012269